

Spis treści

| | | | |
|--|-----------|----------------------------------|-----------|
| T39 | 5 | Spis telefonów | 38 |
| Przygotowanie telefonu do pracy | 6 | Zapisywanie kontaktów | 38 |
| Przygotowanie telefonu do pracy .. | 7 | Łączenie się z kontaktem..... | 39 |
| Karta SIM | 7 | Edytowanie spisu telefonów | 40 |
| Bateria..... | 7 | Kopiowanie na kartę | |
| Klips | 10 | SIM i z karty SIM..... | 42 |
| Inicjowanie połączeń | 11 | Wizytówki | 42 |
| Włączanie telefonu | 11 | Grupy | 44 |
| Inicjowanie połączenia | 12 | Usługi sygnałów tonowych | 45 |
| Odbieranie połączenia | 15 | Sprawdzanie pamięci | 46 |
| Wyłączanie telefonu | 15 | Wiadomości tekstowe | 47 |
| W trakcie połączenia | 16 | Przygotowanie do wysyłania | |
| Głośność słuchawki | 16 | wiadomości..... | 47 |
| Mikrofon | 16 | Wysyłanie wiadomości..... | 49 |
| Notatnik | 16 | Raport o statusie | 52 |
| Wysyłanie sygnałów tonowych ... | 17 | Odbieranie wiadomości | 52 |
| Szyfrowanie | 17 | Lista opcji | 53 |
| Funkcje klawiszy | 18 | Informacje lokalne | 55 |
| Menu | 19 | Bezprzewodowa | |
| Poruszanie się po menu | 19 | technologia Bluetooth™ | 57 |
| Instrukcje | 20 | Zanim rozpoczniesz..... | 57 |
| Wyświetlanie tekstu..... | 21 | Tryby działania..... | 60 |
| Teksty pomocy | 21 | Wyszukiwanie urządzeń | 60 |
| Język menu | 21 | Wysyłanie i odbieranie | 61 |
| Moje skróty..... | 22 | Port podczerwieni | 62 |
| Ustawienia własne | 24 | Włączanie portu podczerwieni ... | 62 |
| Dźwięki..... | 24 | Łączenie się z urządzeniami | |
| Rysunki..... | 28 | podczerwieni..... | 63 |
| Wyświetlacz | 30 | Kalendarz | 64 |
| Zegar i data | 31 | Terminy i zadania | 64 |
| Ustawienia klapki | 32 | Wyświetlanie kalendarza | 65 |
| Ustawienia początkowe | 33 | Edytowanie i usuwanie | 66 |
| Wprowadzanie liter | 34 | Lista opcji | 67 |
| Język wpisywania | 34 | Ustawienia kalendarza | 68 |
| Metoda kolejnych naciśnień | 35 | Wymiana wpisów kalendarza | 68 |
| Metoda wprowadzania | | Synchronizacja | 70 |
| tekstu T9® | 36 | Rozpoczynanie synchronizacji ... | 70 |
| | | Synchronizacja kalendarza | |
| | | internetowego | 71 |
| | | Konfigurowania | |
| | | usług WAP i e-mail | 73 |
| | | Ustawienia konta danych..... | 73 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Ustawienia profilu WAP..... | 75 | Usługa | |
| Ustawienia konta e-mail | 78 | poczty głosowej | 103 |
| WAP | 80 | Wywoływanie poczty głosowej .. | 103 |
| Uruchamianie przeglądarki WAP...80 | | Sygnal wiadomości | 104 |
| Zamykanie przeglądarki WAP....80 | | Przekierowywanie | |
| Opcje przeglądania.....81 | | połączeń | 105 |
| Dodatkowe opcje WAP.....81 | | Włączanie przekierowań | 105 |
| Zabezpieczenia.....83 | | Wyłączanie przekierowań..... | 106 |
| Wiadomości Push | | Sprawdzanie stanu | |
| protokołu WAP | 84 | przekierowań..... | 106 |
| E-mail | 86 | Więcej niż | |
| Wysyłanie i odbieranie | 86 | jedno połączenie | 107 |
| Pisanie i wysyłanie.....86 | | Usługa połączeń oczekujących .. | 107 |
| Załączanie zdjęć.....87 | | Inicjowanie drugiego połączenia | 107 |
| Odbieranie i czytanie | 87 | Odbieranie drugiego połączenia | 108 |
| Odpowiadanie | 88 | Obsługa dwóch połączeń | 108 |
| Usuwanie.....88 | | Odbieranie trzeciego połączenia | 109 |
| Archiwizacja | 88 | Połączenia konferencyjne | 109 |
| Przesyłanie danych | 89 | Czas i koszt połączenia | 112 |
| Inicjowanie przesyłania danych...89 | | Sprawdzanie czasu lub kosztu .. | 112 |
| Odbieranie danych | 89 | Ustawianie kosztu połączenia | 113 |
| Wysyłanie i odbieranie | | Limit kredytu dla połączeń | 113 |
| wiadomości e-mail | | Sygnalizator czasu | 114 |
| z komputera PC..... | 90 | Sieci | 115 |
| Profile | 91 | Wyszukiwanie sieci | 115 |
| Wybieranie profilu | 91 | Sieci preferowane..... | 116 |
| Zmiana ustawień profilu | 92 | Tryby szukania..... | 117 |
| Akcesoria | 93 | Zabezpieczenia | 118 |
| Sterowanie głosem | 94 | Blokowanie karty SIM..... | 118 |
| Przygotowanie do wybierania | | Blokowanie telefonu | 119 |
| głosem | 94 | Zastrzeganie połączeń | 120 |
| Wybieranie głosowe.....95 | | Wybieranie stałe..... | 121 |
| Odbieranie głosem | 96 | Zamknięte grupy użytkowników | 121 |
| Zmiana profilu | 96 | Filtrowanie połączeń..... | 122 |
| Nagrywanie notatek głosowych...97 | | Pamięć kodów | 124 |
| Słowo magiczne | 98 | Słowo sprawdzające i | |
| Edytowanie poleceń głosowych...98 | | zabezpieczenia | 124 |
| Notatka głosowa | 100 | Korzystanie z pamięci kodów | 124 |
| Nagrywanie notatek głosowych .100 | | Usuwanie i edytowanie kodów .. | 125 |
| Sluchanie notatek głosowych.....101 | | Zmiana hasła | 125 |
| Edytowanie notatek głosowych .101 | | Jeśli zapomnisz hasło | 126 |
| Jakość nagrywania | 101 | | |
| Ustawienia..... | 102 | | |

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Dwie linie głosowe | 127 | Ericsson | |
| Zmiana nazwy | 127 | Mobile Internet | 137 |
| Zmiana linii | 127 | Rozwiązywanie problemów | 138 |
| Blokowanie jednej linii..... | 128 | Komunikaty o błędach..... | 138 |
| | | Inne problemy..... | 139 |
| Połączenia inicjowane przy użyciu telekarty | 129 | Dane techniczne | 141 |
| Usługa telekarty | 129 | Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji | 144 |
| Zapisywanie numerów telekart.. | 129 | Ograniczona gwarancja | 152 |
| Wybieranie karty | 130 | Informacje prawne | 155 |
| Inicjowanie połączenia przy użyciu telekarty | 130 | Ikony | 157 |
| | | Klawisze dostępu | 161 |
| Gry | 131 | Indeks | 165 |
| Tenis | 131 | | |
| Erix | 132 | | |
| Narzędzia | 133 | | |
| Budzik..... | 133 | | |
| Stoper..... | 134 | | |
| Minutnik | 135 | | |
| Kalkulator | 135 | | |
| Usługi online | 136 | | |

Ericsson T39

Wydanie pierwsze (marzec 2001)

Niniejsza instrukcja obsługi jest publikowana przez firmę Ericsson Mobile Communications AB bez żadnej gwarancji. W dowolnej chwili i bez powiadomienia mogą być do niej wprowadzane ulepszenia i zmiany wynikające błędów typograficznych, nieścisłości aktualnych informacji lub ulepszeń programów lub sprzętu, wprowadzonych przez firmę Ericsson Mobile Communications AB. Takie zmiany będą jednak uwzględniane w nowych wydaniach.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

©Ericsson Mobile Communications AB, 2001

Numer publikacji: PL/LZT 108 4560 R1A

INNOVATRON PATENTS

Proszę zwrócić uwagę, że:

Niektóre usługi opisane w niniejszej Instrukcji obsługi nie są obsługiwane w niektórych sieciach. Takie usługi są wskazywane przez ikonę na lewym marginesie. *Dotyczy to także Międzynarodowych numerów alarmowych GSM.* W przypadku wątpliwości, czy usługa jest dostępna czy nie, należy skontaktować się z usługodawcą.

Proszę przeczytać rozdziały *Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji* oraz *Gwarancja* przed użyciem telefonu komórkowego.

Znaki towarowe BLUETOOTH należą do firmy
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Szwecja.

T9 jest znakiem towarowym firmy Tegic Communications.

T9 jest metodą licencjonowaną zgodnie z jednym lub wieloma patentami: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 i 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB oraz dodatkowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi na całym świecie.

T39

Telefon T39 jest **trzpasmowym** telefonem komórkowym działającym w sieciach GSM 900/1800/1900. Jego zaawansowane funkcje oferują nowe i interesujące możliwości, które pozwalają właścicielowi telefonu działać skutecznie niezależnie od miejsca, w jakim się znajduje.

Telefon T39 obsługuje tryb **GPRS** (General Packet Radio Services), dzięki czemu można zawsze pozostawać online oraz szybko przesyłać dane – jest to ważne podczas przesyłania wiadomości **e-mail** lub korzystania z **przeglądarki WAP**. Szybkość transmisji danych jest dodatkowo zwiększana przez funkcję **Duża szybkość danych**.

Zaawansowane połączenia bezprzewodowe gwarantuje technologia bezprzewodowa **Bluetooth**, która pozwala łączyć się z innymi urządzeniami *Bluetooth*, takimi jak słuchawka, komputer PC, PDA lub drukarka. Używając technologii bezprzewodowej *Bluetooth* można na przykład wymieniać wizytówki i synchronizować swój **Kalendarz**.


Telefon T39 zawiera pomocne funkcje oszczędzające czas, których używanie może być prawdziwą przyjemnością. **Wpisywanie tekstu T9** pozwala szybko pisać wiadomości wzbogacane o muzykę i rysunki. **Kontakty** w spisie telefonów umożliwiają zapisywanie kilku numerów telefonów i poleceń głosowych dla każdej osoby, a **Sterowanie głosem** oferuje pełne możliwości komunikacji bez użycia rąk, dzięki **Słowu magicznemu**.

Przygotowanie telefonu do pracy

Przód



Tył

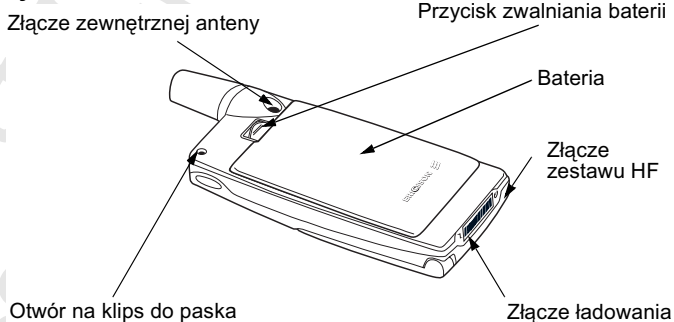

Przygotowanie telefonu do pracy

Aby korzystać z telefonu, wykonaj następujące czynności:


- włóż kartę SIM.
- podłącz i naładuj baterię.

Karta SIM

Abonent otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module) od operatora sieci. Karta SIM zawiera między innymi numer telefonu użytkownika i informacje o usługach objętych abonamentem oraz spis numerów telefonów użytkownika.

Uwaga: *Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy wyłączyć telefon oraz odłączyć ładowarkę i inne akcesoria.*

Wkładanie i wyjmowanie karty SIM

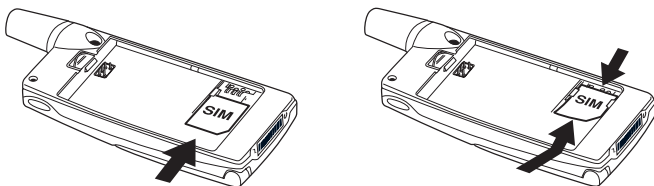


1. Wyjmij baterię, jeśli jest włożona. Wsuń kartę SIM do szczeliny, pod srebrne uchwyty, pamiętając, że złote styki powinny być skierowane do dołu.
2. Aby wyjąć kartę SIM, unieś krawędź karty i wysuń ją.

Bateria

Do telefonu jest dołączana bateria litowa. Bateria nie jest w pełni naładowana w chwili zakupu telefonu, ale może być wystarczająco naładowana do włączenia telefonu.

Podłączanie baterii

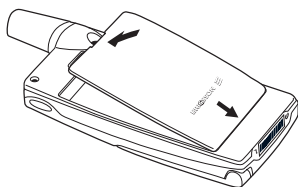

- Umieść baterię z tyłu telefonu i dociśnij ją, aż do usłyszysz kliknięcie.


Kiedy należy ładować baterię

Baterię dołączoną do telefonu można ładować w dowolnej chwili bez wpływu na wydajność. Baterię można ładować także wówczas, gdy telefon jest wyłączony. W celu zwrócenia uwagi użytkownika, że wkrótce będzie potrzebne naładowanie baterii lub będzie konieczna jej wymiana na naładowaną baterię:

- Emitowany jest sygnał alarmu (krótki sygnał dźwiękowy), a na wyświetlaczu pojawia się komunikat **Uwaga! Bateria rozład.**
- Lampka sygnalizacyjna u góry telefonu zaczyna błyskać na czerwono.

Jeśli używana jest bateria zatwierdzona przez firmę Ericsson, w menu **Stan** można sprawdzić czas rozmowy i czas gotowości, przesuwając klawisz głośności w górę lub w dół w trybie gotowości. Całkowity pozostały czas rozmowy i czas gotowości zależą od warunków sieciowych. Należy zauważyć, że czasy pokazywane na wyświetlaczu są przybliżone, w rzeczywistości mogą być nawet o 10% krótsze.

Ładowanie baterii

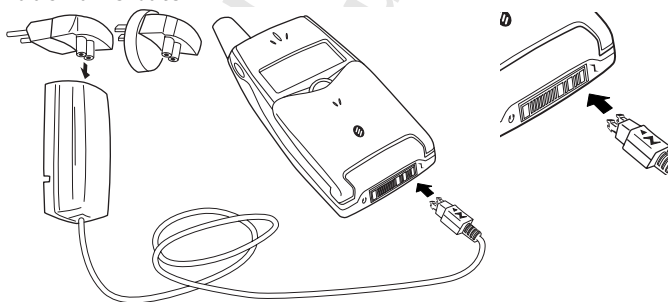

1. Upewnij się, czy bateria jest podłączona do telefonu.
2. Podłącz ładowarkę do sieci zasilającej.
3. Podłącz ładowarkę do telefonu w sposób pokazany na rysunku. Symbol błyskawicy na wtyczce musi być skierowany do góry.

Uwaga: Wtyczka sieciowa może mieć różny kształt, w zależności od typu gniazda elektrycznego używanego w danym kraju. Wtyczki tej nie należy podłączać do urządzenia innego niż ładowarka podróżna CTR-10 firmy Ericsson. Gdy wtyczka jest włożona do sieci zasilającej, nie wolno odłączać jej od ładowarki.



O ładowaniu baterii informują następujące sygnały:

- wskaźnik baterii na wyświetlaczu pulsuje w sposób ciągły
- lampka u góry telefonu świeci się na czerwono (lub na zielono, jeśli telefon jest włączony)
- na wyświetlaczu na krótko pojawi się komunikat **Ładowanie optymalne**


Uwaga: Jeśli ładowana jest nowa bateria lub bateria, która jest całkowicie rozładowana, może upłynąć aż 30 minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się informacja o rozpoczęciu ładowania.

Gdy bateria jest całkowicie naładowana, wskaźnik baterii na wyświetlaczu jest wypełniony, a lampka sygnalizacyjna u góry telefonu świeci ciągłym zielonym światłem.


W celu uzyskania najlepszych efektów ładowania, najdłuższego czasu rozmowy i gotowości, zalecamy używanie w telefonie jedynie baterii zatwierdzonych przez firmę Ericsson. Trzeba pamiętać, że użycie baterii, które nie są zatwierdzone przez firmę Ericsson, unieważnia gwarancję.

Odłączanie ładowarki


Wyjmij wtyczkę odchylając ją do góry.

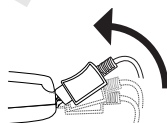

Wyjmowanie baterii

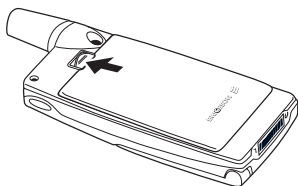

1. Przesuń w górę przycisk zwalniania baterii.

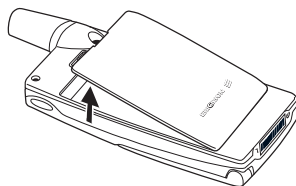


2. Wyjmij baterię z telefonu.


Klips

Klips telefonu służy do zawieszenia telefonu, na przykład na pasku spodni lub na kieszonce koszuli.

Jak używać klipsa telefonu

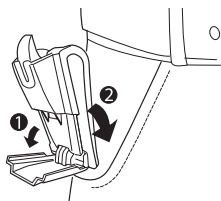


1. Otwórz klips i przesun go w dół.

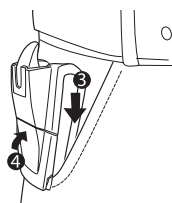


2. Zamknij klips, aby go unieruchomić.




3. Wyjmij gumowy kołeczek.

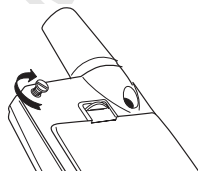

4. Włóż i dokręć śrubkę.

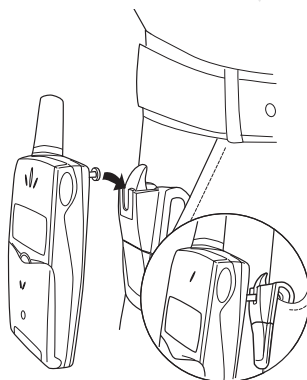

5. Wsuń telefon do klipsa, aż usłyszysz kliknięcie.

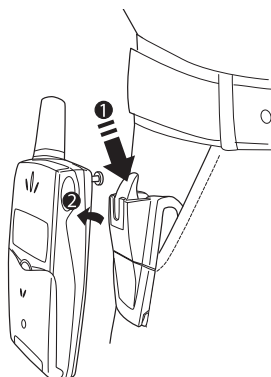

6. Naciśnij przycisk mocowania i wyciągnij telefon do góry, aby wyjąć go z klipsa.

Inicjowanie połączeń


Aby można było inicjować i odbierać połączenia, trzeba włączyć telefon i znajdować się w zasięgu sieci.

Włączanie telefonu

- Otwórz klapkę.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO** do momentu, aż usłyszysz sygnał.

Kod PIN

Większość kart SIM jest chroniona przez kod PIN (Personal Identity Number), otrzymywany od operatora sieci, potrzebny do uzyskania dostępu do sieci. Jeśli po włączeniu telefonu na wyświetlaczu pojawi się monit **Kod PIN:**

1. Wprowadź swój kod PIN. Jeśli podczas wprowadzania kodu PIN popełnisz błąd, usuń niewłaściwe cyfry, naciskając klawisz .
2. Naciśnij klawisz **YES**.


Jeśli trzy razy z rzędu będzie wprowadzony niepoprawny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku telefon można odblokować za pomocą kodu PUK (Personal Unblocking Key), który również uzyskuje się od operatora sieci. Zobacz „Blokowanie karty SIM” na stronie 118.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Telefon zablok.**, wprowadź swój kod blokady telefonu. Zobacz „Blokowanie telefonu” na stronie 119.

Szukanie sieci

Po włączeniu telefonu (i wprowadzeniu swojego kodu PIN) telefon szuka sieci. Gdy sieć zostanie znaleziona, telefon emituje trzy sygnały dźwiękowe. Lampka sygnalizacyjna u góry telefonu błyska światłem zielonym, a na wyświetlaczu pojawi się nazwa operatora sieci (najczęściej w formie skróconej). Stan ten nazywa się trybem gotowości. Można w nim inicjować i odbierać połączenia.

Uwaga: Jeśli nie zostanie osiągnięty tryb gotowości, zobacz „Komunikaty o błędach” na stronie 138 lub „Wyszukanie sieci” na stronie 115.



Inicjowanie połączenia




1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu (w niektórych krajach nie używa się numerów kierunkowych).
2. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **NO**, aby zakończyć połączenie.

Korzystanie z listy połączeń

Wybierane numery są zawsze zapisywane na **Liście połączeń**. Jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta (CLI, Calling Line Identification) i sieć rozmówcy wysyła numer, na liście połączeń znajdują się również numery (wraz z nazwami, jeśli są zapisane w spisie telefonów) połączeń odebranych i nieodebranych. Jeśli numer połączenia przychodzącego jest zastrzeżony, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zastrzeżony**. Jeśli numer połączenia przychodzącego jest nieznan, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Nieznany**.



Numer można usunąć, naciskając klawisz , **YES**.

Na liście połączeń są zapisywane:

| | |
|---|---------------------|
|  | Wybrane numery |
|  | Połączenia odebrane |
|  | Nieodebrane |

Ostatnich 30 połączeń przychodzących i wychodzących jest zapisanych razem w kolejności chronologicznej. Ostatnie połączenie jest zapisane na pierwszej pozycji. Jeśli kilka połączeń dotyczy tego samego numeru, ostatnie połączenie zastępuje wcześniejsze połączenia. Jeśli sprawdzane połączenie nastąpiło w ciągu 24 godzin, wyświetlana jest godzina połączenia. W przeciwnym przypadku godzina jest zastępowana przez datę.




Aby wybrać numer z listy połączeń

1. Naciśnij klawisz **YES** w trybie gotowości.
2. Naciskaj  lub  do momentu wyróżnieniażądanegonumeru.
3. Naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Listę połączeń można także znaleźć w menu *Połączenia*.

*W zależności od tego, czy połączenie jest aktywne, czy nie, pokazywane jest menu *Połączenia* lub *Połączenie aktywne*.*

Aby wyczyścić listę połączeń

1. Naciskaj klawisz  do momentu wyświetlenia menu **Połączenia**. Naciśnij klawisz **YES**.
2. Naciskaj klawisz , dopóki nie zostanie wyróżnione podmenu **Opcje**, naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciskaj klawisz , dopóki nie zostanie wyróżnione podmenu **Wyczyść listę**, naciśnij klawisz **YES**.
4. Pojawi się pytanie **Wyczyścić listę połączeń?**. Naciśnij klawisz **YES**, aby wyczyścić listę połączeń.

W podmenu **Lista połączeń** menu **Opcje** można włączyć lub wyłączyć listę połączeń. Jeśli wybierzesz opcję **Wyłączono**, pojawi się prośba o wyczyszczenie listy połączeń.

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Jeśli połączenia nie można nawiązać podczas pierwszej próby, pojawia się pytanie **Ponawiać?**. Można teraz ponownie wybrać numer, naciskając klawisz **YES**. Telefon będzie automatycznie ponawiał wybieranie (do dziesięciu razy):

- do pomyślnego nawiązania połączenia. Usłyszysz sygnał wówczas sygnał dzwonka.
- do momentu, aż zostanie naciśnięty jakiś klawisz lub zostanie odebrane połączenie przychodzące.

Uwaga: *Automatyczne ponowne wybieranie numeru nie jest dostępne dla połączeń typu faks i transmisja danych.*

Inicjowanie połączeń międzynarodowych

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **0** do momentu pojawienia się znaku **+**.
Znak **+** zastępuje międzynarodowy prefiks kraju, z którego inicjowane jest połączenie.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz **YES**.

+4613310960

21:03

Inicjowanie połączeń alarmowych




- Wprowadź międzynarodowy numer alarmowy, **112**, i naciśnij klawisz **YES**.

Telefon firmy Ericsson obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, **112**, **911** i **08**. Oznacza to, że może on być używany do inicjowania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeśli przebywa się w zasięgu sieci GSM.

Uwaga: *Niektórzy operatorzy sieci wymagają, aby karta SIM była włożona, a w pewnych przypadkach, aby został wprowadzony kod PIN.*

W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. Z tego powodu operator może zapisać na karcie SIM dodatkowe, *lokalne* numery alarmowe.




Aby wyświetlić lokalne numery alarmowe

1. Naciśnij klawisz , aby przejść do menu **Spis telefonów**, naciśnij klawisz **YES**.
2. Naciskaj klawisz , dopóki nie zostanie wyróżnione podmenu **Numery specjal.**, naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciskaj klawisz , dopóki nie zostanie wyróżnione podmenu **Numery alarm.**, naciśnij klawisz **YES**.

Pokazywanie i ukrywanie swojego numeru

Niektórzy operatorzy oferują tego rodzaju abonamenty, w których numer telefonu użytkownika może być ukryty. Jeśli abonament obejmuje usługę Ograniczania identyfikowania abonenta (CLIR, Calling Line Identification Restriction), można wybrać, czy numer ma być pokazywany, czy ukryty dla określonego połączenia.

Aby ukryć lub ujawnić swój numer telefonu

1. Wprowadź numer telefonu, który ma zostać wybrany.
2. Naciskaj klawisz , do momentu wyświetlenia menu **Połączenia**. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciskaj klawisz , dopóki nie zostanie wyróżnione podmenu **Następne poł.**, naciśnij klawisz **YES**.
4. Naciskaj klawisz , dopóki nie zostanie wyróżnione ustawienie **Ukryj mój nr** lub **Pokaż mój nr**.
5. Naciśnij klawisz **YES**, aby ustanowić połączenie.

Odbieranie połączenia

Gdy odbierane jest połączenie, telefon dzwoni i wyświetlane jest pytanie **Odebrać?**. Jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta (CLI, Calling Line Identification) i sieć rozmówcy wysłała numer, na wyświetlaczu pokazywany jest numer rozmówcy. Jeśli numer połączenia przychodzącego jest zastrzeżony, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zastrzeżony**. Jeśli numer połączenia przychodzącego jest nieznanym, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Nieznany**. Jeśli numer ma skojarzoną nazwę na liście kontaktów, to wyświetlana jest także ta nazwa.

Odbieranie połączenia

- Otwórz kłapkę lub naciśnij klawisz **YES**, aby odebrać połączenie.

Odrzucanie połączenia

- Przesuń dwukrotnie klawisz głośności znajdujący się z boku telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Ton zajętości**. Rozmówca usłyszy ton zajętości, jeśli abonament rozmówcy obsługuje tę funkcję. Jeśli opcja przekierowania **Kiedy zajęty** jest włączona, połączenie zostanie przekierowane na określony numer. Zobacz „Przekierowywanie połączeń” na stronie 105.

Nieodebrane połączenia

Jeśli połączenie nie zostało odebrane, w trybie gotowości pojawia się komunikat **Nieodebrane: 1**, gdzie numer, w tym przypadku **1**, wskazuje liczbę nieodebranych połączeń.

1. Aby wyświetlić połączenia nieodebrane, naciśnij klawisz **YES**.
2. Aby wybrać dany numer, ponownie naciśnij klawisz **YES**.

Porada: *Listę połączeń nieodebranych można także znaleźć w menu Połączenia. Połączenia nieodebrane są również zapisywane na liście połączeń.*

Wyłączanie telefonu

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**, do momentu aż usłyszysz sygnał.

W trakcie połączenia



Głośność słuchawki


W trakcie połączenia można zmienić głośność słuchawki, przesuwając klawisz głośności znajdujący się z boku telefonu.

- Aby zwiększyć głośność, przesun ten klawisz w górę.
- Aby zmniejszyć głośność, przesun ten klawisz w dół.

Mikrofon

W trakcie połączenia można wyłączyć mikrofon.

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat **Wyciszony**.
- Naciśnij i przytrzymaj ponownie klawisz , aby wznowić rozmowę.

Porada: Zamiast naciskać i przytrzymywać klawisz , można zawiesić połączenie, naciskając klawisz **YES**.



Notatnik

Jeśli chcesz zanotować numer telefonu podczas rozmowy, możesz użyć wyświetlacza jako notatnika. Użyj klawiszy cyfr do wprowadzenia numeru. Po zakończeniu rozmowy numer pozostanie na wyświetlaczu. Można połączyć się z wpisanym numerem, naciskając klawisz, yes.

Wyłączanie sygnałów tonowych

Jeśli wyświetlacz jest używany jako notatnik, rozmówca słyszy sygnały tonowe, gdy naciskasz klawisze.

Aby włączyć lub wyłączyć sygnały tonowe

1. Naciśnij klawisz , aby przejść do menu **Pol. aktywne**, naciśnij klawisz **YES**.
2. Naciskaj klawisz , dopóki nie zostanie wyróżniona opcja **Wyłącz tony** lub **Włącz tony**, naciśnij klawisz **YES**.



Wysyłanie sygnałów tonowych

Aby korzystać z usług sygnałów tonowych, takich jak usługi bankowe przez telefon czy sterowanie automatyczną sekretarką, trzeba używać kodów. Kody te są wysyłane jako sygnały tonowe (nazywane również tonami DTMF – Dual Tone Multiple Frequency). Jeśli w trakcie połączenia naciśnięty zostanie klawisz **0-9**, ***0** oraz **#**, cyfry te i znaki zostaną wysłane jako sygnały tonowe. Kody te można zapisać w spisie telefonów i w trakcie połączenia można je wysłać, naciskając klawisz **Znajdź i wyślij**. Zobacz też „Usługi sygnałów tonowych” na stronie 45.

Szyfrowanie









Szyfrowanie jest wewnętrzną funkcją kodującą rozmowy i wiadomości, aby zapewnić ich większą poufność. Aby wskazać, że w danym momencie sieć *nie* zapewnia szyfrowania, w trakcie połączenia na wyświetlaczu pojawi się wykrzyknik.





Funkcje klawiszy

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre z funkcji klawiszy. Zobacz też „Klawisze dostępne” na stronie 161.

Naciśnij klawisz... Aby...

| | |
|---|--|
|  | nawiązywać i odbierać połączenia. wybrać menu, podmenu lub ustawienie. wybrać numer głosem, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz. przejsć do listy połączeń, krótko naciśnij ten klawisz w trybie gotowości. |
|  | włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz. zakończyć połączenie. przejsć o jeden poziom wstecz w menu, pozostawiając ustawienie nie zmienione. powrócić do trybu gotowości, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz. |
|  | przejsć do głównych menu i poruszać się w nich, krótko naciśnij ten klawisz  lub  . |
|  Czyszczenie | przewijać w górę lub w dół menu, listy lub tekst. usunąć cyfry lub litery z wyświetlacza. usunąć element z listy. wyłączyć mikrofon w trakcie połączenia, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz. wyciszyć telefon, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz w trybie gotowości. |
| Klawisze cyfr | wprowadzić cyfry 0-9. wprowadzić prefiks międzynarodowy (+), naciśnij i przytrzymaj klawisz 0. wywołać pocztę głosową, naciśnij i przytrzymaj klawisz 1. wprowadzać litery. |
|  | wprowadzić znak *. wprowadzić pauzę (p). przełączać się między wielkimi i małymi literami. |
|  | wprowadzić znak #. |
| Klawisz głośności | zwiększyć lub zmniejszyć głośność słuchawki lub głośnika zestawu HF w trakcie połączenia. odrzuć połączenie przychodzące, dwukrotnie przesunąć ten klawisz. przejsć do menu Stan, szybko przesunąć ten klawisz. |

Menu

Jest siedem menu głównych. Każde z nich ma kilka podmenu. Aby przejść do menu, należy krótko nacisnąć klawisz  lub . Klawiszy tych można również używać do przechodzenia w lewo lub w prawo w menu głównych oraz do góry i w dół w podmenu. Telefon zawiera podręczne teksty pomocy. Zobacz „Teksty pomocy” na stronie 21.



Poruszanie się po menu

Istnieją dwa sposoby poruszania się po menu:

- przewijanie przy użyciu klawiszy
- korzystanie ze skrótów.

Przewijanie przy użyciu klawiszy

Naciśnij klawisz... aby...



 lub  przejść do głównych menu i podmenu lub poruszać się w nich.

YES wybrać menu, podmenu lub ustawienie.

NO przejść o jeden poziom wstecz w menu lub pozostawić ustawienie nie zmienione. Aby powrócić do stanu gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**.

Porada: *Będąc w menu, zamiast kilkakrotnie naciskać klawisze, aby przejść do odpowiedniego podmenu, możesz naciskać i przytrzymywać klawisze strzałek albo przesunąć i przytrzymać klawisz głośności.*

Korzystanie ze skrótów

Szybszym sposobem poruszania się po menu jest korzystanie ze skrótów. Najpierw należy krótko nacisnąć klawisz  lub , aby przejść do menu, a następnie trzeba wprowadzić numer odpowiedniego menu lub podmenu. Aby powrócić do trybu gotowości, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **NO**.

Zobacz przykład na następczej stronie.

Instrukcje







W instrukcjach przedstawionych w tym podręczniku użytkownika do opisu funkcji i ustawień używane są klawisze strzałek, ponieważ numery skrótów mogą różnić się między telefonami, w zależności od abonamentu i sieci.

Poniższy przykład interpretacji instrukcji będzie polegał na ustawieniu tonowego dźwięku towarzyszącego naciśnięciu klawisza **Ton**.

Aby ustawić dźwięk klawiszy



1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia**, **YES**, **Dźwięki i alarmy**, **YES**, **Dźwięk klawiszy**, **YES**.
2. Wybierz ustawienie **Ton** i naciśnij klawisz **YES**.

Instrukcje należy interpretować w następujący sposób:

1. W trybie gotowości użyj klawisza  lub , aby przewinąć do menu **Ustawienia**.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać to menu.
Menu **Ustawienia** jest aktywne.
Nazwa wybranego menu pojawi się u góry wyświetlacza.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać podmenu **Dźwięki i alarmy**.
4. Użyj klawisza  lub , aby przejść do podmenu **Dźwięk klawiszy**.
Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać to podmenu.
5. Użyj klawisza  lub , aby przejść do ustawienia **Ton**.
Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać inne ustawienie **Ton**.
W ten sposób dźwięk klawiszy został ustawiony jako **Ton**.
Aby powrócić do trybu gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**.

Korzystając ze skrótów, należy interpretować instrukcje w następujący sposób:

Aby ustawić dźwięk klawiszy

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz  lub , aby przejść do menu.
2. Naciśnij klawisz **4**, aby wybrać menu **Ustawienia**.
3. Naciśnij klawisz **1**, aby wybrać podmenu **Dźwięki i alarmy**.
4. Naciśnij klawisz **8**, aby wybrać podmenu **Dźwięk klawiszy**.
5. Wybierz ustawienie **Ton** i naciśnij klawisz **YES**.



| |
|----------------|
| Spis telefonów |
| 5 Połącz z SIM |
| 6 Grupy |
| 7 Telekarty |

| |
|------------------|
| Edytuj skróty |
| 4 Połącz |
| 5 Dodaj kontakt |
| 6 Edytuj kontakt |

| |
|-----------------|
| Dźwięk klawiszy |
| 0 Wyciszony |
| 1 Kliknięcie |
| 2 Ton |

| |
|-----------------|
| Język |
| 1 Menu |
| 2 Metoda edycji |
| 3 Wpisywanie T9 |

Wyświetlanie tekstu

Podczas poruszania się po menu tekst na wyświetlaczu zmienia się.

- Biały tekst na szarym tle u góry wskazuje menu, które zostało wybrane.
- Biały tekst na czarnym tle wskazuje położenie w menu. Naciśnij klawisz **YES**, aby wejść do tego menu lub wybrać to ustawienie.
- Szary tekst wskazuje funkcję, która jest tymczasowo niedostępna, na przykład w związku z rodzajem abonamentu lub niewłączeniem pewnego ustawienia.
- Tekst oznaczony znacznikiem wskazuje aktualnie wybrane ustawienie lub ustawienia.
- Tekst oznaczony wypełnionym przyciskiem wskazuje aktualnie wybrane ustawienie.

Teksty pomocy

Telefon zawiera podręczne teksty pomocy, w których znajdują się objaśnienia dotyczące podmenu.

Aby włączyć lub wyłączyć teksty pomocy

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Menu pomocy, YES**.
2. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES**.





Język menu

Większość nowoczesnych kart SIM automatycznie ustawia język menu na język kraju, w którym została nabyta karta SIM (opcja **Automatycznie**). W innym przypadku wstępnie ustawionym językiem jest język angielski.

Aby zmienić język menu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Język, YES, Menu, YES**.
2. Wybierz język i naciśnij klawisz **YES**.

Aby wybrać język, który będzie używany do wpisywania tekstu, zobacz „Język wpisywania” na stronie 34.

Porada: *Zawsze można wybrać ustawienie **Automatycznie**, naciskając , 8888,  w trybie gotowości, a ustawienie **Angielski**, naciskając , 0000,  w trybie gotowości.*

Moje skróty



Aby szybko i łatwo przechodzić do swoich ulubionych funkcji i ustawień, można umieścić je w menu **Moje skróty**. Funkcje i ustawienia umieszcza się, wybierając je na liście **Edytuj skróty**.


*Aby wybrać swoje ulubione ustawienia do menu **Moje skróty***

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Moje skróty**, **YES**, **Edytuj skróty**, **YES**.
2. Wybierz lub wyczyść ustawienie na liście, przechodząc do niego i naciskając klawisz **(*#)**.
3. Jeśli wybierzesz nowe ustawienie, wprowadź numer pozycji tego ustawienia w danym menu. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać ustawienia i zamknąć listę.

W chwili zakupu telefonu menu **Moje skróty** zawiera kilka ustawień, które można usunąć.

Porada: *Naciśnij i przytrzymaj klawisz **(v)** w trybie gotowości, aby pojawił się skrót zapisany na pierwszej pozycji w menu **Moje skróty**.*



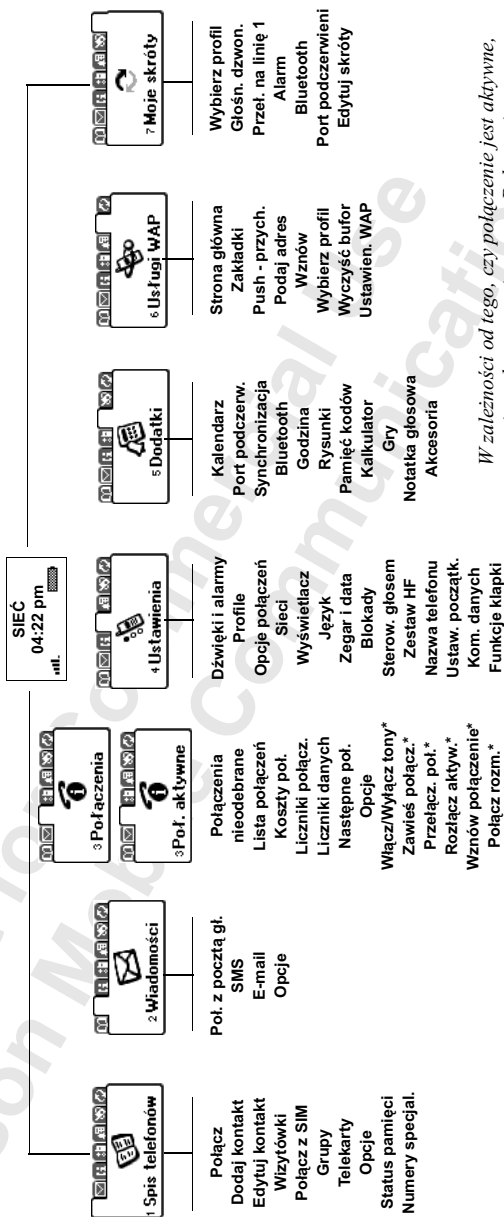

W zależności od tego, czy połączenie jest aktywne, czy nie, pokazywane jest menu Połączenia lub Połączenie aktywne.

Trzeba dodać, że wiele opcji menu zależy od sieci i rodzaju abonamentu.

** Dostępne tylko w trakcie połączenia.*

Ustawienia własne

Dźwięki



Można według własnych potrzeb zmienić głośność, sygnał dzwonka i dźwięk klawiszy. Można ustawić określony sygnał dzwonka dla danej osoby, tak aby po sygnale dzwonka można było rozpoznać, kto dzwoni. Można również skomponować własną melodię i wysłać ją do innego telefonu.

Uwaga: *Jeśli zostanie zmienione ustawienie, które jest uwzględnione w profilu, profil również ulega zmianie. Zobacz „Profile” na stronie 91.*

Głośność dzwonka

Można ustawić sześć poziomów głośności. Pierwszy poziom oznacza, że gdy odbierane jest połączenie, słychać jedynie dwa kliknięcia. Można również wyłączyć dzwonek (0). Wówczas w trybie gotowości pojawi się ikona.

Aby ustawić głośność dzwonka


1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Dźwięki i alarmy, YES, Głośn. dzwon., YES.**
2. Użyj klawisza  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać ustawienie.


Porada: *Do cichej zmiany głośności należy użyć klawisza głośności.*

Tryb wyciszony

Telefon można ustawić w trybie wyciszonym, w którym wszystkie sygnały, z wyjątkiem alarmu i minutnika, są wyłączone.

Aby ustawić tryb wyciszony telefonu

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz .
2. **Pojawi się pytanie Wyciszyć?.** Naciśnij klawisz **YES**. W trybie gotowości pojawi się ikona. Aby wyłączyć ten tryb, powtórz krok 1 i naciśnij klawisz **YES**, gdy pojawi się pytanie **Włączyć dźwięk?.**



| |
|--|
| Narastający |
| <input type="radio"/> 1 Włączone |
| <input checked="" type="radio"/> 2 Wyłączone |

Narastający sygnał dzwonka

Można wybrać sygnał dzwonka (opcja **Narastający**), którego głośność zwiększa się stopniowo od najmniejszego do największego poziomu.

Aby włączyć lub wyłączyć dzwonek narastający

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Dźwięki i alarmy, YES, Narastająco, YES.**
- Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES.**

Aby można było zmienić głośność dzwonka, w ustawieniach dzwonka narastającego musi być zaznaczona opcja **Wyłączony.**

Alarm wibracyjny

Użytkownik może zostać powiadomiony o połączeniach przychodzących za pomocą **alarmu wibracyjnego.** Alarm wibracyjny telefonu można ustawić, wybierając jedną z następujących opcji:

- **Włączony** (cały czas)
- **Wł. gdy cichy** (włączony, gdy głośność dzwonka jest wyłączona lub po wyciszeniu telefonu)
- **Wyłączony** (cały czas)

Aby ustawić alarm wibracyjny

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Dźwięki i alarmy, YES, Alarm wibrac., YES.**
- Wybierz ustawienie i naciśnij klawisz **YES.**

Uwaga: *Gdy telefon zostanie umieszczony w ładowarce biurkowej lub w samochodowym zestawie głośnomówiącym, alarm wibracyjny jest wyłączany automatycznie.*

Rodzaj sygnału dzwonka

Sygnał dzwonka można wybrać z listy różnych dźwięków i melodii. Zobacz też „Komponowanie własnych melodii” na stronie 26.

Aby wybrać sygnał dzwonka

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Dźwięki i alarmy, YES, Sygnały dzwon., YES, Rozmowy, YES.**
- Wybierz żądany rodzaj sygnału dzwonka i naciśnij klawisz **YES.**

Porada: *Aby cicho zmienić sygnał dzwonka, należy użyć klawisza głośności.*

Niski sygnał dzwonka został zaprojektowany specjalnie dla osób słabo słyszających.

| |
|--|
| Rozmowy |
| <input type="radio"/> Wysoki |
| <input type="radio"/> Mieszany |
| <input checked="" type="radio"/> Melodia 1 |



Specjalne sygnały dzwonka

Jeśli abonament obejmuje Usługę dwóch linii, można ustawić różne sygnały dzwonka obu linii. Zamiast komunikatu **Rozmowy** wyświetlany jest komunikat **Linia 1** i **Linia 2**. Jeśli abonament SIM obejmuje obsługę **Faksu** i **Połączeń danych**, można ustawić różne sygnały dzwonka dla rozmów, faksów i połączeń danych.

Jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta (CLI), można przypisać **Osobisty sygnał dzwonka** różnym rozmówcom (do dziesięciu).

Aby ustawić specjalny sygnał dzwonka dla rozmówcy



1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia**, **YES**, **Dźwięki i alarmy**, **YES**, **Sygnały dzwon.**, **YES**, **Osobiste sygn.**, **YES**, **Dodać nowe?**, **YES**.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz kontakt i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz sygnał dzwonka i naciśnij klawisz **YES**.

Aby usunąć numer rozmówcy

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia**, **YES**, **Dźwięki i alarmy**, **YES**, **Sygnały dzwon.**, **YES**, **Osobiste sygn.**, **YES**.
2. Przejdź do numeru, który ma być usunięty, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Usuń** i naciśnij klawisz **YES**.

Komponowanie własnych melodii

Można skomponować osiem różnych melodii, które będą używane jako sygnał dzwonka.

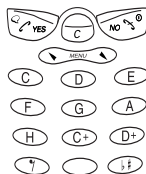

Aby skomponować melodię

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Dźwięki i alarmy, YES, Moje melodie, YES, Edytuj, YES.**
2. Wybierz jedną z melodii i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **C**, aby wyczyścić wyświetlacz.
4. Klawiatura telefonu funkcjonuje teraz jako klawiatura muzyczna (zobacz rysunek).

Użycie klawiatury do wprowadzenia nut:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby wprowadzić długą nutę. Im dłużej naciskasz klawisz, tym nuta będzie dłuższa. Istnieją cztery długości nut.
- Naciśnij klawisz **o**, aby podnieść nutę o oktawę.
- Naciśnij klawisz **o**, aby podnieść nutę o dwie oktawy.
- Naciśnij klawisz **#** jeden raz, aby podnieść nutę o pół tonu.
- Naciśnij klawisz **#** dwa razy, aby obniżyć nutę o pół tonu.
- Naciśnij klawisz ***o**, aby wprowadzić pauzę.

5. Aby odsłuchać melodię, naciśnij klawisz **YES**.
6. Naciśnij klawisz **YES** ponownie, aby zapisać melodię, lub naciśnij klawisz **NO**, aby kontynuować komponowanie.

Porada: Można również pobrać melodie z witryny Ericsson Mobile Internet: <http://mobileinternet.ericsson.com>. Zobacz też „Uruchamianie przeglądarki WAP” na stronie 80.

Wymiana melodii

Melodie można przysyłać do/z innego podobnego telefonu albo pobierać z komputera lub z witryny Ericsson Mobile Internet. Melodie można wysyłać i odbierać, korzystając z bezprzewodowej technologii *Bluetooth*, portu podczerwieni lub wiadomości tekstowej.

Aby wysłać melodię

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Dźwięki i alarmy, YES, Moje melodie, YES, Wyślij, YES.**
2. Przejdź do melodii, która ma być wysłana. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz metodę przesyłania i naciśnij klawisz **YES**.
4. Kontynuuj zgodnie z opisem w podrozdziałach „Wysyłanie i odbieranie” na stronie 61, „Łączenie się z urządzeniami podczerwieni” na stronie 63 lub „Wysyłanie wiadomości” na stronie 49.

Aby odebrać melodię w wiadomości tekstowej, zobacz „Aby zapisać melodię znajdującą się w wiadomości” na stronie 54. Aby odebrać melodię za pomocą portu podczerwieni lub technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, odbiorca musi najpierw wybrać menu **Odbierz** i uaktywnić port podczerwieni lub włączyć wykrywalność telefonu.

Aby odebrać melodię

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia**, **YES**, **Dźwięki i alarmy**, **YES**, **Moje melodie**, **YES**, **Odbierz**, **YES**.
2. Wybierz metodę przesyłania i naciśnij klawisz **YES**.
3. Podczas odbierania melodii pojawia się pytanie **Nowa melodia Odtworzyć?**. Naciśnij klawisz **YES**, aby usłyszeć melodię przed jej zapisaniem.
4. **Pojawi się pytanie Zapisać melodię?**. Naciśnij klawisz **YES**.
5. Wybierz na liście melodii miejsce, w którym ma zostać zapisana nowa melodia, i naciśnij klawisz **YES**.

Dźwięk klawiszy

Można określić, jaki dźwięk ma być emitowany podczas naciskania klawiszy. Można wybrać sygnał kliknięcia, sygnał tonowy lub brak dźwięku.



Aby ustawić dźwięk klawiszy

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia**, **YES**, **Dźwięki i alarmy**, **YES**, **Dźwięk klawiszy**, **YES**.
2. Wybierz dźwięk klawiszy i naciśnij klawisz **YES**.

Rysunki

W telefonie zapisano kilka rysunków, które można wysłać w wiadomościach tekstowych. Zobacz „Aby wstawić do wiadomości tekstowej rysunek” na stronie 50. Rysunki można edytować i zapisać je w menu **Moje rysunki**.

Aby dokonać edycji i zapisać rysunek w menu Moje rysunki

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki**, **YES**, **Rysunki**, **YES**.
2. Wybierz grupę rysunków i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciskaj klawisz  lub , aby przejść przez grupę rysunków. Wybierz rysunek i naciśnij klawisz **YES**, aby wyświetlić narzędzia do edycji. Możesz teraz rozpocząć edycję rysunku. Zobacz poniższą tabelę.
4. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby wyświetlić menu **Opcje**.
5. Wybierz opcję **Zapisz** i naciśnij klawisz **YES**. Rysunek zostanie zapisany w menu **Moje rysunki**.

| |
|---|
| Dźwięk klawiszy |
| <input type="radio"/> Wyciszony |
| <input checked="" type="radio"/> Kliknięcia |
| <input type="radio"/> Ton |

Jak używać klawiszy podczas edycji rysunku:

Naciśnij... aby...

| | |
|-----|---|
| 1 | przesunąć kursor w górę i w lewo. |
| 2 | przesunąć kursor w górę. |
| 3 | przesunąć kursor w górę i w prawo. |
| 4 | przesunąć kursor w lewo. |
| 5 | podnieść lub opuścić pióro. Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć się między widokiem powiększonym i normalnym. |
| 6 | przesunąć kursor w prawo. |
| 7 | przesunąć kursor w dół i w lewo. |
| 8 | przesunąć kursor w dół. |
| 9 | przesunąć kursor w dół i w prawo. |
| 0 | przełączyć na inną grubość linii. |
| YES | wyświetlić menu Opcje. |
| NO | opuścić edytor rysunków. |
| C | naciśnij i przytrzymaj, aby wyczyścić rysunek. |
| *0 | przesunąć kursor o 1, 5 lub 10 odstępów. |
| # | przełączać się między piórem czarnym i białym. |

Rysunki można także dodawać do menu **Moje ulubione**.

*Aby dodać rysunek do menu **Moje ulubione***

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Rysunki, YES**.
2. Wybierz grupę rysunków i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz rysunek i naciśnij klawisz ***0**.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby dodać rysunek.

Aby usunąć rysunek z menu **Moje ulubione**, przejdź do rysunku i naciśnij klawisz **C**, **YES**.

Można usunąć poddany edycji rysunek z menu **Moje rysunki**, ale nie można usunąć oryginalnych rysunków, znajdujących się w telefonie w chwili jego zakupu.

*Aby usunąć rysunek z menu **Moje rysunki***

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Rysunki, YES, Moje rysunki, YES**.
2. Przejdź do odpowiedniego rysunku i naciśnij klawisz **C**, **YES**.

| |
|---------------|
| Podświetlenie |
| Włączone |
| Wyłączone |
| Automatyczne |

Wyświetlacz

Można dostosować do własnych potrzeb kilka ustawień wyświetlacza.

Podświetlenie wyświetlacza

Można ustawić automatyczne podświetlanie wyświetlacza, wyłączyć podświetlanie lub je włączyć. W trybie automatycznym podświetlenie jest automatycznie wyłączane kilka sekund po ostatnim naciśnięciu klawisza.

Aby ustawić podświetlenie wyświetlacza

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Podświetlenie, YES**.
2. Wybierz ustawienie podświetlenia wyświetlacza i naciśnij klawisz **YES**.

Wyświetlacz w trybie uśpionym

Aby oszczędzać baterię, można przełączyć wyświetlacz w tryb uśpiony. Tekst w trybie gotowości redukuje się do jednego wiersza u dołu wyświetlacza kilka minut po naciśnięciu ostatniego klawisza.



Aby włączyć lub wyłączyć tryb uśpiony wyświetlacza

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Tryb uśpiony, YES**.
2. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES**.

Ustawienie kontrastu

Można zmienić kontrast wyświetlacza.

Aby ustawić kontrast wyświetlacza

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Kontrast, YES**.
2. Użyj klawisza  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć kontrast.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać ustawienie.

Tekst powitania

Po włączeniu telefonu na wyświetlaczu pojawia się tekst lub obrazek powitania. Można je zastąpić własnym powitaniem.

Aby napisać nowe powitanie

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Powitanie, YES**.
2. Wybierz opcję **Własne** i naciśnij klawisz **YES**.
3. Napisz nowe powitanie.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić ustawienie.

| |
|-------------|
| Powitanie |
| Standardowe |
| Własne |
| Wyłączone |

Aby ustawić powitanie standardowe

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Powitanie, YES.**
2. Wybierz opcję **Standardowe** i naciśnij klawisz **YES.**

Aby wyłączyć powitanie

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Powitanie, YES.**
2. Wybierz opcję **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES.**

Moje numery

Menu **Moje numery** pokazuje własny numer lub numery telefonu. Jeśli numer nie może być pobrany z karty SIM, można go wprowadzić samodzielnie.

Aby wprowadzić własny numer telefonu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Numery specjal., YES, Moje numery, YES, Głos, YES.**
2. Wprowadź numer i naciśnij klawisz **YES.**

Porada: Można również wprowadzić numery do przesyłania faksów i danych oraz różne numery dla linii 1 i 2, jeśli są one uwzględnione w abonamencie.

Rozmiar czcionki

Można zmienić rozmiar liter, a co się z tym wiąże również liczbę wierszy widocznych na wyświetlaczu.



Aby zmienić rozmiar tekstu i liczbę wierszy

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Rozm. czcionki, YES.**
2. Wybierz rozmiar czcionki i naciśnij klawisz **YES.**



Zegar i data

Zegar jest pokazywany zawsze, gdy telefon jest w trybie gotowości.

Aby ustawić czas

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Zegar i data, YES, Ustaw czas, YES.**
2. Wprowadź godziny i minuty (między cyframi można przechodzić, naciskając klawisz  lub ) i naciśnij klawisz **YES.** Pojawi się pytanie, czy wprowadzić więcej informacji o czasie, takich jak strefa czasowa i czas letni. Naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz strefę czasową i naciśnij klawisz **YES.**
4. Wybierz czas letni i naciśnij klawisz **YES.**





Aby ustawić format godziny

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Zegar i data, YES, Ustawien. czasu, YES, Format godziny, YES.**
2. Wybierz zegar 24- lub 12-godzinny (am/pm) i naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli wybrany zostanie zegar 12-godzinny, między symbolami am i pm można przełączać się za pomocą klawisza **(#)**.

Automatyczna strefa czasowa

Telefon jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji czasu. W przypadku zmiany sieci i gdy czas wysyłany przez operatora różni się od czasu ustawionego w telefonie, pojawia się pytanie, czy zaktualizować czas. Jeśli naciśniesz klawisz **YES**, czas zostanie automatycznie zaktualizowany.

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną strefę czasową

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Zegar i data, YES, Ustawien. czasu, YES, Aut.strefa czas., YES.**
2. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES**.

Data

Gdy telefon jest w trybie gotowości, można przesunąć klawisz głośności w górę lub w dół, aby zobaczyć bieżącą datę w menu **Status**.

Aby ustawić format daty

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Zegar i data, YES, Format daty, YES.**
2. Wybierz format daty i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ustawić datę

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Zegar i data, YES, Ustaw datę, YES.**
2. Wprowadź datę zgodnie z wybranym formatem, a następnie naciśnij klawisz **YES**.

Ustawienia klapki

Klapka telefonu jest klapką aktywną, co oznacza, że można odbierać połączenia lub głosowo wybierać numery po otwarciu klapki.

Aby zmienić ustawienie klapki

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Funkcje klapki, YES.**
2. Wybierz opcję **Odbierz poł., Odbiór i głos** lub **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES**.

Ustaw. początk.
Kod blokady tel.:

Ustawienia początkowe

Można przywrócić ustawienia telefonu, na takie, jakie były w momencie jego zakupu.

Aby zresetować telefon

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Ustaw. początk., YES, Resetuj ustaw., YES.**
2. Wprowadź kod blokady telefonu (**0000**) lub numer, na który został on zmieniony. Zobacz „Zmiana kodu blokady telefonu” na stronie 119.
Naciśnij klawisz **YES.**

Uwaga: *Opcja Resetuj wszystko usuwa wszystkie kontakty, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe i ustawienia WAP.*

Wprowadzanie liter

Litery wprowadza się na przykład podczas dodawania nazwisk do spisu telefonów, pisania wiadomości tekstowych lub wprowadzania adresów WAP.

Poza zwykłym sposobem wprowadzania liter w telefonie, za pomocą metody kolejnych naciśnień, można na przykład używać do pisania wiadomości tekstowych i wiadomości e-mail **wprowadzania tekstu T9**, jeśli wybrany język to dopuszcza. Wprowadzanie tekstu T9 jest predykcyjnym sposobem wpisywania umożliwiającym szybsze pisanie. Zobacz „Metoda wprowadzania tekstu T9[®]” na stronie 36.

Język wpisywania

Przed rozpoczęciem wpisywania liter należy wybrać języki wpisywania, które będą używane podczas pisania.

Aby wybrać języki wpisywania

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Język, YES, Metoda edycji, YES**.
2. Przejdź do języka, którego chcesz używać do wpisywania liter, i naciśnij klawisz ***0**.
Powtórz krok 2, jeśli chcesz używać innego języka.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić menu.

Podczas pisania można przełączać się między wybranymi językami wpisywania, naciskając i przytrzymując klawisz **#**, a następnie wybierając polecenie **Język wpisywania**. Zobacz „Lista opcji” na stronie 37.



Metoda kolejnych naciśnieć

Podczas zapisywania nazw w spisie telefonów lub adresów WAP litery wprowadza się metodą kolejnych naciśnieć. Każdy klawisz naciska się tyle razy, ile trzeba, aby wyświetlić żądaną literę.

W poniższym przykładzie wpisujemy nazwę:

Aby wpisać litery metodą kolejnych naciśnieć

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów**, **YES**, **Dodaj kontakt**, **YES**. Naciśnij ponownie klawisz **YES**.
2. Naciskaj odpowiedni klawisz, (1) – (9), (0) lub (#), aż do pojawienia się na wyświetlaczu żądanego znaku.
Zobacz poniżej tabelę alfabetu łacińskiego:

Naciśnij... aby uzyskać...

| | |
|-----------|--|
| (1) | Odstęp - ? ! , . . ; ' " < = > () _ 1 |
| (2) | A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ |
| (3) | D E F è é 3 Δ Φ |
| (4) | G H I i 4 |
| (5) | J K L 5 Λ |
| (6) | M N O Ñ Ö Ø ò 6 |
| (7) | P Q R S ß 7 Π Σ |
| (8) | T U V Ü ù 8 |
| (9) | W X Y Z 9 |
| (0) | + & @ / □ % \$ € £ ¥ \ § ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω |
| (#) | # * _ ¡ |
| (C) | usunąć litery i cyfry |
| (*0) | przełączać się między wielkimi i małymi literami |
| (0) - (9) | naciśnij i przytrzymaj, aby wprowadzić cyfry |

Przykład:

- Aby wprowadzić „A”, naciśnij jednokrotnie klawisz (2).
- Aby wprowadzić „B”, naciśnij szybko dwa razy klawisz (2).
- Aby przełączyć się między wielkimi i małymi literami, naciśnij klawisz (*0), a następnie wprowadź literę.

Porada: Można także używać klawisza głośności jako skrótów dla pewnych liter:

Aby wprowadzić „B”, przesun klawisz głośności do góry i naciśnij klawisz (2).

Aby wprowadzić „C”, przesun klawisz głośności w dół i naciśnij klawisz (2).

Metoda wprowadzania tekstu T9®

Metody wprowadzania tekstu T9 można używać podczas wpisywania tekstu na przykład wiadomości tekstowych lub wiadomości e-mail.

W metodzie T9 wykorzystywany jest wewnętrzny słownik służący do rozpoznawania najczęściej używanych słów dla każdej sekwencji naciśnięć klawiszy. W ten sposób każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli żądana nie jest pierwszą literą na klawiszu.

Po naciśnięciu klawisza podpowiadane są różne słowa. Jeśli żądane słowo nie jest podpowiadane, możesz dokonać jego edycji (naciśnij i przytrzymaj klawisz **#**). Słowo zostanie wówczas dodane do słownika, dzięki czemu pojawi się w podpowiedzi następnym razem.

W poniższym przykładzie rozpoczniemy pisanie wiadomości tekstowej:

Aby wpisać litery metodą T9

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości**, **YES**, **SMS**, **YES**, **Wyślij nową**, **YES**.
2. Na przykład, jeśli chcesz wpisać słowo „How”, naciśnij klawisze **4**, **6**, **9**.
Pojawi się słowo „How”.

3. Jeśli wyświetlane słowo jest żądanym słowem:

- naciśnij klawisz **1**, aby je zaakceptować i dodać odstęp. (Aby zaakceptować słowo bez dodawania odstepu, naciśnij klawisz **↵**.)

Jeśli wyświetlane słowo nie jest żądanym słowem:





- naciskaj klawisz **0**, aby wyświetlać kolejne podpowiedzi (propozycje). Zaakceptuj słowo i dodaj odstęp, naciskając klawisz **1**.

Jeśli nie znajdujesz właściwego słowa, naciskając klawisz **0**:

- naciśnij i przytrzymaj klawisz **#**, aby przejść do listy opcji.
- Wybierz opcję **Edytuj słowo** i naciśnij klawisz **YES**.
- Usuń całe słowo, naciskając klawisz **C** lub usuwaj po jednej literze, naciskając klawisz **↵**, a następnie **C**.
- Wpisz nowe słowo, używając metody kolejnych naciśnięć i naciśnij klawisz **YES**.

Słowo zostanie dodane do słownika. Następnym razem po wprowadzeniu znaków **4**, **6**, **9** dodane do słownika słowo pojawi się jako jedna z podpowiedzi.

4. Kontynuuj pisanie wiadomości. Zobacz też „Wysyłanie wiadomości” na stronie 49.

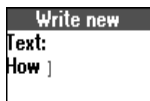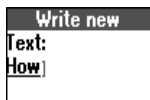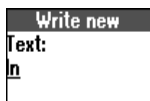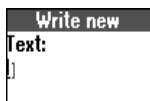

Porada: Naciśnij klawisz **#**, aby wprowadzić kropkę.
Aby wprowadzić inne znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz **#**,
a następnie naciśnij klawisz **0**. Zaakceptuj, naciskając klawisz **1**.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz ***0**, aby wybrać metodę wprowadzania.

Lista opcji

Jeśli w trakcie pisania naciśniesz i przytrzymasz klawisz **#**, pojawi się lista opcji:

- **Edytuj słowo** – tylko w przypadku metody T9
Dokonaj edycji proponowanego słowa, używając metody kolejnych naciśnieć.
- **Dodaj symbol**
Pojawią się symbole i znaki interpunkcyjne, takie jak ? , .
Przesuwaj się między symbolami, używając klawiszy strzałek.
Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać symbol.
- **Akcept. słowo** – tylko w przypadku metody T9
Zakceptuj proponowane słowo.
- **Typy** – tylko w przypadku metody T9
Pokazuje się lista proponowanych słów. Przejdź do odpowiedniego słowa i naciśnij klawisz **YES**.
- **Małe litery/Wielkie litery**
Przełączaj się między wielkimi i małymi literami.
- **Język wpisywania**
Pojawi się wcześniej wybrany język wpisywania. Jeśli chcesz zmienić język wpisywania dla pisanego właśnie tekstu, przejdź do języka i naciśnij klawisz **YES**.
- **Metoda wpisywania**
Pokazuje się lista metod wpisywania. Jeśli chcesz zmienić metodę wpisywania dla pisanego właśnie tekstu, przejdź do metody wpisywania i naciśnij klawisz **YES**.
- **Pomoc**

Wyłączenie metody wpisywania T9

Jeśli chcesz, możesz wyłączyć metodę wpisywania T9. To ustawienie obowiązuje dla wszystkich wpisywanych tekstów – nie tylko dla aktualnie pisanego tekstu.

Aby wyłączyć lub wyłączyć metodę wpisywania T9

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia**, **YES**, **Język**, **YES**, **Wpisywanie T9**, **YES**.
2. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone**.

Spis telefonów

Można utworzyć osobisty spis telefonów, zapisując informacje o przyjaciółach i znajomych w tzw. kontaktach. W kontakcie można zapisać nazwisko, stanowisko, numery telefonów i adres e-mail – wszystko w jednym miejscu.

Zapisywanie kontaktów

Dla każdego kontaktu można podać następujące informacje: imię, nazwisko, firma, stanowisko, domowy numer telefonu, numer telefonu do pracy, numer telefonu komórkowego, numer faksu, inny numer telefonu i adres e-mail. Kontakty są zapisywane w telefonie. Aby zapisać numery na karcie SIM, zobacz „Aby skopiować kontakty na kartę SIM” na stronie 42.

Aby dodać nowy kontakt

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów**, **YES**, **Dodaj kontakt**, **YES**.
2. Naciśnij klawisz **YES** i wpisz imię. Naciśnij klawisz **YES** i wpisz nazwisko oraz inne dane.
Gdy wpisujesz numery telefonu, możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz **YES**, aby pobrać numer telefonu ze spisu telefonów, karty SIM lub z listy nie zapisanych numerów.
3. Gdy wpiszesz odpowiednie informacje, przejdź do polecenia **Zapisać i zak.?** i naciśnij klawisz **YES**.

Jeśli jest włączone wybieranie głosem, pojawi się pytanie, czy chcesz zapisać polecenie głosowe dla kontaktu.

Uwaga: *Każdy zapisany numer telefonu zajmuje jedną pozycję w pamięci. W telefonie można zapisać około 500 pozycji.*

Aby dowiedzieć się, ile numerów można zapisać na karcie SIM, należy skontaktować się z operatorem sieci.

Pytaj o zapis

Jeśli nawiązujesz lub odbierasz połączenie z numeru, który nie jest zapisany w spisie telefonów, pojawi się pytanie, czy chcesz zapisać ten numer. Jeśli nie chcesz, aby to pytanie się pojawiało, możesz wyłączyć funkcję zapisu nowych numerów.



Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Zapis nowych

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Pytaj o zapis, YES**.
2. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES**.



Łączenie się z kontaktem


Aby połączyć się z numerem zapisanym w informacjach o kontakcie, użyj funkcji **Połącz**. Kontakt można znaleźć, wyszukując imię lub nazwisko, zależnie od ustawionej kolejności sortowania.

Aby wybrać kolejność sortowania

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Kolejność sort., YES**.
2. Wybierz kolejność sortowania i naciśnij klawisz **YES**.

Aby wybrać numer kontaktu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Połącz, YES**.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Jeśli właściwym numerem jest domyślny numer telefonu kontaktu, naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**.
Jeśli chcesz wybrać inny numer telefonu, naciśnij klawisz **YES**, aby przejść do danego kontaktu.
Naciśnij klawisz  lub , aby przejść do numeru telefonu, który ma być wybrany.
Naciśnij klawisz **YES**, aby nawiązać połączenie.

***Porada:** Szybszym sposobem wyświetlenia menu **Połącz** jest naciśnięcie i przytrzymanie w trybie gotowości klawisza .*

Skróty do kontaktów

Gdy telefon jest w trybie gotowości, można odnaleźć wpis:

- naciskając i przytrzymując jeden z klawiszy **2-9**, aby odnaleźć kontakt zaczynający się na daną literę.

Na przykład naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **2** powoduje przejście do pierwszego kontaktu zaczynającego się na literę A (lub najbliższą następną literę).

Skróty do numerów telefonów

Gdy telefon jest w trybie gotowości, można odnaleźć numer telefonu na karcie SIM:

- wprowadzając jego numer pozycji, a po nim **#**.

Gdy wyświetlana jest lista kontaktów, można użyć klawisza **▼** lub **◀** do przewijania listy, albo litery do przejścia do wybranego nazwiska.

Aby zobaczyć numery pozycji zapisanych telefonów, użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Lista pozycji, YES**.

Szybkie wybieranie

Można łączyć się z numerami telefonów zapisanymi na pozycjach od 1 do 9 karty SIM.

- W trybie gotowości wprowadź numer pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Zobacz też „Aby zmienić numery pozycji” na stronie 41.


Aby skopiować kontakty z telefonu na kartę SIM, zobacz „Aby skopiować kontakty na kartę SIM” na stronie 42.

Edytowanie spisu telefonów

Można edytować spis telefonów przy użyciu funkcji **Edytuj kontakt**.

Aby edytować kontakt

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Edytuj kontakt, YES**.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu, który chcesz edytować. Naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli wyświetlony zostanie inny kontakt niż żądany, naciśnij klawisz **▼** lub **◀**, aż do momentu znalezienia właściwego kontaktu.
3. Naciśnij klawisz **YES**.
Wybierz opcję **Edytuj nazwę** lub **Edytuj numery** i naciśnij klawisz **YES**.
Można poddać edycji polecenie głosowe odpowiadające nazwie kontaktu, wybierając polecenie **Edytuj et. głos**. Można dokonać edycji pozycji numeru telefonu, wybierając polecenie **Edytuj pozycje**.
4. Naciśnij klawisz **▼** lub **◀**, aby przejść do informacji, które mają być poddane edycji.
5. Gdy wpisujesz numery telefonu, możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz **YES**, aby pobrać numer telefonu ze spisu telefonów, karty SIM lub z listy nie zapisanych numerów.
6. Po wprowadzeniu zmian naciśnij klawisz **YES**. Przejdź do polecenia **Zapisać i zak.?** u dołu listy i naciśnij klawisz **YES**.



Jeśli przejdziesz do wybranego kontaktu w spisie telefonów, a następnie naciśniesz i przytrzymasz klawisz **YES**, zostanie wybrany domyślny numer kontaktu. Jeśli trzeba, można wybrać inny domyślny numer telefonu kontaktu.

Aby ustawić numer domyślny

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Edytuj kontakt, YES**.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu, który chcesz edytować. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać kontakt.
4. Wybierz opcję **Numer domyślny** i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wybierz numer, który ma być numerem domyślnym. Naciśnij klawisz **YES**.

Aby usunąć kontakt

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Edytuj kontakt, YES**.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu, który ma zostać usunięty.
3. Naciśnij klawisz **(c)**, aby usunąć kontakt.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić operację.

Aby usunąć wszystkie kontakty, użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Usuń wszystko, YES**.

***Porada:** Kontakty można zsynchronizować z programem uruchomionym na komputerze typu PC lub PDA. Zobacz „Synchronizacja” na stronie 70.*

Można uporządkować spis telefonów, tak aby najczęściej używane numery były łatwo dostępne. Można na przykład umieścić pewne numery na pozycjach 1-9, aby umożliwić ich szybkie wybieranie.

Aby zmienić numery pozycji

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Lista pozycji, YES**.
2. Przejdź do numeru telefonu, który ma zostać przeniesiony, naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do pozycji, na którą ma zostać przeniesiony numer telefonu i naciśnij klawisz **YES**. Numery zamienią się pozycjami.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz **NO**.
Pojawi się pytanie. Naciśnij klawisz **YES**, jeśli chcesz skopiować zmiany na kartę SIM.

Kopiowanie na kartę SIM i z karty SIM

Kontakty są zapisywane w telefonie. Jeśli chcesz używać szybkiego wybierania lub swoich kontaktów w innym telefonie, najpierw musisz skopiować kontakty na kartę SIM. Kontakty na karcie SIM zostaną zastąpione przez kontakty zapisane w telefonie.

Aby skopiować kontakty na kartę SIM

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Kopiuj na SIM, YES**.

Po włożeniu do telefonu karty SIM z zapisanymi kontaktami, można łączyć się z kontaktami na karcie SIM, wybierając polecenie **Połącz z SIM**. W celu umożliwienia edycji kontaktów zapisanych na karcie SIM należy najpierw skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, wybierając polecenie **Kopiuj z SIM**.

Aby skopiować kontakty do telefonu

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Kopiuj z SIM, YES**.

Aby połączyć się z kontaktem zapisanym na karcie SIM

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Połącz z SIM, YES**.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby połączyć się z kontaktem.

Wizytówki

Można dodać własną wizytówkę jako kontakt w spisie telefonów. Następnie można wymieniać wizytówki z kolegami za pomocą telefonu.

Aby dodać swoją wizytówkę

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Wizytówki, YES, Własna, YES**.
2. Wybierz opcję **Dodaj własną** i naciśnij klawisz **YES**.
3. Kontynuuj według instrukcji „Aby dodać nowy kontakt” na stronie 38.

Po wprowadzeniu własnych informacji jako kontaktu możesz używać tego kontaktu jako swojej wizytówki.

Aby używać kontaktu jako własnej wizytówki

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Wizytówki, YES, Własna, YES**.
2. Wybierz opcję **Użyj kontaktu** i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu, który ma być używany jako własna wizytówka. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Jeśli wyróżniony zostanie kontakt inny niż żądany, przewiń listę, aż do momentu znalezienia właściwego kontaktu. Naciśnij klawisz **YES**.

Aby usunąć własną wizytówkę

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Wizytówki, YES, Własna, YES**.
2. Wybierz opcję **Usuń własną** i naciśnij klawisz **YES**.
Dany wpis jest nadal dostępny w spisie telefonów, ale już tylko jako zwykły kontakt.

Wymiana wizytówek

Można wymieniać kontakty i wysyłać wizytówki do innych podobnych telefonów, komputerów typu PDA lub komputerów PC, używając technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, portu podczerwieni lub wiadomości tekstowej.

Aby wysłać własną wizytówkę

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Wizytówki, YES, Wyślij własną, YES**.
2. Wybierz metodę przesyłania i naciśnij klawisz **YES**.
3. Kontynuuj zgodnie z opisem w podrozdziałach „Wysyłanie wiadomości” na stronie 49, „Wysyłanie i odbieranie” na stronie 61 lub „Łączenie się z urządzeniami podczerwieni” na stronie 63.

Gdy otrzymujesz wizytówkę w wiadomości tekstowej, możesz ją zaakceptować, naciskając klawisz **YES**. Aby odebrać wizytówkę za pomocą portu podczerwieni lub technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, odbiorca musi najpierw wybrać menu **Odbierz** i uaktywnić port podczerwieni lub włączyć wykrywalność telefonu.

Aby odebrać wizytówkę

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Wizytówki, YES, Odbierz, YES**.
2. Wybierz metodę przesyłania i naciśnij klawisz **YES**.
3. Gdy otrzymujesz wizytówkę, naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać ją w swoim spisie telefonów. Pojawi się pytanie.

4. **Dodać wszystko do spisu telefonów?** Naciśnij klawisz **YES**.
5. **Pojawi się pytanie Odpowiedz własną wizytówką?** Naciśnij klawisz **YES**, jeśli chcesz odpowiedzieć.

Aby wysłać kontakt

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Wizytówki, YES, Wyślij kontakt, YES**.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz kontakt, który ma zostać wysłany, i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz metodę przesyłania i naciśnij klawisz **YES**.
5. Kontynuuj zgodnie z opisem w podrozdziałach „Wysyłanie wiadomości” na stronie 49, „Wysyłanie i odbieranie” na stronie 61 lub „Łączenie się z urządzeniami podczerwieni” na stronie 63.



Aby wysłać cały spis telefonów, wybierz polecenie **Wyślij wszystko**. Cały spis telefonów można wysłać, używając portu podczerwieni lub technologii bezprzewodowej *Bluetooth*.

Porada: Można wysłać wizytówki i kontakty do wybranej drukarki *Bluetooth*, aby je wydrukować.

Grupy

Można tworzyć grupy kontaktów. Dzięki temu możliwe jest wysłanie wiadomości tekstowej jednocześnie do kilku odbiorców. Zobacz „Wysyłanie wiadomości” na stronie 49.

Aby utworzyć nową grupę

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Grupy, YES**.
2. Wybierz opcję **Dodaj grupę**, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij klawisz **YES**.
4. Przejdź do polecenia **Dodaj uczestnika** i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu, który chcesz dodać. Naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli wyświetlony zostanie inny kontakt niż żądany, naciskaj klawisz  lub , aż do momentu znalezienia właściwego kontaktu. Naciśnij klawisz **YES**.
6. Wybierz numer i naciśnij klawisz **YES**.
7. Aby dodać następnego uczestnika, wróć do polecenia **Dodaj uczestnika** i naciśnij klawisz **YES**.

Aby dodać nowego uczestnika do istniejącej grupy

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Grupy, YES**.
2. Wybierz grupę, którą chcesz edytować, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Edytuj, YES, Dodaj uczestnika, YES**. Kontynuuj w ten sam sposób jak w przypadku dodawania nowego uczestnika do nowej grupy (zobacz powyżej).

Aby poddać edycji nazwę grupy

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Grupy, YES**.
2. Wybierz nazwę grupy, którą chcesz edytować, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Edytuj nazwę gr** i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nową nazwę grupy i naciśnij klawisz **YES**.

Aby usunąć uczestnika z grupy

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Grupy, YES**.
2. Wybierz grupę, którą chcesz edytować, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Edytuj** i naciśnij klawisz **YES**.
4. Przejdź do uczestnika, który ma być usunięty, i naciśnij klawisz **C**.
5. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić swój wybór.

Aby usunąć grupę

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Grupy, YES**.
2. Wybierz grupę, którą chcesz usunąć, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Usuń grupę** i naciśnij klawisz **YES**.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić swój wybór.

Usługi sygnałów tonowych

W spisie telefonów można zapisać numer telefonu wraz z sygnałami tonowymi i kodami. Gdy zostanie wywołany taki wpis, numer telefonu oraz wszystkie kody sygnałów tonowych są wybierane automatycznie. Może to być przydatne na przykład w celu dostępu do automatycznej sekretarki lub podczas korzystania z usług bankowych przez telefon.

Uwaga: Z zapisywaniem kodów osobistych w spisie telefonów wiąże się ryzyko, np. w wypadku kradzieży telefonu. Bezpieczniej jest zapisywać kody osobiste w pamięci kodów. Zobacz „Pamięć kodów” na stronie 124.

Aby zapisać numer telefonu wraz z sygnałami tonowymi i kodami

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Dodaj kontakt, YES**.
2. Naciśnij klawisz **YES** i wprowadź nazwę, która ma zostać skojarzona z numerem telefonu i kodem. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Inne** i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź numer telefonu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ***6**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się znak pauzy **p**. Wprowadź kod, a następnie, jeśli to konieczne, wprowadź następną pauzę, następny kod itd. Naciśnij klawisz **YES**.
5. Przejdź do polecenia **Zapisać i zak.?** i naciśnij klawisz **YES**.

Sprawdzanie pamięci

Przy użyciu funkcji **Status pamięci** w spisie telefonów można sprawdzić, ile wolnych pozycji pozostanie w pamięci.

Aby sprawdzić stan pamięci spisu telefonów

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Status pamięci, YES**.
2. Użyj klawisza **▼** lub **↶**, aby przewinąć listę.

Wiadomości tekstowe

Korzystając z telefonu komórkowego, można wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe za pomocą usługi przesyłania krótkich wiadomości SMS (Short Message Service). Można także wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Zobacz „E-mail” na stronie 86.

Przygotowanie do wysyłania wiadomości

Przed wysłaniem wiadomości tekstowej po raz pierwszy trzeba ustawić następujące opcje.

Centrum usług

Aby można było wysyłać wiadomości tekstowe lub odpowiadać na nie, musi być ustawiony numer centrum usług operatora sieci. Większość kart SIM zawiera już numer centrum usług. W niektórych przypadkach konieczne może być jego uaktywnienie. Numer ten musi podać operator sieci.

Aby uaktywnić numer centrum usług na karcie SIM

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, SMS, YES, Centra usług, YES.**
2. Przejdź do właściwego numeru i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz opcję **Włącz** i naciśnij klawisz **YES.**

Jeśli na liście nie zostanie znaleziony żaden numer, trzeba go wprowadzić samodzielnie.

Aby wprowadzić numer telefonu centrum usług

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, SMS, YES, Centra usług, YES, Dodać nowe?, YES.**
2. Wprowadź numer, łącznie z prefiksem międzynarodowym (+) oraz kodem kraju, i naciśnij klawisz **YES.**

Aby wysłać wiadomość tekstową jako wiadomość e-mail, trzeba najpierw wprowadzić numer bramki e-mail. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem swojej sieci. Zobacz też „Opcje wiadomości” na stronie 48.

Aby wprowadzić numer bramki e-mail

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, SMS, YES, Bramki e-mail, YES, Dodać nowe?, YES.**
2. Wprowadź numer bramki e-mail i naciśnij klawisz **YES.**

Korzystanie z trybu GPRS

Wiadomość tekstową można wysłać, używając dostępu w trybie GPRS. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem swojej sieci.

Aby wybrać tryb GPRS jako typ dostępu

1. Sprawdź, czy zostało utworzone **konto danych** i wybierz jako preferowaną usługę **GPRS i GSM**. Zobacz „Ustawienia konta danych” na stronie 73 i „Ustawienia danych GPRS i GSM” na stronie 75.
2. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Kom. danych, YES, Dostęp SMS, YES.**
3. Wybierz ustawienie **Prefer. GPRS** i naciśnij klawisz **YES.**

Opcje wiadomości

Poniższe ustawienia można utworzyć jako domyślne dla wszystkich wiadomości albo można włączyć opcję **Żądanie param.**, co oznacza, że ustawienia będą wybierane przy każdym wysłaniu wiadomości.

- **Typ wiadomości**

Można wybrać, jak wiadomość tekstowa ma być interpretowana przez odbiorcę, na przykład czy ma to być wiadomość tekstowa czy e-mail.

- **Okres ważności**

Jeśli wiadomość nie może zostać przekazana, ponieważ odbiorca wyłączył swój telefon, centrum usług może zapisać daną wiadomość i wysłać ją później, w przeciągu określonego czasu.

- **Żądanie odpowiedzi**

Jeśli chcesz, aby odbiorca wiadomości odpowiedział na nią, możesz włączyć opcję **Żądanie odpow.** Zwykle odpowiedź obciąża Twój rachunek. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem swojej sieci.

Gdy wysyłasz wiadomość, pojawia się pytanie, czy chcesz, aby odbiorca odpowiedział czy nie.

- **Żądanie statusu**

Gdy opcja ta jest uaktywniona, można widzieć status wysłanej wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Raport o statusie” na stronie 52.

Aby ustawić wartości domyślne dla powyższych opcji

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, SMS, YES.**
2. Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz opcję **Ustaw domyślne** i naciśnij klawisz **YES.**
4. Wybierz z listy wartość domyślną i naciśnij klawisz **YES.**

Aby włączyć lub wyłączyć żądanie parametrów


1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, SMS, YES.**
2. Wybierz odpowiednią opcję i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz opcję **Żądanie param.** i naciśnij klawisz **YES.**
4. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES.**

Wysyłanie wiadomości


Wiadomość można wysłać do jednej osoby lub do wstępnie zdefiniowanej **grupy**, określonej i zapisanej w spisie telefonów. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu grup, zobacz „Grupy” na stronie 44. Gdy wysyłasz wiadomości tekstowe do grupy, Twój rachunek jest obciążany za wiadomości do każdego uczestnika grupy.

Do wiadomości tekstowej można wstawić **rysunki i melodie**. Gdy wysyłasz wiadomość zawierającą rysunki lub melodie, korzystasz z funkcji **Długie wiadomości**. Zobacz „Długie wiadomości” na stronie 50.

Aby wysłać wiadomość

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, SMS, YES, Wyślij nową, YES.**
2. Wprowadź wiadomość i naciśnij klawisz **YES.**
Zobacz „Wprowadzanie liter” na stronie 34.
3. Wprowadź numer odbiorcy lub naciśnij klawisz , aby pobrać ten numer ze spisu telefonów, listy grup lub listy połączeń.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość później, naciśnij klawisz **NO** po wpisaniu wiadomości. Wiadomość zostanie zapisana w menu **Niewysłane**.





Aby wysłać wiadomość później

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, SMS, YES, Niewysłane, YES**.
2. Wybierz wiadomość, która ma zostać wysłana, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij ponownie klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję **Wyślij** i naciśnij klawisz **YES**. Teraz można wiadomość poddać edycji.
5. Naciśnij klawisz **YES** i wyślij wiadomość w opisany wcześniej sposób.

Aby wstawić do wiadomości tekstowej rysunek

1. Sprawdź, czy funkcja długich wiadomości jest włączona.
2. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, SMS, YES, Wyślij nową, YES**.
3. Podczas wprowadzania wiadomości naciśnij i przytrzymaj klawisz **#**.
4. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wstaw obiekt, YES, Rysunek, YES**.
5. Wybierz jedną z grup rysunków i naciśnij klawisz **YES**.
6. Wybierz rysunek, który chcesz wstawić do wiadomości i naciśnij klawisz **YES**.

Porada: Aby dokonać edycji rysunku, zobacz „Aby dokonać edycji i zapisać rysunek w menu *Moje rysunki*” na stronie 28.

Aby wstawić do wiadomości tekstowej melodię

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, SMS, YES, Wyślij nową, YES**.
2. Podczas wprowadzania wiadomości naciśnij i przytrzymaj klawisz **#**.
3. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wstaw obiekt, YES, Melodia, YES**.
4. Wybierz melodię, którą chcesz wstawić do wiadomości i naciśnij klawisz **YES**.

Porada: Aby dokonać edycji melodii zapisanej w telefonie, zobacz „Komponowanie własnych melodii” na stronie 26.


Dłgie wiadomości

Krótką wiadomość tekstową można zawierać do 160 znaków, zależnie od języka. Można wysłać dłuższą wiadomość, ale jest ona automatycznie dzielona na kilka krótkich wiadomości (do sześciu wiadomości) i opłata jest pobierana za każdą z nich.

Aby włączyć lub wyłączyć długie wiadomości

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, SMS, YES, Długie wiadom., YES**.
2. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES**.

Aby wysłać długą wiadomość

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, SMS, YES, Wyślij nową, YES**.
2. Wpisz wiadomość. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, na ile części zostanie podzielona wiadomość. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź numer odbiorcy lub naciśnij klawisz , aby pobrać ten numer ze spisu telefonów lub listy połączeń.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.

Uwaga: *Jeśli telefon odbiorcy nie obsługuje długich wiadomości, części wiadomości są odbierane jako osobne wiadomości.*


Szablony


Jeśli często korzystasz z jednej lub kilku standardowych wiadomości, możesz zapisać je w telefonie jako szablony. Możesz zapisać maksymalnie dziesięć szablonów, z których każdy może składać się maksymalnie z 30 znaków.

Aby utworzyć szablon

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, SMS, YES, Szablony, YES, Dodać nowe?, YES**.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**.
3. Aby natychmiast wysłać wiadomość, naciśnij klawisz **YES**, gdy na wyświetlaczu pojawi się pytanie **Wysłać wiadomość?** i kontynuuj zgodnie z opisem w paragrafie „Wysyłanie wiadomości” na stronie 49. Wiadomość zostanie zapisana na liście szablonów.
4. Jeśli nie chcesz natychmiast wysyłać wiadomości, naciśnij klawisz **NO**. Wiadomość zostanie zapisana jako szablon do późniejszego wykorzystania.

Jeśli chcesz użyć szablonu jako wiadomości, przejdź do podmenu **Wiadomości, YES, SMS, YES, Szablony, YES**, wybierz z listy odpowiedni szablon, a następnie wybierz **Wyślij nową**.

Aby usunąć szablon, użyj następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, SMS, YES, Szablony, YES**. Wybierz szablon, który ma być wysłany, i naciśnij klawisz  **YES**.



Raport o statusie

Można zażądać raportu o statusie wysłanej wiadomości tekstowej, pod warunkiem że sieć obsługuje usługę raportów o statusie.

W raporcie o statusie można zobaczyć, czy wiadomość została dostarczona, czy nie.

Aby zażądać raportu o statusie dla wysłanej wiadomości

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, SMS, YES, Wiad. wysłane, YES.**
2. Przejdź do wiadomości, której ma dotyczyć raport o statusie, i naciśnij klawisz **YES.**
3. Naciśnij ponownie klawisz **YES.**
4. Wybierz opcję **Żądanie statusu** i naciśnij klawisz **YES.**

Aby sprawdzić status wysłanej wiadomości

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, SMS, YES, Wiad. wysłane, YES, Wyświetl status, YES.**



Odbieranie wiadomości

Gdy odbierana jest wiadomość, telefon emituje sygnał dźwiękowy (Zobacz „Sygnał wiadomości” na stronie 55), lampka sygnalizacyjna u góry telefonu szybko błyska na zielono, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Nowa wiadom. Odczytać?**

Aby odczytać wiadomość od razu

1. Naciśnij klawisz **YES** po wyświetleniu komunikatu **Nowa wiadom. Odczytać?**

Jeśli masz kilka odebranych wiadomości i naciśniesz klawisz **YES** w odpowiedzi na powyższe pytanie, pojawi się lista nowych wiadomości. Wybierz wiadomość, którą chcesz odczytać, i naciśnij klawisz **YES.**

2. Przewiń wiadomość, używając klawiszy  i . Strzałka w prawym dolnym rogu wyświetlacza wskazuje, że wiadomość zawiera więcej tekstu, niż jest wyświetlane. W przypadku długiej wiadomości nie wszystkie jej części muszą zostać odebrane jednocześnie. Symbol ... wskazuje, że pewna część wiadomości nie została jeszcze odebrana.


Uwaga: *Jeśli nadawca wiadomości prosił o odpowiedź, po naciśnięciu klawisza **YES** na końcu wiadomości na wyświetlaczu pojawi się pytanie „Żądana odpowiedź Odpowiedz?”. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby odpowiedzieć. Jeśli nie chcesz odpowiadać, naciśnij klawisz **NO.***




Aby przeczytać wiadomość później

- Naciśnij klawisz **NO**, gdy pojawi się komunikat **Nowa wiadomość. Odczytać teraz?**

Wiadomość zostanie zapisana w telefonie, a u góry wyświetlacza pojawi się ikona koperty. Jeśli chcesz odczytać wiadomość, możesz ją pobrać z menu **Przychodzące** ikona

 oznacza wiadomość nieprzeczytaną ikona


 oznacza wiadomość zapisaną na karcie SIM.

Lista opcji

Jeśli wybierzesz wiadomość w menu **Przychodzące**, naciskając klawisz **YES**, a następnie ponownie naciśniesz klawisz **YES**, możesz zobaczyć listę opcji: **Usuń**, **Odpowiedz**, **Przełącz**, **Zapisz**, **Połącz**, **Wyślij do**, **Zapisz [numer]**, **Zapisz rysunek**, **Zapisz melodię**, **Wyślij do drukarki**, **Przejdź do [adres WAP]**, **Odczytaj nast.**

Porada: Naciskając klawisz **YES** po wybraniu wiadomości, można także uzyskać listę opcji w menu **Niewysłane** i **Wiadomości wysłane**.


Aby usunąć wiadomość

- Są dwa sposoby usuwania wiadomości:
 - Wybierz z listy opcję **Usuń** i naciśnij klawisz **YES**.
 - W menu **Przychodzące** wybierz wiadomość i naciśnij klawisze , **YES**.

Aby odpowiedzieć na wiadomość

1. Wybierz z listy opcję **Odpowiedz** i naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz sposób odpowiedzi na wiadomość:
 - wpisz nową wiadomość
 - dołącz odebraną wiadomość i wpisz odpowiedź na tę wiadomość
 - użyj szablonu i wpisz odpowiedźi naciśnij klawisz **YES**.
3. Wpisz odpowiedź i naciśnij klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.

Aby przekazać wiadomość

1. Wybierz z listy opcję **Przełącz** i naciśnij klawisz **YES**.
2. Możesz teraz dokonać edycji wiadomości. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub naciśnij klawisz , aby pobrać ten numer ze spisu telefonów lub listy połączeń. Naciśnij klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.

Aby zapisać odebraną wiadomość

- Wybierz z listy opcję **Zapisz** i naciśnij klawisz **YES**.
Wiadomość zostanie zapisana na karcie SIM. Wiadomości zapisane na karcie SIM pozostaną na niej dopóty, dopóki nie zostaną usunięte.

Aby połączyć się z nadawcą wiadomości

- Wybierz z listy opcję **Połącz** i naciśnij klawisz **YES**.

Porada: Aby wywołać numer telefonu znajdujący się w wiadomości, naciśnij klawisz **YES**, gdy numer ten jest wyróżniony, a następnie naciśnij ponownie klawisz **YES**.

Aby wysłać wiadomość pod adres e-mail znalezionej w wiadomości

1. Sprawdź, czy został ustawiony numer bramki e-mail, zobacz paragraf „Aby wprowadzić numer bramki e-mail” na stronie 48.
2. Wybierz z listy opcję **Wyślij do** i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**.
4. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.

Aby zapisać numer telefonu znajdujący się w wiadomości

1. Gdy dany numer jest wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję **Zapisz** [numer] i naciśnij klawisz **YES**. Można znaleźć numer na liście nie zapisanych numerów. Aby zapisać numery na karcie SIM, zobacz „Aby dodać nowy kontakt” na stronie 38.

Aby zapisać rysunek znajdujący się w wiadomości

1. Gdy rysunek jest wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję **Zapisz obrazek** i naciśnij klawisz **YES**.
Rysunek zostanie zapisany w menu **Moje rysunki**.

Aby zapisać melodię znajdującą się w wiadomości

1. Gdy ikona melodii jest wyróżniona, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję **Zapisz melodię** i naciśnij klawisz **YES**.
Melodia zostanie zapisana na liście **Moje melodie**. Aby ustawić melodię jako własny sygnał dzwonka, zobacz „Aby wybrać sygnał dzwonka” na stronie 25.

Można wysłać wiadomość do drukarki *Bluetooth*, aby wydrukować jej tekst.

Aby wysłać wiadomość do drukarki

1. Wybierz z listy opcję **Wyślij do drukarki** i naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję **Przez Bluetooth** i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz z listy urządzeń odpowiednią drukarkę i naciśnij klawisz **YES**.

Aby przejść do adresu WAP znalezionej w wiadomości

1. Gdy adres WAP jest wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz polecenie **Przejdź do** [adres WAP] i naciśnij klawisz **YES**.

Sygnał wiadomości

Można wybrać, jaki sygnał będzie emitowany podczas odbierania wiadomości. Można wybrać sygnał kliknięcia, sygnał tonowy lub brak dźwięku.

Aby ustawić sygnał wiadomości

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, SMS, YES, Sygnał wiadom., YES**.
2. Wybierz sygnał i naciśnij klawisz **YES**.




Informacje lokalne

Zwykła usługa SMS jest usługą osobistą służącą do przesyłania wiadomości prywatnych. Informacje lokalne to inny typ wiadomości tekstowych, które są przesyłane do wszystkich abonentów danej sieci, na przykład informacje o lokalnym ruchu ulicznym lub numer telefonu miejscowego przedsiębiorstwa taksówkowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem swojej sieci.

Aby włączyć lub wyłączyć informacje lokalne

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, SMS, YES, Inform. lokalne, YES, Odbiór, YES**.
2. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES**.



Lista wiadomości wysyłanych jako informacje lokalne

Można zdecydować, jakiego typu wiadomości z informacjami lokalnymi chcesz odbierać. Liczba kodów informacji lokalnych, które mogą być zapisane, zależy od rodzaju karty SIM.

Aby wprowadzić kod informacji lokalnych

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, SMS, YES, Inform. lokalne, YES, Edytuj listę, YES, Dodać nowe?, YES**.
2. Wprowadź nowy kod i naciśnij klawisz **YES**.

Aby usunąć kod informacji lokalnych

- Aby usunąć kod, należy przejść do danego kodu i nacisnąć klawisz **(C)**.



| |
|-------------------|
| Inf. o st.bazowej |
| 1 Włączone |
| 2 Wyłączone |

Informacje o stacji bazowej

Kanał informacji stacji bazowej jest używany przez niektórych operatorów sieci do wysyłania wiadomości do abonentów danej sieci.

Aby włączyć lub wyłączyć informacje o stacji bazowej

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, SMS, YES, Inf. o st.bazowej, YES.**
2. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES.**

Bezprzewodowa technologia Bluetooth™

Telefon posiada wbudowaną bezprzewodową technologię *Bluetooth*. Łączy radiowe o krótkim zasięgu działają w ogólnie dostępnym paśmie częstotliwości i umożliwiają bezprzewodowe łączenie telefonu z różnymi urządzeniami *Bluetooth*, takimi jak zestaw słuchawkowy, komputery PC, komputery typu PDA, drukarki itp. Można rozmawiać przez bezprzewodowy zestaw słuchawkowy *Bluetooth* albo przeglądać Internet na komputerze, niezależnie od tego, gdzie się przebywa, dzięki bezprzewodowemu połączeniu za pośrednictwem telefonu komórkowego. Można wymieniać informacje, takie jak wizytówki, kontakty, terminy i zadania w kalendarzu, melodie dzwonka i polecenia gier. Można również automatycznie synchronizować informacje między telefonem a komputerem PC. Możliwe jest łączenie się z różnymi urządzeniami *Bluetooth*, ale tylko z jednym jednocześnie.

Uwaga: Ze względu na wydajność zaleca się, aby telefon i urządzenie *Bluetooth*, z którym się komunikuje, znajdowały się w odległości nie większej niż 10 metrów od siebie. W niektórych sytuacjach można poprawić jakość połączenia, pamiętając, aby nie było dużych przedmiotów na drodze między telefonem i urządzeniem *Bluetooth*.


Zanim rozpoczniesz

Zanim rozpoczniesz komunikowanie się z innym urządzeniem *Bluetooth*, takim jak bezprzewodowy zestaw słuchawkowy *Bluetooth* lub komputer, sprawdź, czy:

- telefon jest połączony z urządzeniem – robi się to, dodając urządzenie do listy urządzeń połączonych w telefonie.
- komputer jest ustawiony na komunikację *Bluetooth* – w przypadku komunikacji między telefonem i komputerem PC.

Uwaga: Aby przeglądać Internet za pomocą bezprzewodowej technologii *Bluetooth*, należy zainstalować oprogramowanie instalacyjne *Bluetooth*, które można znaleźć na dysku CD firmy Ericsson dołączonym do telefonu komórkowego.

Do wymiany melodii, wizytówek, wpisów kalendarza lub do grania przy użyciu technologii bezprzewodowej *Bluetooth* nie jest konieczne łączenie telefonu z innym urządzeniem. Wystarczy tylko

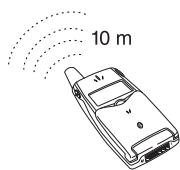

sprawdzić, czy urządzenia są w zasięgu i czy tryb działania jest ustawiony na Automatyczny lub Włączony. Zobacz „Tryby działania” na stronie 60.

Łączenie urządzeń

Łączenie jest procesem kojarzenia ze sobą urządzeń *Bluetooth*, tak aby mogły się ze sobą komunikować, gdy znajdują się w pewnym zasięgu od siebie. Telefon może być łączony z kilkoma urządzeniami *Bluetooth* (do dziesięciu). Łączenie między dwoma urządzeniami *Bluetooth* można zainicjować ze swojego telefonu lub zaakceptować żądanie łączenia z innego urządzenia. Po połączeniu telefonu z innym urządzeniem *Bluetooth* tryb działania jest automatycznie ustawiany na Włączony. Zobacz „Tryby działania” na stronie 60.

Aby zainicjować połączenie z wybranym urządzeniem

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Bluetooth, YES, Urządzenia poł., YES, Dodaj urządz.?, YES, Telefon inicjuje, YES.**
2. Pokaże się lista urządzeń, z którymi telefon może być połączony. Przejdź do odpowiedniego urządzenia i naciśnij klawisz **YES**. Jeśli nie masz pewności, z jakim typem urządzenia chcesz połączyć swój telefon, możesz wybrać opcję **Wszystkie**.
3. Telefon rozpocznie wyszukiwanie urządzeń *Bluetooth*. Gdy wyszukiwanie zostanie zakończone, na wyświetlaczu pojawi się lista dostępnych urządzeń wybranego typu. Wybierz urządzenie, z którym chcesz połączyć telefon, naciskając klawisz **YES**.
4. Wprowadź klucz dostępu (do 16 cyfr) telefonu i drugiego urządzenia. (Jeśli klucz dostępu urządzenia *Bluetooth* nie został podany przy zakupie, trzeba go utworzyć samodzielnie.)
5. Gdy połączenie zostanie ustanowione, możesz poddać edycji nazwę urządzenia i nacisnąć klawisz **YES**.

Porada: *Szare ikony to urządzenia Bluetooth, które nie zostały połączone z telefonem. Zobacz „Ikony” na stronie 157, aby uzyskać informacje na temat ikon, które mogą pojawiać się na wyświetlaczu telefonu.*

Aby zaakceptować połączenie z urządzeniem

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Bluetooth, YES, Urządzenia poł., YES, Dodaj urządz.?, YES, Tel. akceptuje, YES.** Telefon czeka na drugie urządzenie. Może to chwilę trwać.
2. Pojawi się pytanie. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić łączenie.

3. Wprowadź identyczny kod dostępu w telefonie i w drugim urządzeniu.
4. Gdy połączenie zostanie ustanowione, możesz poddać edycji nazwę urządzenia i nacisnąć klawisz **YES**.

Listę połączonych urządzeń można edytować, edytując na przykład nazwę urządzenia, usuwając urządzenie z listy lub zmieniając kolejność urządzeń na liście.

Aby poddać edycji nazwę urządzenia

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Bluetooth, YES, Urządzenia poł., YES**.
2. Zostanie wyświetlona lista połączonych urządzeń. Przejdź do urządzenia, które ma zostać dodane, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Edytuj, YES**.
4. Poddać edycji nazwę i naciśnij klawisz **YES**.

Aby usunąć urządzenie z listy

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Bluetooth, YES, Urządzenia poł., YES**.
2. Przejdź do urządzenia i naciśnij klawisz **C**. Pojawi się pytanie **Usunąć?**. Naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić kolejność urządzeń na liście

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Bluetooth, YES, Urządzenia poł., YES**.
2. Przejdź do urządzenia, którego pozycja ma zostać zmieniona, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź żądany numer pozycji (2-10) urządzenia.
(Pozycja 1 jest zawsze zarezerwowana dla zestawu słuchawkowego.)

Nazwa telefonu

Można wybrać nazwę dla swojego telefonu. Nazwa ta jest wyświetlana na innych urządzeniach, gdy są one połączone z danym telefonem.

Aby wprowadzić nazwę dla swojego telefonu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Nazwa telefonu, YES, Edytuj, YES**.
2. Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **YES**.
Nazwa telefonu jest także używana w przypadku portu podczerwieni.

Tryby działania

Istnieją cztery różne tryby pracy, w zależności od tego, czego użytkownik oczekuje od telefonu:

- **Wyłączony** – telefon nie może wysyłać ani odbierać żadnych informacji.
- **Automatyczny** – Funkcja *Bluetooth* jest włączana automatycznie, gdy użytkownik zaczyna wysyłać informacje, takie jak wizytówka, lub gdy odbiera połączenie przychodzące przez przyknięcie przycisku słuchawki *Bluetooth*.
- **Włączony** – funkcja *Bluetooth* jest włączona przez cały czas (aż do zmiany trybu). Telefon może wysyłać i odbierać informacje z połączonego urządzenia *Bluetooth*.
- **Wykrywalny** – telefon może odbierać informacje z dowolnego urządzenia *Bluetooth* i akceptować łączenie.

Uwaga: W krajach, gdzie korzystanie z bezprzewodowej technologii *Bluetooth* jest zabronione, należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest wyłączona.

Aby zmienić tryb działania

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Bluetooth, YES, Tryb działania, YES**.
2. Wybierz opcję **Wyłączony, Automatyczne** lub **Włączony** i naciśnij klawisz **YES**.

Aby umożliwić wykrywanie telefonu przez urządzenia *Bluetooth* wyszukujące innych urządzeń *Bluetooth* znajdujących się w pobliżu, należy sprawić, aby telefon był **wykrywalny**.

Aby telefon stał się wykrywalny


- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Bluetooth, YES, Wykrywalny, YES**.
Telefon staje się wykrywalny przez kilka minut. Następnie telefon wraca do trybu działania, w którym był wcześniej.

Wyszukiwanie urządzeń

Można określić, aby najpierw wyszukiwać urządzenia *Bluetooth*, a później na przykład połączyć urządzenie z telefonem lub wymienić wizytówki.

Aby wykryć urządzenie

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Bluetooth, YES, Wykryj, YES**.
Pojawi się lista wykrytych urządzeń.
2. Można wtedy dodać urządzenie do listy połączonych urządzeń, o ile lista ta nie jest zapełniona.



Uwaga: *Inne urządzenia Bluetooth nie są wyświetlane na liście urządzeń, jeśli nie są wykrywalne.*

Wysyłanie i odbieranie

Aby wysłać element, taki jak wizytówka, termin w kalendarzu lub melodia, korzystając z technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, należy się upewnić, że urządzenia znajdują się w swoim zasięgu.

Instrukcja wysyłania elementów za pośrednictwem technologii bezprzewodowej *Bluetooth* jest różna, w zależności od tego, jaki element ma zostać wysłany. Zobacz „Wymiana melodii” na stronie 27, „Wymiana wizytówek” na stronie 43 i „Wymiana wpisów kalendarza” na stronie 68.

Aby wysłać element

- Po wybraniu metody przesyłania **Bluetooth** telefon szuka urządzeń. Pojawi się lista urządzeń. Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać element, i naciśnij klawisz **YES**.

W telefonie przechowywane są pewne elementy, które można wysłać do podanych drukarek *Bluetooth*, aby je wydrukować. Może być to użyteczne na przykład wówczas, gdy trzeba wydrukować widok spotkań zaplanowanych w telefonie. Wybierz z listy urządzeń odpowiednią drukarkę.

Za pomocą technologii przewodowej *Bluetooth* można wysłać do drukarki następujące elementy:

- Widoki miesiąca, tygodnia i dnia
- Terminy i zadania
- Kontakty
- Wizytówki
- Wiadomości tekstowe

Aby odebrać element

- Aby umożliwić odebranie elementu, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - przejdź do menu **Odbierz** i naciśnij klawisz **YES**.
Na przykład, aby odebrać termin z kalendarza, użyj następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Kalendarz, YES, Odbierz, YES**.
 - przestaw telefon na tryb **Wykrywalny**.

Port podczerwieni

Telefon jest wyposażony w port używany jako łącza komunikacyjnego podczerwieni. Przy użyciu tego łącza można połączyć telefon z innym podobnym telefonem, komputerem typu PDA lub PC. Można na przykład wysyłać i odbierać terminy i zadania w kalendarzu, wizytówki, melodie oraz polecenia gier.

Zanim zaczniesz komunikować się z innym urządzeniem pracującym w podczerwieni, musisz upewnić się, że:

- port podczerwieni jest włączony.
- urządzenia podczerwieni są skierowane do siebie portami podczerwieni
- zainstalowane jest oprogramowanie do komunikacji w podczerwieni. Oprogramowanie instalacyjne można znaleźć na dysku CD firmy Ericsson dołączonym do telefonu komórkowego.

Uwaga: Aby można było korzystać z usług przeglądania, należy mieć zainstalowane na komputerze PC programy dla tych usług.

Włączanie portu podczerwieni

Port podczerwieni posiada trzy ustawienia:

- **Włączony.** Telefon próbuje wyszukać inne urządzenia podczerwieni, dopóki port nie zostanie wyłączony. Gdy port podczerwieni jest włączony, na wyświetlaczu pojawi się ikona.
- **Wyłączony.** Port nie jest włączony.
- **10 minut.** Port zostanie automatycznie wyłączony po upływie 10 minut od przesłania ostatnich danych, aby zmniejszyć zużycie baterii.

Aby ustawić port podczerwieni


1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Port podczerw., YES.**
2. Wybierz opcję **Włączony, Wyłączony** lub **10 minut** i naciśnij klawisz **YES.**



| |
|----------------|
| Port podczerw. |
| ○ Włączony |
| ● Wyłączony |
| ○ 10 minut |

Łączenie się z urządzeniami podczerwieni

Umieść telefon i inne urządzenie, tak aby ich porty podczerwieni były skierowane do siebie. Upewnij się, że funkcja podczerwieni jest włączona w obu urządzeniach.

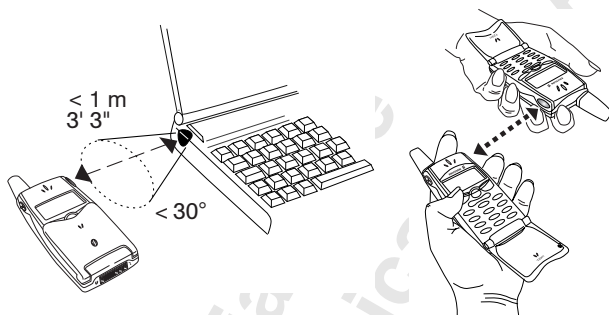

Bez przerywania połączenia można na chwilę (około 15–20 sekund) przesunąć urządzenia poza linię połączenia.

Silne światło słoneczne może zakłócać światło podczerwone.

Nazwa telefonu

Można wybrać nazwę dla swojego telefonu. Nazwa ta jest wyświetlana na innych urządzeniach, gdy są one połączone z danym telefonem.

Aby wprowadzić nazwę dla swojego telefonu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia**, **YES**, **Nazwa telefonu**, **YES**, **Edytuj**, **YES**.
2. Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **YES**.
Nazwa ta jest także wyświetlana, gdy używaną metodą przesyłania jest technologia bezprzewodowa *Bluetooth*.

Kalendarz

Kalendarz służy do śledzenia ważnych spotkań, w których użytkownik ma uczestniczyć, rozmów telefonicznych, które ma przeprowadzić, i zadań, które ma wykonać.

Terminy i zadania

Można zapisać w kalendarzu do 200 terminów i zadań, zależnie od rozmiaru każdego z elementów. Można dodać nowy termin lub zadanie albo użyć starego terminu lub zadania jako szablonu, kopiując go i poddając edycji.

- **Terminy:** spotkania, wakacje, telefony.
- **Zadania:** przeprowadzenie rozmowy telefonicznej, wysłanie wiadomości, zapłacenie rachunków.

Można wpisywać różne informacje o terminach lub zadaniach.

Aby dodać nowy termin

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Kalendarz, YES, Dodaj termin, YES**.
2. Wybierz rodzaj terminu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES** i wpisz temat.
4. Przejdź do menu **Lokalizacja:**, naciśnij klawisz **YES**, wpisz lokalizację itd.
5. Przejdź do polecenia **Kontynuować?** i naciśnij klawisz **YES**.
6. Naciśnij klawisz **YES** i wprowadź datę początku. Przejdź do menu **Godzina:**, naciśnij klawisz **YES**, wpisz godzinę rozpoczęcia itd.
7. Przejdź do polecenia **Kontynuować?** i naciśnij klawisz **YES**.
8. Wybierz żądany odstęp sprawdzania, na przykład **5 min przed** i naciśnij klawisz **YES**.

Jeśli wybierzesz opcję **Inne przypom.**, wprowadź datę przypomnienia i naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź przypomnienie i naciśnij klawisz **YES**.





9. Pojawi się lista opcji.

Jeśli termin jest cykliczny:

- Wybierz opcję **Termin cykl.** i naciśnij klawisz **YES**.
- Wybierz właściwy okres powtarzania i naciśnij klawisz **YES**.
- Jeśli chcesz ustawić datę końcową, wybierz opcję **Ustaw koniec** i naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź datę i naciśnij klawisz **YES**.

Jeśli chcesz zmienić klasę terminu:

- Wybierz opcję **Klasa** i naciśnij klawisz **YES**.
- Wybierz odpowiednią klasę i naciśnij klawisz **YES**.

Jeśli ma zostać ustawiona strefa czasowa dla spotkania:

- Wybierz opcję **Strefa czasowa** i naciśnij klawisz **YES**.
- Wybierz strefę czasową, w której spotkanie ma się odbyć, i naciśnij klawisz **YES**. Godzina spotkania będzie automatycznie dopasowana zależnie od strefy czasowej, w której się znajdujesz.

10. Potwierdź dokonane wybory, wybierając opcję **Zapisz i zamknij**, naciśnij klawisz **YES**.

Aby dodać nowe zadanie

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Kalendarz, YES, Dodaj zadanie, YES**.
2. Wybierz zadanie i naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli wybierzesz przeprowadzenie rozmowy telefonicznej, wprowadź numer i naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli wybierzesz wiadomość, wybierz jej typ i naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli wybierzesz inne zadanie, wybierz jego typ i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES** i wpisz temat. Przejdź do opcji **Opis**;, naciśnij klawisz **YES** i wpisz opis.
4. Przejdź do polecenia **Kontynuować?** i naciśnij klawisz **YES**.
5. Jeśli chcesz ustawić przypomnienie, przejdź do opcji **Ustaw przyp.** i naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź przypomnienie i naciśnij klawisz **YES**.
6. Pojawi się lista opcji. Potwierdź dokonane wybory, wybierając opcję **Zapisz i zamknij, YES**.

Wyświetlanie kalendarza

Aby wyświetlić zawartość kalendarza, przejdź do opcji **Dodatki, YES, Kalendarz, YES**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Wyświetl dziś**. Pokazuje wszystkie terminy bieżącego dnia i zadania, które nie zostały zakończone. Obok terminów, które



| |
|-----------------|
| Kalendarz |
| 1 Wyświetl dziś |
| 2 Wyśw. zadania |
| 3 Wyśw. miesiąc |

- zajmują cały dzień, pojawi się ikona. Przejdź do numeru, który ma zostać wyświetlony, i naciśnij klawisz **YES**. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby zobaczyć opcje terminu lub zadania.
- **Wyśw. zadania.** Pokazuje wszystkie wprowadzone zadania. Przejdź do zadania, które chcesz wyświetlić, i naciśnij klawisz **YES**. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby zobaczyć opcje zadania.
 - **Wyśw. miesiąc.** Wyświetla cały miesiąc, w którym bieżący dzień jest oznaczony kwadracikiem. Przesuwaj się między tygodniami, używając klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz **YES**, aby wprowadzić wybrany tydzień. Dzień wybiera się, naciskając klawisz **YES**, gdy dzień jest wyróżniony. Dni, w których występują terminy, są oznaczone pogrubieniem.
 - **Wyświetl tydz.** Pokazuje cały tydzień. Wszystkie terminy i zadania są wskazywane jako szare prostokąty. Dzień wybiera się, naciskając klawisz **YES**, gdy dzień jest wyróżniony.

Porada: *W widoku miesiąca lub tygodnia można przejść do następnego tygodnia, naciskając cyfrę 3, do następnego miesiąca, naciskając cyfrę 6, a do następnego roku, naciskając cyfrę 9. Można wrócić do tygodnia, miesiąca lub roku, naciskając odpowiednio cyfry 1, 4 lub 7. Aby przejść do bieżącego dnia, naciśnij klawisz **C**.*

Edytowanie i usuwanie

Można edytować termin lub zadanie, zmieniając na przykład datę lub miejsce.

Aby poddać termin edycji lub go usunąć

1. W kalendarzu przejdź do dnia terminu, który ma zostać poddany edycji, i naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli chcesz usunąć termin, naciśnij klawisz **C**. **Pojawi się pytanie Usunąć?**, naciśnij klawisz **YES**.
2. Aby rozpocząć edycję, naciśnij ponownie klawisz **YES**; termin zostanie otwarty.
3. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby przejść do listy opcji.
4. Wybierz opcję **Edytuj** i naciśnij klawisz **YES**.
5. Kontynuuj jak jest przedstawione w paragrafie „Aby dodać nowy termin” na stronie 64.
6. Gdy edycja zostanie zakończona, przejdź do opcji **Zapisz i zamknij** i naciśnij klawisz **YES**.

Aby poddać zadanie edycji lub je usunąć

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Kalendarz, YES, Wyśw. zadania, YES**.
2. Przejdź do zadania, które chcesz edytować.
Jeśli chcesz usunąć zadanie, naciśnij klawisz **C**. **Pojawi się pytanie Usunąć?**, naciśnij klawisz **YES**.
3. Aby rozpocząć edycję, naciśnij ponownie klawisz **YES**; zadanie zostanie otwarte.
4. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby przejść do listy opcji.
5. Wybierz opcję **Edytuj** i naciśnij klawisz **YES**.
6. Kontynuuj jak jest przedstawione w paragrafie „Aby dodać nowe zadanie” na stronie 65.
7. Gdy edycja zostanie zakończona, przejdź do opcji **Zapisz i zamknij** i naciśnij klawisz **YES**.

Lista opcji

Gdy przejdziesz do terminu lub zadania w jednym z widoków kalendarza i naciśniesz klawisz **YES**, możesz ponownie nacisnąć klawisz **YES**, aby wyświetlić listę opcji. Teraz możesz wybrać jedną z następujących opcji:

- **Edytuj**. Wprowadź poprawną datę, godzinę itd., naciskając po każdym wpisie klawisz **YES**. Gdy edycja zostanie zakończona, przejdź do opcji **Zapisz i zamknij** i naciśnij klawisz **YES**.
- **Usuń**. Naciśnij klawisz **YES**, aby usunąć termin lub zadanie.
- **Wyślij**. Zobacz „Wymiana wpisów kalendarza” na stronie 68.
- **Zmień plan**. Termin można ponownie zaplanować. W widoku miesiąca wybierz tydzień i naciśnij klawisz **YES**. Następnie w widoku tygodnia wybierz dzień i naciśnij klawisz **YES**, aby zaplanować termin na ten dzień. Podaj termin edycji i naciśnij klawisz **YES**.
- **Kopiuuj**. Można użyć starego terminu lub zadania jako szablonu, kopiując go i edytując. Wprowadź kategorię, opis itp., potwierdzając każdy wpis naciśnięciem klawisza **YES**.
- **Połącz**. Wybierz zadanie lub termin, który zawiera w temacie numer telefonu, i naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie telefoniczne.

| | |
|-------|---------------|
| Opcje | |
| 1 | Status |
| 2 | Widok klasy |
| 3 | Usuń wszystko |

Ustawienia kalendarza

Aby wyświetlić opcje kalendarza, przejdź do podmenu **Dodatki**, **YES**, **Kalendarz**, **YES**, **Opcje**, **YES**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Status**. Opcji tej można używać, aby sprawdzić, kiedy ostatnio synchronizowany był kalendarz, ile jest miejsca na nowe terminy i zadania.
- **Widok klasy**. Można określić, czy mają być wyświetlane prywatne, publiczne, czy też oba typy wpisów kalendarza.
- **Przypomnienia**. Można włączyć tę funkcję, aby telefon przypominał o terminach, nawet wtedy gdy jest wyłączony.
- **Przełącz profil**. Jeśli funkcja przypominania o przełączeniu profilu zostanie ustawiona na wartość **Włączona**, tuż przed rozpoczęciem spotkania pojawi się pytanie **Zmienić profil?**. Wtedy należy nacisnąć klawisz **YES**, aby wyświetlić listę profili i wybrać profil. Po spotkaniu pojawi się monit o ponowne przełączenie profilu.
- **Usuń wszystko**. Usuwa z kalendarza wszystkie terminy i zadania.

Wymiana wpisów kalendarza

Terminy i zadania można wysyłać i odbierać, korzystając z bezprzewodowej technologii *Bluetooth*, portu podczerwieni lub wiadomości tekstowej.

Aby wysłać termin lub zadanie

1. Wybierz z listy opcję **Wyślij**.
2. Wybierz metodę przesyłania.

Kontynuuj zgodnie z opisem w podrozdziale „Łączenie się z urządzeniami podczerwieni” na stronie 63, „Wysyłanie wiadomości” na stronie 49 lub „Wysyłanie i odbieranie” na stronie 61.

Można wysyłać terminy i zadania do wybranej drukarki *Bluetooth*, aby je wydrukować. Wybierz z listy urządzeń odpowiednią drukarkę.

Można również wysyłać do drukarek *Bluetooth* widoki dnia, tygodnia i miesiąca.

Aby wysłać widoki kalendarza do drukarki

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Kalendarz, YES, Wyślij, YES.**
2. Wybierz widok: **Wyświetl dziś, Wyświetl tydz. lub Wyśw. miesiąc** i naciśnij klawisz **YES.**
3. Przejdź do dnia, tygodnia lub miesiąca, który ma zostać wydrukowany, i naciśnij klawisz **YES.**
4. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wyślij, YES, Przez Bluetooth, YES.**
5. Wybierz z listy urządzeń drukarkę i naciśnij klawisz **YES.**

Gdy otrzymujesz termin lub zadanie w wiadomości tekstowej, możesz je zaakceptować, naciskając klawisz **YES.** Aby odebrać elementy kalendarza za pomocą portu podczerwieni lub technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, odbiorca musi najpierw wybrać menu **Odbierz** i uaktywnić port podczerwieni lub włączyć wykrywalność telefonu.

Aby wysłać termin lub zadanie

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Kalendarz, YES, Odbierz, YES.**
2. Wybierz metodę przesyłania i naciśnij klawisz **YES.**
 - Gdy odbierasz element kalendarza, naciśnij klawisz **YES,** aby go zapisać w kalendarzu.Jeśli kalendarz jest wypełniony, przed zapisaniem jakichkolwiek nowych elementów należy usunąć pewne elementy z kalendarza.

Synchronizacja

Można zsynchronizować kalendarz i kontakty w telefonie z kalendarzem i kontaktami zapisanymi na komputerze PC. Aby to zrobić, najpierw należy zainstalować na komputerze program synchronizujący znajdujący się na dysku CD firmy Ericsson, który został dołączony do telefonu komórkowego.

Jeśli użytkownik ma kalendarz internetowy, może również zsynchronizować go z kalendarzem telefonu, korzystając z protokołu WAP.

Rozpoczynanie synchronizacji

Przed rozpoczęciem synchronizacji należy wybrać metodę synchronizacji, która ma zostać użyta:

- **Do synchronizacji z urządzeniami umieszczonymi blisko siebie można użyć:**

technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, portu podczerwieni lub kabla.

Jeśli ma zostać użyta technologia bezprzewodowa *Bluetooth*, najpierw należy połączyć telefon komórkowy z innym urządzeniem. Zobacz „Aby zainicjować połączenie z wybranym urządzeniem” na stronie 58. Jeśli używasz kabla, synchronizacja rozpoczyna się od razu po podłączeniu kabla.

- **Do synchronizacji z kalendarzem internetowym lub spisem telefonów należy użyć:**
protokołu WAP.

Zanim zostanie podjęta pierwsza próba synchronizacji telefonu z kalendarzem internetowym lub spisem telefonów, należy ustawić odpowiednie opcje; zobacz „Synchronizacja kalendarza internetowego” na stronie 71.

Aby rozpocząć synchronizację

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Synchronizacja, YES, Synchronizuj, YES.**
2. Wybierz metodę synchronizacji, która ma zostać użyta, i naciśnij klawisz **YES**.
 - Jeśli zostanie wybrana opcja **Użyj Bluetooth**:
Wybierz opcję **Synchronizuj z**. Wybierz z listy urządzenie, na przykład komputer PC.
 - Jeśli zostanie wybrana opcja **Użyj łącza IR**:
Upewnij się, że porty podczerwieni telefonu i innego urządzenia znajdują się naprzeciw siebie.
 - Jeśli zostanie wybrana opcja **Użyj WAP**: Zobacz „Synchronizacja kalendarza internetowego” na stronie 71.

Dźwięk towarzyszący synchronizacji

Można określić, czy telefon ma emitować jakiś dźwięk po zakończeniu procesu synchronizacji.

Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk synchronizacji

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Synchronizacja, YES, Dźwięk, YES.**
2. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES**.

Synchronizacja kalendarza internetowego

Za pośrednictwem protokołu WAP można zsynchronizować kalendarz lub listę kontaktów telefonu komórkowego z kalendarzem lub spisem telefonów w Internecie. Aby to zrobić, należy posiadać:

- **program internetowego kalendarza lub spisu telefonów.**
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z operatorem. Do internetowego kalendarza i spisu telefonów potrzebne są: identyfikator użytkownika, hasło i adres internetowy.
- **profil WAP** ustawiony w telefonie komórkowym.
Aby dowiedzieć się, jak ustawić profil WAP, zobacz „Ustawienia profilu WAP” na stronie 75.

Aby ustawić opcje synchronizacji WAP

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Synchronizacja, YES, Ustaw. serwera, YES.**
2. Wybierz opcję **Profil WAP, YES.**
Z listy profili WAP wybierz ten, który ma zostać użyty do synchronizacji.
3. Wybierz opcję **Id użyt. serwera**, naciśnij klawisz **YES.**
Wprowadź swój identyfikator użytkownika dla internetowego kalendarza i spisu telefonów.
4. Wybierz opcję **Hasło serwera, YES.**
Wprowadź swój identyfikator użytkownika internetowego kalendarza i spisu telefonów.
5. Wybierz opcję **Serwer URL**, naciśnij klawisz **YES.**
Wprowadź adres internetowy internetowego kalendarza i spisu telefonów.
6. Wybierz opcję **Ścieżka spisu telefonów**, naciśnij klawisz **YES.**
Wprowadź adres internetowy, id użytkownika i hasło internetowego spisu telefonów.
7. Wybierz opcję **Ścieżka kalendarza**, naciśnij klawisz **YES.**
Wprowadź adres internetowy, id użytkownika i hasło internetowego kalendarza.

Konfigurowania usług WAP i e-mail

Aby w telefonie było możliwe przeglądanie za pomocą usługi WAP lub korzystanie z poczty e-mail, należy wprowadzić w telefonie ustawienia **konta danych**. Ustawienia określają wszystkie informacje wymagane do komunikacji z wybranym serwerem internetowym, na przykład adres tego serwera. Można zapisać w telefonie kilka kont danych z różnymi ustawieniami do różnych celów. Szybki i skuteczny dostęp można uzyskać, używając typu dostępu **GPRS** (General Packet Radio Service).

Do przeglądania za pomocą usługi WAP trzeba również wprowadzić ustawienia **profilu WAP** i wybrać, jaki profil WAP ma być używany podczas przeglądania.

Do korzystania w telefonie z programu poczty e-mail konieczne jest także wprowadzenie ustawień **konta e-mail** i wybranie, które konto e-mail ma być używane do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.

Uwaga: *Ustawienia mogą być już wprowadzone w chwili zakupu telefonu albo można je otrzymać od operatora sieci lub usługodawcy internetowego. Można je także znaleźć w witrynie <http://mobileinternet.ericsson.com>.*

Ustawienia konta danych

Głównym ustawieniem konta danych jest **typ dostępu** (metoda połączenia). Można wybrać jeden z dwóch typów dostępu:

- **GPRS** (General Packet Radio Service)
GPRS pozwala być zawsze online, ale płacić tylko za ilość przesyłanych danych, a nie za czas połączenia. Konieczne jest jednak, aby abonament obejmował usługę GPRS. Aby uzyskać szczegółowe informacje o opłatach i abonamencie, skontaktuj się z operatorem swojej sieci.
- **GSM: dane**
Zwykle płaci się za czas połączenia.

Aby utworzyć konto danych

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Kom. danych, YES, Konta danych, YES, Dodać konto?, YES.**
2. Wprowadź nazwę konta danych.
3. Wybierz typ dostępu: **GPRS: dane** lub **GSM: dane.**
4. Wprowadź ustawienia otrzymane od swojego operatora.
W przypadku GPRS: nazwa punktu dostępu, id użytkownika i hasło.
W przypadku danych GSM: numer telefonu, id użytkownika i hasło.
Potwierdź każde ustawienie, naciskając klawisz **YES.**
5. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Zapisać?, YES.**

Aby wprowadzić dodatkowe ustawienia konta danych

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Kom. danych, YES, Konta danych, YES.**
2. Wybierz konto danych i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz polecenie **Edytuj.**
4. Wybierz ustawienie, które chcesz edytować, i naciśnij klawisz **YES.** Dokonaj edycji ustawienia, naciśnij klawisz **YES.**
5. Powtórz krok 4 dla wszystkich ustawień, które chcesz edytować.

Ustawienia GPRS:

APN (nazwa punktu dostępu) – adres zewnętrznej sieci danych, z którą chcesz się połączyć, adres IP lub ciąg tekstowy.

ID użytkownika – identyfikator używany przez użytkownika do logowania się do zewnętrznej sieci danych.

Hasło – hasło używane przez użytkownika do logowania się do zewnętrznej sieci danych.

Żądanie hasła – jeśli to ustawienie jest włączone, za każdym razem, gdy logujesz się do zewnętrznej sieci danych, pojawia się prośba o podanie hasła.

Zezwalaj na połączenia – jeśli chcesz zezwalać na połączenia podczas sesji GPRS, wybierz opcję **Włączone.** Jeśli nie chcesz, wybierz opcję **Wyłączone, ✕.**

Adres IP – adres IP, którego telefon używa do komunikowania się z siecią. Jeśli nie wprowadzisz wartości, sieć będzie przydzielać adres IP dynamicznie.

Ustaw. zaawans. (Ustawienia zaawansowane) – są opcjonalne. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Ustawienia trybu dane GSM:

Numer telefonu – numer telefonu usługodawcy internetowego.

Id użytkownika, Hasło, Żądanie hasła. Takie same jak dla wcześniej opisanego trybu GPRS.

Szybki transm. (Szybkość transmisji) – wybierz żądaną szybkość połączenia.

Typ wybierania – wybierz połączenie analogowe lub połączenie ISDN.

Jeśli chcesz zmienić typ dostępu, musisz utworzyć nowe konto danych i wybrać typ dostępu, którego chcesz używać.

Ustawienia danych GPRS i GSM

Jeśli jako typ dostępu został wybrany tryb GPRS, ustawienie Preferowana usługa powinno mieć wartość **GPRS i GSM**.

Na wyświetlaczu może pojawić się ikona informująca, że jesteś w zasięgu GPRS. Zobacz „Ikony” na stronie 157. Jeśli jako typ dostępu został wybrany tryb GSM, ustawienie Preferowana usługa powinno mieć wartość **Tylko GSM**. Ustawienie jest obowiązujące dla wszystkich kont danych.

Aby wybrać preferowaną usługę

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Kom. danych, YES, Pref. usługa, YES**.
2. Wybierz opcję **GPRS i GSM** lub **Tylko GSM**.

Porada: *Aby zobaczyć stan połączenia i pokrycia GPRS, przesunąć w trybie gotowości klawisz głośności w górę i w dół, aby wejść do menu Status, a następnie przejść do opcji GPRS.*

Liczniki danych

Aby sprawdzić, ile danych zostało przesłanych i odebranych w trybie GPRS, użyj następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia, YES, Liczniki danych, YES** i wybierz opcję **Ostatnia sesja** lub **Łączne dane**.

Ustawienia profilu WAP

Gdy użytkownik przegląda witryny WAP, używa pewnego **profilu WAP**. Profil WAP jest zbiorem ustawień, które określają, na przykład, jak łączyć się z mobilnym Internetem. Można mieć na przykład jeden profil WAP do mobilnego handlu elektronicznego a drugi do ogólnego przeglądania WAP. Można mieć nie więcej niż pięć profili. Przełączając profil, można jednocześnie łatwo zmieniać ustawienia.

Ustawienia profili WAP mogą zostać wprowadzone do telefonu trzema metodami:

- Ustawienia są już wprowadzone, gdy kupujesz telefon.
- You receive the settings in a text message (over the air), for example, from <http://mobileinternet.ericsson.com>. Otrzymujesz ustawienia w wiadomości tekstowej (przesłanej w sposób bezprzewodowy), na przykład z witryny <http://mobileinternet.ericsson.com>.
- Wprowadzasz ustawienia ręcznie.

Uwaga: *Nie zawsze trzeba wprowadzać wszystkie z poniżej wymienionych ustawień. Przed samodzielnym dokonaniem zmian ustawień lepiej jest skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.*

Aby ręcznie wprowadzić ustawienia profilu WAP

1. Upewnij się, że zostało utworzone **konto danych** między telefonem i bramką WAP.
2. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Usługi WAP, YES, Ustawien. WAP, YES**.
3. Wybierz profil, który chcesz edytować, i naciśnij klawisz **YES**.
4. Przejdź do polecenia **Zmień nazwę**, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź nazwę profilu.
5. Przejdź do polecenia **Zmień str. gł.** i naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź adres strony WAP, która być stroną główną.
6. Przejdź do polecenia **Zapisz w**, naciśnij klawisz **YES**. Określ, czy dodawane podczas przeglądania zakładki mają być dostępne ze wszystkich profili WAP użytkownika, czy tylko z profilu aktualnie używanego.
7. Przejdź do polecenia **Bramka**, naciśnij klawisz **YES**.
8. W przypadku danych GPRS i GSM wybierz opcję **Ustawienia IP**, naciśnij klawisz **YES**. Kontynuuj zgodnie z opisem w paragrafie „Aby wprowadzić ustawienia IP”, umieszczonym poniżej.
W przypadku trybu SMS użyj następujących poleceń i klawiszy: **Zmień typ, YES, SMS, YES**. Następnie wybierz opcję **Ustawienia SMS**, naciśnij klawisz **YES**. Kontynuuj zgodnie z opisem w paragrafie „Aby wprowadzić ustawienia SMS”, umieszczonym poniżej.

Aby wprowadzić ustawienia IP

1. Wybierz polecenie **Łącz, używając**, naciśnij klawisz **YES**.
Wybierz konto danych, którego chcesz używać podczas przeglądania.
2. Przejdź do opcji **Adres IP**, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź adres IP bramki WAP.
3. Wybierz opcję **Id użytkownika**, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź swój identyfikator użytkownika bramki WAP.
4. Przejdź do polecenia **Hasło**, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź swoje hasło do bramki WAP.
5. Przejdź do polecenia **Tryb danych**, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz tryb połączenia danych, naciśnij klawisz **YES**.
6. Przejdź do polecenia **Zabezpieczenia**, naciśnij klawisz **YES**.
Wybierz opcję **Włączone**, jeśli chcesz używać połączenia zabezpieczonego lub opcję **Wyłączone**, jeśli niezabezpieczonego.
7. Przejdź do polecenia **Pokaż obrazy**, naciśnij klawisz **YES**.
Wybierz opcję **Włączone**, jeśli chcesz wyświetlać obrazy podczas przeglądania lub opcję **Wyłączone**, jeśli nie chcesz tego robić podczas przeglądania.
8. Przejdź do polecenia **Limit pobierania**, naciśnij klawisz **YES**.
Ustaw w sekundach limit czasu, po upływie którego próba pobierania zostanie przerwana.

Uwaga: *Adres IP składa się z czterech grup cyfr, z maksymalnie trzema cyframi w każdej grupie, na przykład 136.225.37.163. Jeśli pewna grupa zawiera tylko jedną lub dwie cyfry, na początku tej grupy należy wprowadzić cyfrę zero (0) zamiast każdej brakującej cyfry, 136.225.037.163.*

Aby wprowadzić ustawienia SMS

1. Wybierz polecenie **Centrum usług**, naciśnij klawisz **YES**.
Wprowadź numer telefonu centrum usług operatora sieci.
2. Przejdź do polecenia **Bramka SMS**, naciśnij klawisz **YES**.
Wprowadź numer telefonu bramki SMS operatora sieci.
3. Wybierz opcję **Id użytkownika**, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź swój identyfikator użytkownika bramki WAP.
4. Przejdź do polecenia **Hasło**, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź swoje hasło do bramki WAP.
5. Przejdź do polecenia **Zabezpieczenia**, naciśnij klawisz **YES**.
Wybierz opcję **Włączone**, jeśli chcesz używać połączenia zabezpieczonego lub opcję **Wyłączone**, jeśli niezabezpieczonego.



- Przejdź do polecenia **Pokaż obrazy**, naciśnij klawisz **YES**.
Wybierz opcję **Włączone**, jeśli chcesz wyświetlać obrazy podczas przeglądania lub opcję **Wyłączone**, jeśli nie chcesz wyświetlać obrazów podczas przeglądania.
- Przejdź do polecenia **Limit pobierania**, naciśnij klawisz **YES**.
Ustaw w sekundach limit czasu, po upływie którego próba pobierania zostanie przerwana.

Przed rozpoczęciem używania przeglądarki WAP musisz wybrać profile WAP, których chcesz używać podczas przeglądania.

Aby wybrać profil WAP

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Usługi WAP, YES, Wybierz profil, YES**.
- Wybierz profil WAP i naciśnij klawisz **YES**.

Ustawienia konta e-mail

Konto e-mail określa na przykład serwer używany do wymiany wiadomości e-mail. Ustawienia te podaje operator sieci, na przykład w wiadomości tekstowej (wysyłanej przez telefon).

Aby utworzyć konto e-mail

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, E-mail, YES**.
- Wybierz polecenie **Edytuj konto**.
- Wybierz opcję **Dodaj konto** i naciśnij klawisz **YES**.
- Podaj nazwę konta, na przykład **Dom** lub **Biuro**, odpowiednio dla swojego konta domowego lub biurowego.
- Wybierz polecenie **Łącz, używając** i naciśnij klawisz **YES**.
Pojawi się lista kont danych zapisanych w telefonie.
- Wybierz konto danych, którego chcesz używać z tym kontem e-mail, i naciśnij klawisz **YES**.
- Wprowadź pozostałe ustawienia na liście. W telefonie używa się tych samych ustawień poczty e-mail, co w programie obsługi poczty na komputerze PC. Jeśli nie masz dostępu do usługi e-mail, skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać potrzebne ustawienia.



Są dwa opcjonalne ustawienia:

- **Kopiuj wychodz.**
 - **Włączone.** wiadomości e-mail wysyłane z telefonu są także wysyłane pod wybranym adresem e-mail. Dzięki temu wysłane wiadomości są kopiowane i mogą być zapisane do użycia w przyszłości.
Naciśnij klawisz **YES**, aby określić adres e-mail.
 - **Wyłączone.** wiadomości wysłane z telefonu nie są kopiowane pod adresem e-mail.
- **Okres sprawdz.**
Wybierz, jak często telefon ma łączyć się z serwerem e-mail i sprawdzać, czy nie ma nowych wiadomości.

W telefonie można mieć więcej niż jedno konto e-mail: na przykład jedno do użytku służbowego i jedno prywatne konto e-mail. Można ustawić, które konto e-mail ma być używane domyślnie.

Aby ustawić konto e-mail jako domyślne

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, E-mail, YES, Ustaw konto, YES**.
2. Wybierz konto e-mail, które ma być kontem domyślnym, i naciśnij klawisz **YES**.

WAP

Protokół aplikacji bezprzewodowych WAP (Wireless Application Protocol) jest globalnym standardem zaawansowanych usług mobilnych, na przykład mobilnej komunikacji internetowej, mobilnego handlu elektronicznego i usług telefonicznych. Protokół WAP umożliwia dostęp z telefonu komórkowego do niektórych usług internetowych, takich jak usługi bankowe, informacje, usługi rezerwacji.

Uwaga: *Dostęp do usług WAP wymaga, aby abonament obsługiwał transmisję danych i przeglądanie WAP.*

Przed rozpoczęciem korzystania z przeglądarki WAP, należy upewnić się, że zostało utworzone konto danych, wprowadzono ustawienia WAP i wybrano profil WAP. Zobacz „Konfigurowanie usług WAP i e-mail” na stronie 73. Szybkie i skuteczne przeglądanie gwarantuje typ dostępu **GPRS** (General Packet Radio Service).

Uruchamianie przeglądarki WAP

Aby rozpocząć przeglądanie

1. Przejdź do podmenu **Usługi WAP** i naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz jeden z następujących sposobów rozpoczęcia przeglądania:
 - Otwórz swoją stronę główną. Stroną główną ustawioną w chwili zakupu telefonu jest strona Ericsson Mobile Internet.
 - Przejdź do jednej ze swoich zakładek. Przejdź do polecenia **Zakładki**, naciśnij klawisz **YES**.
Wybierz z listy zakładkę i naciśnij klawisz **YES**.
 - Wprowadź adres strony WAP. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Podaj adres**, **YES**, **Nowy adres?**, **YES**.
Wprowadź adres WAP, na przykład:
mobileinternet.ericsson.com. (Prefiks trzeba wprowadzać, jeśli ma być używany protokół inny niż http, taki jak np. ftp://.)

Zamykanie przeglądarki WAP

Aby zamknąć przeglądarkę

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**. Pojawi się pytanie **Nie rozłączać?**. Naciśnij klawisz **NO**.
Jeśli chcesz opuścić na chwilę przeglądarkę, ale pozostać w trybie online, naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES** i wybierz polecenie **Idź do menu**.

Opcje przeglądania

Podczas przeglądania można uzyskać dostęp do różnych opcji przeglądania, takich jak łącza lub funkcje specjalne, naciskając i przytrzymując klawisz **YES**, aż pojawi się menu **Opcje**. Opcje mogą być różne zależnie od odwiedzanej strony WAP.

Zawsze występują następujące opcje:

- **Strona główna** – umożliwia przejście do strony głównej bieżącego profilu WAP.
- **Zakładki** – umożliwia dodanie aktualnie przeglądanej witryny do listy zakładek lub wyświetlenie listy zakładek dla bieżącego profilu WAP.
Zakładki zapisane w profilu WAP, inne od aktualnie używanej zakładki, są wyświetlane jako szare. Aby wyświetlić zakładki, opuść przeglądarkę i użyj następujących poleceń i klawiszy: **Usługi WAP, YES, Zakładki, YES**.
- **Podaj adres** – umożliwia wprowadzenie adresu WAP witryny, którą chcesz odwiedzić.
- **Wyślij łącze** – umożliwia wysłanie do innego telefonu wiadomości z łączem do bieżącej strony WAP.
- **Przeładuj** – umożliwia odświeżenie zawartości strony WAP.
- **Idź do menu** – umożliwia powrót do menu usług WAP w celu skorzystania z innych menu telefonu. Połączenie z Internetem nie jest przerywane. Aby zacząć ponownie przeglądanie, użyj następujących poleceń i klawiszy: **Usługi WAP, YES, Wznów, YES**.
- **Zakończ** – zamyka połączenie WAP.
- **Status** – wyświetla bieżący stan, na przykład czas przeglądania.
- **Nowa strona główna** – ustawia bieżącą stronę WAP jako stronę główną aktualnie używanego profilu WAP.

Dodatkowe opcje WAP

Gdy nie korzystasz z przeglądania, możesz na przykład zmienić stronę główną, dokonać edycji zakładek lub wyczyścić pamięć buforu.

Zmiana strony głównej profilu WAP

Gdy kupujesz telefon komórkowy, w każdym z pięciu profili WAP w telefonie jako strona główna ustawiona jest witryna Ericsson Mobile Internet.

Aby zmienić stronę główną profilu WAP

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Usługi WAP, YES, Ustawien. WAP, YES**.
2. Wybierz profil, którego stronę główną chcesz zmienić, naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do polecenia **Zmień str. gł.** i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź stronę główną, naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź adres strony głównej, naciśnij klawisz **YES**.

Lista zakładek

Gdy nie korzystasz z przeglądania, możesz także zobaczyć wszystkie swoje zakładki w menu **Zakładki**. Można mieć maksymalnie 50 zakładek.

Aby pracować z zakładkami, gdy nie korzystasz z przeglądania

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Usługi WAP, YES, Zakładki, YES**.
2. Wybierz zakładkę, do której chcesz przejść, którą chcesz edytować lub wysłać, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz jedno z następujących podmenu i naciśnij klawisz **YES**:
 - **Idź do zakładki**. Przejdź do oznaczonej strony WAP.
 - **Edytuj zakładki**. Umożliwia edycję nazwy i/lub adresu WAP zakładki.
 - **Usuń**. Usuwa zakładkę.
 - **Wyślij łącze**. Tworzy wiadomość tekstową, w której adres WAP jest wysyłany jako łącze. Można również dodać komentarz.

Czyszczenie buforu

Można wyczyścić pamięć buforową zawierającą wcześniej odwiedzone strony WAP. Można na przykład chcieć usunąć informacje o swoich transakcjach.

Aby wyczyścić pamięć buforową

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Usługi WAP, YES, Wyczyść bufor, YES**.
2. Pojawi się pytanie **Wyczyścić bufor?**. Naciśnij klawisz **YES**.





Zabezpieczenia

Podczas korzystania z pewnych usług WAP, na przykład usług sklepów elektronicznych, wymagane jest bezpieczne połączenie między telefonem i bramką WAP. Jeśli połączenie jest zabezpieczone, na wyświetlaczu pojawia się ikona.

Aby ustanowić takie połączenie, trzeba mieć zapisane w telefonie **certyfikaty**. Istnieją dwa typy certyfikatów:

- Certyfikaty gwarantujące, że witryna WAP jest autentyczna. Jeśli masz zapisany w telefonie ten typ certyfikatu, oznacza to, że ufasz wszystkim bramkom WAP certyfikowanym przez wystawcę certyfikatu, na przykład operatora sieci. (**Zaufane certyf.**)
- Certyfikat osobisty weryfikujący Twoją tożsamość. Taki certyfikat może Ci wystawić Twój bank. (**Certyf. klienta**)

Zaufane certyfikaty można pobrać z niektórych stron WAP. Adres WAP można uzyskać od operatora sieci lub usługodawcy. Zaufane certyfikaty mogły być już zapisane w telefonie w chwili jego zakupu.

Aby pobrać zaufany certyfikat

1. Przejdź do strony WAP zawierającej certyfikaty.
2. Kliknij odpowiednie łącze i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby pobrać certyfikat do telefonu.

Aby sprawdzić certyfikaty znajdujące się w telefonie

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Usługi WAP, YES, Ustawien. WAP, YES, Wspólne, YES, Zabezpieczenie, YES**.
2. Wybierz opcję **Zaufane certyf.** lub **Certyf. klienta** i naciśnij klawisz **YES**.

Pojawi się lista dostępnych certyfikatów.

Blokady (kody PIN)

W telefonie istnieją dwa typy blokad zabezpieczających WAP (kody PIN). Blokadę chronią abonament przed użyciem przez nieupoważnione osoby podczas przeglądania. Uzyskuje się je od operatora w chwili zakupu telefonu.

- Blokada **dostępu**. Przy próbie dostępu do niektórych stron WAP lub próbie wyświetlenia certyfikatów może pojawić się prośba o wprowadzenie kodu blokady.
- Blokada **podpisu**. Służy do potwierdzania transakcji.

Aby zmienić kody blokad

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Usługi WAP, YES, Ustawien. WAP, YES, Wspólne, YES, Zabezpieczenie, YES, Blokady, YES**.
2. Wybierz blokadę, którą chcesz zmienić, i naciśnij klawisz **YES**.
Blokady mogą mieć inne nazwy, zależnie od operatora sieci lub usługodawcy.
3. Wybierz opcję **Zmień kod PIN**, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź swój nowy kod blokady (od czterech do ośmiu cyfr) i naciśnij klawisz **YES**.

Jeśli nie chcesz, aby podczas przeglądania pojawiało się pytanie o blokadę dostępu, możesz wyłączyć tę opcję.

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę dostępu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Usługi WAP, YES, Ustawien. WAP, YES, Wspólne, YES, Zabezpieczenie, YES, Blokady, YES**.
2. Wybierz opcję **Blokada dost.**, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Ochrona**, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję **Włączona** lub **Wyłączona**, naciśnij klawisz **YES**.

Rejestrowanie transakcji

Można sprawdzić, jakie transakcje zostały przeprowadzone podczas przeglądania. Po każdym potwierdzeniu transakcji za pomocą kodu blokady podpisu, w telefonie jest zapisywany rekord. Rekord zawiera informacje o transakcji.

Aby sprawdzić rekordy transakcji

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Usługi WAP, YES, Ustawien. WAP, YES, Wspólne, YES, Zabezpieczenie, YES, Kontrakty, YES**.
2. Zostanie wyświetlona lista rekordów.
Rekord można usunąć, naciskając klawisz **(C)**, **YES**.

Wiadomości Push protokołu WAP

Usługodawca może wysłać do telefonu na przykład najświeższe wiadomości lub nowe ustawienia WAP w **wiadomości Push**.

Są dwa rodzaje wiadomości Push:

- **Wiadomości tekstowe**, które informują o stronie WAP.
- **Strony WAP** zawierające zaktualizowane informacje. Naciśnij klawisz **YES**, aby uruchomić przeglądarkę WAP.

Akceptowanie lub odrzucanie wiadomości Push

Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości Push, możesz wyłączyć opcję **Dostęp Push**. Ustawienie to jest ważne dla wszystkich profili WAP.

Aby włączyć lub wyłączyć dostęp Push

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Usługi WAP, YES, Ustawien. WAP, YES, Wspólne, YES, Dostęp Push, YES.**
2. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone**.

Odbieranie wiadomości Push

Gdy odebrana zostanie wiadomość Push, jest ona umieszczana w menu **Push – przych.**

Po odczytaniu wiadomości naciśnij klawisz **YES** i wybierz jedną z następujących opcji:

- **Odlóż.** Wiadomości Push zostaną zapisane, aby można je było pobrać i przeczytać później.
- **Pobierz.** Przeglądarka zaczyna ładować przygotowaną stronę WAP.
- **Usuń.** Usuwa wiadomość Push.

E-mail

Można używać funkcji e-mail w telefonie do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Przed użyciem programu e-mail trzeba się upewnić, czy jest utworzone konto danych, konto i e-mail oraz czy zostało ustawione konto e-mail, które ma być używane. Zobacz „Konfigurowania usług WAP i e-mail” na stronie 73.


Uwaga: *Konieczne jest posiadanie abonamentu, który umożliwia przesyłanie danych.*


Wysyłanie i odbieranie

Opcja **Wyślij i odbierz** w menu **E-mail** oferuje najszybszy sposób sprawdzenia, czy nie ma nowych wiadomości oraz wysyłania wiadomości e-mail zapisanych w folderze Wysyłane.

Pisanie i wysyłanie

Aby napisać i wysłać nową wiadomość e-mail

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości**, **YES**, **E-mail**, **YES**, **Zredaguj**.
2. Wybierz opcję **Do**: i naciśnij klawisz **YES**. Możesz:
 - wybrać opcję **Dodaj nazwę**: i nacisnąć klawisz **YES**. Wprowadź nazwę i adres e-mail.
 - nacisnąć klawisz , aby wejść do spisu telefonów i pobrać zapisany adres e-mail.
3. Jeśli chcesz wysłać kopię wiadomości do kogoś, wybierz opcję **Dw**: i wybierz adres, jak opisano wcześniej.
4. Jeśli chcesz ustawić priorytet wiadomości inny niż **Normalny**, użyj następujących poleceń i klawiszy: **Priorytet**, **YES**. Wybierz opcję **Wysoki** lub **Niski**.
5. Wybierz opcję **Temat**: i naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź tytuł i naciśnij klawisz **YES**. Jest to obowiązkowe.
6. Wybierz opcję **Tekst**: i naciśnij klawisz **YES**. Wpisz wiadomości i naciśnij klawisz **YES**.



7. Wybierz jedną z następujących opcji:

- **Wyślij teraz**
Wiadomość jest wysyłana natychmiast.
- **Wyślij teraz z załącznikiem**
Port podczerwieni w telefonie szuka obsługującego podczerwień aparatu fotograficznego, aby załadować zdjęcia jako załączniki. Zobacz „Załączanie zdjęć” na stronie 87.
- **Zapisz do wysyłanych**
Wiadomość jest zapisywana w folderze Wysyłane. Wszystkie wiadomości w folderze Wysyłane są wysyłane po wybraniu opcji **Wyślij i odbierz** w menu **E-mail**.

Jeśli zredugujesz wiadomość e-mail, ale jej nie wyślesz, zostanie ona zapisana w folderze **Konpekty**. Możesz otwierać te wiadomości, edytować je i wysłać w dowolnej chwili.

Można skopiować wysłane wiadomości pod adres e-mail, zobacz „Ustawienia konta e-mail” na stronie 78.

Załączanie zdjęć

Można załączać do wiadomości e-mail zdjęcia zrobione cyfrowym aparatem obsługującym podczerwień.

Aby załączyć zdjęcie

1. Otwórz lub utwórz wiadomość e-mail.
2. Wybierz opcję **Wyślij teraz z załącznikiem**.
3. Upewnij się, że porty podczerwieni telefonu i aparatu znajdują się naprzeciw siebie.
4. Rozpocznij przesyłanie zdjęcia z aparatu. Między telefonem i aparatem zostanie nawiązane połączenie w podczerwieni i zdjęcie zostanie załadowane do wiadomości e-mail jako załącznik.

Po załadowaniu zdjęcia wiadomość e-mail zostanie wysłana.

Odbieranie i czytanie

Aby odebrać wiadomości e-mail

1. Przejdź do polecenia **Wyślij i odbierz**, naciśnij klawisz **YES**.
Wiadomości zostaną pobrane z serwera.
2. Przejdź do polecenia **Przychodzące**, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz wiadomość, która ma zostać odczytana, i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: W telefonie można zapisać maksymalnie 6 pełnych wiadomości e-mail. Wszystkie wiadomości e-mail są zapisane na serwerze poczty e-mail.

Wyświetlenie wszystkich nowych wiadomości naraz może być niemożliwe, ponieważ pojemność pamięci folderu Przychodzące jest ograniczona. Strzałka w lewym górnym lub lewym dolnym rogu wskazuje, że na serwerze znajduje się więcej wiadomości. Aby pobrać więcej wiadomości, przejdź do strzałki i naciśnij klawisz **YES**.

Odpowiadanie

Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail

1. Otwórz wiadomość e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć.
2. Umieść kursor w tekście i naciśnij klawisz **YES**, aby wyświetlić listę opcji.
3. Wybierz opcję **Odpowiedz** lub **Odp. wszystkim**, i naciśnij klawisz **YES**.
4. Napisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**.

Usuwanie

Aby usunąć wiadomości e-mail

1. Przejdź do folderu Przychodzące i wybierz wiadomość, którą chcesz usunąć.
2. Naciśnij klawisz **C**.

Archiwizacja

Można zarchiwizować wiadomość e-mail do odczytania później lub jeśli zawiera ważne informacje, które powinny być zapisane. Można zarchiwizować tyle tekstu, ile widać na wyświetlaczu.

Aby zarchiwizować wiadomość e-mail

1. Otwórz wiadomość e-mail z tekstem, który chcesz zarchiwizować.
2. Sprawdź, czy tekst, który chcesz zarchiwizować, jest widoczny na wyświetlaczu.
3. Umieść kursor w tekście i naciśnij klawisz **YES**, aby wyświetlić listę opcji.
4. Wybierz polecenie **Skop. do arch** i naciśnij klawisz **YES**.
Tekst będzie można znaleźć w folderze **Archiwum** w menu **e-mail**.

Przesyłanie danych

Połączenie typu przesyłanie danych to połączenie, podczas którego informacje, na przykład wiadomości e-mail, są przysyłane między komputerami lub serwerami za pośrednictwem wewnętrznego modemu telefonu. Do wysyłania i odbierania połączeń typu przesyłanie danych potrzebne są:

- odpowiedni program komputerowy, taki jak program poczty e-mail.
- oraz abonament telefoniczny, który obsługuje przesyłanie danych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem swojej sieci.

Przeglądanie WAP to połączenie między telefonem a serwerem mobilnego Internetu, które nie wymaga żadnego programu komputerowego. Zobacz „WAP” na stronie 80.

Inicjowanie przesyłania danych

Połączenia typu przesyłanie danych są inicjowane przez odpowiedni program komputerowy. Aby wysłać dane, należy połączyć telefon z komputerem za pośrednictwem technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, łączy podczerwieni lub kabla, a następnie uruchomić program komputerowy.

Odbieranie danych

Jeśli użytkownik ma osobne numery do rozmów i połączeń typu przesyłanie danych, telefon rozpoznaje typ połączenia.

Odbieranie danych – osobne numery

Jeśli sieć i abonament obsługują osobne numery dla różnych typów połączeń, na wyświetlaczu pokazywany jest typ odbieranego połączenia.

Aby odebrać połączenie typu przesyłanie danych

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Odbierz połączenie w programie komputerowym (jeśli nie zostało odebrane automatycznie).

Uwaga: Nie można odbierać przychodzących połączeń danych, naciskając klawisz **YES**, można jednak odrzucić połączenie, naciskając klawisz **NO**.

Odbieranie połączeń typu przesyłanie danych – jeden numer

Jeśli posiadasz kartę SIM, która nie obsługuje osobnych numerów dla głosu i danych, telefon nie rozpoznaje typu połączenia przychodzącego. Aby odebrać połączenie głosowe lub połączenie danych, musisz najpierw ustawić telefon na jedną z tych opcji w podmenu **Nast. przych.**

Aby odebrać połączenie głosowe lub połączenie danych

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia, YES, Następne poł., YES, Nast. przych., YES.**
2. Wybierz żądany typ połączenia (**Głos** lub **Dane**, lub **Faks**) i naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić wybór.
3. Połącz telefon z komputerem.
4. Odbierz połączenie w programie.

Gdy telefon zostanie ustawiony dla określonego połączenia przychodzącego, ustawienie to obowiązuje dopóty, dopóki nie zostanie zmienione.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z komputera PC

Wewnętrzny modem telefonu można używać do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail ze swojego komputera.

Aby wysłać wiadomości e-mail ze swojego komputera PC

1. Zainstaluj na komputerze PC sterowniki wewnętrznego modemu telefonu. Można to zrobić, używając dysku CD dołączonego do telefonu.
2. W oknie usługi Dial-Up Networking na komputerze wybierz modem Ericsson T39 jako modem, który ma być używany.
3. Umieść telefon komórkowy obok komputera. Upewnij się, że jest on połączony zgodnie z instrukcjami dla używanej metody przesyłania.
4. Uruchom program e-mail, a następnie napisz i wyślij wiadomość.

Aby odebrać wiadomości e-mail ze swojego komputera PC

1. Wykonaj kroki 1 i 2 powyżej.
2. Uruchom program e-mail i otwórz skrzynkę pocztową, aby odczytać nowe wiadomości e-mail.

Profile

Telefon zawiera kilka wstępnie zaprogramowanych profili. Profil to grupa ustawień dostosowanych do określonego środowiska. Niektóre akcesoria telefonu wybierają profil automatycznie. Jeśli na przykład telefon zostanie umieszczony w samochodowym zestawie słuchawkowym, wybierany jest profil **Samochód**.

Wybieranie profilu

Istnieje siedem wstępnie zaprogramowanych profili:

- **Podstawowy**
- **Spotkanie**
- **Samochód**
- **Na zewnątrz**
- **Zestaw HF** (zestaw zapewniający swobodę rąk)
- **Dom**
- **Biuro**

W chwili zakupu telefonu jest ustawiony profil **Podstawowy**. W trybie gotowości można przesunąć klawisz głośności w górę i w dół, aby zobaczyć, który profil jest aktualnie używany. Jeśli wybierzesz profil inny niż **Podstawowy**, w trybie gotowości będzie wyświetlana ikona.

Profil, w którym nie występują skojarzone akcesoria, taki jak **Spotkanie** lub profil **Podstawowy**, musi być wybierany ręcznie.

Aby wybrać profil ręcznie

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Profile, YES, Wybierz profil, YES**.
2. Wybierz profil i naciśnij klawisz **YES**.

Posługiwanie się głosem

Profil można wybrać, posługując się głosem, ale najpierw należy włączyć funkcję profilu głosowego i nagrać polecenie głosowe. Zobacz „Zmiana profili” na stronie 96.

Aby wybrać profil, posługując się głosem

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, aż do usłyszenia sygnału.
2. Zwolnij klawisz **YES** i wypowiedz polecenie głosowe dla profilu.



Porada: Telefon może przypominać o przełączeniu profilu, na przykład przed rozpoczęciem spotkania.
Zobacz „Ustawienia kalendarza” na stronie 68.

Zmiana ustawień profilu

Nie można utworzyć dodatkowych profili, ale można zmienić ustawienia profilu. Do sprawdzenia, jakie ustawienia są uwzględnione w danym profilu, służy funkcja **Wyświetl profil**.

Aby wyświetlić profile

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Profile, YES, Wybierz profil, YES**.
2. Wybierz profil, który chcesz wyświetlić, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do polecenia **Wyświetl profil** i naciśnij klawisz **YES**.
Pojawią się ustawienia używanego profilu.

Aby zmienić ustawienie profilu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Profile, YES, Edytuj profil, YES**.
2. Wybierz ustawienie i naciśnij klawisz **YES**.
3. Zmień ustawienie profilu zgodnie z życzeniem. Ustawienia obowiązują dopóty, dopóki nie zostaną ponownie zmienione.

Aby zmienić nazwę profilu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Profile, YES, Edytuj profil, YES, Nazwa profilu, YES**.
2. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz **YES**.

Korzystając z funkcji **Resetuj profile**, można zmienić wszystkie ustawienia profili na te, które były ustawione w momencie zakupu telefonu.

Aby zresetować ustawienia profilu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Profile, YES, Resetuj profile, YES**.
2. Jeśli na pewno wszystkie profile mają zostać zresetowane, naciśnij klawisz **YES**.



Akcesoria

Określony profil jest wybierany automatycznie, jeśli telefon jest używany wraz z jednym z akcesoriów. Za każdym razem, gdy telefon zostanie odłączony od jednego z akcesoriów, profil jest zmieniany na ten, który był uprzednio włączony.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży firmy Ericsson.

Dodawanie akcesoriów do profilu

Do dowolnego profilu, poza profilem **Podstawowym**, można dodać jedno lub kilka akcesoriów. Jeśli na przykład użytkownik zazwyczaj używa przenośnego zestawu słuchawkowego z określoną ładowarką, może dodać tę ładowarkę do profilu **Zestaw HF**. Następnie, gdy podłączy telefon do ładowarki, telefon rozpoznaje ją i automatycznie przełączy profile.

Aby dodać jedno z akcesoriów do określonego profilu, najpierw włącz ten profil. Zobacz „Aby wybrać profil ręcznie” na stronie 91.

Aby dodać jedno z akcesoriów do profilu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Profile, YES, Edytuj profil, YES, Akcesoria, YES**. Wyświetlona zostanie lista akcesoriów, które są już skojarzone z danym profilem.
2. Wybierz opcję **Dodać akcesoria?** i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz jedno z akcesoriów i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Nie można skojarzyć jednego z akcesoriów z więcej niż jednym profilem.

Aby usunąć jedno z akcesoriów z profilu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Profile, YES, Edytuj profil, YES, Akcesoria, YES**.
2. Przejdź do tego z akcesoriów, które ma zostać usunięte, i naciśnij klawisz **C**.
3. Pojawi się pytanie **Usunąć?** Naciśnij klawisz **YES**.

Sterowanie głosem

Przy użyciu telefonu można:

- wybierać numer, posługując się głosem – nawiązać połączenie z daną osobą, wymawiając nazwę i typ numeru
- odbierać i odrzucać połączenia, posługując się głosem, podczas korzystania z zestawu zapewniającego swobodę rąk
- zmieniać profil, posługując się głosem
- nagrywać lub odtwarzać notatki głosowe, używając poleceń głosowych
- włączać sterowanie głosem przez wypowiedzenie „słowa magicznego”

Można zapisać łącznie do 50 poleceń głosowych. Podczas nagrywania poleceń głosowych trzeba pamiętać o tym, aby wokół było cicho.



Przygotowanie do wybierania głosem

Przed rozpoczęciem wybierania głosem należy włączyć funkcje wybierania głosem i nagrać swoje polecenia głosowe.

Aby włączyć wybieranie głosem i nagrać typy numerów

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sterow. głosem, YES, Ustaw. głosowe, YES, Wybier. głosem, YES**.
2. Wybierz opcję **Włączone** i naciśnij klawisz **YES**. Następnie nagraj polecenie głosowe dla każdego typu numeru używanego dla kontaktów w spisie telefonów, na przykład „dom”, „komórka”, „praca”, „inne” itd.
3. Pojawią się instrukcje. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz typ numeru i naciśnij klawisz **YES**.
5. Podnieś telefon do ucha, poczekał na sygnał i powiedz typ numeru, który ma zostać wybrany. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
6. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać polecenie głosowe. Jeśli nagranie nie jest zadowalające, naciśnij klawisz **NO** i powtórz krok 5.

Należy również nagrać polecenie głosowe dla nazwy każdego kontaktu, na przykład „Jan”.



Aby nagrać nazwę kontaktu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sterow. głosem, YES, Polecenia głos., YES, Kontakty, YES, Dodaj etyk. głos., YES.**
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz kontakt i naciśnij klawisz **YES**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Obok nazw kontaktów mających polecenie głosowe pojawi się ikona.

Nazwa rozmówcy

Można wybrać, czy chce się słyszeć nagrane polecenie głosowe nazwy rozmówcy, gdy odbierane połączenie pochodzi od tego rozmówcy.

Aby włączyć lub wyłączyć nazwę rozmówcy

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sterow. głosem, YES, Ustaw. głosowe, YES, Nazwa rozmówcy, YES.**
2. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone**.

Wybieranie głosowe

Aby zainicjować połączenie

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, aż usłyszysz sygnał.
2. Zwolnij klawisz **YES**, podnieś telefon do ucha i powiedz nazwę, na przykład „Jan”. Nazwa zostanie odtworzona.
Jeśli dla tego kontaktu zapisanych jest kilka numerów:
 - Po drugim sygnale powiedz nagrany wcześniej typ numeru, na przykład „dom”.

Telefon odtworzy typ numeru i nawiąże połączenie.

W trybie gotowości można także zainicjować wybieranie głosem, profile głosowe i sterowanie głosem notatek głosowych:

- przesuwając i przytrzymując klawisz głośności.
- naciskając i przytrzymując przycisk zestawu słuchawkowego (gdy używany jest przenośny zestaw słuchawkowy lub słuchawka typu *Bluetooth*).
- wypowiadając słowo magiczne.
Zobacz „Słowo magiczne” na stronie 98.

Po sygnale
pow: **ODBIERZ**

Odbieranie głosem

Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego lub zestawu samochodowego można odbierać i odrzucać połączenia, używając głosu.

Aby włączyć odbieranie głosem i nagrać polecenia odbierania głosem

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sterow. głosem, YES, Ustaw. głos., YES, Odbieranie głos., YES**.
2. Wybierz akcesoria, których chcesz używać w trybie odbierania głosem, naciskając klawisz **(*)**.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby kontynuować.
4. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz polecenie „Odbierz” lub inne słowo, a następnie naciśnij klawisz **YES**, jeśli brzmi dobrze. Jeśli nagranie nie brzmi dobrze, naciśnij klawisz **NO** i powtórz krok 4.
5. Po następnym sygnale powiedz polecenie „Zajęty” lub inne słowo. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać swoje nagranie.

Aby odebrać połączenie przychodzące, posługując się poleceniem głosowym

- Gdy telefon dzwoni, powiedz polecenie „Odbierz” lub nagrane zamiast niego słowo. Polecenie „Odbierz” jest odtwarzane i następuje połączenie.

Aby odrzucić połączenie przychodzące, posługując się poleceniem głosowym

- Gdy telefon dzwoni powiedz polecenie „Zajęty” lub nagrane zamiast niego słowo. Polecenie „Zajęty” jest odtwarzane i następuje odrzucenie połączenia. Rozmówca słyszy sygnał zajętości lub jeśli połączenie jest przekierowane, rozmówca jest przełączony na podany numer.

Zmiana profili

Jeśli dla profili zostaną nagrane polecenia głosowe, można zmieniać profil, posługując się głosem.

Aby włączyć i nagrać polecenia profili głosowych

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sterow. głosem, YES, Ustaw. głosowe, YES, Profile głosowe, YES**.
2. Wybierz opcję **Włączone** i naciśnij klawisz **YES**.
3. Pojawiają się instrukcje. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz profil i naciśnij klawisz **YES**.

Profile głosowe
1 Włączone
2 Wyłączone

5. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz nazwę profilu. Powtórz kroki 4 i 5, aby nagrać polecenia głosowe innych profili, których używasz.

Aby zmienić profil, używając polecenia głosowego

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, aż usłyszysz sygnał.
2. Zwolnij klawisz **YES**, podnieś telefon do ucha i powiedz polecenie profilu żądanego profilu. Polecenie profilu zostanie odtworzone i aktualny profil zostanie zmieniony.

Nagrywanie notatek głosowych

Zamiast używać menu **Dodatki**, można nagrać polecenia głosowe umożliwiające nagrywanie lub odtwarzanie notatek głosowych.

Aby włączyć i nagrać polecenia notatek głosowych

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sterow. głosem, YES, Ustaw. głosowe, YES, Notatka głos., YES**.
2. Wybierz opcję **Włączone** i naciśnij klawisz **YES**.
3. Pojawia się instrukcje. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz polecenie „Nagraj”. Naciśnij klawisz **YES**, jeśli słyhać dobrze lub klawisz **NO**, aby powtórzyć krok.
5. Po następnym sygnale powiedz polecenie „Odtwórz” i naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać swoje nagrania.

Aby rozpocząć nagrywanie notatki głosowej, używając polecenia głosowego

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, aż usłyszysz sygnał.
2. Zwolnij klawisz **YES** podnieś telefon do ucha i powiedz polecenie „Nagraj”. Polecenie głosowe zostanie odtworzone, a sygnał dźwiękowy wskaże, że rozpoczęło się nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz **YES**.

Aby wysłuchać nagrań notatek głosowych, używając polecenia głosowego

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, aż usłyszysz sygnał.
2. Zwolnij klawisz **YES**, podnieś telefon do ucha i powiedz polecenie „Odtwórz”. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
3. Wysłuchaj nagrań notatek głosowych. Aby zakończyć, naciśnij klawisz **NO**.

Słowo magiczne

Można nagrać słowo magiczne i używać go jako polecenia głosowego – w ten sposób można sterować telefonem wyłącznie za pomocą głosu. Zamiast naciskać i przytrzymywać klawisz **YES**, można wypowiedzieć słowo magiczne, a następnie jedno z nagranych poleceń głosowych lub nazwę, która ma zostać wywołana. Słowo magiczne jest szczególnie przydatne podczas prowadzenia samochodu z zainstalowanym zestawem głośnomówiącym, ponieważ używane jest wtedy zasilanie zewnętrzne, a nie bateria telefonu. Słowa magicznego można używać także wtedy, gdy telefon jest podłączony do zestawu słuchawkowego.

Porada: *Należy wybrać długie, nietypowe słowo, które można łatwo odróżnić od zwykłej mowy.*

Aby włączyć i nagrać słowo magiczne

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sterow. głosem, YES, Ustaw. głos., YES, Słowo magiczne, YES.**
2. Wybierz akcesoria, których chcesz używać ze słowem magicznym, naciskając klawisz **(*)**. Naciśnij klawisz **YES.**
3. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz słowo magiczne.

Gdy pełne sterowanie głosem nie będzie już potrzebne, należy wyłączyć słowo magiczne, aby oszczędzać baterię.

Edytowanie poleceń głosowych

Wszystkie swoje polecenia głosowe można znaleźć w menu **Polecenia głosowe**. Można je aktualizować, ponownie je nagrywając lub usuwając te, które nie są już używane.

Aby ponownie nagrać polecenie głosowe

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sterow. głosem, YES, Polecenia głos., YES.**
2. Wybierz typ polecenia głosowego i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz polecenie głosowe i naciśnij klawisz **YES.**
Aby wysłuchać nagranych poleceń głosowych, wybierz polecenie **Odtwórz et. gł.**
4. Wybierz opcję **Zastąp et. głos.** i naciśnij klawisz **YES.**
5. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz polecenie.

Można także dokonać edycji polecenia głosowego nazwy kontaktu w podmenu **Edytuj kontakt** w menu **Spis telefonów**.



Problemy podczas nagrywania

Jeśli telefon nie może wykryć mowy, przyczyny mogą być następujące:

- mowa jest zbyt wyciszona – należy spróbować mówić głośniej
- telefon jest trzymany zbyt daleko od ust – należy trzymać go bliżej ust podczas rozmowy
- polecenie głosowe jest zbyt krótkie – powinno trwać około sekundy
- polecenie było wypowiedziane za późno lub za wcześnie – polecenie trzeba wypowiedzieć natychmiast po sygnale i odsłuchać go, aby sprawdzić, czy zostało dobrze nagrane.

Notatka głosowa

Korzystając z funkcji notatki głosowej, można nagrać maksymalnie 90 sekund własnych wiadomości lub fragmentów rozmów.

Nagrywanie notatek głosowych

Funkcja notatek głosowych jest zawsze dostępna. Notatki głosowe są zapisywane w telefonie komórkowym i można uzyskać do nich dostęp nawet po zmianie karty SIM.

Aby nagrać notatkę głosową

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Notatka głos., YES, Nagraj, YES.**
- Gdy słyhać sygnał, rozpoczyna się nagrywanie, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat **Nagrywanie** i dostępny do nagrywania czas.

Aby zakończyć nagrywanie

- Naciśnij klawisz **YES**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Notatka głosowa zapisana**.

Porada: *Nagrywanie lub odtwarzanie notatek głosowych można rozpocząć, używając polecenia głosowego. Zobacz „Nagrywanie notatek głosowych” na stronie 97.*

Nagrywanie zatrzymuje się automatycznie, gdy użytkownik odbierze połączenie przychodzące lub, w przypadku nagrywania rozmowy, gdy rozmowa zakończy się. Na pięć sekund przed zapelnieniem się pamięci głosowej będzie słyhać sygnał.

Kogo nagrywać w trakcie rozmowy?

Jeśli rozpoczynasz nagrywanie notatki głosowej w trakcie rozmowy, telefon domyślnie nagrywa osobę, z którą rozmawiasz. Możesz wybrać, czy podczas rozmowy nagrywać siebie czy rozmówcę.

Aby wybrać, kto ma być nagrywany

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Notatka głos., YES, Podczas rozmów, YES.**
2. Wybierz opcję **Nagrywaj mnie** lub **Nagrywaj inną** i naciśnij klawisz **YES**.





Uwaga: *W niektórych krajach prawo wymaga, aby użytkownik poinformował osobę, z którą rozmawia, że nagrywa siebie lub ją.*



Słuchanie notatek głosowych

Notatek głosowych można wysłuchać w dowolnym momencie, ale nie podczas rozmowy.

Aby przesłuchać notatki głosowe

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Notatka głos., YES, Lista notatek, YES**.
2. Przejdź do notatki głosowej, którą chcesz przesłuchać.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby odtworzyć notatkę. Jeśli chcesz:
 - wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz **YES**. Naciśnij klawisz **YES**, aby ponownie odtwarzać.
 - przejść do następnej lub poprzedniej: naciskaj odpowiednio klawisz  lub .
 - szybko przewinąć notatkę do przodu lub do tyłu: naciskaj i przytrzymaj odpowiednio klawisz  lub .
4. Naciśnij klawisz **NO**, aby zatrzymać odtwarzanie.

Porada: *Aby zobaczyć, ile sekund pozostało do nagrania, przejdź do paska wskazania pamięci u góry listy notatek i naciśnij klawisz **YES**.*

Edytowanie notatek głosowych

Aby usunąć notatkę głosową lub zmienić jej nazwę

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Notatka głos., YES, Lista notatek, YES**.
2. Przejdź do notatki głosowej, którą chcesz usunąć lub której nazwę chcesz zmienić.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby odtworzyć i naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby przejść do listy opcji.
4. Wybierz opcję **Usuń** lub **Zmień nazwę** i naciśnij klawisz **YES**.

Aby usunąć wszystkie notatki głosowe


- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Notatka głos., YES, Usuń wszystkie, YES**.

Jakość nagrywania

W trybie gotowości można nagrywać notatki głosowe w dwóch różnych trybach. Można nagrać albo 36 sekund dźwięku o wysokiej jakości albo 92 sekundy dźwięku o standardowej jakości.

Aby ustawić jakość nagrywania

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Notatka głos., YES, Ustaw jakość, YES**.
2. Wybierz jakość nagrywania i naciśnij klawisz **YES**.



Ustawienia

Można określić, czy ma być pokazywana data, czas lub długość notatki głosowej.

Aby ustawić widok notatek głosowych

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dotatki**, **YES**, **Notatka glos.**, **YES**, **Ustaw widok**, **YES**.
2. Przejdź do polecenia **Data** i naciśnij klawisz **(*0)**, jeśli nie chcesz, aby informacja ta była pokazywana. Znacznik w tym polu zniknie. Naciśnij ponownie klawisz **(*0)**, jeśli chcesz, aby informacja ta była pokazywana. Znacznik ponownie pojawi się. Powtórz procedurę dla **Czasu** i **Długości** nagrania.
3. Naciśnij klawisz **YES**.



Usługa poczty głosowej

Usługa odbierania połączeń danej sieci pozwala rozmówcom zostawiać wiadomości głosowe, w czasie gdy nie można odbierać połączeń.

Niektórzy operatorzy informują użytkownika o **poczcie głosowej**, wysyłając specjalne powiadomienie. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się ikona poczty głosowej. Jednak większość operatorów wysyła wiadomość tekstową z monitem o wywołanie **usługi poczty głosowej**.

Wywoływanie poczty głosowej

Można zapisać numer usługi poczty głosowej, aby wywoływać usługę poczty głosowej przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza

1. Numer jest podawany przez operatora sieci.

Aby zapisać numer poczty głosowej

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, Nr poczty głos., YES**.
2. Wprowadź numer poczty głosowej i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Numer usługi poczty głosowej może być inny, jeśli dzwonisz z sieci innej niż macierzysta.

Po odebraniu wiadomości głosowej generowany jest sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat

Nowa wiad. gł. (pod warunkiem że odbierane jest specjalne powiadomienie o poczcie głosowej). Jeśli wiadomość głosowa ma zostać od razu sprawdzona, naciśnij klawisz **YES**, aby wywołać usługę poczty głosowej.

Jeśli naciśniesz klawisz **NO**, usługę poczty głosowej możesz wywołać później, aby przesłuchać nagrane wiadomości.

Aby wywołać usługę poczty głosowej

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **1** w trybie gotowości lub:
 - Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Poł. z pocz. gł., YES**.

| |
|----------------|
| Sygnal wiadom. |
| ○ Wyciszony |
| ○ Kliknięcia |
| ○ Ton |

Sygnal wiadomości

Można zmienić sygnał, który powiadamia o nowej wiadomości.

Aby zmienić sygnał wiadomości

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Wiadomości, YES, Opcje, YES, SMS, YES, Sygnal wiadom., YES.**
2. Wybierz sygnał i naciśnij klawisz **YES.**

Przekierowywanie połączeń

Można korzystać z usługi **przekierowań**, aby przekierowywać połączenia przychodzące na inny numer telefonu, w czasie gdy nie można ich odebrać.

W przypadku rozmów można wybierać między następującymi opcjami przekierowania:

- Opcja **Zawsze** - przekierowuje wszystkie rozmowy.
- Opcja **Gdy zajęty** - przekierowuje połączenia, gdy telefon jest zajęty.
- Opcja **Nie odebrano** - przekierowuje połączenia, których nie odebrano w ciągu określonego czasu.
- Opcja **Nieosiągalny** - przekierowuje połączenia, jeśli telefon jest wyłączony lub użytkownik jest nieosiągalny.

Jeśli abonament obejmuje usługę dwóch linii, można ustawić różne numery przekierowania dla dwóch linii głosowych, linii 1 i 2.

W menu będą wtedy dwie opcje, **Wszystkie połączenia linii 1** i **Wszystkie połączenia linii 2**, zamiast opcji **Zawsze**.



Porada: Jeśli telefon zostanie umieszczony w ładowarce biurkowej firmy Ericsson, połączenia mogą być przekierowywane automatycznie.

Włączanie przekierowań

Aby włączyć funkcję przekierowań

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Przekierowania, YES**.
2. Wybierz typ połączenia i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję przekierowania i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję **Włącz** i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym, na który mają być przekierowywane połączenia, a następnie naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Jeśli funkcja zastrzegania jest włączona, niektórych opcji przekierowania nie można włączyć.



Wyłączanie przekierowań

Aby wyłączyć przekierowanie

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Przekierowania, YES.**
2. Wybierz typ połączenia i naciśnij klawisz **YES.**
3. Przejdź do przekierowania, które chcesz wyłączyć, i naciśnij klawisz **YES.**
4. Wybierz opcję **Wyłącz** i naciśnij klawisz **YES.**

Sprawdzanie stanu przekierowań

Aby sprawdzić stan przekierowań

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Przekierowania, YES.**
2. Wybierz typ połączenia i naciśnij klawisz **YES.**
3. Przejdź do przekierowania, które chcesz sprawdzić, i naciśnij klawisz **YES.**
4. Wybierz opcję **Sprawdź stan** i naciśnij klawisz **YES.**

Aby sprawdzić stan wszystkich przekierowań

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Przekierowania, YES, Sprawdź wszyst., YES.**

Więcej niż jedno połączenie

Możliwa jest obsługa wielu połączeń jednocześnie. Można na przykład zawiesić połączenie aktywne, odbierając drugie połączenie, a następnie przełączać się między tymi dwoma połączeniami.

Można również skonfigurować **połączenie konferencyjne**, aby prowadzić rozmowę maksymalnie z czterema innymi osobami.

Uwaga: *W zależności od tego, czy połączenie jest aktywne, czy nie, pokazywane jest menu Połączenia lub Połączenie aktywne.*

Usługa połączeń oczekujących

Jeśli chcesz mieć możliwość odbierania drugiego połączenia, gdy trwa inne połączenie, musisz włączyć usługę **Połączenie oczekujące**.

Uwaga: *Jeśli trwa przesyłanie faksu lub danych, wszelkie połączenia przychodzące są odrzucane.*

Aby włączyć usługę Połączenie oczekujące

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Poł. oczekujące, YES, Włącz, YES**. Sieć może odpowiedzieć z niewielkim opóźnieniem.

Aby wyłączyć usługę Połączenie oczekujące

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Poł. oczekujące, YES, Wyłącz, YES**.

Aby sprawdzić, czy usługa Połączenie oczekujące jest włączona czy nie


- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Połączenie oczekujące, YES, Sprawdź stan, YES**.

Inicjowanie drugiego połączenia

Można zawiesić jedno połączenie podczas inicjowania drugiego połączenia.

Poł. oczekujące
1 Włącz
2 Wyłącz
3 Sprawdź stan

Aby zainicjować drugie połączenie

1. Zawieś bieżące połączenie, naciskając klawisz **YES**.
2. Wprowadź numer, który ma zostać wywołany, i naciśnij klawisz **YES**; można także nacisnąć i przytrzymać klawisz , aby pobrać ten numer ze spisu telefonów.

Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli usługa **Połączenie oczekujące** jest włączona, w słuchawce słychać sygnał, gdy odbierane jest drugie połączenie. Zwykle u góry wyświetlacza pokazywany jest numer lub nazwa rozmówcy oraz lista opcji: **Odbierz**, **Zajęty** i **Rozł. i odbierz**. Jeśli numer połączenia przychodzącego jest zastrzeżony, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zastrzeżony**.

Aby zawiesić połączenie aktywne i odebrać połączenie oczekujące

- Naciśnij klawisz **YES**, aby odebrać połączenie oczekujące. Bieżące połączenie zostanie zawieszono.

Aby kontynuować połączenie aktywne i odrzucić połączenie oczekujące

- Wybierz opcję **Zajęty** i naciśnij klawisz **YES**. Połączenie oczekujące zostanie odrzucone.

Uwaga: *Jeśli opcja przekierowania, gdy telefon jest zajęty, jest włączona, połączenie oczekujące zostanie przekierowane na określony numer.*

Aby zakończyć połączenie aktywne i odebrać połączenie oczekujące

- Wybierz opcję **Rozł. i odbierz** i naciśnij klawisz **YES**.

Obsługa dwóch połączeń

Gdy jedno połączenie jest aktywne, a drugie zawieszono, można wykonać jedną z następujących czynności:

Przełączyć się między dwoma połączeniami

- Naciśnij klawisz **YES**.

Zakończyć połączenie aktywne i powrócić do połączenia zawieszonoego

1. Naciśnij klawisz **NO**. Pojawi się pytanie **Wznowić poł.?**
2. Naciśnij klawisz **YES**.

Jeśli naciśniesz klawisz **NO**, połączenie zawieszono zostanie również zakończone.

Aby zakończyć oba połączenia

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połącz aktywne, YES, Rozłącz wszystkie, YES**.

Aby połączyć dwa połączenia

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połącz aktywne, YES, Przekaż połączenie, YES**.

Dwa połączenia zostaną połączone i rozłączysz się. Informacje szczegółowe o opłatach można uzyskać u swojego operatora sieci.

Aby dołączyć dwa połączenia do połączenia konferencyjnego

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połącz aktywne, YES, Połącz rozmowę, YES**.

Zobacz 'Połączenia konferencyjne' poniżej.

Odbieranie trzeciego połączenia

Jeśli usługa Połączenie oczekujące jest włączona, można odebrać trzecie połączenie, gdy jedno połączenie jest aktywne, a drugie zawieszona. Od tego momentu nie można już odebrać żadnego nowego połączenia, bez rozłączenia jednego z połączeń, o ile nie zostanie utworzone połączenie konferencyjne. W słuchawce słychać sygnał, a na wyświetlaczu pojawią się komunikaty **Zajęty** i **Rozłącz i odbierz**.

Aby zakończyć połączenie aktywne i zaakceptować połączenie oczekujące

- Wybierz opcję **Rozłącz i odbierz** i naciśnij klawisz **YES**.

Połączenie oczekujące stanie się aktywne, a połączenie zawieszona pozostanie zawieszona.

Aby odrzucić połączenie oczekujące

- Wybierz opcję **Zajęty** i naciśnij klawisz **YES**. Rozmówca słyszy sygnał zajętości.

Trzecie połączenie zostanie odrzucone.

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym można prowadzić rozmowę maksymalnie z czterema innymi osobami.

Tworzenie połączenia konferencyjnego

Aby utworzyć połączenie konferencyjne, należy mieć jedno połączenie aktywne a drugie zawieszona.

Aby połączyć dwa połączenia w połączenie konferencyjne

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połącz rozm., YES, YES, Połącz rozm., YES.**

Dodawanie nowych uczestników

Można zawiesić grupę konferencyjną, a następnie dodać nowych uczestników.

Aby dodać nowego uczestnika

1. Naciśnij klawisz **YES**, aby zawiesić grupę konferencyjną.
2. Połącz się z następną osobą, która ma dołączyć do grupy konferencyjnej.
3. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połącz rozm., YES, YES, Połącz rozm., YES.**

Aby sprawdzić, kto należy do grupy konferencyjnej

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: **Połącz rozm., YES, Uczestnicy konf, YES.**

Wyświetlony zostanie numer telefonu pierwszego uczestnika, jeśli jest dostępny. W przeciwnym razie na wyświetlaczu wyświetlane będą numery uczestników konferencji, 1, 2 itd.

2. Przewiń listę, naciskając klawisz , aby wyświetlić innych uczestników.

Prywatna rozmowa z jednym uczestników konferencji

Można prowadzić prywatną rozmowę z jednym z uczestników konferencji, zawieszając na czas tej rozmowy połączenia z innymi uczestnikami.

Aby oddzielić uczestnika

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połącz rozm., YES, Oddziel uczest., YES.**
2. Wybierz uczestnika i naciśnij klawisz **YES**.
Możesz teraz prowadzić prywatną rozmowę z jednym z uczestników konferencji.

Aby ponownie dołączyć uczestnika do grupy konferencyjnej

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połącz rozm., YES, YES, Połącz rozm., YES.**

Rozłączanie uczestników

Można rozłączać uczestników grupy konferencyjnej pojedynczo lub wszystkich naraz.

Aby rozłączyć uczestnika

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Pol. aktywne, YES, Rozłącz uczest., YES.**
2. Wybierz uczestnika i naciśnij klawisz **YES.**

Aby rozłączyć wszystkich uczestników

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Pol. aktywne, YES, Rozłącz wszyst., YES.**

Inicjowanie połączenia w trakcie połączenia konferencyjnego

Można zawiesić grupę konferencyjną i zainicjować inne połączenie. Następnie można przełączać się między nowym połączeniem a połączeniem konferencyjnym.

Aby zawiesić grupę konferencyjną i zainicjować nowe połączenie

1. Naciśnij klawisz **YES.**
2. Wprowadź numer, który ma zostać wywołany, i naciśnij klawisz **YES.**

Aby przełączyć się między nowym połączeniem a połączeniem konferencyjnym

- Naciśnij klawisz **YES.**

Aby zakończyć nowe połączenie i powrócić do grupy konferencyjnej

- Naciśnij klawisz **NO**, a następnie **YES.**

Kończenie połączenia konferencyjnego

- Naciśnij klawisz **NO.**

Czas i koszt połączenia

W trakcie połączenia czas trwania jest widoczny na wyświetlaczu. Jeśli abonament obejmuje informacje o kosztach, zamiast czasu wyświetlany jest koszt połączenia (lub liczba jednostek taryfikacyjnych).

Sprawdzanie czasu lub kosztu

Menu **Połączenia** umożliwia sprawdzenie całkowitego czasu lub kosztu połączeń.

Aby sprawdzić czas ostatniego połączenia

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia, YES, Liczniki łącz., YES, Ostatnie poł., YES.**

Aby sprawdzić czas połączeń wychodzących

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia, YES, Liczniki łącz., YES, Czas poł. wych., YES.**

Aby sprawdzić całkowity czas połączeń

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia, YES, Liczniki łącz., YES, Łączny czas, YES.**

Aby zresetować całkowity czas połączeń

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia, YES, Liczniki łącz., YES, Skasuj liczniki, YES.**
2. Wybierz opcję **Łączny czas** lub **Czas poł. wych.** i naciśnij klawisz **YES.**

Aby sprawdzić koszt ostatniego połączenia


- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia, YES, Koszty poł., YES, Ostatnie poł., YES.**

Aby sprawdzić całkowity koszt połączeń


- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia, YES, Koszty poł., YES, Koszt razem, YES.**

Aby zresetować całkowity koszt połączeń

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia, YES, Koszty poł., YES, Skasuj koszty, YES.**
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić swój wybór.



| |
|-------------------|
| Liczniki łącz. |
| 1 Ostatnie poł. |
| 2 Łączny czas |
| 3 Czas poł. wych. |



Uwaga: Jeśli abonament obejmuje informacje o kosztach, to aby skasować licznik kosztu lub czasu, należy wprowadzić swój kod PIN2. Szczegółowe informacje o kodzie PIN2 można uzyskać od operatora sieci.

Ustawianie kosztu połączenia

Aby określić cenę jednostki taryfikacyjnej, można użyć funkcji **Taryfa**. Wprowadzona cena zostanie zapisana na karcie SIM.

Uwaga: Jeśli cena jednostki taryfikacyjnej nie zostanie określona, dla opcji **Ostatnie połączenie** i **Koszt razem** w menu **Połączenia** wyświetlana jest liczba jednostek taryfikacyjnych.

Aby wprowadzić cenę jednostki taryfikacyjnej

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia**, **YES**, **Koszty poł.**, **YES**, **Ustaw taryfę**, **YES**.
2. Wprowadź swój kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Zmień taryfę** i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź żądany kod waluty, na przykład PLN w przypadku złotówki, i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź cenę jednostki taryfikacyjnej, na przykład 0,75, i naciśnij klawisz **YES**. Aby wprowadzić przecinek dziesiętny, naciśnij klawisz *** 0**.

Aby powrócić do jednostek taryfikacyjnych

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia**, **YES**, **Koszty poł.**, **YES**, **Ustaw taryfę**, **YES**.
2. Wprowadź swój kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Jednostki** i naciśnij klawisz **YES**.

Limit kredytu dla połączeń

Można wprowadzić całkowitą sumę pieniędzy, która może być przeznaczona na połączenia. Jeśli ten limit kredytu osiągnie zero, następne połączenia nie będą możliwe.

Aby ustawić limit kredytu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia**, **YES**, **Koszty poł.**, **YES**, **Ustaw limit**, **YES**.
2. Wprowadź swój kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Zmień limit** i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź sumę, na przykład 100 złotych, i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ustawić kredyt nieograniczony

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia, YES, Koszty poł., YES, Ustaw limit, YES.**
2. Wprowadź swój kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz opcję **Bez limitu** i naciśnij klawisz **YES.**

Sygnalizator czasu

Jeśli włączony zostanie sygnalizator czasu, po każdej minucie rozmowy generowany jest sygnał dźwiękowy wskazujący czas trwania połączenia.

Aby włączyć lub wyłączyć sygnalizator czasu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia, YES, Liczniki połąc., YES, Sygnaliz. czasu, YES.**
2. Wybierz opcję **Włączony** lub **Wyłączony** i naciśnij klawisz **YES.**

Sygnaliz. czasu

1 Włączone

2 Wyłączone

Sieci

Wyszukanie sieci

Po włączeniu telefonu szuka on sieci, do której ostatnio uzyskano dostęp. Jeśli jesteś poza zasięgiem tej sieci, możesz skorzystać z innej sieci, pod warunkiem że sieć macierzysta podpisała odpowiednią umowę z tą siecią. Nazywa się to roamingiem.




Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie sieci

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sieci, YES, Nowe szukanie, YES**.
Telefon automatycznie rozpocznie szukanie sieci, zgodnie z listą sieci preferowanych zapisaną na karcie SIM.

Aby wybrać sieć

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sieci, YES, Wybierz sieć, YES**.
2. Wybierz sieć i naciśnij klawisz **YES**.

Sieć aktualnie używana jest oznaczona wypełnionym przyciskiem. Wyświetlane są również następujące informacje:

| Ikona... | Oznacza... |
|---|--|
|  | Telefon znajduje się w zasięgu sieci macierzystej. |
|  | Nazwa sieci znajduje się na liście sieci preferowanych w pamięci karty SIM. Można skorzystać z tej sieci. |
|  | Nazwa sieci znajduje się na liście sieci zabronionych w pamięci karty SIM i może być używana tylko do połączeń alarmowych. |

Wszystkie pozostałe sieci, obok których nie są wyświetlone żadne ikony, są dostępne.

Jeśli między siecią macierzystą użytkownika a siecią zabronioną zostanie podpisana umowa umożliwiająca korzystanie z sieci zabronionej, to użytkownik będzie mógł wybrać tę sieć, mimo wyświetlonego komunikatu **Zabroniona**.

Sieci preferowane

Można utworzyć i edytować listę sieci preferowanych, która określa kolejność wybierania sieci przez telefon podczas automatycznego szukania sieci, gdy telefon znajduje się poza zasięgiem sieci macierzystej.

Liczba sieci, które można zapisać na tej liście, zależy od karty SIM.

Aby wyświetlić listę sieci

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sieci, YES, Prefer. sieci, YES.**

Zostanie wyświetlona nazwa pierwszej sieci.

Użyj klawisza  lub , aby przewinąć listę sieci.


Aby wyświetlić pełną nazwę sieci

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sieci, YES, Prefer. sieci, YES.**
2. Przejdź do odpowiedniej sieci i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz opcję **Pełna nazwa** i naciśnij klawisz **YES.**

Aby dodać sieć do listy

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sieci, YES, Prefer. sieci, YES, Dodać nowe?, YES.**
2. Przejdź do odpowiedniej sieci i naciśnij klawisz **YES.**
Jeśli sieci, której potrzebujesz, nie ma na liście, przejdź do opcji **Inne** i naciśnij klawisz **YES.** Wprowadź trzycyfrowy numer kraju oraz dwucyfrowy numer sieci i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wprowadź numer pozycji i naciśnij klawisz **YES.**

Aby usunąć sieć z listy

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sieci, YES, Prefer. sieci, YES.**
2. Przejdź do odpowiedniej sieci i naciśnij klawisz , **YES.**

Aby zmienić kolejność sieci na liście

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sieci, YES, Prefer. sieci, YES.**
2. Przejdź do odpowiedniej sieci i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz polecenie **Zmień priorytet** i naciśnij klawisz **YES.**
4. Wprowadź nową pozycję danej sieci na liście i naciśnij klawisz **YES.**



Tryby szukania

Po włączeniu telefonu szuka on sieci. Odbywa się to na jeden z dwóch sposobów:

Tryb szukania automatycznego oznacza, że telefon najpierw szuka sieci, do której ostatnio uzyskano dostęp. Jeśli ta sieć jest niedostępna, telefon automatycznie szuka innej sieci, w zasięgu której się znajduje.

Tryb szukania ręcznego oznacza, że telefon najpierw szuka sieci, do której ostatnio uzyskano dostęp. Jeśli ta sieć jest niedostępna, pojawi się pytanie **Wybrać sieć?** Następnie należy wybrać sieć zgodnie z opisem w podrozdziale „Wyszukanie sieci” na stronie 115.

Aby włączyć tryb szukania automatycznego lub ręcznego

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Sieci, YES, Tryb szukania, YES.**
2. Wybierz opcję **Automatyczne** lub **Ręcznie** i naciśnij klawisz **YES.**

Zabezpieczenia

Istnieje kilka sposobów ochrony telefonu i abonamentu przed użyciem przez osoby niepowołane. Można na przykład zablokować telefon lub włączyć do abonamentu specjalne usługi, takie jak usługa Zastrzeżenie połączeń.

Blokowanie karty SIM

Blokada karty SIM chroni przed użyciem przez osoby niepowołane wyłącznie abonament, a nie sam telefon. Po wymianie karty SIM telefon będzie działał normalnie.

Większość kart SIM jest zablokowana w momencie zakupu. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, to po każdym włączeniu telefonu należy wprowadzić kod PIN (Personal Identity Number). Jeśli trzy razy z rzędu będzie wprowadzony niepoprawny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Informuje o tym komunikat **PIN zablokowany**. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key). Kody PIN, PIN2, PUK i PUK2 udostępnia operator sieci.

Aby odblokować kartę SIM


1. Pojawi się komunikat **PIN zablokowany**.
2. Wprowadź swój kod PUK (lub PUK2) i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nowy kod PIN (lub PIN2), zawierający od czterech do ośmiu cyfr, i naciśnij klawisz **YES**.
4. Ponownie wprowadź nowy kod PIN (lub PIN2) w celu potwierdzenia i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Jeśli dziesięć razy z rzędu będzie wprowadzony niewłaściwy kod PUK, karta zostanie trwale zablokowana. W takim przypadku należy skontaktować się z operatorem sieci.

Aby zmienić swój kod PIN

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Blokady, YES, Blokada SIM, YES, Zmień kod PIN, YES**.
2. Wprowadź stary kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.
4. Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia i naciśnij klawisz **YES**.

Zmień kod PIN
Stary kod PIN:



Aby zmienić swój kod PIN2

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Blokada, YES, Blokada SIM, YES, Zmień kod PIN2, YES.**
2. Kontynuuj czynności, jak to jest przedstawione w instrukcji „Aby zmienić swój kod PIN” zamieszczonej powyżej.

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę karty SIM

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Blokada, YES, Blokada SIM, YES, Ochrona, YES.**
2. Wybierz opcję **Włączony** lub **Wyłączony**, wprowadź swój kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.
Komunikat **Zablokowano** lub **Odblokowano** potwierdza, że blokada karty została włączona lub wyłączona.

Blokowanie telefonu

Blokada telefonu chroni przed jego użyciem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży i wymiany karty SIM. Blokada ta nie jest włączona w momencie zakupu telefonu. Zalecamy zmianę domyślnego kodu blokady telefonu (**0000**) na dowolny własny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr. Blokada telefonu może być ustawiona jako **Włączone**, **Automatyczne** lub **Wyłączone**.

Aby ustawić blokadę telefonu jako włączoną, automatyczną lub wyłączoną


1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Blokada, YES, Blok. telefonu, YES, Ochrona, YES.**
2. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Włączone, Automatyczne** lub **Wyłączone**. Aktualne ustawienie nie jest dostępne na liście.
3. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.

Jeśli blokada telefonu jest ustawiona jako **Włączone**, po każdym włączeniu telefonu pojawi się komunikat **Telefon zablok. Kod blokady tel.:** Aby skorzystać z telefonu, należy wprowadzić swój kod i nacisnąć klawisz **YES**.

Jeśli blokada telefonu jest ustawiona jako **Automatyczne**, nie należy wprowadzać swojego kodu blokady telefonu, dopóki do telefonu nie zostanie włożona inna karta SIM.

Zmiana kodu blokady telefonu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Blokada, YES, Blok. telefonu, YES, Zmień kod, YES.**
2. Wykonaj czynności opisane w paragrafie „Aby zmienić swój kod PIN” na stronie 118.



Uwaga: Jeśli zapomnisz swój nowy kod, musisz zanieść telefon do lokalnego punktu sprzedaży firmy Ericsson, aby został on odblokowany.

Zastrzeganie połączeń

Usługa **Zastrzeganie połączeń** umożliwia zakazanie niektórych typów połączeń, które można zainicjować i odebrać. Aby włączyć lub wyłączyć zastrzeżenie, należy używać hasła, które jest dołączone do abonamentu uzyskanego od operatora sieci.

Można zastrzec następujące połączenia:

- wszystkie połączenia wychodzące, **Wszyst. wych.**
- wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe, **Wych. zagran.**
- wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe, z wyjątkiem połączeń z własnym krajem, **Wych.roam.zagr**
- wszystkie połączenia przychodzące, **Wszyst. przych.**
- wszystkie połączenia przychodzące, gdy użytkownik przebywa za granicą (jeśli działa roaming), **Przych.-roaming**

Aby włączyć lub wyłączyć zastrzeżenie

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Zastrzeganie, YES.**
2. Przejdź do odpowiedniej opcji i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz** i naciśnij klawisz **YES.**
4. Wprowadź swoje hasło i naciśnij klawisz **YES.**
 - Aby wyłączyć wszystkie zastrzeżenia połączeń, wybierz opcję **Wyłącz wszystkie.**
 - Aby sprawdzić stan zastrzeżenia, wybierz opcję zastrzeżenia, a następnie opcję **Sprawdź stan.**
 - Aby zmienić hasło, wybierz opcję **Zmień hasło.**

Uwaga: Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można włączyć niektórych opcji usługi Zastrzeganie połączeń.



Wybieranie stałe

Funkcja **Wybieranie stałe** pozwala na inicjowanie połączeń tylko z pewnymi numerami zapisanymi na karcie SIM. Jeśli podjęta zostanie próba wywołania innego numeru, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Numer niedozwolony**. Wybieranie stałe wymaga karty SIM, która pozwala na zapisywanie numerów stałych. Numery stałe są chronione przez kod PIN2.

Uwaga: Można nadal łączyć się z numerami alarmowymi, nawet jeśli *Wybieranie stałe jest włączone*.

Aby włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Wybier. stałe, YES**.
2. Wprowadź swój kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Włączone** lub **Wyłączone** i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zapisać numery stałe


1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Numery specjal., YES, Numery stałe, YES, Dodaj nowe?, YES**.
2. Wprowadź swój kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź numer stały i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nazwę, która ma zostać skojarzona z danym numerem, i naciśnij klawisz **YES**.

Zamknięte grupy użytkowników

Funkcja **Zamknięta grupa użytkowników** to jeden ze sposobów zmniejszenia kosztów połączeń. Operator sieci może umieścić pewne numery w grupach. W niektórych sieciach połączenia w obrębie grupy użytkowników są tańsze. Maksymalnie może istnieć 10 grup.

Aby dodać zamkniętą grupę użytkowników

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Grupy zamkn., YES, Edytuj listę, YES**.
2. Przejdź do polecenia **Dodaj nowe?** i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nazwę grupy użytkowników i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź numer indeksu grupy i naciśnij klawisz **YES**.
Numery indeksów są udostępniane przez operatora sieci.



Aby włączyć zamkniętą grupę użytkowników

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Grupy zamkn., YES, Edytuj listę, YES.**
2. Przejdź do wybranej przez siebie grupy i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz opcję **Włącz** i naciśnij klawisz **YES.**

Połączenia można inicjować tylko w obrębie wybranej grupy użytkowników.

Aby zatelefonować poza zamknięte grupy użytkowników

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Grupy zamkn., YES, Poł. otwarte, YES.**
2. Wybierz opcję **Włączone** i naciśnij klawisz **YES.**

Filtrowanie połączeń

Dzięki usłudze **Filtr połączeń** użytkownik może odbierać połączenia tylko określonych numerów, które znajdują się w spisie telefonów. Inne połączenia są automatycznie odrzucane i generowany jest dla nich sygnał zajętości. Numery, dla których połączenia mają być odbierane, należy zapisać na liście **Lista zaakcept.** Połączenia odrzucone są zapisywane na liście **Lista połączeń** w menu **Połączenia.**

Aby dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Filtr połączeń, YES, Edytuj listę, YES, Dodać do listy?, YES.**
2. Wybierz opcję **Spis telefonów** (możesz dodać numer kontaktu) lub **Grupy** (możesz dodać grupę).
3. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu lub grupy i naciśnij klawisz **YES.**
4. Przejdź do numeru lub grupy, którą chcesz dodać, i naciśnij klawisz **YES.**

Aby ustawić opcje filtru

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Filtr połączeń, YES, Opcje filtru, YES**.
2. Wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Z listy** - odbierane są tylko połączenia z rozmówcami znajdującymi się na liście **Lista zaakcept**. Wszystkie inne połączenia przychodzące są odrzucane. Rozmówca słyszy sygnał zajętości, a na wyświetlaczu nie pojawi się wskaźnik połączeń przychodzących.
 - **Od nikogo** - wszystkie połączenia przychodzące są odrzucane.
 - **Od wszystkich** - wszystkie połączenia są odbierane, tak jak bez filtru.

Pamięć kodów

Zamiast pamiętać wszystkie kody zabezpieczeń kart kredytowych itp. – można je zapisać w pamięci kodów w telefonie. Wystarczy wtedy pamiętać hasło otwierające pamięć kodów. W pamięci kodów można zapisać maksymalnie 10 kodów.

Słowo sprawdzające i zabezpieczenia

Aby potwierdzić, że podano poprawne hasło w pamięci kodów, i zabezpieczyć kody przed dostępem osób niepowołanych, należy wprowadzić **słowo sprawdzające**. Gdy wprowadzisz hasło, aby otworzyć pamięć kodów, na chwilę zostanie wyświetlone słowo sprawdzające. Jeśli hasło jest poprawne, pokazywane są poprawne kody. Jeśli wprowadzisz niepoprawne hasło, pokazywane słowo sprawdzające i kody są również niepoprawne.

Czynniki zwiększające bezpieczeństwo pamięci kodów:

- Użytkownik nie jest informowany o tym, czy wprowadził poprawne hasło. Wyświetlane jest jedynie słowo sprawdzające znane tylko jemu.
- Wszystkie kody w telefonie komórkowym są zaszyfrowane.
- Gdy uzyskasz dostęp do kodów, są one wyświetlane tylko przez krótki czas.

Korzystanie z pamięci kodów

Aby otworzyć pamięć kodów po raz pierwszy

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Pamięć kodów, YES**.

Pojawi się komunikat z instrukcjami.

2. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź czterocyfrowe hasło, aby otworzyć pamięć kodów, i naciśnij klawisz **YES**.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło w celu potwierdzenia.
5. Wprowadź słowo sprawdzające (maksymalnie 15 znaków) i naciśnij klawisz **YES**.

Słowo sprawdzające może zawierać zarówno litery, jak cyfry.

Aby wprowadzić cyfrę, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz.

Aby dodać nowy kod

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Pamięć kodów, YES**.
2. Wprowadź swoje hasło.
3. Wybierz opcję **Dod. nowy kod?** i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nazwę związaną z kodem, na przykład nazwę firmy wydającej karty kredytowe, i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź kod i naciśnij klawisz **YES**.

Aby otworzyć pamięć kodów

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Pamięć kodów, YES**.
2. Wprowadź swoje hasło i naciśnij klawisz **YES**.
Pojawi się wprowadzone wcześniej słowo sprawdzające.
Po zakończeniu procesu rozszyfrowywania kody zostaną wyświetlone.

Usuwanie i edytowanie kodów

Aby usunąć jeden kod

1. Otwórz pamięć kodów, jak to opisano powyżej.
2. Przejdź do kodu, który ma być usunięty, i naciśnij klawisz **(c)**.
3. Pojawi się pytanie **Usunąć?** Naciśnij klawisz **YES**.

Aby poddać kod edycji

1. Otwórz pamięć kodów, jak to opisano powyżej.
2. Przejdź do kodu, który ma być poddany edycji, i naciśnij klawisz **YES**. Naciśnij ponownie klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Edytuj** i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **YES**, wprowadź kod i naciśnij klawisz **YES**.

Zmiana hasła

1. Otwórz pamięć kodów, jak to opisano powyżej.
2. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Opcje, YES, Zmień hasło, YES**.
3. Wprowadź nowe hasło i naciśnij klawisz **YES**.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź słowo sprawdzające i naciśnij klawisz **YES**.

Jeśli zapomnisz hasło

Jeśli zapomnisz swoje hasło, wprowadź dowolne hasło, aby uzyskać dostęp do funkcji Pamięć kodów. Wyświetlane słowo sprawdzające i kody będą niepoprawne. Musisz wówczas zresetować pamięć kodów.

Aby zresetować pamięć kodów

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Opcje, YES, Resetowanie, YES**.
2. Pojawi się pytanie **Zresetować pamięć kodów?** Naciśnij klawisz **YES**.

Pamięć kodów jest resetowana i wszystkie wpisy są kasowane. Przy następnym otwieraniu pamięci kodów należy rozpocząć od czynności opisanych w paragrafie „Aby otworzyć pamięć kodów po raz pierwszy” na stronie 124.

Dwie linie głosowe

Jeśli abonament obsługuje usługę **Dwóch linii**, telefon ma dwie linie głosowe z różnymi numerami telefonów, oddzielnymi rachunkami i być może z różnymi usługami. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy użytkownik chce mieć osobną linię dla połączeń służbowych i prywatnych.

Można mieć różne ustawienia dla każdej linii, na przykład różne sygnały dzwonka i różne przekierowania. Można mieć również osobne numery poczty głosowej dla każdej linii telefonicznej, jeśli opcja taka jest obsługiwana przez abonament. Niektórzy operatorzy udostępniają takie usługi, jak pokazywanie czasu lub kosztu połączenia dla każdej linii osobno.

Uwaga: *Sluchawka Bluetooth nie działa na linii 2.*

Zmiana nazwy

W zakupionym telefonie linie są nazwane zwykle linia 1 i linia 2, ale można zmienić te nazwy.

Aby zmienić nazwę linii

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Edytuj ozn. linii, YES.**
2. Wybierz linię i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz **YES.**

Zmiana linii

Po wybraniu linii wszystkie połączenia wychodzące są inicjowane na tej linii, dopóki nie zostanie ona ponownie zmieniona. Ikona wskazuje linię aktualnie wybraną dla połączeń wychodzących.

Uwaga: *Połączenia przychodzące mogą być odbierane na obu liniach, niezależnie od aktualnie wybranej linii.*

Aby zmienić linię telefoniczną

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Połączenia, YES, Następne poł., YES.**
2. Wybierz opcję **Przeł. na linię 1** lub **Przeł. na linię 2** i naciśnij klawisz **YES.**

Blokowanie jednej linii

Można wybrać zablokowanie jednej z linii, aby nie była używana, jeśli nie zostanie wprowadzony kod PIN2.

Aby zablokować linię telefoniczną

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Blokady, YES**.
2. Wybierz linię telefoniczną, którą chcesz zablokować: **Zablokuj linię 1** lub **Zablokuj linię 2**. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź swój kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.

Aby odblokować linię telefoniczną

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia,**
2. **YES, Blokady, YES**.
3. Wybierz linię telefoniczną, którą chcesz odblokować: **Odblokuj linię 1** lub **Odblokuj linię 2**. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź swój kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.

Połączenia inicjowane przy użyciu telekarty

Przy inicjowaniu połączeń międzynarodowych lub międzymiastowych celowe może być korzystanie z usługi telekarty, aby kosztami obciążana była karta kredytowa, a nie zwykle konto.

Uwaga: Z telekarty nie można korzystać przy przesyłaniu faksów lub danych.

Usługa telekarty

Aby było możliwe inicjowanie połączeń przy użyciu telekarty, należy włączyć usługę telekarty.

Aby włączyć lub wyłączyć usługę telekarty

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Ustaw telekarty, YES**.
2. Wprowadź swój kod blokady telefonu (**0000**) i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Włączone** i naciśnij klawisz **YES**.
Usługa telekarty zostanie włączona, a w menu **Spis telefonów** pojawi się podmenu **Telekarty**.

Zapisywanie numerów telekart

W telefonie można zapisać dwa numery telekart.


Aby zapisać numer karty

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Telekarty, YES**.
2. Wprowadź swój kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Dodać nowe?** i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź numer dostępu serwera telekart i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź nazwę, która ma być związana z serwerem telekart, i naciśnij klawisz **YES**.
6. Wprowadź kod weryfikacji serwera telekart i naciśnij klawisz **YES**.
7. Określ, co ma być wysyłane najpierw – numer, który ma zostać wywołany, czy kod weryfikacji – i naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić swój wybór.

Uwaga: Kody weryfikacji udostępnia operator sieci.

| |
|--------------------------------|
| Telekarty Kod blokady tel.: |
|--------------------------------|

Aby usunąć numer karty

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Telekarty, YES**.
2. Przejdź do numeru karty, która ma być usunięta, i naciśnij klawisz .
3. Naciśnij klawisz **YES**.

Aby poddać edycji numer karty

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Telekarty, YES**.
2. Przejdź do numeru karty, który ma być poddany edycji, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję **Edytuj** i poddaj edycji numer karty.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić nowy numer.


Wybieranie karty

Jeśli masz zapisane dwa numery kart, przed zainicjowaniem połączenia przy użyciu telekarty musisz wybrać kartę, z której będziesz korzystać.

Aby wybrać kartę

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Spis telefonów, YES, Telekarty, YES**.
2. Wprowadź swój kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz kartę, której chcesz użyć, i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję **Uaktywnij kartę** i naciśnij klawisz **YES**.

Inicjowanie połączenia przy użyciu telekarty

1. Wprowadź numer telefonu, z którym chcesz się połączyć, lub pobierz go ze spisu telefonów, naciskając i przytrzymując klawisz .
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**.
Wywoływany jest numer dostępu serwera telekart. W trakcie ustanawiania połączenia pojawi się monit o wysłanie numeru telefonu, który ma zostać wywołany, i kodu weryfikacji w określonej wcześniej kolejności (zobacz powyżej).
3. Naciśnij klawisz **YES**, gdy na wyświetlaczu wyświetlane jest polecenie **Wyślij**, lub odczekaj kilka sekund, aż numer i kod zostaną wysłane automatycznie.

Gry

Telefon oferuje dwie gry, **Tenis** i **Erix**.

Tenis

W grę **Tenis** można grać samodzielnie lub z użytkownikiem innego telefonu T39, korzystając z technologii bezprzewodowej *Bluetooth* albo portu podczerwieni. Rozgrywa się siedem setów.

Porada: Zapoznaj się z rozdziałem „Bezprzewodowa technologia *Bluetooth*™” na stronie 57 i „Port podczerwieni” na stronie 62.

Aby uruchomić grę Tenis

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Gry, YES, Tennis, YES**.
2. Aby rozpocząć nową grę, należy nacisnąć klawisz **1**. (Naciśnij klawisz **2**, aby wznowić grę, i naciśnij klawisz **3**, aby uzyskać pomoc.)
3. Jeśli chcesz włączyć efekty dźwiękowe, naciśnij klawisz **1**. Jeśli nie, naciśnij klawisz **2**.
4. Wybierz opcję gry:
 - **Single** – grasz z telefonem: wybierz poziom trudności, naciskając klawisz **1** lub **2**. Naciśnij klawisz **1** i rozpocznij grę.
 - **Two, one phone** – grasz z inną osobą, używając tego samego telefonu: naciśnij klawisz **2** i rozpocznij grę.
 - **Two, two phones** – grasz z inną osobą, która używa innego telefonu, za pośrednictwem technologii bezprzewodowej *Bluetooth* lub portu podczerwieni: naciśnij klawisz **3**.

Jeśli wybierzesz opcję **Two, two phones**, postępuj w następujący sposób:

5. Wybierz metodę przesyłania, naciskając klawisz **1 (IR)** lub **2 (Bluetooth)**.
6. Wybierz, czy chcesz zainicjować grę czy się dołączyć do gry:
 - **Invite others** – telefon wyszukuje innych graczy, którzy wybrali opcję **Accept others** (zobacz poniżej): naciśnij klawisz **1**. Gdy gracz zostanie znaleziony, gra rozpocznie się automatycznie.
 - **Accept others** – telefon czeka na znalezienie przez innego gracza, który wybrał opcję **Invite others**, aby zainicjować grę: naciśnij klawisz **2**.
7. Gdy telefony znajdują się nawzajem, rozpocznij grę.



Aby sterować grą Tenis

Jesteś tenisistą grającym po lewej stronie.

- **1** lub **2** = przesunięcie tenisisty w górę
- **4**, **5**, **7** lub **8** = przesunięcie tenisisty w dół

Jeśli dwie osoby grają przy użyciu tego samego telefonu, tenisista po prawej stronie steruje grą w następujący sposób:


- **3** = w górę
- **6** lub **9** = w dół

Erix

Celem gry Erix jest wypełnienie ekranu. Należy rysować linię, a po połączeniu obu jej końców zakreślony obszar zostanie wypełniony. Aby przejść do następnego etapu, należy wypełnić około 75% ekranu. Jeśli piłka trafi w Ciebie lub w rysowaną linię, tracisz życie.

Aby rozpocząć grę Erix

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki**, **YES**, **Gry**, **YES**, **Erix**, **YES**.
2. Aby rozpocząć grę, naciśnij klawisz **YES**.

Można wybrać poziom trudności lub wznović grę, naciskając klawisz . Zamiast wybierać **Start**, można wybrać **Help** lub **Highscores** w kroku 2.

Aby sterować grą Erix

- **5** = w górę, **0** = w dół, **7** = w lewo, **9** = w prawo

Narzędzia

Budzik

Telefon jest wyposażony w budzik, który można ustawić na dzwonienie o określonym czasie w zakresie 24 godzin. Można go również ustawić na regularne dzwonienie o określonym czasie przez kilka dni, na przykład o godzinie 8 rano w poniedziałek, środę i piątek. Oba te dzwonki można ustawić niezależnie. Nawet jeśli telefon jest wyciszony, budzik i minutnik dzwonią.

Aby ustawić alarm

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Czas, YES, Alarmy, YES, Alarm, YES.**
2. Wprowadź godzinę.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić ustawienie.

Aby zmienić godzinę alarmu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Czas, YES, Alarmy, YES, Alarm, YES, Nowy czas, YES.**
2. Wprowadź godzinę i naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić ustawienie.

Aby wyłączyć sygnał alarmu

- Aby wyłączyć sygnał alarmu w czasie jego trwania, naciśnij dowolny klawisz.
Jeśli alarm nie powinien być powtarzany, naciśnij klawisz **YES**.

Aby wyłączyć alarm

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Czas, YES, Alarmy, YES, Alarm, YES.**
2. Wybierz opcję **Wyłącz** i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ustawić alarm cykliczny

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Czas, YES, Alarmy, YES, Alarm cykliczny, YES.**
2. Wprowadź czas i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz dni, w których alarm ma być powtarzany, przewijając i naciskając klawisz ***0**. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić menu.

Wybrane dni można zobaczyć w podmenu **Reguła powt.**

Nowy czas

12:00

(HH:MM)

Reguła powt.

- poniedziałek
- wtorek
- środa

Aby zmienić godzinę alarmu cyklicznego

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Czas, YES, Alarmy, YES, Alarm cykliczny, YES.**
2. Wybierz opcję **Nowy czas** i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wprowadź nową godzinę alarmu cyklicznego i naciśnij klawisz **YES.**

Aby wyłączyć sygnał alarmu

- Aby wyłączyć sygnał alarmu w czasie jego trwania, naciśnij dowolny klawisz.
Jeśli alarm nie powinien być powtarzany, naciśnij klawisz **YES.**

Aby wyłączyć alarm cykliczny

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Czas, YES, Alarmy, YES, Alarm cykliczny, YES.**
2. Wybierz opcję **Wyłącz** i naciśnij klawisz **YES.**

Sygnał alarmu

Aby zmienić sygnał alarmu

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Ustawienia, YES, Dźwięki i alarmy, YES, Sygnał alarmu, YES.**
2. Wybierz sygnał i naciśnij klawisz **YES.**

Stoper

Telefon posiada wbudowany stoper.

Aby uruchomić stoper

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Czas, YES, Stoper, YES.**
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby uruchomić stoper. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby go zatrzymać.

Naciskając klawisz **(#)**, gdy stoper jest uruchomiony, można zapisać maksymalnie dziewięć czasów pośrednich. Naciśnij klawisz **(v)** lub **(^)**, aby sprawdzić zapisany czas pośredni.

Aby wyzerować stoper

- Naciśnij klawisz **(c)**, gdy stoper jest uruchomiony.

Uwaga: *Stoper zostanie wyłączony, gdy użytkownik odbiera połączenie lub gdy opuści menu stopera.*



Minutnik


Telefon posiada wbudowany 24-godzinny minutnik.

Aby ustawić minutnik

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Czas, YES, Minutnik, YES**.
2. Wprowadź godziny, minuty i sekundy, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
Rozpocznie się odliczanie. Stan minutnika jest wyświetlany w trybie gotowości.
Gdy emitowany jest alarm, można nacisnąć dowolny klawisz, aby go wyłączyć.

Aby ustawić nowy czas, gdy minutnik jest uruchomiony

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Czas, YES, Minutnik, YES, Nowy czas, YES**.
2. Wprowadź czas i naciśnij klawisz **YES**.
Rozpocznie się odliczanie. Stan minutnika jest wyświetlany w trybie gotowości.
Gdy emitowany jest alarm, można nacisnąć dowolny klawisz, aby go wyłączyć.



Kalkulator


Telefon posiada wewnętrzny kalkulator, dzięki któremu można dodawać, odejmować, dzielić i mnożyć.

- Naciśnij klawisz **(#)**, aby wprowadzić znak **+**, **-**, **x**, **/**.
- Naciśnij klawisz **(C)**, aby usunąć cyfrę.
- Naciśnij klawisz **(*0)**, aby wprowadzić kropkę dziesiętną.

Korzystanie z kalkulatora

W tym przykładzie liczba 134 zostanie podzielona przez liczbę 32.

1. Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Kalkulator, YES**.
2. Wprowadź liczbę **134**.
3. Naciskaj klawisz **(#)**, dopóki nie pojawi się znak dzielenia (**/**).
4. Wprowadź liczbę **32**.
5. Naciśnij klawisz **YES**, aby uzyskać wynik.
6. Aby wyczyścić wyświetlacz, naciśnij klawisz **(C)**.



Usługi online

Usługi online to dostosowane do potrzeb użytkowników usługi oferowane przez operatorów sieci niezależnie od telefonów komórkowych i ich producentów.

Karta SIM, która obsługuje usługi online, działa tak samo jak zwykła karta SIM. Gdy użytkownik włoży swoją kartę SIM i włączy telefon, operator sieci może przesłać dane na kartę SIM. Po pierwszym przesłaniu danych i ponownym uruchomieniu telefonu, w telefonie pojawi się nowe menu jako pierwsze podmenu menu **Dodatki**.

Aby wprowadzić nowy system menu

- Użyj kolejno następujących poleceń i klawiszy: **Dodatki, YES, Usługi online, YES**.

Uwaga: *Menu to pojawi się tylko w przypadku, gdy karta SIM obsługuje tę usługę. Niektórzy operatorzy nie używają nazwy „Usługi online”. Nie każdy telefon obsługuje wszystkie oferowane usługi.*

Operator sieci może w dowolnym momencie przysłać na kartę SIM nowe dane, na przykład nową funkcję. Możesz uzyskać o tym powiadomienie przez komunikat na wyświetlaczu.

Ericsson Mobile Internet

Dla użytkownika w podróży, który potrzebuje możliwości komunikowania się i informacji, odpowiednią ofertą jest usługa **Ericsson Mobile Internet**.

Ericsson Mobile Internet to usługa oferowana przez firmę Ericsson, która ułatwia szybką komunikację i odbieranie informacji, niezależnie od tego, gdzie znajduje się użytkownik. Daje ona dostęp do różnych usług obsługi wiadomości, usług komercyjnych online, instrukcji obsługi urządzeń i innych przydatnych informacji. Niektóre profile WAP są instalowane z komputera PC połączonego z witryną Ericsson Mobile Internet. Można również pobrać z niej oprogramowanie komunikacyjne, które pozwala optymalnie korzystać z produktów firmy Ericsson.

Dostęp do witryny Ericsson Mobile Internet można uzyskać zarówno za pośrednictwem przeglądarki WAP w telefonie, jak i przeglądarki internetowej na komputerze.

Oto adres witryny **Ericsson Mobile Internet**:

<http://mobileinternet.ericsson.com>

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano pewne problemy, które mogą wystąpić w trakcie korzystania z telefonu. Niektóre z tych problemów wymagają porozumienia się z usługodawcą, ale większość z nich można rozwiązać samodzielnie.

Komunikaty o błędach

Włóż kartę

W telefonie nie ma karty SIM lub została ona niewłaściwie włożona. Włóż kartę SIM. Zobacz „Karta SIM” na stronie 7.

Włóż dobrą kartę SIM

Operator sieci mógł ustawić telefon na działanie tylko z określoną kartą SIM. Włóż właściwą kartę SIM.

Tylko alarmowe

Telefon znajduje się w zasięgu sieci, ale nie masz prawa do korzystania z tej sieci. Jednak w przypadku niebezpieczeństwa niektórzy operatorzy zezwalają na połączenie się z międzynarodowym numerem alarmowym. Zobacz „Inicjowanie połączeń alarmowych” na stronie 14.

Brak sieci

Telefon znajduje się poza zasięgiem sieci lub odbierany sygnał jest zbyt słaby. Aby uzyskać wystarczająco silny sygnał, przemieść się w inne miejsce.

Zły kod PIN, Zły kod PIN2

Wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2. Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i naciśnij klawisz **YES**. Zobacz „Blokowanie karty SIM” na stronie 118.

Kody niewłaściwe

Gdy użytkownik zmienia kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), musi potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie. Komunikat informuje, że wprowadzone kody różnią się od siebie. Zobacz „Blokowanie karty SIM” na stronie 118.

PIN zablokowany./PIN2 zablokowany.

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2. Aby odblokować telefon, zobacz „Blokowanie karty SIM” na stronie 118.

Blokada PUK - Skontaktuj się z operatorem

Dziesięć razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK, Personal Unblocking Key). Skontaktuj się z operatorem sieci.

Telefon zablokowany.

Telefon jest zablokowany. Aby go odblokować, zobacz „Blokowanie telefonu” na stronie 119.

Kod blokady tel.:

Telefon jest sprzedawany z kodem blokady telefonu, **0000**. Można go zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr. Zobacz „Blokowanie telefonu” na stronie 119.

Numer niedozwolony

Funkcja **Wybieranie stałe** jest włączona, a wybranego numeru nie ma na liście numerów stałych. Zobacz „Wybieranie stałe” na stronie 121.

Ładowanie, obca bateria

Używana bateria nie jest baterią zatwierdzoną przez firmę Ericsson i ze względu na bezpieczeństwo jest ładowana powoli.

Inne problemy

Brak oznak ładowania

Jeśli ładowana jest nowa bateria, bateria, która jest całkowicie rozładowana lub bateria, która nie była używana przez dłuższy czas, może upłynąć do 30 minut, zanim lampka sygnalizacyjna u góry telefonu zacznie świecić na czerwono i pojawi się wskaźnik baterii.

Nie można uzyskać dostępu do pewnej funkcji

Funkcja lub usługa może zależeć od karty SIM lub sieci. Skontaktuj się z operatorem sieci.





Nie można odbierać połączeń

- Połączenia przychodzące mogły zostać przekierowane na inny numer telefonu. Aby wyłączyć usługę **Przekierowania**, zobacz „Wyłączanie przekierowań” na stronie 106.
- Opcja **Filtr połączeń** mogła zostać ustawiona na **Od nikogo** lub **Z listy**. Wybierz pozycję **Od wszystkich**. Zobacz „Aby ustawić opcje filtru” na stronie 123.
- Następne przychodzące połączenie mogło zostać wybrane jako **Faks** lub **Dane**. Wybierz pozycję **Głos**. Zobacz „Aby odebrać połączenie głosowe lub połączenie danych” na stronie 90.
- Opcja **Zezwalaj na połączenia** dla konta danych mogła zostać ustawiona na **Wyłączono**. W zamian wybierz pozycję **Włączono**. Zobacz „Aby utworzyć konto danych” na stronie 74. Jeśli nadal nie możesz odbierać przychodzących połączeń, może to wynikać z ograniczeń sieci.

Nie można szybko wybierać numerów

Na karcie SIM nie ma zapisanych kontaktów. Aby skopiować kontakty na kartę SIM, zobacz „Aby skopiować kontakty na kartę SIM” na stronie 42.

Nie można uzyskać dostępu do folderu Moje kontakty

W telefonie nie ma zapisanych kontaktów. Aby skopiować kontakty do telefonu, zobacz „Aby skopiować kontakty do telefonu” na stronie 42.

Dane techniczne

Ogólne

| | |
|---|-----------------------------------|
| Nazwa produktu | T39 |
| System | GSM 900/GSM1800/GSM1900 |
| Karta SIM | Mała karta, typu 3 V lub 5 V |
| Numer typu | 1130102-BV |
| Czas rozmowy (z ultracienką baterią) | Maksymalnie 10 godzin |
| Czas gotowości (z ultracienką baterią) | Maksymalnie 300 godzin (> 12 dni) |

Wymiary

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Rozmiar | 96 x 50 x 18 mm |
| Ciężar (z ultracienką baterią) | 86 g |

Temperatura otoczenia

| | |
|-------|-------|
| Maks. | +55°C |
| Min. | -10°C |

Faks i dane GSM

| | |
|----------------------------|--|
| Szybkość transmisji danych | Maksymalnie 28,8 kb/s w sieciach obsługujących tryb HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Przy kompresji V.42bis można osiągnąć maksymalnie cztery razy większą szybkość transmisji danych, w zależności od typu danych i sieci. |
| Faks | Maksymalnie 9,6 kb/s Grupa III, klasa 1 i 2. Zalecana klasa 2. |

GPRS (General Packet Radio Services)

Szybkość transmisji danych Maksymalnie 53,6 kb/s

Komunikacja w podczerwieni

Zasięg Maksymalnie 1 metr
Standardy przesyłania Telefon T39 obsługuje pełną implementację standardu IrDA i IrDA-Ultra.
Szybkość transmisji danych Maksymalnie 1 Mb/s.



CLASS 1 LED PRODUCT.

Znak towarowy IrDA należy do firmy Infrared Data Association i jest używany na podstawie uzyskanej od niej licencji.

Kabel

Typ kabla RS232 (V.24)
Szybkość transmisji danych Maksymalnie 230,4 kb/s

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Zasięg Maksymalnie 10 metrów
Moc transmisji 1mW (0dBm)
Pasma częstotliwości 2,4 GHz – nielicencjonowane pasmo ISM
Zużycie energii Prąd podtrzymania: <math>< 0,3\text{ mA}</math>
Tryb głosowy: 8-30 mA
Średnio w trybie danych: 5 mA
[0,3-30 mA, 20 kb/s, 25%]
Szybkość transmisji danych Maksymalnie 108,8 kb/s przy jednorazowym odstępnie.

Oświadczenie dotyczące zgodności z technologią Bluetooth

Telefon wyprodukowano, tak aby odpowiadał specyfikacji *Bluetooth* 1.1. Jednak, ponieważ kwalifikacja specyfikacji 1.1 nie jest jeszcze dostępna, ten telefon ma formalną kwalifikację do specyfikacji *Bluetooth* 1.0b.

Obsługiwane są następujące funkcje *Bluetooth*:

- Generic Access Profile (Profil dostępu ogólnego)
- Serial Port Profile (Profil portu szeregowego)
- Headset Profile (Profil zestawu słuchawkowego)
- Dial-up Networking Profile (Profil sieci telefonicznej)
- Fax Profile (Profil faksu)
- Generic Object Exchange Profile (Profil ogólnej wymiany obiektów)
- Object Push Profile (Profil obiektów Push)
- Synchronization Profile (Profil synchronizacji)

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji

Uwaga: *Przed użyciem telefonu komórkowego po raz pierwszy należy zapoznać się z podanymi niżej informacjami.*

Telefon komórkowy jest bardzo skomplikowanym urządzeniem elektronicznym. Aby jak najlepiej wykorzystać swój telefon komórkowy, należy przeczytać ten paragraf poświęcony zasadom bezpiecznej i efektywnej eksploatacji oraz obchodzenia się z telefonem.

Jak obchodzić się z telefonem

- **Nie wolno** narażać telefonu na wilgoć.
- **Nie należy** narażać telefonu komórkowego na działanie wysokich i niskich temperatur.
- **Należy** unikać umieszczania telefonu komórkowego w pobliżu zapalonych świec, papierosów, cygar, otwartego ognia itp.
- **Nie wolno** upuszczać telefonu, rzucać nim ani próbować go zginać, ponieważ w wyniku niedbałego traktowania telefon może zostać zniszczony.
- **Nie należy** malować telefonu; może to spowodować zablokowanie słuchawki, mikrofonu lub innych ruchomych części i uniemożliwić prawidłowe korzystanie z tego urządzenia.
- **Nie wolno** demontować telefonu. Telefon nie zawiera części wymienianych przez użytkownika. Serwis powinien być wykonywany jedynie w punktach serwisowych firmy Ericsson lub autoryzowanych centrach serwisowych.
- **Nie należy** używać akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria firmy Ericsson, z wyjątkiem produktów zatwierdzonych przez radę kwalifikacyjną Bluetooth. Użycie akcesoriów innych niż oryginalne może prowadzić do zmniejszenia wydajności, uszkodzenia telefonu, pożaru, porażenia prądem lub zranienia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń telefonu spowodowanych przez użycie akcesoriów innych niż akcesoria firmy Ericsson.
- **Z telefonem należy obchodzić się ostrożnie, przechowywać go w czystym i wolnym od pyłów miejscu.**

Używanie anteny

- Aby uniknąć utraty wydajności, należy upewnić się, że antena telefonu komórkowego nie jest zgięta ani uszkodzona.
- Nie wolno samodzielnie wyjmować anteny. Jeśli antena telefonu komórkowego jest uszkodzona, należy ją zabrać do punktu serwisowego firmy Ericsson lub autoryzowanego centrum serwisowego.
- Należy używać wyłącznie anteny przeznaczonej dla danego telefonu komórkowego. Użycie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub przedłużenia mogą zniszczyć telefon komórkowy i naruszyć odpowiednie przepisy, a także spowodować utratę wydajności i przekroczenie zalecanych poziomów zakłóceń radiowych.

Optymalna eksploatacja

Optymalną wydajność przy minimalnym poborze energii można osiągnąć, stosując się do następujących zaleceń:

- Telefon komórkowy należy trzymać tak jak każdy inny telefon. Mówiąc do mikrofonu, trzeba skierować antenę do góry ponad swoje ramię. Jeśli antena jest wysuwana, podczas rozmowy należy ją wyciągnąć.
- Nie należy dotykać anteny podczas korzystania z telefonu komórkowego. Trzymanie anteny wpływa na jakość połączenia i może spowodować większe zużycie energii, co skraca czas rozmów i gotowości. Jeśli telefon jest wyposażony w port podczerwieni, nie wolno kierować wiązki podczerwieni na oczy i należy sprawdzić, czy nie przeszkadza ona innym modułom wykorzystującym podczerwień.

Promieniowanie fal o częstotliwościach radiowych

Telefon komórkowy jest odbiornikiem i nadajnikiem o małej mocy. Gdy jest włączony, od czasu do czasu odbiera i wysyła fale radiowe. System obsługi połączeń kontroluje poziom emitowanej energii.

Narażenie na promieniowanie fal o częstotliwości radiowej

Wszystkie telefony komórkowe firmy Ericsson zaprojektowano tak, aby nie występowało przekroczenie limitów dawek promieniowania fal o częstotliwości radiowej ustalonych przez władze krajowe i międzynarodowe organizacje ochrony zdrowia.* Limity te są częścią obszernych zasad i ustanawiają dozwolone poziomy dawek fal radiowych dla populacji generalnej. Zasady zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe, takie jak Międzynarodowa Komisja do spraw Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), w wyniku powtarzanej okresowo, dokładnej oceny wyników badań naukowych. Limity uwzględniają znaczący margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie pomiarów.

*Oto przykłady zasad i standardów dawek promieniowania o częstotliwości radiowej, którym odpowiadają telefony firmy Ericsson, ponieważ uwzględniono je, projektując poszczególne modele:

- ICNIRP, „Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)” (Zasady ograniczania dawek zmiennych w czasie pól elektrycznych, magnetycznych do 300 GHz), International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), Health Physics, vol.74, str.494-522, kwiecień 1998.
- 99/519/EC, EU Council Recommendation on the limitation of exposure to the general public to electromagnetic fields 0 Hz-300 GHz (Zalecenia Rady UE dotyczące ograniczenia narażenia ludności na pola elektromagnetyczne od 0 Hz do 300 GHz, Official Journal of the European Communities, 12 lipca 1999.
- ANSI/IEEE C95.1-1992. „Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3kHz to 300 GHz” (Poziomy bezpieczeństwa dawek pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej od 3 kHz do 300 GHz dla ludzi), The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- FCC Report and Order (Raport i zamówienie FCC), ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), sierpień 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999 (Standard radiokomunikacyjny - dawki promieniowania elektromagnetycznego dla ludzi - 1999), Australian Communications Authority (ACA), maj 1999.

Wskazówki dla osób prowadzących pojazdy

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi używania telefonów komórkowych w danym obszarze. Aby używać telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy:

- Skupić całą uwagę na prowadzeniu pojazdu.
- Używać zestawu samochodowego firmy Ericsson, jeśli jest dostępny. W wielu krajach/stanach używanie zestawu samochodowego przez kierowców jest obowiązkowe. Przed zainstalowaniem zestawu samochodowego należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące instalacji.
- Zjechać na bok i zaparkować pojazd przed odebraniem połączenia, jeśli wymagają tego warunki jazdy.

Promieniowanie o częstotliwości radiowej może wpływać na systemy elektroniczne w samochodzie, takie jak radio, wyposażenie zabezpieczające itp. Poza tym niektórzy producenci samochodów nie zezwalają na używanie telefonów komórkowych w swoich samochodach, jeśli nie ma w nich zestawu samochodowego z zewnętrzną anteną. Aby sprawdzić, czy telefon komórkowy nie wpływa na systemy elektroniczne samochodu, należy skontaktować się z przedstawicielem producenta samochodu.

Pojazdy wyposażone w poduszkę powietrzną

Poduszka powietrzna napełnia się z dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, w tym zainstalowanego lub przenośnego wyposażenia bezprzewodowego, nad poduszką powietrzną ani w obszarze jej działania. Jeśli wyposażenie bezprzewodowe jest zainstalowane nieprawidłowo w samochodzie, poduszka podczas napełniania się może spowodować zranienie.

Uwagi związane z urządzeniami elektronicznymi

W większości przypadków nowoczesne wyposażenie elektroniczne, na przykład sprzęt w szpitalach i samochodach, jest ekranowane przed promieniowaniem fal o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre typy sprzętu elektronicznego nie są, więc:

- Nie wolno bez pozwolenia personelu korzystać z telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych.

Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie niektórych rozruszników serca oraz innych implantów medycznych. Pacjenci z rozrusznikami powinni mieć świadomość, że używanie telefonu komórkowego w małej odległości od rozrusznika, może spowodować jego nieprawidłowe działanie. Należy unikać umieszczania telefonu

komórkowego nad rozrusznikiem, na przykład w kieszeni na piersi. Podczas korzystania z telefonu komórkowego należy umieszczać go przy tym uchu, które jest bardziej oddalone od rozrusznika. Jeśli utrzymywana jest minimalna odległość 15 cm między telefonem komórkowym a rozrusznikiem, ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika jest ograniczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że występują zakłócenia, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Bardziej szczegółowych informacji na ten temat może udzielić kardiolog.

Telefony komórkowe mogą zakłócać działanie niektórych typów aparatów słuchowych. W przypadku występowania takich zakłóceń, można skontaktować się z lokalnym centrum pomocy technicznej i przedyskutować rozwiązanie alternatywne.

Korzystanie z telefonu w samolotach

- Przed wejściem na pokład jakiegokolwiek samolotu telefon komórkowy należy wyłączyć.
Aby nie zakłócić systemów komunikacyjnych samolotu, w żadnym wypadku nie wolno korzystać z telefonu, gdy samolot znajduje się w powietrzu.
- Bez wyraźnej zgody załogi samolotu nie wolno korzystać z telefonu, gdy samolot znajduje się na ziemi.

Tereny prowadzenia prac z użyciem ładunków wybuchowych

Telefon komórkowy należy wyłączyć w miejscach, gdzie prowadzone są prace z użyciem ładunków wybuchowych lub miejscach oznakowanych napisem „wyłączyć radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze”, aby uniknąć zakłóceń. Ekipy budowlane często korzystają z radiowych urządzeń zdalnego sterowania do detonowania ładunków wybuchowych.

Miejsca zagrożone wybuchem

Telefon komórkowy należy wyłączać w miejscach, w których mogą występować wybuchowe gazy. W rzadkich przypadkach telefon komórkowy lub jego akcesoria mogą spowodować iskrzenie. Iskry w takich miejscach mogą być przyczyną wybuchu lub spowodować pożar zagrażający zranieniem lub śmiercią.

Miejsca zagrożone wybuchem są zwykłe, ale nie zawsze, oznakowane w widoczny sposób. Do takich miejsc należą stacje benzynowe, pomieszczenia pod pokładem łodzi, magazyny i przepompownie paliw lub chemikaliów oraz obszary, w których występują chemikalia lub cząsteczki — takie jak ziarna, pył lub proszki metali.

W pojazdach, w których korzysta się z telefonu komórkowego i jego akcesoriów, nie wolno przewozić w tym samym miejscu (przedziale) palnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych.

Używanie zasilacza sieciowego

- Zasilacz prądu zmiennego należy podłączać jedynie do odpowiednich źródeł prądu zgodnie z oznaczeniami na produkcie.
- Aby zmniejszyć ryzyko zniszczenia kabla elektrycznego, należy odłączać go od gniazdka sieci elektrycznej, chwytając za wtyczkę, a nie za kabel.
- Należy upewnić się, że kabel jest umieszczony w taki sposób, aby nie był narażony na nadeptywanie na niego, potknięcia osób przechodzących i inne sytuacje, w których może ulec uszkodzeniu.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Nie wolno używać ładowarki na wolnym powietrzu ani w miejscach o dużej wilgotności.

Uwaga na dzieci!

MAŁE DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ TELEFONEM KOMÓRKOWYM, PONIEWAŻ ZAWIERA ON MAŁE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ODŁĄCZONE, CO STWARZA U DZIECKA RYZYKO ZADŁAWIENIA SIĘ.

Utylizacja produktu

Nie wolno wyrzucać telefonów zwyczajnie do śmieci. Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych.

Telefony alarmowe

WAŻNE!

Ten telefon komórkowy, podobnie jak wszystkie telefony komórkowe, wykorzystuje sygnały radiowe, sieci komórkowe i stacjonarne oraz funkcje zaprogramowane przez użytkownika, co nie może gwarantować połączenia we wszystkich warunkach. Z tego powodu nie należy nigdy polegać jedynie na telefonie komórkowym jako podstawowym środku łączności (np. w przypadku zagrożeń związanych ze zdrowiem).

Trzeba pamiętać, że w celu nawiązywania lub odbierania połączeń telefon komórkowy musi być włączony i znajdować się w obszarze, w którym sygnał telefonii komórkowej jest wystarczająco silny. Połączenia awaryjne nie są możliwe we wszystkich sieciach komórkowych lub gdy używane są pewne usługi sieciowe lub pewne funkcje telefonu komórkowego. Można to sprawdzić u lokalnego usługodawcy.

Informacje dotyczące baterii

Ładowanie baterii

Bateria dołączona do telefonu nie jest w pełni naładowana. Przed użyciem telefonu po raz pierwszy zalecamy ładowanie baterii przez 4 godziny. Jeśli ładowana jest nowa bateria lub bateria była całkowicie rozładowana, oznaki ładowania baterii (świecenie się lampki sygnalizacyjnej u góry telefonu i pojawienie się wskaźnika baterii na wyświetlaczu) mogą wystąpić dopiero po pewnym czasie.

Należy pamiętać, że nie można włączyć telefonu, dopóki lampka sygnalizacyjna nie zaświeci się, a na wyświetlaczu nie pojawi się wskaźnik baterii.

Bateria może być ładowana tylko w zakresie temperatur od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F).

Eksplatacja i konserwacja baterii

Bateria ładowalna może być długo eksploatowana, jeśli jest odpowiednio traktowana. Nowa bateria lub bateria nie używana przez długi czas może mieć mniejszą pojemność podczas kilku pierwszych prób użycia.

- Czas rozmów i czas gotowości zależą od aktualnych warunków transmisji podczas używania telefonu. Jeśli telefon jest używany w pobliżu stacji bazowej, wymagana jest mniejsza moc, a czas rozmów oraz gotowości wydłuża się.

- Należy stosować jedynie oryginalne baterie i ładowarki firmy Ericsson. Korzystanie z innych baterii i ładowarek może być niebezpieczne, a awarie sprzętu spowodowane ich używaniem nie są objęte gwarancją.
- Nie wolno narażać baterii na ekstremalne temperatury, nigdy powyżej +60°C (+140°F). Maksymalną pojemność baterii uzyskuje się w temperaturze pokojowej. Gdy bateria jest używana w niskiej temperaturze, jej pojemność zmniejsza się.
- Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć telefon.
- Baterię należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nie wolno demontować baterii.
- Nie wolno przykładać do metalowych styków baterii metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i zniszczyć baterię.
- Nie wolno narażać baterii na działanie otwartego ognia. Może to spowodować, że bateria wybuchnie.
- Należy chronić baterię przed zalaniem cieczami.
- Nie wolno wkładać baterii do ust. Elektrolity z baterii mogą być toksyczne w razie jej połknięcia.

Utylizacja baterii

Nie wolno umieszczać baterii w zwykłych śmieciach. Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi utylizacji baterii.



Ograniczona gwarancja

Dziękujemy za zakup produktu firmy Ericsson. Aby jak najlepiej wykorzystać nowy telefon, należy wykonać kilka prostych czynności:

- Przeczytać zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji.
- Przeczytać wszystkie zasady i warunki gwarancji firmy Ericsson.
- Zachować oryginalny dowód zakupu. Może być on potrzebny do zgłaszania napraw awaryjnych. W przypadku, gdyby okazało się konieczne skorzystanie z gwarancji firmy Ericsson, należy zwrócić się do miejsca zakupu lub skontaktować się z lokalnym centrum informacyjnym firmy Ericsson.

Nasza gwarancja

Firma Ericsson gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od jakichkolwiek wad materiałowych lub wad wykonania w chwili zakupu przez klienta oraz później, przez okres jednego (1) roku.

Wszystkie akcesoria firmy Ericsson są objęte gwarancją przez jeden (1) rok od daty pierwotnego zakupu przez użytkownika, zgodnie ze stosownymi zasadami i warunkami określonymi poniżej.

Zakres naszych obowiązków

Jeśli w okresie gwarancji, na skutek wad materiałowych lub wad wykonania urządzenie będzie działać wadliwie podczas normalnego użytkowania i obsługi, to podmioty zależne firmy Ericsson, jej autoryzowani dystrybutorzy, Punkty Serwisowe (Service Points) i Autoryzowane Centra Serwisowe (Certified Service Centres), mają do wyboru naprawę lub zamianę produktu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi poniżej.

Warunki

1. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy do wymagającego naprawy lub wymiany Produktu dołączony jest oryginalny dowód zakupu, wydany pierwszemu nabywcy przez sprzedawcę, mający datę zakupu i numer seryjny. Firma Ericsson zastrzega sobie prawo odmowy serwisu gwarancyjnego, jeśli te informacje zostały usunięte lub zmieniły się po pierwszym zakupie produktu od sprzedawcy.
2. Jeśli Produkt jest naprawiany lub wymieniany w firmie Ericsson, naprawiony lub wymieniony Produkt będzie miał gwarancję na pozostały czas oryginalnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy, zależnie od tego, który okres jest dłuższy. Naprawa lub wymiana może wiązać się z użyciem funkcjonalnie równoważnych, naprawionych modułów. Wymienione wadliwe części lub elementy stają się własnością firmy Ericsson.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z normalnej eksploatacji i zużycia, a także niewłaściwego użycia, w tym, lecz nie tylko, użycia w sposób inny niż normalny i zwyczajowy, zgodnie z instrukcjami firmy Ericsson dotyczącymi użycia i konserwacji produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również awarii spowodowanych w wyniku wypadku, modyfikacji lub adaptacji, wywołanej czynnikami wyższymi, niewłaściwą wentylację lub uszkodzeniami wynikającymi z rozlania płynu.
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych instalacjami naprawczymi, modyfikacjami lub niewłaściwymi naprawami, przeprowadzonymi przez Punkt Serwisowy innej firmy niż firma Ericsson lub nieautoryzowane przez firmę Ericsson Centrum Serwisowe, albo otwarciem produktu przez osoby nieupoważnione.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń telefonu spowodowanych przez użycie akcesoriów innych niż akcesoria firmy Ericsson.
6. Próba naruszenia jednej z plomb produktu powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

7. POZA NINIEJSZĄ DRUKOWANĄ GWARANCJĄ NIE MA ŻADNYCH INNYCH JAWNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH LUB USTNYCH. WSZYSTKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE DOMNIEMANE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ERICSSON NIE MOŻE BYĆ ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEJ NATURY, W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATY ZYSKÓW LUB STRATY HANDLOWE. W PEŁNYM ZAKRESIE SZKODY MOŻNA DOCHODZIĆ W SĄDZIE.

W niektórych krajach/stanach nie jest dozwolone wykluczanie ograniczeń dotyczących szkód przypadkowych lub wtórnych lub ograniczeń czasu trwania gwarancji, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi pewne prawa, ale użytkownik może mieć poza nimi inne prawa zależne od kraju/stanu.

Serwis międzynarodowy

Produkt firmy Ericsson może być serwisowany w okresie gwarancyjnym w dowolnym kraju/stanie, w którym sprzedawane są przez autoryzowanego dystrybutora **identyczne** produkty. Aby dowiedzieć się, czy produkt jest sprzedawany w danym kraju/stanie, należy zadzwonić do informacji. W celu uzyskania usługi gwarancyjnej konieczne jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu mającego datę zakupu i numer seryjny. Proszę zwrócić uwagę, że niektóre usługi nie są wykonywane w kraju/stanie innym niż kraj/stan zakupu, na przykład z tego powodu, że produkt firmy Ericsson ma inne wnętrze lub obudowę niż równoważne modele sprzedawane w innych krajach/stanach. Naprawa telefonów z blokadą SIM może być niemożliwa.

Informacje prawne

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB**
of **Torshamnsgatan 27**
S-164 80 Stockholm, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 1130102-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low voltage directive **73/23/EEC**.

Kista February 23, 2001

Place & date of issue



Anders Torstensson, President BU GSM

CE 0682 ⓘ

Spełniamy wymagania Dyrektywy R&TTE (**99/5/EC**).

FCC Statement

















Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (i.e. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with an Ericsson accessory. The design and composition of an accessory can affect the body worn SAR (Specific Absorption Rate) levels for the phone. Ericsson has not measured, and makes no representation about the body worn SAR levels when the phone is used with non-Ericsson accessories.
























This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.















Ikony

W zamieszczonej poniżej tabeli pokazano ikony, które mogą pojawiać się w trybie gotowości lub w menu.

| Ikona | Opis |
|---|---|
|  | Osobisty spis telefonów użytkownika. |
|  | Obsługa wiadomości tekstowych i głosowych. |
|  | Informacje o czasie i koszcie połączenia oraz o trwających połączeniach. |
|  | Ustawienia osobiste, profile, przekierowania sieci i sterowanie głosem. |
|  | Funkcja Bluetooth, kalendarz, synchronizacja, notatka głosowa, budzik i inne dodatki. |
|  | Daje dostęp do usług WAP w Internecie. |
|  | Wybór najczęściej używanych funkcji. |
|  | Tekst pomocy. |
|  | Informuje o natężeniu sygnału sieci GSM. |
|  | GPRS w zasięgu. |
|  | GPRS jest w zasięgu i można korzystać z tego trybu. |
|  | Nie można odebrać żadnych połączeń przychodzących. |
|  | Informuje o stanie baterii. |
|  | Nie odebrano połączenia przychodzącego. |
|  | Wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane na określony numer. Nie są odbierane żadne lub są odbierane tylko niektóre z połączeń z numerami znajdującymi się na liście. |
|  | Wybrano profil inny niż Podstawowy. |
|  | Sygnał dzwonka jest wyłączony. |















| Ikona | Opis |
|---|---|
|  | Wszystkie sygnały, z wyjątkiem alarmu i minutnika, są wyłączone. |
|  | Budzik został ustawiony i jest włączony. |
|  | Odebrano wiadomość tekstową. |
|  | Odebrano wiadomość głosową. |
|  | Odebrano wiadomość e-mail. |
|  | Odebrano wiadomość Push WAP. |
|  | Funkcja <i>Bluetooth</i> jest włączona. |
|  | Funkcja <i>Bluetooth</i> jest w trybie wykrywalności. |
|  | Trwa połączenie <i>Bluetooth</i> . |
|  | Port podczerwieni jest włączony. |
|  | Trwa połączenie w podczerwieni. |
|  | Linia 1 jest używana dla połączeń wychodzących. |
|  | Linia 2 jest używana dla połączeń wychodzących. |
|  | Szyfrowanie nie jest aktualnie oferowane przez daną sieć. |
|  | Włączona jest blokada karty lub telefonu. Ustanowiono bezpieczne połączenie WAP. |
|  | Połączenie aktywne. |
|  | Połączenie nieodebrane na liście połączeń. |
|  | Połączenie odebrane na liście połączeń. |
|  | Wybrany numer na liście połączeń. |
|  | Grupa kontaktów w spisie telefonów. |
|  | Wiadomość tekstowa nie została przeczytana. |
|  | Wiadomość tekstowa jest zapisana na karcie SIM. |
|  | Do wiadomości została wstawiona melodia. |

| Ikona | Opis |
|---|---|
|  | Wiadomość głosowa nie została sprawdzona. |
|  | Do spisu telefonów można przejść, naciskając przycisk  . |
|  | Numer domowy w spisie telefonów. |
|  | Numer służbowy w spisie telefonów. |
|  | Numer telefonu komórkowego w spisie telefonów. |
|  | Numer faksu w spisie telefonów. |
|  | Inny numer w spisie telefonów. |
|  | Adres e-mail w spisie telefonów. |
|  | Dla kontaktu o danej nazwie zostało nagrane polecenie głosowe. |
|  | Nagrano notatkę głosową. |
|  | Wiadomość e-mail nie została przeczytana. |
|  | Wiadomość e-mail została przeczytana. |
|  | Jedynie część wiadomości e-mail jest zapisana w telefonie. |
|  | Nie przeczytana wiadomość e-mail została usunięta. |
|  | Słuchawka <i>Bluetooth</i> nie jest połączona z telefonem. |
|  | Słuchawka <i>Bluetooth</i> jest połączona z telefonem. |
|  | Telefon <i>Bluetooth</i> połączony z telefonem. |
|  | Komputer <i>Bluetooth</i> połączony z telefonem. |
|  | Drukarka <i>Bluetooth</i> połączona z telefonem. |
|  | Urządzenie PDA <i>Bluetooth</i> połączone z telefonem. |
|  | Termin jest spotkaniem. |
|  | Termin jest randką. |
|  | Termin jest terminem podróży. |

| Ikona | Opis |
|---|--|
|  | Termin to wakacje. |
|  | Termin jest rocznicą. |
|  | Różne terminy. |
|  | Termin całodzienny w kalendarzu. |
|  | Termin cykliczny w kalendarzu. |
|  | Dla terminu w kalendarzu ustawione jest przypomnienie. |
|  | Zadanie w kalendarzu. |
|  | Zadanie o wysokim priorytecie. |
|  | Zadanie o niskim priorytecie. |
|  | Zadanie polega na nawiązaniu połączenia telefonicznego. |
|  | Zadanie polega na napisaniu wiadomości. |
|  | Sieć jest preferowana i można z niej korzystać. |
|  | Sieć jest zabroniona i nie można z niej korzystać. |
|  | Jesteś w zasięgu sieci macierzystej i możesz z niej korzystać. |

Klawisze dostępu



W tabeli przedstawiono niektóre najbardziej przydatne kombinacje klawiszy.

| Aby... | W trybie gotowości: |
|---|---|
| uzyskać połączenie alarmowe | wprowadź międzynarodowy numer alarmowy, 112 i naciśnij klawisz YES . |
| przejdź do głównych menu i podmenu lub poruszać się w nich | naciśnij klawisz  lub  |
| przejdź do menu Lista połączeń | naciśnij klawisz YES |
| wybrać numer głosowo | naciśnij i przytrzymaj klawisz YES lub powiedz słowo magiczne |
| wywołać Pocztę głosową | naciśnij i przytrzymaj klawisz  |
| wprowadzić znak + , aby zainicjować międzynarodowe połączenie telefoniczne | naciśnij i przytrzymaj klawisz  |
| ustawić telefon w trybie wyciszonym | naciśnij i przytrzymaj klawisz  |
| uzyskać dostęp do kontaktu rozpoczynającego się od danej litery | naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy z zakresu  -  |
| uzyskać dostęp do numeru telefonu o danej pozycji. | naciśnij numer pozycji i klawisz  |
| użyć szybkiego wybierania | naciśnij jeden z klawiszy cyfr z zakresu  -  i klawisz YES |
| wejść do menu Połącz | naciśnij i przytrzymaj klawisz  |
| przejdź do pierwszego podmenu menu Moje skróty | naciśnij i przytrzymaj klawisz  |
| zobaczyć, jakie profile są używane | przesuń klawisz głośności w górę lub w dół |
| wyświetlić aktualną datę | przesuń klawisz głośności w górę lub w dół |
| zmienić język na opcję Automatycznie | naciśnij klawisze  8888  |

Aby...

zmienić język
na **Angielski**
odrzuć połączenie


W trybie gotowości:

naciśnij klawisze
 **0000** 
szybko przesun klawisz głośności
dwukrotnie w górę lub w dół,
podczas odbierania połączenia

Aby...

zawiesić połączenie
wznówić połączenie
wyłączyć mikrofon


W trakcie połączenia:

naciśnij klawisz **YES**
naciśnij klawisz **YES** ponownie
naciśnij i przytrzymaj klawisz 

Aby...

poruszać się po menu lub listach
wybrać menu lub ustawienie
usunąć element
powrócić do trybu gotowości







W menu:

przesun (i przytrzymaj) klawisz
głośności w górę lub w dół
naciśnij klawisz **YES**
naciśnij i przytrzymaj klawisz
, gdy wyświetlana jest lista
naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**

Aby...

wpisać drugą literę
lub drugi znak klawisza
wpisać trzecią literę
lub trzeci znak klawisza
przełączać się między
wielkimi i małymi literami
wprowadzić cyfrę lub cyfry
wprowadzić znak zapytania
wprowadzić znak **@**
wprowadzić odstęp (spację)
usunąć litery i cyfry
przełączyć się między metodami
wprowadzania lub językami
wprowadzania

**Podczas wprowadzania liter
metodą wielu naciśnięć:**

przesun klawisz głośności w górę
i naciśnij jeden z klawiszy cyfr
przesun klawisz głośności
w dół i naciśnij jeden z klawiszy cyfr
naciśnij klawisz ,
a następnie literę
naciśnij i przytrzymaj jeden
lub kilka klawiszy cyfr
przesun klawisz głośności
w dół i naciśnij 
przesun klawisz głośności
w dół i naciśnij 
naciśnij klawisz 
naciśnij klawisz 
naciśnij i przytrzymaj klawisz 

Aby...**Podczas wprowadzania liter metodą wielu naciśnieć:**

| | |
|---------------------------|--|
| wprowadzić znak p (pauza) | naciśnij i przytrzymaj klawisz *ó podczas zapisywania kodów |
| wprowadzić znak p (pauza) | naciśnij klawisz *ó podczas komponowania melodii |

Aby...**Podczas wprowadzania liter metodą T9:**

| | |
|---|---|
| wyświetlić inne słowa | naciśnij klawisz o |
| zaakceptować słowo i dodać odstęp | naciśnij klawisz ! |
| wpisać kropkę | naciśnij klawisz # |
| wyświetlić inne znaki interpunkcyjne | naciśnij klawisz # , następnie naciskaj kolejno o |
| przełączać się między wielkimi i małymi literami | naciśnij klawisz *ó , następnie literę |
| wprowadzić cyfrę lub cyfry | naciśnij i przytrzymaj jeden lub kilka klawiszy cyfr |
| usunąć litery icyfry | naciśnij klawisz c |
| przełączyć się między metodami wprowadzania lub językami wprowadzania | naciśnij i przytrzymaj klawisz *ó |

Szybkim sposobem poruszania się po menu jest używanie **skrótów**. Wystarczy wprowadzić numer menu lub podmenu, które ma zostać wyświetlone. Zobacz „Korzystanie ze skrótów” na stronie 19 i „Instrukcje” na stronie 20.

Aby szybciej i łatwiej uzyskać dostęp do często używanych ustawień, można umieścić je w menu **Moje skróty**.

Zobacz „Moje skróty” na stronie 22.

Aby uzyskać więcej informacji na temat **funkcji klawiszy**, zobacz „Funkcje klawiszy” na stronie 18, „Poruszanie się po menu” na stronie 19 i „Wprowadzanie liter” na stronie 34.

*Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB*

Indeks

A

Alarm wibracyjny 25
Antena 6
Autoblokada 119

B

Bank przez telefon. Zobacz Usługi bankowe przez telefon
Bateria 7
 ładowanie 8
 brak oznak ładowania 139
 podłączanie 7
 wymywanie 9

Blokada całkowita 119

Blokada dostępu 83

blokada karty SIM 118

 włączanie, wyłączanie 119

Blokada podpisu 83

Blokada telefonu

 autoblokada 119

 blokada całkowita 119

 włączanie/wyłączanie 119

 zmiana kodu zabezpieczeń 119

Blokady

 blokada dostępu 83

 blokada karty SIM 118

 blokada podpisu 83

 blokada telefonu 119

Bluetooth 57

 łączenie 58

 odbieranie 61

 wysyłanie 61

Budzik 133

C

CB. Zobacz Informacje lokalne

Centrum usług (SMS) 47

CLI 15

Czas połączenia 112

Czasy rozmów. Zobacz Czas połączenia

D

Długa wiadomość 50

Dane techniczne 141

Data

 format 32

 ustawianie 32

Declaration of Conformity 155

DTMF. Zobacz Sygnały tonowe

Dźwięk klawiszy 28

E

E-mail 86

F

Filtr połączeń, usługa 122

G

Głośności

 zmiana 16

Gotowość 11

GPRS 73, 74, 75

Gry 131

I

ID rozmówcy. Zobacz

Identyfikowanie abonenta (CLI) 15

Identyfikowanie abonenta

(CLI) 12, 15

Ikony na wyświetlaczu 157

Informacje lokalne 55

Inicjowanie połączeń 12, 95

K

Kalendarz 64

 nowe terminy 64

 nowe zadania 65

Kalkulator 135

Karta SIM 7, 136
odblokowywanie 118
wkładanie 7
wyjmowanie 7
Klapka 6
Klawiatura 6
Klawisz głośności 6, 15, 18
Klawisze dostępu 161
Klawisze strzałek 6
Komunikaty o błędach 138
Kontakty 38
Konto danych 73
Koszt połączenia 112
określanie ceny jednostki
taryfikacyjnej 113
ustawianie limitu kredytu 113

L

Lampka sygnalizacyjna 6
Liczniki danych 75
Lista połączeń
wybieranie numeru z listy
połączeń 12

M

Melodie 26
komponowanie lub edycja 27
zapisywanie melodii z
wiadomości 54
Menu 19
Metoda wprowadzania tekstu T9 36
Mikrofon 6
wyciszanie 16
Minutnik 135
Międzynarodowy numer
alarmowy 14

N

Nadawanie komórkowe (CB).
Zobacz Informacje lokalne
Nagrywanie notatki głosowej 100
Narzędzia 133
Nieodebrane połączenia 15
Notatnik 16
Numer telefonu
wyświetlanie własnego 31
Numer telefonu w wiadomości SMS
odpowiadanie 54

O

Odbieranie połączeń 15, 17, 96
Odrzucanie połączeń 15, 96
Ograniczanie identyfikowania
abonenta (CLIR) 14

P

Pamięć kodów
hasło 125
resetowanie 126
używanie 124
Pauza 46, 163
PIN
wprowadzanie 11
zmiana 118
PIN2
zmiana 119
Połączenia
inicjowanie 12, 95
odbieranie 15, 17, 96
odrzućanie 15, 96
przełączanie się między
połączeniami 108
zawieszanie 16
zawieszanie połączenia 108
Połączenia alarmowe 14
Połączenia konferencyjne 109
dodawanie nowych
uczestników 110
oddzielanie uczestnika 110
rozłączanie uczestnika 111
tworzenie 109
wyświetlanie uczestników 110
zawieszanie konferencji 110, 111
Połączenia międzynarodowe 13
Połączenia nieodebrane,
wskaźnik 12
Połączenia odebrane, wskaźnik 12
Połączenia SOS. Zobacz Połączenia
alarmowe
Połączenie oczekujące, usługa 107
Połączeń przekazywanie. Zobacz
Przekierowywanie połączeń
przychodzących
Połączeń przekierowanie. Zobacz
Przekierowywanie połączeń
przychodzących

Poczta głosowa 103
wprowadzanie numeru poczty głosowej 103
zmiana sygnału 104

Profile 91
korzystanie z akcesoriów 93
wybieranie 91
zmiana ustawień 92

Przekazywanie połączeń przychodzących. Zobacz Przekierowywanie połączeń przychodzących

Przekierowywanie połączeń przychodzących 105

Przewijanie 18, 19

Przygotowanie telefonu do pracy 7

PUK 118

Pytaj o zapis 38

R

Resetowanie telefonu 33

Rozwiązywanie problemów 138

Rysunki 28
edycja 28
zapisywanie rysunku z wiadomości 54

S

Słowo magiczne 98

Sieć
sieci preferowane 116
szukanie 11
tryby szukania 117
wybieranie 115

Skróty
do kontaktów w spisie telefonów 39

SMS
żądanie odpowiedzi 48
centrum usług 47
przekazywanie wiadomości 53
szablony 51
typy wiadomości 48
usuwanie wiadomości 53
wstawianie melodii 50
wstawianie rysunku 50

Spis telefonów 38
kontakty 38
skróty do kontaktów 39
sprawdzanie stanu pamięci 46
tworzenie 38
wizytówki 42

Sterow. głosem
inicjowanie połączeń 95
nagrywanie etykiet głosowych 95
odbieranie połączeń 96
odrzućcie połączeń 96

Stoper 134

Sygnał dzwonka 24
wybieranie 25

Sygnały tonowe 45

Szybkie wybieranie 40

T

Tekst powitania na wyświetlaczu 30

Telefonu włączanie i wyłączanie. Zobacz Włączanie i wyłączanie telefonu.

Telekarty
inicjowanie połączenia 130
wybieranie karty 130
zapisywanie numeru 129
zapisywanie numeru karty 129

Tylko alarmowe 138

U

Ujawnianie swojego numeru 14

Ukrywanie swojego numeru 14

Usługa Dwoch linii 127
zmiana linii telefonicznej 127

Usługa odbierania. Zobacz Poczta głosowa

Usługa przesyłania krótkich wiadomości. Zobacz SMS 47

Usługi bankowe przez telefon 45

Usługi online 136

Usługi WAP 80
przeglądanie 80
wiadomości Push 84
zabezpieczenia 77, 83

Usuwanie i zmiana nazw notatek głosowych 101

W

- Włączanie telefonu *11*
- Wiadomości tekstowe Zobacz SMS
- Wizytówki *42*
- Wskaźniki na wyświetlaczu
 - połączenia nieodebrane *12*
 - połączenia odebrane *12*
 - wybrane numery *12*
- Wyłączanie telefonu *15*
- Wybieranie numerów stałych *121*
- Wybrane numery, wskaźnik *12*
- Wyciszanie mikrofonu *16*
- Wyświetlacz *6*
 - podświetlenie *30*
 - tekst powitania *30*
- Wyświetlanie ikon *157*
- Wysyłanie i odbieranie faksów *89*

Z

- Załącznik *87*
- Znak plus (+) *13*