

Spis treści

Rozpoczęcie pracy	3	Zabezpieczenia telefonu i abonamentu ...	60
Inicjowanie i odbieranie połączeń telefonicznych	8	Korzystanie z dwóch linii głosowych	65
Funkcje klawiszy	13	Połączenia opłacane telekartą	66
Korzystanie z menu	14	Ustawianie odpowiadających użytkownikowi opcji korzystania z sieci ..	67
Wpisywanie znaków	19	Połączenia faksowe i przesyłanie danych	69
Spis telefonów	20	Dodatki	70
Korzystanie z listy połączeń	26	Usługi online	73
Poczta głosowa	28	Ericsson Mobile Internet	74
Konfigurowanie telefonu	29	Zmiana obudowy	75
Wiadomości tekstowe (SMS)	36	Usuwanie problemów	76
WAP	41	Wyświetlane ikony	78
Profile	50	Klawisze szybkiego dostępu	79
Sterowanie głosem	51	Dane techniczne	80
Przekierowywanie połączeń przychodzących	53	Zasady bezpiecznego i efektywnego użytkowania	81
Obsługiwanie więcej niż jednego połączenia jednocześnie	54	Ograniczona gwarancja	88
Czas i koszt rozmowy	58	Declaration of Conformity	91
		Indeks	93

Ericsson A2628s

Pierwsze wydanie (styczeń 2001)

Niniejszy podręcznik został wydany przez firmę Ericsson Mobile Communications AB i nie jest objęty gwarancją. Udoskonalenia i zmiany w podręczniku spowodowane błędami typograficznymi, niedokładnością dostępnych informacji oraz udoskonaleniami oprogramowania i/lub sprzętu mogą być wprowadzane przez firmę Ericsson Mobile Communications AB w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jednakże te zmiany zostaną uwzględnione w kolejnych wydaniach niniejszego podręcznika.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©Ericsson Mobile Communications AB, 2001

Numer publikacji: PL/LZT 108 4784 R1A

INNOVATRON PATENTS

Uwaga:

Niektóre z usług przedstawionych w podręczniku nie są obsługiwane przez wszystkie sieci. *Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego sieci GSM 112.*


Uwaga! Przed użyciem telefonu komórkowego należy przeczytać sekcje „*Zasady bezpiecznego i efektywnego użytkowania*” i „*Ograniczona gwarancja*”.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania określonej usługi należy skontaktować się z miejscowym operatorem sieci lub dostawcą usług.


W@P™ i WAP Forum™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy WAP Forum, LTD., zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii.

Rozpoczęcie pracy

Widok z przodu

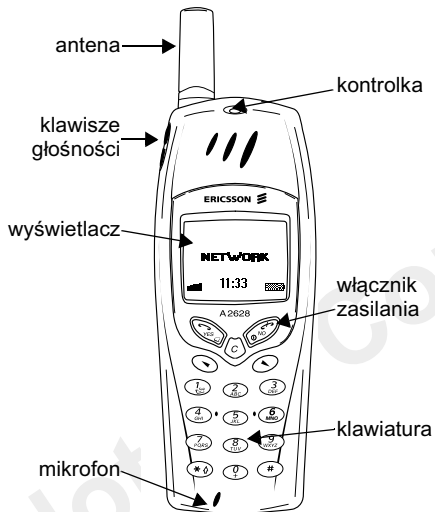

Widok z tyłu

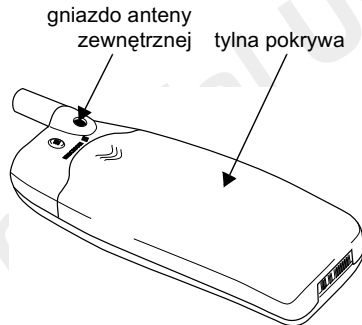

Informacje o podręczniku użytkownika

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszym podręczniku zależą od typu sieci i wybranego abonamentu. Dlatego w telefonie użytkownika mogą być niedostępne niektóre menu, numery skrótów czy funkcje.

Ten symbol oznacza usługę lub funkcję zależną od sieci lub operatora.



Aby uzyskać więcej informacji na temat abonamentu, należy zasięgnąć porady operatora sieci.

W rozdziale „Korzystanie z menu” na str. 14 można znaleźć dodatkowe informacje o tym, jak poruszać się po menu.

Karta SIM

Stając się abonentem określonego operatora telekomunikacyjnego, użytkownik otrzymuje kartę SIM. Zawiera ona układ scalony, w którym pamiętane są między innymi: numer telefonu, usługi objęte abonamentem i numery telefonów wpisywane przez użytkownika.

Karty SIM mają dwa rozmiary: typowej karty kredytowej i mniejszy. Karta tego telefonu ma mniejszy rozmiar. Wiele kart SIM o rozmiarze karty

kredytowej zawiera w sobie kartę mniejszą, którą można łatwo oddzielić dzięki perforowanej krawędzi.


Montaż

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu, należy:


- włożyć kartę SIM,
- podłączyć i naładować akumulator.

Uwaga: *Zawsze przed włożeniem lub usunięciem karty SIM należy wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.*


Wkładanie karty SIM

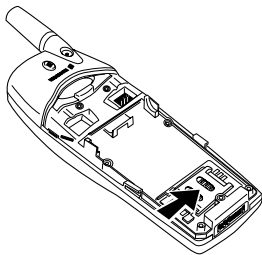


1. Zwolnij oprawkę karty SIM, dociskając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę na rysunku.

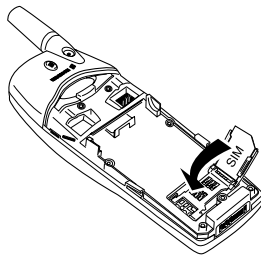

3. Naciśnij oprawkę.

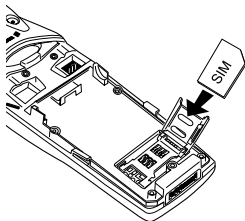


2. Otwórz oprawkę. Wsuń do oprawki kartę SIM. Obcięty fragment karty powinien znajdować się w prawym górnym rogu.

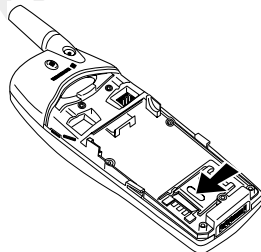


4. Zablokuj oprawkę, przesuwając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę na rysunku.


Instalowanie baterii

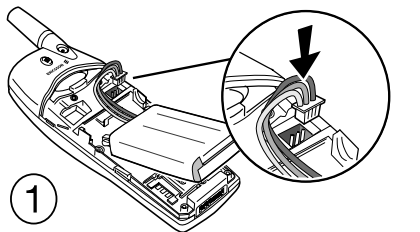

1

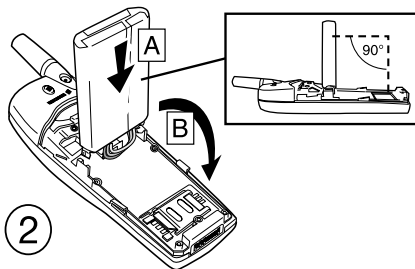

2

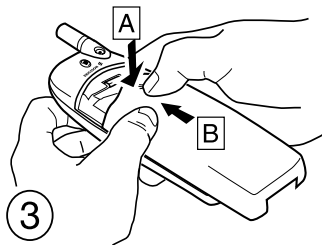

3

1. Podłącz wtyczkę baterii do złącza, jak pokazano na rysunku.
2. A. Osadź baterię w metalowych uchwytach jak pokazano na rysunku.
B. Wciśnij baterię powoli w dół. Kabel baterii nie powinien dostać się pod baterię.
3. Załóż tylną pokrywę, jak pokazano na rysunku i wsuń ją do oporu.

Bateria


Telefon jest dostarczany wraz z baterią litową lub niklowo-wodorkową (NiMH). Przed pierwszym użyciem telefonu zaleca się ładowanie baterii litowej przez 4 godziny, a baterii niklowo-wodorkowej (NiMH) przez 7 godzin.

Kiedy ładować baterię

Baterię można ładować w dowolnej chwili. Moment rozpoczęcia ładowania baterii nie ma wpływu na jej wydajność. O konieczności naładowania baterii przypominają:

- sygnał dźwiękowy (krótki sygnał o wysokim tonie) oraz napis na wyświetlaczu *Uwaga! Bateria rozładowana.*

Ładowanie baterii

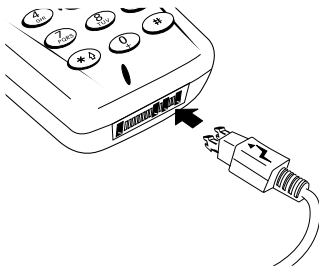

1. Sprawdź, czy bateria jest podłączona do telefonu.
2. Podłącz ładowarkę do telefonu w miejscu, gdzie narysowany jest symbol błyskawicy (patrz rysunek). Symbol błyskawicy na wtyczce ładowarki musi być zwrócony ku górze.
3. Podłącz ładowarkę do sieci elektrycznej.

Ładowanie jest sygnalizowane dwójako:


- nieprzerwanym pulsowaniem wskaźnika naładowania baterii;
- zielonym światłem kontrolki w górnej części telefonu, jeśli aparat jest włączony.

Uwaga: *Jeśli ładowana jest nowa bateria albo taka, która nie była długo używana, może upłynąć trochę czasu, zanim na wyświetlaczu telefonu pojawi się informacja o rozpoczęciu ładowania.*

Podczas ładowania baterii można korzystać z telefonu. Wydłuża to jednak czas ładowania. Gdy bateria jest całkowicie naładowana, wskaźnik naładowania na wyświetlaczu wskazuje pełne naładowanie.

Odlączenie ładowarki

- Odlącz ładowarkę od telefonu, odchylając wtyczkę do góry.

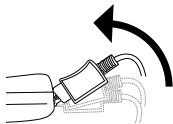

Inicjowanie i odbieranie połączeń telefonicznych

Zanim będzie można inicjować i odbierać połączenia, trzeba włączyć telefon i znaleźć się w zasięgu sieci operatora.

Włączanie telefonu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO** aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Niektóre karty SIM są zabezpieczone hasłem w postaci kodu PIN. Jeśli po włączeniu telefonu na wyświetlaczu pojawi się słowo *PIN:*, wówczas:

1. Wpisz swój kod PIN.
Jeśli popełnisz błąd przy wprowadzaniu kodu PIN, usuń niewłaściwe cyfry klawiszem **c**.
2. Naciśnij klawisz **YES**.



Uwaga: *Kod PIN przydziela operator sieci.*

Szukanie sieci

Po włączeniu telefonu (i wpisaniu kodu PIN) telefon rozpoczyna szukanie sieci. Gdy sieć zostanie znaleziona, telefon wydaje trzy krótkie sygnały dźwiękowe, kontrolka w górnej części telefonu miga w kolorze zielonym, a na wyświetlaczu pojawia się nazwa operatora.

Nazywa się to „trybem gotowości”. Teraz można inicjować i odbierać połączenia telefoniczne.

Uwaga: *Jeśli przejście w tryb gotowości się nie powiedzie, zobacz „Komunikaty o błędach” na str. 76.*

Inicjowanie połączenia

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz **YES**.

Kończenie rozmowy

- Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz **NO**.

Regulowanie głośności

Podczas rozmowy telefonicznej można regulować głośność odsłuchu, naciskając klawisze głośności, które znajdują się z boku telefonu.

- Górny klawisz służy do zwiększania głośności.
- Dolny klawisz służy do jej zmniejszania.

Wyłączanie mikrofonu

Podczas rozmowy można wyłączyć na chwilę mikrofon.

- Aby wyłączyć mikrofon, naciśnij przez kilka sekund klawisz **C**.
- Naciśnij i przytrzymaj ponownie klawisz **C**, aby wznowić rozmowę.



Wyłączanie telefonu

- Gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Aby przejść w tryb gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**.

Ponowne wybieranie wcześniej wybranego numeru telefonu

Na *Liście połączeń* znajdują się wybierane numery, numery połączeń przychodzących oraz numery połączeń nieodebranych.

Aby ponownie wybrać numer telefonu:

1. Naciśnij klawisz **YES** w trybie gotowości, aby utworzyć *Listę połączeń*.
2. Naciśnij klawisz  lub , aby przewinąć listę.
3. Gdy żądany numer zostanie podświetlony, naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie. Patrz „Korzystanie z listy połączeń” na str. 26.

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Jeśli nawiązanie połączenia się nie powiedzie, a na wyświetlaczu pojawi się napis *Ponawiać?*, można uruchomić ponowne wybieranie numeru, naciskając klawisz **YES**. Telefon rozpocznie automatyczne ponawianie wybierania numeru (maksymalnie 10 razy):

- aż ktoś odbierze telefon,
- aż naciśniesz dowolny klawisz lub odbierzesz rozmowę przychodzącą.

Uwaga: *Automatyczne ponawianie wybierania numeru nie działa w przypadku połączeń faksowych i przesyłania danych*

Rozmowy międzynarodowe

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**, aż pojawi się znak **+**.
Znak **+** zastępuje międzynarodowy prefiks kraju, z którego dzwonisz.
2. Wpisz numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy miejscowości (bez początkowego zera) i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz **YES**.

Numery alarmowe

1. Wpisz **112** (międzynarodowy numer alarmowy).
2. Naciśnij klawisz **YES**.

Telefon firmy Ericsson umożliwia korzystanie z międzynarodowego numeru alarmowego 112. Numer ten umożliwia łączenie się ze służbami alarmowymi w dowolnym kraju, z zainstalowaną kartą SIM lub bez niej, o ile tylko telefon znajduje się w zasięgu sieci GSM.





Uwaga: *Niektórzy operatorzy telekomunikacyjni mogą wymagać w tym celu karty SIM, a w pewnych przypadkach podanie kodu PIN może również okazać się konieczne.*

Numery alarmowe

W niektórych krajach międzynarodowy numer alarmowy 112 może nie być rozpowszechniony. Dlatego operator może dodatkowo zapisać lokalne numery alarmowe w karcie SIM.



Aby skorzystać z innego numeru alarmowego:

1. Naciśnij klawisz , aby przejść do menu *Spis telefonów*.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać menu.
3. Naciskaj klawisz , aż zostanie podświetlony tekst *Numery alarmowe*, po czym naciśnij klawisz **YES**.
4. Naciśnij klawisz  lub , aby przejść do wybranego numeru, a następnie naciśnij klawisz **YES**, aby się z nim połączyć.

Odbieranie połączeń

Gdy ktoś dzwoni, telefon wydaje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się pytanie *Odebrać?*.

Jeśli abonament obejmuje usługę identyfikacji numerów telefonów (CLI) i sieć osoby dzwoniącej wyśle jej numer telefonu, numer ten pojawi się na wyświetlaczu telefonu. Jeśli numer telefonu osoby

dzwoniącej został wcześniej zapisany w spisie telefonów, na wyświetlaczu pojawi się jej nazwisko. Jeśli sieć nie prześle numeru telefonu, na wyświetlaczu ukaże się napis *Zastrzeżony*.

Odbieranie telefonu

- Naciśnij klawisz **YES**, aby odebrać połączenie.

Odrzucanie połączeń

- Naciśnij klawisz **NO** lub
- kliknij dwukrotnie jeden z przycisków głośności z boku telefonu.

Osoba dzwoniąca usłyszy sygnał zajętości, jeśli pozwala na to jej sieć. Jeśli włączone jest przekierowanie połączeń w przypadku zajętości, połączenie zostanie przełączone na inny wskazany numer. Patrz „Przekierowywanie połączeń przychodzących” na str. 53.


Notes

Jeśli podczas rozmowy chcesz zanotować numer telefonu, jako notesu możesz użyć wyświetlacza telefonu.

Wpisz numer telefonu za pomocą klawiszy numerycznych. Po zakończeniu połączenia numer pozostanie na wyświetlaczu.

Osoba z drugiej strony będzie słyszała sygnały tonowe generowane podczas naciskania klawiszy. Sygnały te można wyłączyć (jednak tylko podczas rozmowy).



Aby wyłączyć sygnały tonowe w czasie rozmowy:

1. Naciskaj klawisz , aż pojawi się menu *Poł. trwające*.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać menu.
3. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby wyłączyć sygnały tonowe.

Ujawnianie i ukrywanie własnego numeru telefonu

O ile abonament obejmuje taką usługę istnieje możliwość decydowania, czy numer telefonu ma być dostępny czy nie podczas określonych połączeń.

Aby ukryć lub ujawnić własny numer telefonu innym:

1. Wpisz numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.
2. Naciskaj klawisz , aż pojawi się menu *Inform. o poł.*
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać menu.
4. Ponownie naciskaj klawisz , aż zostanie podświetlona opcja *Następne poł.*
5. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać opcję *Następne poł.*
6. Wybierz opcję *Ukryj mój nr* lub *Pokaż mój nr* i naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.


Szyfrowanie

Szyfrowanie jest wbudowaną funkcją utajniania rozmów i wiadomości zapewniającą wyższy poziom prywatności.

Jeśli sieć nie zapewnia w danej chwili funkcji szyfrowania, podczas rozmowy na wyświetlaczu pojawia się trójkąt z wykrzyknikiem w środku.

Funkcje klawiszy



Poniższa tabela zawiera kilka przykładów funkcji klawiszy. Zobacz też „Klawisze szybkiego dostępu” na str. 79.

Klawisz	Funkcja
YES	Inicjowanie połączeń i odbieranie telefonu. Wybieranie menu i opcji.
NO	Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby włączyć lub wyłączyć telefon. Kończenie rozmowy. Odrzucanie połączenia. Powrót o jeden poziom menu wyżej bez zmiany bieżących ustawień. Powrót do trybu gotowości (naciśnij i przytrzymaj klawisz NO).
 i	Poruszanie się po menu, listach i tekście (przewijanie).
c (Usuń)	Usuwanie liter i cyfr na wyświetlaczu. Usuwanie pozycji z listy. Wyłączenie mikrofonu podczas rozmowy (naciśnij i przytrzymaj klawisz).

Klawisz	Funkcja
1–9, 0	Wpisywanie cyfr 0–9. Wpisywanie prefiksu połączeń międzynarodowych + (naciśnij i przytrzymaj klawisz 0). Wpisywanie znaków. Poruszanie się po menu za pomocą skrótów.
*	Wpisywanie znaku *.
# (Krzyżyk)	Wpisywanie znaku #.
Klawisze głośności	Zwiększanie i zmniejszanie podczas rozmowy głośności słuchawki lub głośnika zestawu głośno mówiącego. Odrzucanie przychodzących połączeń (naciśnij którykolwiek z klawiszy dwa razy). Przewijanie menu, list i tekstu. Wchodzenie do menu Stan.



Korzystanie z menu

Jest siedem głównych menu. Każde menu ma kilka podmenu zawierających różne funkcje.

Po menu można się poruszać za pomocą klawiszy  i  lub używając skrótów. Między menu głównymi należy przesuwać się w lewo i w prawo, a między podmenu w górę i w dół.

Poruszanie się po menu

Są dwa sposoby poruszania się po menu:

- przewijanie za pomocą klawiszy  i ,
- korzystanie ze skrótów.

Przewijanie klawiszami  i 

Naciśnij klawisz...	Aby...
---------------------	--------



przejsć w lewo lub w górę systemu menu;



przejsć w prawo lub w dół systemu menu;

Naciśnij klawisz...	Aby...
---------------------	--------



YES

wybrać menu, podmenu lub opcję;

NO

wrócić o jeden poziom wyżej w systemie menu, nie zmieniając opcji;
wrócić do trybu gotowości (naciśnij i przytrzymaj klawisz NO).

Korzystanie ze skrótów

Skróty zapewniają szybszy sposób poruszania się po systemie menu. Wejdz do menu, naciskając klawisz  lub , a potem wpisz numer menu, do którego zamierzasz się dostać. Aby wrócić do trybu gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz NO.





Jak interpretować instrukcje


Poniższy przykład interpretacji instrukcji będzie dotyczył ustawienia dźwięku towarzyszącego naciśnięciu klawisza na tonowy.



Aby ustawić dźwięk towarzyszący naciśnięciu klawisza:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Dźwięki i alarmy (YES)*, *Dźwięk klawiszy (YES)*.
2. Wybierz opcję *Tonowe* i naciśnij klawisz YES.

Powyższe instrukcje należy zinterpretować w następujący sposób:

1. Gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, naciskaj klawisz  lub , aby przejść do menu *Ustawienia*.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać menu *Ustawienia*. Nazwa wybranego menu jest widoczna u góry wyświetlacza (*Ustawienia*). Migająca strzałka z prawej strony oznacza, że dostępne są dalsze menu.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać podmenu *Dźwięki i alarmy*. (Nie trzeba w tym celu używać strzałek, ponieważ jest to pierwsze pod-menu).
4. Naciskaj klawisz  lub , aby przejść do podmenu *Dźwięk klawiszy*, a potem naciśnij klawisz **YES**, aby je wybrać.





5. Naciskając klawisz  lub , przejdź do opcji *Tonowe*, po czym naciśnij klawisz **YES**, aby ją wybrać. W ten sposób dźwięki towarzyszące naciskaniu klawiszy zostaną ustawione na tonowe.
6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**, aby wrócić do trybu gotowości.





Skróty

Oto jak powyższe instrukcje mogą być zapisane za pomocą skrótów:

Aby ustawić dźwięk towarzyszący naciśnięciu klawisza:


1. Naciśnij klawisz  lub , aby wejść do głównego menu.
2. Naciśnij klawisz **4**, aby wybrać menu *Ustawienia*.
3. Naciśnij klawisz **1**, aby wybrać podmenu *Dźwięki i alarmy*.
4. Naciśnij klawisz **8**, aby wybrać podmenu *Dźwięk klawiszy*.

5. Naciskając klawisz  lub , przejdź do opcji Tonowe.
6. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać opcję Tonowe.
7. Aby wrócić do trybu gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**.



Wskazówka: Aby odczytać ustawienie, nie zmieniając go: przejdź do ustawienia i pozostaw je bez zmian, naciskając klawisz **NO**.

Tekst na wyświetlaczu

- Tekst u góry to nazwa wybranego menu.
- Tekst podświetlony określa pozycję w menu. Jeśli naciśniesz klawisz **YES**, wejdiesz do menu lub wybierzesz opcję.
- Szary tekst wskazuje funkcję, która jest chwilowo niedostępna, bo na przykład nie przewiduje jej abonament albo nie zostało włączone jakieś ustawienie.



- Wypełniony przycisk oznacza opcję zaznaczoną.
- Znacznik wskazuje zaznaczoną pozycję lub opcję.



Teksty pomocy

Korzystanie z menu i różnych funkcji telefonu ułatwiają teksty pomocy objaśniające polecenia menu.

Teksty pomocy w Nowo zakupionym telefonie są *włączone*, ale w dowolnej chwili można je wyłączyć.

Aby włączyć lub wyłączyć teksty pomocy:



1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Wyświetlacz (YES), Pomoc dla menu.*
2. Wybierz *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.



Język wyświetlania

Większość kart SIM automatycznie ustawia język wyświetlania na język kraju, w którym została kupiona karta SIM, *Automatycznie*. Jeśli tak nie jest, wstępnie ustawionym językiem jest angielski.


Aby zmienić język wyświetlania:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Język (YES), Menu (YES)*.
2. Wybierz język i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *W dowolnej chwili można wybrać opcję *Automatycznie*, naciskając w trybie gotowości klawisze:  8888 .*

Język angielski można zawsze wybrać w trybie gotowości sekwencją klawiszy:  0000 .

Przegląd menu

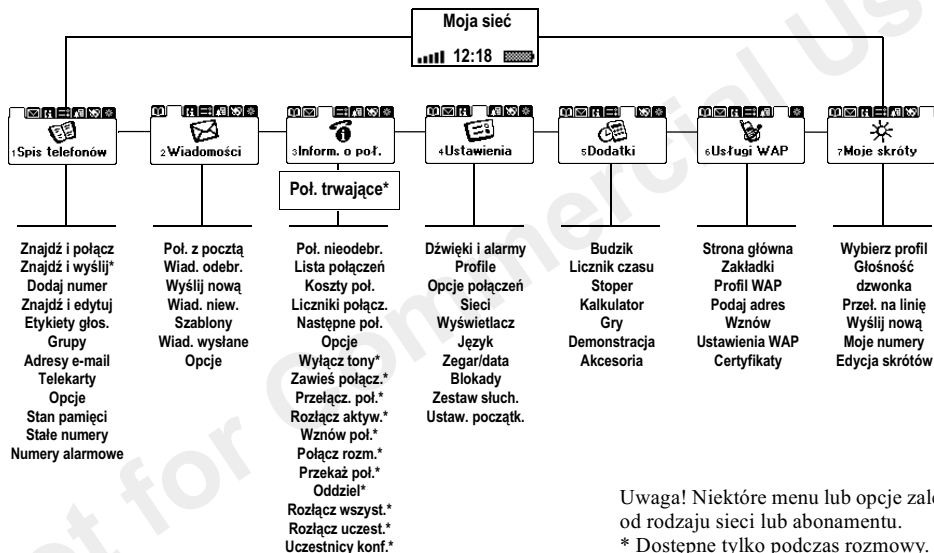

Wpisywanie znaków

Potrzeba wpisywania liter pojawia się podczas dodawania nazwisk do spisu telefonów, pisania wiadomości tekstowych (SMS) i wprowadzania adresów WAP. Aby uzyskać na wyświetlaczu znak wymieniony w prawej kolumnie poniższej tabeli, naciśnij kilkakrotnie klawisz z lewej kolumny (od **1** do **9**, **0** lub **#**).

Naciskaj klawisz...	aby uzyskać znak...
---------------------	---------------------

1	spacja - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Û ù 8
9	W X Y Z 9

Naciskaj klawisz...	aby uzyskać znak...
---------------------	---------------------

0	+ & @ / □ % \$ £ ¥ § ζ ι 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * ↵

Przykład:

- Aby wpisać literę „A”, naciśnij jeden raz klawisz **2**.
- Aby wpisać literę „B”, naciśnij dwukrotnie klawisz **2**.
- Aby wpisać małą literę (na przykład „a”), najpierw wprowadź dużą literę („A”), a następnie naciśnij klawisz *****. Do czasu ponownego naciśnięcia klawisza ***** będą wpisywane małe litery.
- Aby wpisać cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.
- Aby usunąć dowolny znak (literę lub cyfrę), naciśnij klawisz **c**.

Uwaga: Podczas wprowadzania liter w adresie WAP znaki pojawiają się w odwrotnej kolejności.

Wybór alfabetu(ów)

Istnieje możliwość wyboru stosowanego alfabetu lub alfabetów (metod wprowadzania). Pisząc wiadomości, podając nazwiska lub określając adresy WAP, można przełączyć się na inny alfabet klawiszem #. Najpierw jednak trzeba ustawić alfabetu, na które w trakcie pisania będzie się można przełączyć.

Aby wybrać alfabet:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Język (YES)*, *Wprowadzanie (YES)*.
2. Wybierz za pomocą klawisza * żądane alfabetu (metody wprowadzania) lub anuluj wybieranie.
3. Naciśnij klawisz YES, aby opuścić menu.

Spis telefonów

Telefon zawiera spis telefonów, do którego można wpisywać nowe pozycje (nazwisko i numer).

Dzięki spisowi można przywołać numer telefonu, nie wpisując go w całości.

Telefon umożliwia również głosowe wybieranie numerów. Pozycjom w spisie telefonów można przypisać etykiety w postaci nagrań głosowych, które pozwalają na wybranie numeru przez wypowiedzenie nazwiska abonenta. Patrz „Sterowanie głosem” na str. 51.

Zapisywanie numeru telefonu oraz nazwiska

Do zapisywania numerów telefonów służy funkcja *Dodaj numer* z menu Spis telefonów. Wybierane i odebrane numery telefonów znajdują się na liście *Dodaj numer*.

Każdy zapisany numer telefonu otrzymuje numer porządkowy. W razie potrzeby pozycje spisu telefonów można posortować według numerów porządkowych zamiast nazwisk.

Jeśli planujesz korzystanie z telefonu w kraju i zagranicą, zapisuj wszystkie numery telefonów w formacie międzynarodowym, tj. ze znakiem +,

numerem kierunkowym kraju i numerem kierunkowym miejscowości na początku. Aby wpisać znak +, naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**.




Aby zapamiętać numer telefonu razem z nazwiskiem:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Dodaj numer (YES)*.
2. Wybierz opcję *Dodać nowe?* lub dowolny z numerów na wykazie, naciskając przycisk **YES**.
3. Wpisz numer telefonu, który chcesz zapisać i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz nazwisko, które zamierzasz skojarzyć z numerem telefonu i naciśnij klawisz **YES**. Patrz „Wpisywanie znaków” na str. 19.
5. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby zapisać dane pod sugerowaną pozycją w spisie telefonów.
6. Jeśli włączone jest głosowe wybieranie numerów, system zapyta, czy chcesz pozycję spisu telefonów opatrzyć etykietą w postaci nagrania głosowego. Naciśnij klawisz **YES**, jeśli chcesz nagrać etykietę głosową lub klawisz **NO**, jeśli nie chcesz tego zrobić. Etykietę głosową można zawsze dodać później. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Sterowanie głosem” na str. 51.

Wybieranie numeru ze spisu telefonów

Numer ze spisu telefonów można wybrać za pomocą funkcji *Znajdź i połącz*.

Aby wybrać numer zapisany w spisie telefonów:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aż pojawi się menu *Znajdź i połącz*.
2. Wpisz nazwisko lub kilka jego pierwszych liter (porządek sortowania według nazwy) przypisane do numeru, który chcesz wybrać i naciśnij klawisz **YES**. Jeśli wyświetlone zostanie nie to nazwisko, naciskaj klawisz  lub , aż natrafisz na właściwą pozycję spisu telefonów.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.

Skróty do pozycji spisu telefonów



Numery telefonów zapisane pod pozycjami 1–9 można w trybie gotowości wybierać przez wpisanie pozycji i naciśnięcie klawisza **YES**.

Przykład:

- Naciśnij klawisz **3**, a potem **YES**.

Naciśnięcie i przytrzymanie w trybie gotowości klawiszy **2–9** pozwala odnaleźć pozycję zaczynającą się od pierwszej litery tego klawisza lub najbliższą pozycję, która po niej następuje. Aby znaleźć pierwsze dziewięć pozycji w spisie telefonów, można także nacisnąć jeden z klawiszy **1–9**, zakończonych znakiem #.

Przykład

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **4**, aby znaleźć pozycję spisu telefonów zaczynającą się od litery „G” (lub od litery najbliższej „G”). Następnie przewijaj kolejne pozycje w górę lub w dół, używając klawiszy  lub . Kiedy znajdziesz żadaną pozycję, naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.

Zapis nowych numerów

Jeśli włączona jest opcja Zapis nowych, wówczas przy każdym odebrany lub wybierany numerze, którego nie ma w spisie telefonów, system pyta, czy ma zapisać numer w spisie telefonów.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Zapis nowych:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Opcje (YES)*, *Zapis nowych (YES)*.
2. Wybierz *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Aby móc zapisywać numery odebrane, abonament musi obejmować funkcję identyfikacji numerów (Calling Line Identification).*

Aktualizowanie spisu telefonów

Pozycje spisu telefonów można modyfikować i usuwać.

Aby zmienić pozycję spisu telefonów:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Znajdź i edytuj (YES)*.
2. Wpisz nazwisko (lub jego początek) pozycji, którą chcesz zmodyfikować i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać pozycję.
4. Wybierz polecenie *Edycja* i naciśnij klawisz **YES**.
5. Po zakończeniu edycji naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać zmiany.

Aby usunąć pozycję ze spisu telefonów:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Znajdź i edytuj (YES)*.
2. Wpisz nazwisko (lub jego początek) pozycji, którą chcesz zmodyfikować i naciśnij klawisz **YES**.
3. Gdy pozycja przeznaczona do usunięcia będzie podświetlona, naciśnij klawisz **c**.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić zamiar.

Kolejność pozycji spisu telefonów

Kolejność pozycji spisu telefonów można zmienić. Pozycje można posortować według numerów porządkowych zamiast według nazwisk. Oznacza to, że używając funkcji *Znajdź i połącz* oraz *Znajdź i edytuj* będzie można szukać według numeru pozycji.

Aby wybrać kolejność pozycji spisu telefonów:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Opcje (YES), Sposób sortow. (YES)*.
2. Wybierz sposób sortowania pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Pamięci spisu telefonów

Pozycje spisu telefonów są przechowywane w pamięci karty SIM. Liczba pozycji, jaką można zapisać w karcie SIM, zależy od typu karty. Zapisując pozycje spisu w karcie, masz do nich dostęp nawet wtedy, gdy korzystasz z innego telefonu.

Spis telefonów może też być przechowywany w pamięci telefonu. Pamięć telefonu może pomieścić 100 pozycji. W pamięci tej zapisywane są pozycje spisu telefonów wtedy, gdy zabraknie na nie miejsca w karcie SIM. Jeśli zapiszesz pozycje w pamięci telefonu, masz możliwość korzystania z nich również po wymianie karty SIM.

Gdzie zapisywać pozycje spisu telefonów

Podczas zapisywania pozycji system prosi o podanie numeru pozycji. Można wówczas:

- Zapisać numer telefonu w pierwszej pustej sugerowanej pozycji, naciskając klawisz **YES**.
- Zapisać numer pod inną pozycją, naciskając klawisz **c** w celu usunięcia numeru pozycji, wpisując nowy numer pozycji, a następnie naciskając klawisz **YES**.
- Zapisać numer w pamięci telefonu. Aby to zrobić, trzeba wcześniej dowiedzieć się ile pozycji można

zapisać w karcie SIM. Można to sprawdzić za pomocą menu *Stan pamięci*. Jeśli na przykład karta SIM może pomieścić maksymalnie 200 pozycji, możesz jako numer pozycji wpisać liczbę 201, a pozycja zostanie umieszczona na pierwszej pozycji w pamięci telefonu.

Ochrona przed usunięciem zapisanych informacji

Jeśli spróbujesz zapisać numer telefonu pod numerem pozycji, która już zawiera jakiś numer telefonu, pojawi się pytanie *Zastąpić?* oraz nazwisko zapisane w tej pozycji. Masz dwie możliwości:

- Nacisnąć klawisz **YES**, aby zastąpić dotychczasową pozycję nową.
- Nacisnąć klawisz **NO**, aby nie doprowadzić do utraty starego numeru telefonu. W drugim przypadku wpisz nowy numer pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Sprawdzanie stanu pamięci

Można sprawdzić, jaką pojemność mają pamięci i ile pozycji pamięci jest zajętych.

Aby sprawdzić stan pamięci:

- Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Stan pamięci (YES)*.

Pozycje zapisane w pamięci telefonu można usunąć.

Aby usunąć wszystkie pozycje z pamięci telefonu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Opcje (YES)*, *Usuń wszystkie (YES)*.
2. Naciśnij ponownie klawisz **YES**.
3. Wpisz kod blokady telefonu (0000 lub inny wybrany przez siebie kod, patrz „Blokada telefonu” na str. 61) i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Pozycje z karty SIM nie są usuwane.*

Grupy

W spisie telefonów można utworzyć grupę pozycji. Do wszystkich członków takiej grupy można wysłać jednocześnie wiadomość. Patrz „Wiadomości tekstowe (SMS)” na str. 36.

Aby utworzyć nową grupę:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Grupy (YES), Dodać nowe? (YES)*.
2. Wpisz nazwę grupy i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź kolejno do opcji: *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz pozycję spisu telefonów i naciśnij klawisz **YES**.
5. Aby dodać kolejne pozycje do grupy, powtarzaj czynności 3 i 4.
6. Naciśnij klawisz **NO**, aby opuścić menu.

Aby dodać nową pozycję spisu do istniejącej grupy.

- Wybierz grupę, a potem wybierz kolejno opcje: *Edycja, Dodać nowe?*

Kopiowanie zawartości jednej karty SIM do innej

Pozycje spisu telefonów z jednej karty SIM można skopiować do innej karty SIM za pośrednictwem pamięci telefonu.

Jeśli pamięć telefonu zawiera spis telefonów, który chcesz zachować, musisz najpierw skopiować pozycje z tej pamięci na jakąś inną kartę SIM, bo w przeciwnym razie zostaną one utracone.

Uwaga: *Naraz można skopiować jedynie 100 pozycji. Przed rozpoczęciem kopiowania sprawdź pamięć telefonu i karty SIM, żeby nie usunąć omyłkowo pozycji, które będą potrzebne.*

Uwaga: *Zawsze przed włożeniem lub usunięciem karty SIM należy wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.*

Aby skopiować dane z karty SIM do pamięci telefonu:

1. Włóż kartę SIM.
2. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Opcje (YES), Kopiuj (YES), Kopiuj z karty (YES)*.
3. Określ numer pozycji w karcie SIM, od której ma się rozpocząć kopiowanie i naciśnij klawisz **YES**.
4. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby rozpocząć kopiowanie.
Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Skopiowano pozycje spisu*.

Aby skopiować dane z pamięci telefonu na kartę SIM:

1. Włóż kartę SIM.
2. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Opcje (YES)*, *Kopiuj (YES)*, *Kopiuj na kartę (YES)*.
3. Wpisz numer pozycji na karcie SIM, od której ma się zacząć zapisywanie danych i naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli na karcie SIM masz na przykład 10 pozycji, które chcesz zachować, wybierz numer 11.
4. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby rozpocząć kopiowanie.
Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Skopiowano pozycje spisu*.

Korzystanie z listy połączeń

Lista połączeń to rejestr numerów telefonów, w którym odnotowywane są informacje (data, godzina, numer telefonu i nazwisko) około 20 ostatnio wybieranych, odebranych i nieodebranych numerów. Gdy w chwili zapamiętywania nowego numeru lista przekroczy 20 pozycji, usuwany jest najstarszy numer.

Numery są zapisywane chronologicznie, nie licząc ostatnio wybranego numeru, który jest zawsze wyświetlany na pierwszym miejscu. Jeśli sprawdzisz numer w ciągu 24 godzin, wyświetlona zostanie również godzina połączenia. W przeciwnym razie godzinę zastąpi data.

Jeśli numer odebrany jest zastrzeżony, na wyświetlaczu pojawia się napis *Zastrzeżony*.

Aby wybrać numer z listy połączeń:

1. Naciśnij klawisz **YES**, gdy telefon jest w trybie gotowości.
2. Wybierz żądany numer i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Do listy można się też dostać z menu Inform. o poł.*

Listę połączeń można wyzerować.

- Wybierz z menu *Inform. o poł./Opcje* polecenie *Wyczyść listę*.

Aby włączyć lub wyłączyć listę połączeń:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o poł. (YES)*, *Opcje (YES)*, *Ustaw listę poł. (YES)*.
2. Wybierz *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Lista zostanie wyzerowana po wybraniu opcji *Wyłączone* i zaakceptowaniu zerowania listy.

Połączenia nieodebrane

Jeśli jakieś połączenie nie zostało odebrane, na wyświetlaczu w trybie gotowości pojawi się napis *Poł. nieodebr.:1*. (Wartość wskazuje liczbę nieodebranych połączeń).

Aby sprawdzić nieodebrane połączenia:

1. Naciśnij klawisz **YES**.
2. Jeśli chcesz zadzwonić pod numer z listy, wybierz numer i naciśnij klawisz **YES**.

Naciśnij klawisz **NO**, jeśli nie chcesz w danym momencie sprawdzać nieodebranych połączeń. Zawsze możesz do nich wrócić później.

- Wybierz z menu *Inform. o poł.* polecenie *Poł. nieodebr.*

Poczta głosowa

System telekomunikacyjny operatora sieci umożliwi dzwoniącym pozostawianie wiadomości głosowych w przypadku, gdy użytkownik telefonu nie może odebrać połączenia. Operatorzy informują swoich użytkowników o tym, że ktoś pozostawił wiadomość głosową, na różne sposoby.

Większość operatorów wysyła informacje tekstową (SMS) z prośbą o zadzwonienie pod numer poczty głosowej. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Wiadomości tekstowe (SMS)” na str. 36.

Inni operatorzy wysyłają określone sygnały oznaczające nadejście poczty głosowej. W takim przypadku na wyświetlaczu telefonu pojawia się ikona poczty głosowej.

Korzystanie z poczty głosowej

Aby ułatwić sobie odsłuchiwanie poczty głosowej, możesz zapisać numer poczty głosowej.

Aby zapisać numer poczty głosowej:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*, *Nr poczty głos. (YES)*.
2. Wpisz numer poczty głosowej i naciśnij klawisz **YES**.

Aby wywołać pocztę głosową:

- Gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz **1**.

Możesz też wybrać polecenie Poł. z pocztą z menu *Wiadomości*.

Odbieranie poczty głosowej

W chwili odbierania wiadomości głosowej generowany jest sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Nowa wiad. gł.*

- Naciśnij klawisz **YES**, aby odsłuchać wiadomość. Jeśli nie chcesz odsłuchać jej w tej chwili, naciśnij klawisz **NO**.

Konfigurowanie telefonu

Ustawienia telefonu można dopasować do własnych potrzeb.



Sygnaly dzwonek

Można ustawić głośność sygnału, wybierać różne melodie, a nawet skomponować własną.

Głośność sygnału dzwonienia

Można wybrać jeden z sześciu poziomów głośności dzwonienia. Sygnał dzwonienia można też wyłączyć całkowicie (0).

Aby ustawić głośność dzwonienia:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Dźwięki i alarmy (YES)*, *Głośn. dzwon. (YES)*.
2. Naciśnij klawisz  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać ustawienie.

Wskazówka: *Cichą zmianę głośności umożliwiają klawisze głośności z boku telefonu.*

Aby włączyć lub wyłączyć sygnał:

1. Gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz **c**.
2. Wybierz opcję *Wyciszenie* i naciśnij klawisz **YES**. Wszystkie sygnały oprócz alarmu i licznika czasu zostaną wyłączone. Aby anulować operację, powtórz czynność 1, wybierz opcję *Wyłącz wycisz.* i naciśnij klawisz **YES**.

Narastający sygnał dzwonienia

W trakcie dzwonienia telefonu sygnał może się wzmacniać stopniowo od najniższego do najwyższego poziomu.

Aby włączyć lub wyłączyć zwiększanie się głośności sygnału dzwonienia:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Dźwięki i alarmy (YES)*, *Narastający (YES)*.
2. Wybierz *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Rodzaj sygnału dzwonienia

Sygnał dzwonienia można wybrać z listy różnych dźwięków i melodii.

Aby wybrać sygnał dzwonienia:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Dźwięki i alarmy (YES), Sygnały dzwon. (YES), Rozmowy (YES)*.
2. Wybierz sygnał dzwonienia i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Cichą zmianę sygnału umożliwiającą klawisze głośności z boku telefonu.*

Wskazówka: *Jeśli masz wykupioną usługę Dwóch linii, możesz ustawić osobne sygnały dzwonienia dla każdej z nich. Jeśli abonament SIM obejmuje połączenia faksowe i przesyłanie danych, dla nich również możesz zdefiniować osobne sygnały.*


Inne sygnały dzwonienia dla różnych typów połączeń

Jeśli abonament obejmuje usługę identyfikacji odbieranego numeru CLI, wówczas można przypisać różnym rozmówcom różne typy sygnałów dzwonienia (maksymalnie 10).

Jeśli ostatnich siedem cyfr numeru osoby dzwoniącej będzie identycznych z numerem zdefiniowanym w telefonie, wówczas zostanie użyty określony sygnał dzwonienia.

W numerze telefonu można umieścić znaki zapytania. Na przykład 012345???. oznacza, że odbierane numery z przedziału od 012345000 do 012345999 będą miały przypisany jeden sygnał dzwonienia. Znak zapytania można wpisać przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza #.

Aby zdefiniować określony sygnał dzwonienia dla danego rozmówcy:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Dźwięki i alarmy (YES), Sygnały dzwon. (YES), Poł. osobiste (YES), Dodać nowe? (YES)*.
2. Wpisz numer dzwoniącego i naciśnij klawisz **YES**. Aby przywołać numer ze spisu telefonów, naciśnij klawisz .
3. Wybierz sygnał dzwonienia i naciśnij klawisz **YES**.


Komponowanie własnego sygnału dzwonienia
Można skomponować cztery różne sygnały dzwonienia.

Aby skomponować lub zmodyfikować sygnał dzwonienia:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Dźwięki i alarmy (YES), Moje melodie (YES)*.

- Wybierz jedną z melodii i naciśnij klawisz **YES**.
- Usuwanie nut umożliwia klawisz **c**.
- Wpisywanie nut odbywa się za pomocą klawiatury telefonu:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby wprowadzić długą nutę.
- Naciśnij klawisz **0**, aby podnieść nutę o jedną oktawę.
- Naciśnij raz klawisz **#**, aby podnieść nutę o jeden półton.
- Naciśnij dwa razy klawisz **#**, aby obniżyć nutę o jeden półton.



- Aby odsłuchać melodię, naciśnij klawisz **YES**.
- Ponowne naciśnięcie klawisza **YES** spowoduje zapisanie melodii, a naciśnięcie klawisza **NO** powrót do trybu komponowania.

Sygnal komunikatu

Sygnal komunikatu można ustawić na kliknięcia, sygnał tonowy albo wyciszenie.

- Wybierz z menu *Ustawienia/Dźwięki i alarmy* polecenie *Sygnal wiadom.* i wybierz żądany sygnał.

Dźwięk towarzyszący naciskaniu klawiszy

Sygnal towarzyszący naciśnięciom klawiszy można ustawić na kliknięcia, sygnał tonowy lub wyciszenie.

- Wybierz z menu *Ustawienia/Dźwięki i alarmy* polecenie *Dźwięk klawiszy* i wybierz dźwięk towarzyszący naciskaniu klawiszy.

Przypominanie o upływających minutach

Funkcja sygnalizacji czasu trwania połączenia polega na tym, że telefon podczas rozmowy wydaje co minutę pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy.

- Wybierz z menu *Inform. o poł./Liczniki połąc.* polecenie *Sygnaliz. czasu*, po czym wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone*.

Podświetlanie wyświetlacza

Podświetlanie wyświetlacza można ustawić w tryb automatyczny, lub wyłączyć lub włączyć na stałe.

- W trybie automatycznym podświetlanie wyłącza się samoczynnie kilka sekund po ostatnim naciśnięciu klawisza.
- Wybierz z menu *Ustawienia/Wyświetlacz* polecenie *Podświetlenie* i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Blokada klawiatury

Funkcja blokowania klawiatury pomaga uniknąć przypadkowego wybrania numeru telefonu, gdy telefon znajduje się w kieszeni.

Uwaga: *Mimo zablokowanej klawiatury telefonu można inicjować rozmowy na międzynarodowy numer alarmowy 112.*

Klawiatura pozostaje zablokowana do czasu:

- odebrania rozmowy przychodzącej,
- odblokowania klawiatury

Aby zablokować klawiaturę ręcznie:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **c**.
2. Wybierz opcję *Blokada klaw.* i naciśnij klawisz **YES**.

Automatyczna blokada klawiatury

Jeśli funkcja automatycznej blokady klawiatury zostanie włączona, klawiatura zostanie automatycznie zablokowana po 25 sekundach od naciśnięcia ostatniego klawisza.

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną blokadę klawiatury:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokada (YES), Blokada autom. (YES)*.
2. Wybierz *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby odblokować klawiaturę:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **c**.
2. Wybierz opcję *Wyłączyć blokadę klaw.?* i naciśnij klawisz **YES**.


Uwaga: *Blokada klawiatury jest zawsze wyłączona, gdy telefon jest podłączony do zestawu głośno mówiącego.*

Moje skróty

Najczęściej używane funkcje można umieścić w menu *Moje skróty*. W ten sposób można łatwo i szybko uruchamiać najczęściej używane funkcje. Menu *Moje skróty* w nowo zakupionym telefonie zawiera już kilka funkcji, które można w razie potrzeby usunąć.

Aby dodać jakąś funkcję do menu Moje skróty:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Moje skróty (YES), Edycja skrótów (YES)*.
2. Wybierz funkcję z listy, naciskając klawisz *.
3. Wpisz numer, który chcesz przypisać danej funkcji i naciśnij klawisz **YES**.
Aby dodać kolejną funkcję, powtórz czynności 2 i 3.
Aby usunąć funkcję, powtórz czynności 1 i 2.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić listę.

Wskazówka: *Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby dojść do pierwszego podmenu w menu Moje skróty.*

Data i godzina

W trybie gotowości na wyświetlaczu zawsze widoczna jest godzina.

Aby ustawić zegar:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Zegar/data (YES), Ustaw godzinę (YES)*.
2. Wprowadź godzinę i naciśnij klawisz **YES**.
W 12-godzinnym trybie zegara oznaczenie pory przedpołudniowej (am) lub popołudniowej (pm) można wybrać za pomocą klawisza #.

Zegar może pracować w trybie 12- lub 24-godzinnym.

- Wybierz z menu *Ustawienia/Zegar/data* polecenie *Format godziny*, a potem wybierz żądany format godziny.

Automatyczna strefa czasowa

Jeśli włączysz funkcję *Aut. strefa czas.*, system będzie pytał, czy chcesz ustawić godzinę za każdym razem, gdy zmienisz strefę czasową.

- Wybierz z menu *Ustawienia/Zegar/data* polecenie *Aut. strefa czas.*

Data

Gdy telefon jest w trybie gotowości, bieżącą datę można wyświetlić za pomocą dowolnego z klawiszy głośności.

Aby ustawić datę:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Zegar/data (YES), Ustaw datę (YES)*.
2. Wpisz datę i naciśnij klawisz **YES**.



Możesz też wybrać inny format daty.

- Wybierz z menu *Ustawienia/Zegar/data* polecenie *Format daty*, a potem wybierz żądany format daty.

Tryb odbioru

Podczas korzystania z zestawu głośno mówiącego można wybrać opcję pozwalającą na odbieranie telefonu przez naciśnięcie dowolnego klawisza (oprócz klawisza **NO**) albo opcję automatycznego odbierania telefonu.

Aby wybrać tryb odbioru:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Zestaw słuch. (YES)*, *Tryb odbioru (YES)*.
2. Wybierz tryb odbioru i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Możesz również odbierać telefony za pomocą głosu. Patrz „Odbieranie telefonów głosem” na str. 52.*

Animacja powitalna/pożegnalna

Przy włączeniu i wyłączeniu aparatu, telefon Ericsson wyświetla animację powitalną/pożegnalną. Zamiast niej można wyświetlić powitanie operatora sieci.

Jeśli chcesz przerwać animację powitalną, naciśnij klawisz **NO**.

Aby wybrać animację powitalną/pożegnalną:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Wyświetlacz (YES)*, *Powitanie (YES)*.
2. Wybierz animację i naciśnij klawisz **YES**. Animację powitalną/pożegnalną można wyłączyć wybierając opcję *Wyłączone*.

Aby włączyć lub wyłączyć melodię powitalną:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Wyświetlacz (YES)*, *Powitanie (YES)*.
2. Wybierz animację i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz kolejno opcje: *Dźwięk animacji (YES)*, *Włączone* lub *Wyłączone (YES)*.

Moja animacja

Można utworzyć lub wczytać do pamięci telefonu własne animacje (pod warunkiem posiadania komputera klasy PC). Można tego dokonać albo przez zakupienie modemu Ericsson DI 28 na podczerwień, albo przez wczytanie do pamięci telefonu bezpłatnego oprogramowania z sieci

(<http://mobileinternet.ericsson.com>) przy użyciu kabla (RS232 Cable DRS-10).

Można też komponować i wczytywać do pamięci telefonu melodie i nadawać im status melodii powitalnych.

- Wybierz z menu *Ustawienia/Wyświetlacz/Powitanie* polecenie *Moja animacja* i wybierz żądane ustawienie.

Demonstracja

Można uruchomić demonstrację pokazującą główne menu telefonu.

- Wybierz z menu *Dodatki* polecenie *Demo*.
- Kiedy zechcesz zakończyć oglądanie demonstracji, naciśnij klawisz **NO**.

Wyświetlanie numeru telefonu

Istnieje możliwość sprawdzania własnego numeru telefonu.

- Wybierz z menu *Ustawienia/Wyświetlacz* polecenie *Moje numery*. Jeśli numer nie jest zapisany w karcie SIM, możesz zapisać go samodzielnie.

Ustawienia początkowe

Można przywrócić ustawienia telefonu do stanu, w jakim znajdowały się w momencie zakupu telefonu.

Aby wyzerować telefon

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Ustaw. początk. (YES)*.
2. Wpisz kod blokujący telefon (0000 lub nowy kod, jeśli kod standardowy został zmieniony) i naciśnij klawisz **YES**.

Wiadomości tekstowe (SMS)

Usługi SMS można używać do wysyłania i odbierania krótkich wiadomości tekstowych, zawierających do 160 znaków.



Jeśli numer centrum usług nie jest zapisany w karcie SIM, numer musisz określić samodzielnie. W przeciwnym razie nie będzie możliwe odpowiadanie na otrzymane wiadomości ani wysyłanie własnych wiadomości.


Aby sprawdzić numer centrum usług:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*, *Centra usług (YES)*.
Jeśli w wykazie nie ma żadnego numeru, wybierz polecenie *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
2. Wpisz numer poprzedzony prefiksem międzynarodowym + i numerem kierunkowym kraju, po czym naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Numer centrum usług podaje operator.

Aby wysłać krótką wiadomość tekstową:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Wyślij nową (YES)*.


2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**.
Patrz „Wpisywanie znaków” na str. 19.
3. Wpisz numer telefonu adresata wiadomości lub przywołaj go ze spisu telefonów za pomocą klawisza .
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.

Jeśli chcesz odłożyć wysyłanie wiadomości na później, w odpowiedzi na prośbę o podanie numeru telefonu naciśnij dwukrotnie klawisz **NO**. Komunikat zostanie zapisany na liście *Wiad. niew.* w menu *Wiadomość*.

Wysyłanie wiadomości tekstowych do grupy

Wiadomości tekstowe można wysyłać do grupy zdefiniowanej i zapisanej w spisie telefonów (patrz „Grupy” na str. 24).

Aby wysłać wiadomość do grupy:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Wyślij nową (YES)*.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz , wybierz opcję *Grupy* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz grupę i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Za przestanie wiadomości do każdego członka grupy zostanie pobrana opłata.*

Ustawianie opcji dla wiadomości tekstowych

Przed wysłaniem wiadomości można ustawić „typ wiadomości” i „okres ważności” oraz określić, czy odbiorca ma odpowiedzieć na wiadomość.

Można ustawić opcję standardową lub włączyć żądanie parametru przy wysyłaniu. W tym drugim przypadku opcję można ustawić każdorazowo przy wysyłaniu wiadomości.

Typ wiadomości

Można wysyłać różne typy wiadomości. Centrum usług operatora sieci może oferować możliwość konwersji wiadomości tekstowych na inny format (e-mail, faks itd.), który lepiej odpowiada urządzeniu odbiorczemu.

Aby wybrać typ wiadomości

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES), Opcje (YES), Typ wiadomości (YES), Ustaw domyślne (YES).*
2. Wybierz typ wiadomości i naciśnij klawisz **YES**.
Aby włączyć opcję żądania parametrów, wybierz

opcję *Żądanie param.*, potem *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Okres ważności wiadomości

Jeśli wiadomość nie może być dostarczona, bo odbiorca ma na przykład wyłączony telefon, wówczas centrum usług może zapisać wiadomość, aby ponowić jej wysyłanie później. Jeśli centrum usług nie uda się dostarczyć wiadomości w ciągu określonego czasu, wiadomość jest usuwana.

Aby zdefiniować okres ważności wiadomości:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES), Opcje (YES), Okres ważności (YES), Ustaw domyślne (YES).*
2. Wybierz okres ważności wiadomości i naciśnij klawisz **YES**.
Aby włączyć opcję żądania parametrów, wybierz opcję *Żądanie param.*, potem *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Odpowiadanie na wiadomości

Jeśli chcesz, aby odbiorca wiadomości odpowiedział, możesz włączyć opcję żądania odpowiedzi.

Aby włączyć lub wyłączyć żądanie odpowiedzi:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES), Opcje (YES), Żądanie odpow. (YES)*.
2. Wybierz *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Szablony

Jeśli masz jedną lub więcej wiadomości, które często wysyłasz, możesz zapisać je w postaci szablonów. Telefon pozwala zapisać maksymalnie 10 szablonów zawierających do 25 znaków każdy.

Telefon może mieć zapisany w pamięci zestaw gotowych szablonów, w które zaopatrzył go operator sieci. Szablony te znajdują się na specjalnej liście, oznaczonej ikoną litery na kropkowanej kartce. Tego typu szablonów nie można modyfikować ani usuwać.

Aby utworzyć szablon:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES), Szablony, (YES), Dodać nowe? (YES)*.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**.
3. Aby wysłać wiadomość w formie nowego szablonu od razu, naciśnij klawisz **YES** po otrzymaniu komunikatu *Czy wiadomość wysłać teraz?* (patrz „Aby wysłać krótką wiadomość tekstową:” na str. 36).

Naciśnij klawisz **NO**, jeśli nie chcesz jeszcze wysłać wiadomości.



Gdy chcesz wysłać wiadomość korzystając z szablonu, wybierz go z listy *Szablon* z menu *Wiadomość* i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Aby wysłać krótką wiadomość tekstową:” na str. 36.

Odbieranie wiadomości

Otrzymanie wiadomości jest sygnalizowane dźwiękiem, szybkim miganiem zielonej kontrolki telefonu oraz komunikatem *Nowa wiadom. Odczytać?* na wyświetlaczu.

**Nowa wiadom.
Odczytać?**

Aby odczytać wiadomość od razu:

1. Naciśnij klawisz **YES**.
2. Naciśnij klawisze  i , aby przewinąć wiadomość. Strzałka w prawym dolnym rogu wyświetlacza oznacza, że tekst wiadomości nie mieści się w całości na wyświetlaczu.
3. Przeczytawszy wiadomość, naciśnij klawisz **YES**. Pojawi się nowe menu, z innymi opcjami. Opcje te są opisane na poniższych stronach.

Uwaga: Jeśli nadawca wiadomości żąda odpowiedzi, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Żądana odpowiedź Odpowiesz?”. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby odpowiedzieć. Jeśli nie chcesz odpowiedzieć, naciśnij klawisz **NO**.

Aby odczytać wiadomość później:

- Naciśnij klawisz **NO**, aby zapisać wiadomość w folderze *Wiad. odebr.* w menu *Wiadomość*.

Aby odpowiedzieć na wiadomość:

1. Przeczytaj wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz z listy opcję *Odpowiedź* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz wiadomość, którą chcesz wysłać i naciśnij klawisz **YES**. Można wybrać jedną z poniższych możliwości:
 - wysłać nową wiadomość;
 - załączyć odebraną wiadomość – odebrana wiadomość stanie się załącznikiem do odpowiedzi;
 - dowolne szablony.
4. Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz **YES**.

Aby wiadomość przestać dalej:

1. Przeczytaj wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Przekaż* i naciśnij klawisz **YES**.
Dalej postępuj tak samo jak przy wysyłaniu nowej wiadomości.

Aby połączyć się z numerem telefonu zawartym w wiadomości:

- Naciśnij klawisz **YES**, gdy numer jest podświetlony.

Aby połączyć się z nadawcą wiadomości:

1. Przeczytaj wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Połącz* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby odczytać kolejną wiadomość:

1. Przeczytaj wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Odczytaj nast.* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby usunąć wiadomość:

1. Przeczytaj wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Usuń* i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: Aby usunąć wiadomość z folderu *Wiad. odebr.*, wybierz ją i naciśnij klawisz **C**.



Zapisywanie przychodzących wiadomości

Przychodzące wiadomości można zapisać w pamięci telefonu. Pamięć ta może pomieścić do 10 wiadomości. Gdy się zapełni, nowe wiadomości przychodzące będą zastępować najstarsze.

Jeśli pamięć telefonu zapełni się nieprzeczytanymi wiadomościami, nowe wiadomości będą automatycznie zapisywane w pamięci karty SIM. Wiadomości zapisywane w karcie SIM pozostają w niej do czasu ich usunięcia.

Aby zapisać wiadomość na karcie SIM:

1. Przeczytawszy wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Zapis* i naciśnij klawisz **YES**.

Adresy e-mail

Adresy e-mail można zapisywać do późniejszego wykorzystania podczas wysyłania listów elektronicznych. W telefonie można zapamiętać do 10 adresów e-mail.

Aby zapisać adres e-mail:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Adresy e-mail (YES), Dodać nowe? (YES)*.
2. Wpisz adres e-mail i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **YES**.

Informacje lokalne

Usługi SMS umożliwiają przesyłanie prywatnych wiadomości tekstowych. Informacje lokalne to inny typ wiadomości, wysyłanych wszystkim abonentom sieci znajdującym się w danym rejonie.

Wiadomości tego typu mogą zawierać doniesienia o ruchu w mieście, czy numer telefonu lokalnego przedsiębiorstwa taksówkarzy.

Aby włączyć lub wyłączyć informacje:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES), Opcje (YES), Inform. lokalne (YES), Odbiór*.
2. Wybierz *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Kody informacji lokalnych

Więcej informacji na temat kodów informacji lokalnych można uzyskać od operatora sieci.

Aby wstawić kod informacji lokalnych:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES), Opcje (YES), Inform. lokalne (YES), Edycja listy (YES), Dodaj nowe? (YES)*.
2. Wpisz nowy kod i naciśnij klawisz **YES**.

Odbieranie informacji lokalnych

Gdy otrzymasz wiadomość z informacjami lokalnymi, pojawi się ona automatycznie na wyświetlaczu. Wiadomość czyta się tak samo jak zwykłą wiadomość tekstową. Wiadomości lokalnej nie można zapisać. Gdy przeczytasz wiadomość i naciśniesz klawisz **YES** lub **NO**, zostanie ona usunięta.

Informacje stacji bazowej

Kanał informacji stacji bazowej jest używany przez niektórych operatorów sieci do wysyłania wiadomości do abonentów w określonym obszarze sieci. Wiadomości z kanału informacji stacji bazowej czyta się tak samo jak wiadomości lokalne.

Aby włączyć kanał, wybierz z menu *Wiadomości/Opcje* polecenie *Inf. stacji bazow.*, a następnie wybierz opcję *Włączone*.



WAP

Telefon ma wbudowaną przeglądarkę WAP, która umożliwia łączenie się z Internetem, uzyskiwanie dostępu do specjalnie projektowanych usług interaktywnych i przeglądanie stron WAP. WAP (ang. Wireless Application Protocol, czyli protokół dla aplikacji bezprzewodowych) jest to standard stworzony specjalnie dla przenośnych urządzeń komunikacyjnych, umożliwiający dostęp do informacji i usług poprzez Internet.



Przykładami usług realizowanych za pomocą protokołu WAP są:

- Ericsson Mobile Internet, portal umożliwiający natychmiastowy dostęp do obsługi klienta instrukcji użytkownika i informacji przydatnych podczas podróży. Adres internetowy serwisu Ericsson Mobile Internet to: **mobileinternet.ericsson.com**
- Usługi rezerwacji.
- Wiadomości, sport i pogoda.
- Restauracje, kina, gry itp.
- Usługi bankowe i notowania giełdowe.
- Poczta głosowa, e-mail i faks.

Przygotowanie telefonu do pracy z protokołem WAP

Przed rozpoczęciem korzystania z przeglądarki WAP należy się upewnić, że opcje dostępu są poprawnie ustawione. Należy między innymi ustawić ID użytkownika i adres bramki.

Zależnie od operatora sieci, ustawienia dostępu mogą być podane na kilka różnych sposobów.

- Kiedy telefon jest kupowany razem z abonamentem WAP. Wszystkie ustawienia WAP są już wprowadzone przez operatora.
- Za pomocą wiadomości SMS. Operator sieci przesyła wiadomość tekstową, która zawiera potrzebne ustawienia. W tym przypadku użytkownik zostanie zapytany, czy zgadza się na zainstalowanie tych ustawień, oraz o wybór profilu WAP.

Uwaga: *Przed zainstalowaniem jakichkolwiek ustawień należy się upewnić, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli użytkownik nie jest pewny, kto nadał wiadomość, powinien zrezygnować z instalowania tych ustawień, naciskając klawisz NO. Należy wtedy zadzwonić do operatora sieci*

i poprosić o powtórne przestanie ustawień, jeśli faktycznie wiadomość pochodziła od operatora sieci.

- Ręcznie przez użytkownika. Operator sieci lub inny dostawca usług, np. firma zatrudniająca użytkownika, dostarcza potrzebnych ustawień. Użytkownik musi je wprowadzić samodzielnie.

Ręczne wprowadzanie ustawień WAP

Wprowadzane ustawienia WAP będą związane z jednym z profili WAP. Jeśli użytkownik ma zamiar korzystać z więcej niż jednego profilu WAP, ustawienia muszą być podane dla każdego z nich osobno. Patrz „Korzystanie z profili WAP” na str. 48.

Uwaga: *Przed wprowadzeniem ustawień należy zapoznać się z informacjami podanymi przez operatora sieci.*

Wybór typu dostępu

Telefon komórkowy obsługuje dwa typy połączeń z siecią Internet: za pośrednictwem usługi GSM Data oraz za pośrednictwem usługi SMS. Szybkość i koszt usługi WAP zależą od zastosowanego typu dostępu.

Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usługi lub u operatora sieci.

Jeśli abonament obejmuje oba typy dostępu, można ustawić telefon w taki sposób, aby przy każdym uruchomieniu przeglądarki wyświetlone było pytanie, który typ należy zastosować. Jeśli używany jest tylko jeden typ dostępu, zaleca się ustawić go jako preferowany.

Aby ustawić preferowany typ dostępu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Ustawienia WAP (YES)*.
2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź kolejno do opcji *Dostęp (YES)* i *Typ dostępu (YES)*.
4. Wybierz odpowiedni typ dostępu i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ustawić połączenie typu GSM Data:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Ustawienia WAP (YES)*.
2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź kolejno do opcji *Dostęp (YES)*, *Bramka (YES)*, *ID użytkownika (YES)*.

4. Wprowadź ID użytkownika dla danej bramki i naciśnij przycisk **YES**.
5. Wybierz opcję *Hasło* i naciśnij klawisz **YES**.
6. Wprowadź hasło dla danej bramki i naciśnij klawisz **YES**.
7. Wybierz opcję *Bramka* i naciśnij klawisz **YES**.
8. Wprowadź adres IP dla danej bramki i naciśnij klawisz **YES**.
Adres IP może wyglądać tak: 192.168.0.23.
9. Wybierz opcję *Tryb danych* i naciśnij klawisz **YES**.
10. Wybierz opcję *Bez połączenia* lub *Z połączeniem* i naciśnij klawisz **YES**.
Skontaktuj się z operatorem sieci, aby ustalić właściwy tryb danych.

Uwaga: Adres IP składa się z czterech grup cyfr, z których każda składa się najwyżej z trzech cyfr. Jeśli jedna z grup składa się tylko z jednej lub dwóch cyfr, zamiast każdej brakującej cyfry należy wprowadzić zero (0) przed wpisaną cyfrą. Na przykład, aby wprowadzić numer IP 192.36.140.78, wpisz 192.036.140.078.

Po wybraniu trybu danych naciśnij klawisz **NO**, aby cofnąć się o jeden poziom w systemie menu. Jesteś teraz w menu dostępu. Postępuj według poniższej instrukcji:

1. Przejdź kolejno do opcji: *GSM Data (YES)*, *Numer tel. (YES)*.
2. Wprowadź numer telefonu używany do połączenia z usługą GSM Data i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do opcji *ID użytkownika* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź identyfikator użytkownika dla połączenia z usługą GSM Data i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wybierz opcję *Hasło* i naciśnij klawisz **YES**.
6. Wprowadź hasło dla połączenia z usługą GSM Data i naciśnij klawisz **YES**.
7. Przejdź do opcji *Typ wybier.* i naciśnij klawisz **YES**.
8. Wybierz połączenie *Analogowe* lub *ISDN* i naciśnij klawisz **YES**.
Wszystkie ustawienia potrzebne do uruchomienia przeglądarki WAP zostały wprowadzone.

Aby ustawić połączenie za pośrednictwem usługi SMS

1. Przejdź kolejno do opcji *Usługi WAP (YES)* i *Ustawienia WAP (YES)*.

2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź kolejno do opcji *Dostęp (YES)*, *Bramka (YES)*, *ID użytkownika (YES)*.
4. Wprowadź ID użytkownika dla danej bramki i naciśnij przycisk **YES**.
5. Wybierz opcję *Hasło* i naciśnij klawisz **YES**.
6. Wprowadź hasło dla danej bramki i naciśnij klawisz **YES**.
7. Wybierz opcję *Adres SMS* i naciśnij klawisz **yes**.
8. Wprowadź numer telefonu do danej bramki i naciśnij klawisz **YES**.

Po wprowadzeniu numeru telefonu adresu wiadomości SMS naciśnij klawisz **NO**, aby cofnąć się o jeden poziom w systemie menu. Wprowadź tutaj numer telefonu centrum usług.

1. Wybierz opcję *Centrum usług* i naciśnij klawisz **YES**.
2. Wprowadź numer telefonu do centrum usług i naciśnij klawisz **YES**.
Wszystkie ustawienia potrzebne do uruchomienia przeglądarki WAP zostały wprowadzone.

Otwieranie strony WAP

Są trzy sposoby otwarcia strony WAP:

- przez otwarcie strony głównej,
- przez wprowadzenie adresu strony WAP,
- przez otwarcie uprzednio zachowanej zakładki. Patrz „Zakładki” na str. 46.

Otwieranie strony głównej

Domyślnie stroną główną dla każdego profilu WAP jest strona Ericsson Mobile Internet. Można ustawić inną stronę WAP jako stronę główną (patrz rozdział „Aby zmienić stronę główną”).

Aby otworzyć stronę główną:

1. Przejdź do opcji *Usługi WAP* i naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz górne menu i naciśnij klawisz **YES**.
Nazwa tego menu zależy od wcześniej nadanego mu przez użytkownika opisu. Patrz „Aby zmienić stronę główną danego profilu WAP” na str. 48.

Aby przejść do strony WAP przez podanie jej adresu:

1. Przejdź kolejno do opcji *Usługi WAP* (**YES**) i *Wprowadź adres* (**YES**).

2. Wprowadź adres, np. **mobileinternet.ericsson.com** i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Jeśli adres WAP rozpoczyna się ciągiem http://, można ten ciąg pominąć przy wpisywaniu. Wpisywanie pełnego adresu jest konieczne dla innych przedrostków, np. ftp://.*

Aby zmienić stronę główną

1. Przejdź kolejno do opcji *Usługi WAP* (**YES**) i *Ustawienia WAP* (**YES**).
2. Wybierz profil WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zm. stronę dom.* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nazwę dla tej strony i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź adres strony WAP, która ma być stroną główną i naciśnij klawisz **YES**.

Opcje dostępne podczas korzystania z przeglądarki

Podczas korzystania z przeglądarki można uzyskać dostęp do menu opcji, naciskając i przytrzymując klawisz **YES**. Wygląd menu może być różny w zależności od rodzaju przeglądanej strony.

Na przykład może ono zawierać specjalne funkcje przeglądanej właśnie strony WAP. Zawsze jednak zawiera następujące opcje:

- *Przejdź do menu.* Powrót do menu usług WAP, gdzie dostępne są między innymi zakładki.
- *Przeładuj.* Pobranie aktualnej wersji przeglądanej właśnie strony WAP.
- *Dodaj zakład.* Dodanie aktualnie przeglądanej strony do listy zakładek.
- *Wyślij łącze.* Wysłanie adresu przeglądanej strony jako zakładki do innej osoby za pośrednictwem wiadomości SMS.
- *Nowa str. dom.* Ustawienie przeglądanej właśnie strony WAP jako strony głównej.
- *Zakończ.* Zakończenie przeglądania.

Aby przejść do menu opcji

- Podczas korzystania z przeglądarki naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**.

Jeśli wybrana zostanie opcja *Przejdź do menu* z menu opcji, w każdej chwili można powrócić do aktualnie przeglądanej strony WAP.

Aby powrócić do przeglądarki:

- Przejdź kolejno do opcji *Usługi WAP (YES)* i *Wznów (YES)*.

Zakładki

Często odwiedzane przez użytkownika strony WAP można zachować jako zakładki, co ułatwia przechodzenie do tych stron.

Uwaga: Zakładki można dodawać tylko podczas korzystania z przeglądarki.

Aby dodać zakładkę

1. Uruchom przeglądarkę (w dowolny z trzech sposobów opisanych w tym rozdziale).
2. Przejdź do strony WAP, dla której chcesz dodać zakładkę.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, dopóki nie pojawi się menu *Opcje*.
4. Wybierz opcję *Dodaj zakład.* i naciśnij klawisz **YES**. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Zakładka zapisana*.

Aby otworzyć zakładkę podczas korzystania z przeglądarki

1. Podczas korzystania z przeglądarki naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES** dopóki nie pojawi się menu *Opcje*.
2. Przejdź kolejno do opcji *Przejdź do menu* (**YES**) i *Zakładki* (**YES**).
3. Wybierz zakładkę i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Przejdź do* i naciśnij klawisz **YES**.

Obrazy

Jeśli wyświetlanie obrazów umieszczonych na stronach WAP nie jest konieczne, można je wyłączyć. Obrazy wydłużają czas ładowania, ale strona WAP może z nimi wyglądać lepiej.

Jeśli z obrazem związane jest łącze hipertekstowe, dostęp do tego łącza można uzyskać, podświetlając obraz i naciskając klawisz **YES**.

Jeśli funkcja wyświetlania obrazów (Pokazuj obrazy) jest wyłączona, obrazy pojawiają się na wyświetlaczu jako ikony.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję wyświetlania obrazów:

1. Przejdź kolejno do opcji *Usługi WAP* (**YES**) i *Ustawienia WAP* (**YES**).
2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do opcji *Pokazuj obrazy* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Limit czasu ładowania strony

Ładowanie niektórych stron WAP może wymagać długiego czasu. Można określić czas, po upływie którego przeglądarka zaniecha prób pobrania strony.

Aby ustawić maksymalny czas ładowania strony

1. Przejdź kolejno do opcji *Usługi WAP* (**YES**) i *Ustawienia WAP* (**YES**).
2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do opcji *Dostęp*, naciśnij klawisz **YES**, następnie przejdź do opcji *Minutnik reakcji* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź liczbę sekund, po upływie których ma być zakończone pobieranie strony i naciśnij klawisz **YES**.

Korzystanie z profili WAP

Telefon umożliwia zdefiniowanie trzech profili WAP, co upraszcza korzystanie z przeglądarki. Jeden z profili można np. łączyć ze stroną WAP operatora sieci inny z siecią intranet wewnątrz firmy. Zamiast wprowadzać ustawienia dostępu za każdym razem, kiedy trzeba się przełączyć między stroną WAP operatora a intranetem w firmie, wystarczy tylko zmienić profil.

Korzystając z profili WAP, należy zawsze pamiętać o dwóch rzeczach:

- Można ustawiać różne strony główne, po jednej dla każdego profilu WAP. Po zmianie profilu strona główna zmienia się na stronę główną ustawioną dla danego profilu.
- Zachowana zakładka może nie działać ze wszystkimi profilami WAP. Zachowana zakładka jest związana z aktualnie używanym profilem WAP. Jeśli zakładka jest niedostępna, można ten problem rozwiązać, zmieniając profil i próbując ponownie otworzyć zakładkę.

Aby przełączyć profil WAP:

1. Przejdź kolejno do opcji *Usługi WAP (YES)* i *Profile WAP (YES)*.

2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**. Wybrany profil WAP pozostanie aktywny aż do następnej zmiany profilu.

Zmiana nazwy profilu WAP

Profilom WAP można nadawać dowolne nazwy.

Aby zmienić nazwę profilu WAP

1. Przejdź kolejno do opcji *Usługi WAP (YES)* i *Ustawienia WAP (YES)*.
2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zmień nazwę* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić stronę główną danego profilu WAP

1. Przejdź kolejno do opcji *Usługi WAP (YES)* i *Ustawienia WAP (YES)*.
2. Wybierz profil WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zm. stronę dom.* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nazwę dla tego profilu i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź adres strony WAP, która ma być stroną główną danego profilu i naciśnij klawisz **YES**.

Bezpieczeństwo

W przypadku korzystania z określonych usług WAP, na przykład usług bankowych, konieczne jest zapewnienie bezpiecznego połączenia między telefonem i bramką WAP. Do zapewnienia bezpieczeństwa połączeń służą **certyfikaty** zapisane w telefonie. Jeśli w telefonie znajduje się certyfikat, oznacza to, że można zaufać wszystkim bramkom WAP, które certyfikował dostawca certyfikatu (na przykład operator sieci). Certyfikat zawiera, na przykład, nazwę dostawcy certyfikatu oraz okres jego ważności.

Aby sprawdzić certyfikaty znajdujące się w telefonie

1. Przejdź kolejno do opcji *Usługi WAP*, **YES**, *Certyfikaty*, **YES**.
2. Wyświetlona zostanie lista dostępnych certyfikatów.

Aby włączyć bezpieczne połączenie

1. Przejdź kolejno do opcji *Usługi WAP*, **YES**, *Ustawienia WAP*, **YES**.
2. Wybierz profil, dla którego chcesz ustawić bezpieczne połączenie.
3. Wybierz opcję *Bezpieczeństwo* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Operator sieci mógł już wcześniej włączyć bezpieczne połączenie.*

Profile

Profil to grupa ustawień przypisanych do określonych warunków. Idąc na przykład na zebranie, możesz wybrać profil *Spotkanie*, a w telefonie zostaną włączone predefiniowane ustawienia odpowiadające warunkom spotkania. – sygnał dzwonienia zostanie wyłączony itd.

Niektóre akcesoria telefoniczne uruchamiają profil automatycznie. Jeśli telefon zostanie umieszczony na przykład w samochodowym zestawie głośno mówiącym, włączy się profil *Samochód*.

Profile

Telefon ma sześć profili:

- Podstawowy
- Spotkanie
- Samochód
- Na dworze
- Zestaw słuch
- Dom

Świeżo kupiony telefon ma włączony profil *Podstawowy*. Nie można tworzyć więcej profili, ale można zmieniać nazwy istniejących, modyfikować

ustawienia zawarte w profilach i dodawać do profili akcesoria. Nie można zmieniać nazwy profilu *Podstawowy* ani dodawać do niego akcesoriów.

Aby wybrać profil ręcznie:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Profile (YES)*, *Wybierz profil (YES)*.
2. Wybierz profil i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić nazwę profilu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Profile (YES)*, *Edycja profilu (YES)*, *Nazwa profilu (YES)*.
2. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić ustawienia profilu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Profile (YES)*, *Edycja Profile (YES)*.
2. Wybierz ustawienie i naciśnij klawisz **YES**.
3. Zmień ustawienie profilu i naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić zmianę.

Istnieje możliwość przywrócenia pierwotnych ustawień we wszystkich profilach.

- Wybierz z menu *Ustawienia/Profile* polecenie *Kasow. profili*.

Automatyczne uruchamianie

Niektóre profile, na przykład *Samochód* lub *Zestaw słuch*, są uruchamiane automatycznie z chwilą podłączenia określonych akcesoriów. Po odłączeniu akcesoriów od telefonu profil jest z powrotem przełączany na profil sprzed automatycznej aktywacji.

W nowo zakupionym telefonie automatyczne uruchamianie jest włączone dla profili *Samochód* i *Zestaw słuch*.

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Profil (YES)*, *Edycja profilu (YES)*, *Aktywacja aut. (YES)*.
2. Wybierz *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Profile, z którymi nie są związane żadne akcesoria, trzeba wybierać ręcznie.

Sterowanie głosem

Telefon umożliwia:

- głosowe wybieranie numeru poprzez wypowiedanie nazwiska osoby, do której numer ten jest przypisany;
- odbieranie telefonu lub odrzucanie połączeń za pomocą głosu, jeśli telefon jest podłączony do zestawu słuchawkowego.

Przygotowywanie telefonu do wybierania głosem

Zanim będzie można używać funkcji wybierania numeru telefonicznego głosem, trzeba nagrać etykiety głosowe dla odpowiednich pozycji spisu telefonów. Etykiety głosowe należy nagrywać w cichym pomieszczeniu.

Aby nagrać etykietę głosową dla pozycji ze spisu telefonów:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Znajdź i edytuj (YES)*.
2. Wybierz pozycję spisu telefonów i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Dodać et. głos.?* i naciśnij klawisz **YES**.

- Zaraz po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wypowiedz nazwisko osoby (treść etykiety głosowej).
W odpowiedzi etykieta zostanie odtworzona.
- Naciśnij klawisz **YES**, aby ją zapisać.
Jeśli nagranie nie jest odpowiednie, naciśnij klawisz **NO** i powtórz czynność 3.

Problemy z nagrywaniem

Jeśli telefon nie może wykryć głosu, przyczyny mogą być następujące:

- zbyt cicha mowa – spróbuj etykiety wypowiedzieć głośniej;
- zbyt krótka etykieta głosowa – etykieta powinna trwać około jednej sekundy;
- zbyt późne lub zbyt wczesne wypowiedzenie etykiety – nagrywanie zaczyna się zaraz po sygnale dźwiękowym.

Aby zainicjować połączenie głosem:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES** (albo jeden z klawiszy głośności), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

- Zwolnij klawisz **YES** i wypowiedz nagrane wcześniej nazwisko.
Telefon automatycznie wybierze numer.

Aby zmienić etykiety głosową:

- Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Etykiety głos. (YES)*.
- Wybierz jedną z wyświetlanych pozycji i naciśnij klawisz **YES**.
- Wybierz opcję *Zmień et. głos.* lub *Usuń et. głos.* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby włączyć lub wyłączyć wybieranie głosem:

- Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Opcje (YES)*, *Wyb. głosowe (YES)*.
- Wybierz *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Odbieranie telefonów głosem

Gdy telefon jest podłączony do zestawu głośno mówiącego, możliwe jest głosowe odbieranie telefonów lub odrzucanie połączeń.

Najpierw jednak należy włączyć funkcję głosowego odbierania telefonów i nagrać polecenia głosowe za pomocą mikrofonu.

Aby włączyć głosowe odbieranie telefonu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Zestaw słuch.*, *(YES)*, *Odpr. głosowa (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby kontynuować.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu telefonu, na przykład powiedz słowo „odbierz” (albo inne) i naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać nagranie. Jeśli nagranie nie jest odpowiednie, powtórz czynność 3.
5. Powiedz słowo „zajęty” (albo inne) i naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać nagranie.
Są to polecenia umożliwiające odebranie telefonu lub odrzucenie połączenia.

Aby odebrać telefon lub odrzucić połączenie za pomocą głosu:

- Kiedy zadzwoni telefon, wypowiedz słowo nagrane jako polecenie głosowe, na przykład **odbierz** lub **zajęty**.

Przekierowywanie połączeń przychodzących


Jeśli nie możesz odebrać przychodzącego połączenia głosowego, faksowego lub transmisji danych, możesz przekierować je pod inny numer.

W przypadku połączeń głosowych (nie faksów ani danych) można wybrać jeden z następujących typów przekierowania:

- *Wszyst. rozm.* – przekierowywane są wszystkie połączenia głosowe;
- *Gdy zajęty* przekierowywane są te połączenia, które trafią na zajęty numer;
- *Nieosiągalny* przekierowywane są wszystkie połączenia, które trafią na telefon wyłączony lub poza zasięgiem sieci;
- *Nie odebrano* przekierowywane są połączenia, które nie zostaną odebrane po określonym czasie (usługa operatora).

Aby włączyć przekierowanie połączeń:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Opcje połączeń (YES)*, *Przekierowania (YES)*.
2. Wybierz typ przekierowania i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz *Włącz* i naciśnij klawisz **YES**.

4. Wpisz numer telefonu, pod który chcesz przekierowywać połączenia i naciśnij klawisz **YES** lub wybierz numer ze spisu telefonów, naciskając klawisz .

Uwaga: *Gdy włączona jest opcja Blokowanie poł., niektórych opcji przekierowywania nie da się wybrać. Patrz „Blokowanie połączeń” na str. 61.*

Aby wyłączyć przekierowanie połączeń:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Przekierowania (YES).*
2. Wybierz typ przekierowania i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**.
 - Wybierz opcję *Sprawdź stan*, aby sprawdzić, czy opcja przekierowania jest włączona.

Można sprawdzić stan wszystkich opcji przekierowania.

- Wybierz z menu *Ustawienia/Opcje połączeń/Przekierowania* polecenie *Sprawdź wszyst.*

Obsługiwanie więcej niż jednego połączenia jednocześnie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączeniem jednocześnie. Można na przykład zawiesić trwałe połączenie i w tym czasie wykonać inną rozmowę lub odebrać telefon, a potem przełączać się między dwoma połączeniami.

Można też zainicjować połączenie konferencyjne z kilkoma (maksymalnie pięcioma) osobami naraz.

Połączenie oczekujące

Gdy włączona jest usługa połączenia oczekującego, w słuchawce słychać sygnał dźwiękowy w momencie pojawienia się drugiego połączenia przychodzącego w czasie trwania bieżącej rozmowy.


Aby włączyć lub wyłączyć usługę Połączenie oczekujące:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Poł oczekujące (YES).*

2. Wybierz *Włącz* lub *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**.
Wybierz opcję *Sprawdź stan*, aby sprawdzić, czy połączenie oczekujące jest włączone.

Uwaga: *Jeśli trwa przesyłanie faksu lub danych, połączenia przychodzące są odrzucane.*

Prowadzenie drugiej rozmowy

1. Zawieś trwającą rozmowę za pomocą przycisku **YES**.
2. Wpisz numer, pod który chcesz zadzwonić i naciśnij klawisz **YES**
Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby pobrać numer ze spisu telefonów.

Uwaga: *Zawiesić można tylko jedno połączenie.*

Odbieranie drugiego telefonu

Jeśli włączona jest funkcja Połączenie oczekujące, o drugim połączeniu informuje sygnał dźwiękowy w słuchawce. Na wyświetlaczu pojawia się lista następujących opcji: *Odbierz*, *Zajęty* i *Rozł.* i *odbierz*. Możesz:

Zawiesić trwającą rozmowę i odebrać drugi telefon

- Naciśnij klawisz **YES**, aby odebrać drugi telefon. Zawieszona rozmowa jest oznaczona kolorem szarym, a aktywna - czarnym.

Kontynuować trwającą rozmowę i odrzucić oczekującą

- Wybierz opcję *Zajęty*.

Zakończyć trwającą rozmowę i odebrać drugi telefon

- Wybierz opcję *Rozł. i odbierz*.

Jedna rozmowa aktywna i jedna zawieszona

Mając jedną rozmowę aktywną i jedną zawieszoną, możesz:

Przełączać się między rozmowami

- Naciśnij klawisz **YES**.

Zakończyć rozmowę aktywną i wrócić do zawieszonej

1. Naciśnij klawisz **NO**.
2. Naciśnij klawisz **YES**.

Zakończyć obie rozmowy

- Naciśnij klawisz **NO**.

Połączyć dwóch rozmówców

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. trwające* (**YES**), *Przełącz poł.* (**YES**).

Użytkownik zostanie odłączony od obu rozmówców, którzy będą teraz rozmawiać ze sobą.

Przekształcić dwa połączenia w jedną rozmowę konferencyjną

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. trwające* (**YES**), *Połącz rozm.* (**YES**).

Odebrać trzeci telefon

Nie można odebrać trzeciego telefonu, nie kończąc jednej z dwóch pierwszych rozmów.

Zakończyć bieżącą rozmowę i odebrać oczekujące połączenie

- Wybierz opcję *Rozł. i odbierz*.
Oczekujące połączenie stanie się aktywnym, a zawieszona rozmowa pozostanie nadal zawieszona.

Odrzucić oczekujące połączenie

- Wybierz opcję *Zajęty*.

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym może brać udział do pięciu rozmówców. Aby zainicjować połączenie konferencyjne, trzeba mieć jedną rozmowę aktywną i jedną zawieszoną.

Aby utworzyć połączenie konferencyjne z dwóch rozmów:

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. trwające* (**YES**), *Połącz rozm.* (**YES**).

Aby dodać nowego uczestnika:

1. Naciśnij klawisz **YES**, aby zawiesić grupę konferującą.
2. Zadzwoń do kolejnej osoby, którą chcesz włączyć do połączenia konferencyjnego.
3. Przejdź kolejno do opcji: *Poł. trwające* (**YES**), *Połącz rozm.* (**YES**).

Powtarzając czynności od 1 do 3, można włączyć do połączenia konferencyjnego do pięciu osób.

Aby sprawdzić, kto uczestniczy w połączeniu konferencyjnym:

- Wybierz kolejno opcje: *Poł. trwające (YES)*, *Uczestnicy konf (YES)*.

Można przejść w tryb rozmowy na osobności z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego i zawiesić pozostałych.

Aby przejść w tryb rozmowy na osobności z uczestnikiem:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Poł. trwające (YES)*, *Oddziel (YES)*.
2. Wybierz uczestnika i naciśnij klawisz **YES**.

Aby wrócić do normalnego trybu rozmowy konferencyjnej:

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. trwające (YES)*, *Połącz rozm. (YES)*.

Aby rozłączyć jednego z uczestników rozmowy konferencyjnej:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Poł. trwające (YES)*, *Rozłącz uczest. (YES)*.
2. Wybierz uczestnika i naciśnij klawisz **YES**.

Aby rozłączyć wszystkich uczestników:

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. trwające (YES)*, *Rozłącz wszyst. (YES)*.

Połączenie konferencyjne można zawiesić w celu przeprowadzenia nowej rozmowy. Można przełączać się między tak powstałymi połączeniami tak samo jak między zwykłymi rozmowami.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne:

- Naciśnij klawisz **NO**.

Czas i koszt rozmowy

Podczas rozmowy na wyświetlaczu pokazywany jest czas trwania połączenia. Jeśli abonament obejmuje informowanie o kosztach, zamiast czasu rozmowy widoczny jest koszt połączenia (jednostki taryfikacyjne).

Czas połączenia

Można sprawdzić czas trwania: *ostatniego połączenia, połączeń wychodzących, połączeń przychodzących* i całkowity czas połączeń.

Aby sprawdzić czas trwania rozmowy:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o poł. (YES), Liczniki łącz. (YES)*.
2. Wybierz czas połączeń i naciśnij klawisz **YES**.
 - Opcja *Skasuj liczniki* służy do zerowania liczników czasu trwania połączeń.

Koszty połączeń

Można kontrolować koszty: *ostatniego połączenia oraz wszystkich połączeń*.



Aby sprawdzić koszty połączeń:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o poł. (YES), Koszty poł. (YES)*.
2. Wybierz koszt połączeń i naciśnij klawisz **YES**.
 - Opcja *Skasuj koszty* umożliwia wyzerowanie liczników kosztów.

Uwaga: *Jeśli abonament obejmuje informowanie o kosztach, do wyzerowania liczników czasu trwania i kosztów konieczne jest podanie kodu PIN2.*

Licznik wiadomości SMS

Istnieje możliwość sprawdzania liczby wysłanych wiadomości tekstowych.

Aby sprawdzić liczbę wysłanych wiadomości:

- Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o poł. (YES), Koszty poł. (YES), Wystano SMS (YES)*. Opcja *Czyść liczn. wiad.* pozwala wyzerować licznik wiadomości tekstowych.

Określanie kosztu połączenia

Definiując koszt jednostki taryfikacyjnej dla funkcji „taryfa”, można wyznaczyć rzeczywisty koszt

połączenia. Jeśli nie określisz ceny jednostki taryfikacyjnej, wyświetlana będzie liczba jednostek.

Aby wpisać cenę jednostki taryfikacyjnej:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o poł. (YES), Koszty poł. (YES), Ustaw taryfę (YES)*.
 2. Wpisz PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
 3. Wybierz opcję *Zmień* i naciśnij klawisz **YES**.
 4. Wpisz kod waluty (na przykład PLN w przypadku złotego) i naciśnij klawisz **YES**.
 5. Wpisz koszt jednostki wyrażony tą walutą i naciśnij klawisz **YES**.
- Aby wpisać przecinek dziesiętny, naciśnij klawisz *****.

Limit kredytowy dla połączeń

Jeśli abonament obejmuje funkcję limitu kredytowego, można wpisać łączną kwotę pieniędzy, jaka będzie przeznaczona do wykorzystania na rozmowy. Gdy limit zostanie wykorzystany, nie będzie można prowadzić więcej rozmów. Należy pamiętać, że limit kredytowy to jedynie wartość szacunkowa.



Aby zdefiniować limit kredytowy:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o poł. (YES), Koszty poł. (YES), Ustaw limit (YES)*.
 2. Wpisz PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
 3. Wybierz opcję *Zmień* i naciśnij klawisz **YES**.
 4. Wpisz kwotę i naciśnij klawisz **YES**.
- Aby ustawić tryb rozmów nielimitowanych, wybierz opcję *Bez limitu*.

Zabezpieczenia telefonu i abonamentu

Blokada karty SIM

Karta SIM zabezpiecza abonament, ale nie sam telefon, przed użytkowaniem przez osoby niepowołane. Jeśli zmieni się kartę SIM, telefon będzie bez problemu działał z nową kartą SIM.

Większość kart SIM jest zabezpieczona w chwili zakupu. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona, przy każdym włączeniu telefonu trzeba wpisać kod PIN (ang. Personal Identity Number – osobisty numer identyfikacyjny).

Jeśli kod PIN zostanie wpisany błędnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana. Jest to sygnalizowane komunikatem *PIN zablokow.* Aby odblokować kartę, trzeba wpisać kod PUK (ang. Personal Unblocking Key – osobisty klucz odblokowujący). Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora.

Aby odblokować kartę SIM:

1. Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat *PIN zablokow.*
2. Wpisz swój kod PUK i naciśnij klawisz **YES**.

3. Wpisz nowy kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz ponownie nowy kod PIN, aby potwierdzić jego poprawność i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić kod PIN:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokada (YES), Blokada karty (YES), Zmień kod PIN (YES)*.
2. Wpisz dotychczasowy (obecny) kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wpisz nowy kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz ponownie nowy kod PIN, aby potwierdzić jego poprawność i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Komunikat „Kody niezgodne” na wyświetlaczu oznacza, że nowy kod PIN nie został wpisany prawidłowo. Jeśli pojawi się komunikat „Zły kod PIN”, a zaraz potem „Stary kod PIN:”, będzie to oznaczało niepoprawne wpisanie starego kodu PIN.

Aby zmienić kod PIN2:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokada (YES), Blokada karty (YES), Zmień kod PIN2 (YES)*.
2. Dalej postępuj jak w podrozdziale „Aby zmienić kod PIN”.

Aby włączyć lub wyłączyć zabezpieczenie karty SIM:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokada (YES), Blokada karty (YES), Zabezpieczenie (YES)*.
2. Wybierz *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wpisz kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.

Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni telefon przed używaniem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży telefonu i zmiany karty SIM. Nie jest ona włączona przy zakupie telefonu. Kod blokady telefonu (0000) można zmienić na dowolny inny kod o długości od czterech do ośmiu znaków. Blokada telefonu może być włączona, wyłączona lub działać w trybie automatycznym.

Blokada telefonu włączona

Jeśli blokada telefonu jest włączona, przy każdym włączeniu telefonu będzie się pojawiał komunikat *Telefon zablok. Wpisz kod blok.* Aby móc korzystać z telefonu, trzeba wpisać kod blokady i nacisnąć klawisz **YES**.

Automatyczna

Jeśli blokada telefonu zostanie ustawiona jako automatyczna, nie będzie trzeba wpisywać kodu blokady, dopóki nie zostanie zmieniona karta SIM.

Zmiana kodu blokady:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokada (YES), Blok. telefonu (YES), Zmień kod (YES)*.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w podrozdziale „Aby zmienić kod PIN:” na str. 60.

Uwaga: *Nowy kod trzeba bezwzględnie zapamiętać. Jeśli zapomnisz kodu, telefon trzeba będzie dostarczyć do lokalnego sprzedawcy firmy Ericsson.*

Aby ustawić blokadę telefonu:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokada (YES), Blok. telefonu (YES), Zabezpieczenie (YES)*.
2. Wybierz jedną z opcji i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wpisz kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.

Blokowanie połączeń

Usługa ta pozwala ograniczyć możliwość odbierania i inicjowania połączeń do połączeń pewnego typu.



Aby uaktywnić ograniczanie połączeń, potrzebne jest hasło dostarczane w ramach abonamentu.

Można zablokować następujące połączenia:

- wszystkie połączenia wychodzące (opcja *Wszyst. wych.*),
- wszystkie wychodzące połączenia zagraniczne (opcja *Wych. zagran.*),
- wszystkie wychodzące połączenia zagraniczne oprócz połączeń z własnym krajem (opcja *Wych. roam. z.*),
- wszystkie połączenia przychodzące (opcja *Wszyst. przych.*),
- wszystkie przychodzące do telefonu będącego zagranicą (z roamingu) (opcja *Przych.-roaming*).

Aby włączyć lub wyłączyć ograniczanie połączeń:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Blokowanie poł. (YES)*.
2. Wybierz jedną z opcji i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz *Włącz* lub *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz hasło i naciśnij klawisz **YES**.

- Aby sprawdzić, czy ograniczanie połączeń jest włączone, wybierz typ ograniczenia, a potem opcję *Sprawdź stan*.
- Aby wyłączyć wszystkie blokady połączeń, wybierz polecenie *Wyłącz wszyst.*
- Aby zmienić hasło, wybierz polecenie *Zmień hasło*.

Uwaga: *W przypadku przekierowywania połączeń przychodzących nie można włączać niektórych opcji ograniczania połączeń. Podobnie nie da się ustawić niektórych opcji przekierowania dla zablokowanych połączeń.*

Wybieranie stałe

Funkcja Wybieranie stałe umożliwia ograniczanie połączeń do kilku numerów zapisanych w karcie SIM. Jeśli podjęta zostanie próba wybrania innego numeru, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Numer niedozwolony*. Wybieranie stałe wymaga karty SIM pozwalającej na zapisanie ustalonych numerów. Numery ustalone są chronione przez kod PIN2.

- Możliwe jest zapisanie częściowego numeru. Zapisując, na przykład, numer 0123456, można zezwolić na wybieranie numerów zaczynających się od 0123456.



- Zapisać można także numer zawierający znaki zapytania. Na przykład zapisanie numeru 01234567?0 spowoduje, że można będzie wybierać numery od 0123456700 do 0123456790. Aby wpisać znak zapytania, naciśnij i przytrzymaj klawisz #.

Uwaga: *Mimo włączonej funkcji stałego wybierania można wybierać międzynarodowy numer alarmowy 112.*

Aby włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Opcje (YES), Wybier. stałe (YES).*
2. Wpisz PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zapisać ustalony numer:

- Wybierz opcję *Dodać nowe?* z menu *Spis telefonów/ Stałe numery* i wpisz numer.

Zamknięte grupy użytkowników

Funkcja *grupy zamknięte* jest metodą obniżania kosztów eksploatacji telefonu.

W niektórych sieciach taniej jest rozmawiać



z abonentem z określonej grupy użytkowników. Operator sieci może umieszczać w grupach określone numery. Można mieć maksymalnie 10 grup.

Aby dodać grupę:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Grupy zamkn. (YES), Edycja listy (YES).*
2. Przejdź kolejno do opcji: *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wpisz nazwę grupy użytkowników i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz numer indeksowy i naciśnij klawisz **YES**. Numer indeksowy otrzymuje się od operatora.

Aby uaktywnić grupę:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Grupy zamkn. (YES), Edycja listy (YES).*
2. Wybierz grupę i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz *Włącz* i naciśnij klawisz **YES**. Połączenia można nawiązywać tylko w obrębie wybranej grupy.

Aby połączyć się z numerem spoza zamkniętej grupy użytkowników

1. Przejdź kolejno do opcji *Ustawienia (YES)*, *Opcje połączeń (YES)*, *Grupy zamkn. (YES)* i *Poł. otwarte (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Filtr połączeń

Usługa Filtr połączeń pozwala ograniczyć przyjmowanie połączeń tylko do wybranych numerów. Inne połączenia są odrzucane, a dzwoniący słyszy sygnał zajętości. Numery, spod których połączenia mają być przyjmowane, muszą być zapisane na liście filtru. Przedtem jednak numery te muszą się znaleźć w spisie telefonów. Odrzucone połączenia są zapisywane na liście połączeń.

Aby dodać numery do listy filtru

1. Przejdź kolejno do opcji *Ustawienia (YES)*, *Opcje połączeń (YES)*, *Filtr połączeń (YES)* i *Lista filtru (YES)*.
2. Przejdź do opcji *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
Na wyświetlaczu pojawi się spis telefonów.
3. Wybierz jedną z wyświetlanych pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ustawić opcję filtru połączeń

1. Przejdź kolejno do opcji *Ustawienia (YES)*, *Opcje połączeń (YES)*, *Filtr połączeń (YES)* i *Akceptuj opcje (YES)*.
2. Wybierz jedną z opcji i naciśnij klawisz **YES**.

Korzystanie z dwóch linii głosowych

Jeśli abonament obejmuje „usługę dwóch linii”, użytkownik może zdecydować, która linia ma być używana dla połączeń wychodzących. Połączenia przychodzące mogą być odbierane z obydwu linii, bez względu na to, która z nich została wybrana.



Bezpośrednio po zakupie telefonu liniom przyporządkowane są zwykle nazwy Linia 1 i Linia 2. Obie linie mogą mieć różne ustawienia, np. sygnał dzwonka lub przekierowanie połączeń.

Przed wybraniem numeru należy wybrać linię, z której chcesz korzystać.

Aby wybrać linię telefoniczną:

1. Przejdź kolejno do opcji *Inform. o poł.* (**YES**) i *Następne poł.* (**YES**).
2. Wybierz odpowiednią linię i naciśnij klawisz **YES**.
Wszystkie wychodzące połączenia wykorzystują tę linię, dopóki użytkownik nie wybierze drugiej linii.

Można zmieniać nazwy przyporządkowane liniom, np. „prywatna” i „służbowa”.

- Wybierz opcję *Edycja ozn. linii* z menu *Ustawienia/ Wyświetlacz*, a następnie wybierz linię, której nazwę chcesz zmienić.

Połączenia opłacane telekartą

Usługa telekarty pozwala na obciążanie kosztami połączenia rachunku telekarty, zamiast zwykłego rachunku telefonicznego.



W telefonie można zapisać numery dwóch różnych telekart. Numery te są chronione kodem blokady telefonu. Patrz „Blokada telefonu” na str. 61.

Uwaga: *Nie jest możliwe korzystanie z telekarty przy połączeniach faksowych i przy transmisji danych.*

Włączanie usługi telekarty

Połączenia opłacane telekartą są możliwe dopiero po włączeniu tej usługi.

Aby włączyć usługę telekarty

1. Przejdź kolejno do opcji *Spis telefonów (YES)*, *Opcje (YES)* i *Ustaw telekarty (YES)*.
2. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zapisać numer karty

1. Przejdź kolejno do opcji *Spis telefonów (YES)* i *Telekarty (YES)*.
2. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź numer dostępu do serwera telekarty i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **YES**.
6. Wprowadź kod weryfikacji serwera telekarty i naciśnij klawisz **YES**.
7. Zaznacz, co ma być wysyłane pierwsze – numer wybierany czy weryfikacja – i naciśnij klawisz **YES**.

Wybieranie karty

Przed nawiązaniem połączenia opłacanego telekartą konieczne jest uaktywnienie karty, która ma być użyta. Jeśli zapisano numery dwóch kart, należy wybrać jedną z nich.

Aby wybrać kartę

1. Przejdź kolejno do opcji *Spis telefonów (YES)* i *Telekarty (YES)*.
2. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.

3. Wybierz kartę i naciśnij klawisz **YES**.
4. Przejdź do opcji *Uaktyw. kartę* i naciśnij klawisz **YES**.

Nawiązywanie połączenia opłaconego telekartą

1. Wprowadź numer telefonu osoby, do której chcesz zatelefonować.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**.
Wybrany zostanie numer dostępowy serwera telekart. Podczas fazy łączenia należy podać numer telefonu, z którym ma być nawiązane połączenie i kod weryfikacji, w uprzednio ustalonej kolejności.
3. Naciśnij klawisz **YES**, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis *Wyślij* lub poczekaj kilka sekund, a numer i kod zostaną wysłane automatycznie.

Ustawianie odpowiadających użytkownikowi opcji korzystania z sieci

Po włączeniu telefon automatycznie szuka sieci macierzystej. Gdy telefon znajduje się poza zasięgiem działania tej sieci, można wybrać inną, jeśli operator sieci macierzystej i operator danej sieci współpracują ze sobą. Jest to tzw. roaming.

Aby wybrać sieć

1. Przejdź kolejno do opcji *Ustawienia (YES)*, *Sieci (YES)* i *Wybierz sieć (YES)*.
2. Wybierz sieć i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zapoczątkować automatyczne wyszukiwanie sieci

- Przejdź kolejno do opcji *Ustawienia (YES)*, *Sieci (YES)* i *Nowe szukanie (YES)*.

Lista sieci preferowanych

Można redagować listę, która określa kolejność wyszukiwania przez telefon sieci podczas automatycznego wybierania sieci. Lista jest

utworzona przez operatora sieci macierzystej i jest przechowywana na karcie SIM.

Aby przejrzeć listę sieci

- Przejdź kolejno do opcji *Ustawienia (YES)*, *Sieci (YES)* i *Sieci preferow. (YES)*.
- Aby zobaczyć pełną nazwę sieci, wybierz tę sieć, a następnie wybierz opcję *Pełna nazwa*.

Aby dodać sieć do listy

1. Przejdź kolejno do opcji *Ustawienia (YES)*, *Sieci (YES)*, *Sieci preferow. (YES)* i *Dodać nowe? (YES)*.
2. Wybierz sieć i naciśnij klawisz **YES**.
3. Jeśli wybrana sieć nie znajduje się na liście, przejdź do opcji *Inne* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź trzycyfrowy numer kraju i dwucyfrowy numer sieci, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź numer pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić kolejność na liście

1. Przejdź kolejno do opcji *Ustawienia (YES)*, *Sieci (YES)* i *Sieci preferow. (YES)*.
2. Wybierz sieć, której pozycję na liście chcesz zmienić i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zmień priorytet* i naciśnij klawisz **YES**.

4. Wprowadź nowy numer pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Tryby wyszukiwania

- **Tryb wyszukiwania automatycznego** oznacza, że telefon najpierw szuka ostatnio używanej sieci. Jeśli jest ona niedostępna, automatycznie szuka innej, dostępnej sieci.
- **Tryb wyszukiwania ręcznego** oznacza, że telefon najpierw próbuje znaleźć ostatnio używaną sieć, ale jeśli nie jest ona dostępna, wyświetlane jest pytanie *Wybrać sieć?* wyświetla się. Trzeba wtedy wybrać sieć w sposób opisany w rozdziale „Aby wybrać sieć” na str. 67.

Aby wybrać tryb wyszukiwania automatycznego lub ręcznego

- Wybierz opcję *Automatyczne* lub *Ręcznie* z menu *Ustawienia/Sieci/Tryb szukania* i naciśnij klawisz **YES**.

Połączenia faksowe i przesyłanie danych

Wysyłanie faksu lub danych

Aby wysłać faks lub dane, należy podłączyć telefon do komputera i uruchomić odpowiednie oprogramowanie.



Odbieranie faksu lub danych

Sposób odbierania faksu i danych zależy od danej sieci telefonicznej i abonamentu. Jeśli dla połączeń głosowych, faksu i przesyłania danych przyznano oddzielne numery, telefon sam rozpoznaje rodzaj połączenia.

Aby odebrać faks lub dane (oddzielne numery)

1. Podłącz telefon do komputera.
2. Odbierz połączenie za pomocą odpowiedniego oprogramowania (jeśli nie zostanie ono odebrane automatycznie).
Nie jest możliwe odbieranie połączenia faksowego ani transmisji danych za pomocą klawisza **YES** umieszczonego na telefonie.

Jeden numer

Jeśli posiadana karta SIM nie obsługuje oddzielnych numerów dla faksu i danych, telefon nie jest w stanie rozpoznać typu przychodzącego połączenia.

Jeśli zachodzi potrzeba odebrania faksu lub danych, konieczne jest przestawienie telefonu na jedną z tych opcji. Po ustawieniu telefonu na określony rodzaj połączeń przychodzących, ustawienie to pozostanie aktywne aż do następnej zmiany.

Aby ustawić typ następnego połączenia przychodzącego

1. Przejdź kolejno do opcji *Inform. o poł. (YES)*, *Następne poł. (YES)* i *Nast. przych. (YES)*.
2. Wybierz odpowiedni typ połączenia i naciśnij klawisz **YES**.

Dodatki

Budzik

Telefon ma wbudowaną funkcję budzika, który dzwoni o ustalonym czasie, nawet jeśli telefon jest wyłączony. Sygnał budzika jest uruchamiany na 60 sekund i jest powtarzany co dziewięć minut przez 60 minut, jeśli nie zostanie wyłączony.

Aby nastawić budzik

1. Przejdź kolejno do opcji *Dodatki (YES)* i *Budzik (YES)*.
2. Wprowadź godzinę i naciśnij klawisz **YES**.

Aby wyłączyć sygnał budzika

- Kiedy budzik dzwoni, naciśnij dowolny klawisz, aby go wyłączyć.
Aby uniknąć powtórnego włączenia budzika, naciśnij klawisz **YES**.

Aby wyłączyć funkcję budzika



1. Przejdź kolejno do opcji *Dodatki (YES)* i *Budzik (YES)*.
2. Wybierz opcję *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić sygnał budzika

1. Przejdź kolejno do opcji *Ustawienia (YES)*, *Dźwięki i alarmy (YES)* i *Alarm (YES)*.
2. Wybierz sygnał i naciśnij klawisz **YES**.

Kalkulator

Telefon ma wbudowane funkcje kalkulatora, które umożliwiają dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

- Naciśnij klawisz **#**,  lub , aby uzyskać +, -, x, /.
- Aby skasować, naciśnij klawisz **c**.
- Naciśnij klawisz *****, aby wstawić przecinek dziesiętny lub symbol %.

Korzystanie z kalkulatora

Poniżej przedstawiono przykład dzielenia liczby 134 przez 32.

1. Przejdź kolejno do opcji *Dodatki (YES)* i *Kalkulator (YES)*.
2. Wprowadź liczbę 134.
3. Naciśnij kilka razy klawisz **#**, aż pojawi się znak dzielenia (*/*).
4. Wprowadź liczbę 32.
5. Naciśnij klawisz **YES**, aby uzyskać wynik.



6. Aby wyczyścić wyświetlacz, naciśnij klawisz **c**.

Stoper

Telefon ma wbudowaną funkcję stopera.

Aby uruchomić stoper

1. Przejdź kolejno do opcji *Dodatki (YES)* i *Stoper (YES)*.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby uruchomić stoper.
3. Naciśnij klawisz **YES** powtórnie, aby go zatrzymać.
4. Naciśnij klawisz **c**, aby wyzerować stoper.

Wskazówka: *Naciskając klawisz # podczas działania stopera można zapamiętać do 9 pomiarów czasu. Naciśnij klawisz  lub , aby przeglądać uzyskane pomiary.*

Uwaga: *Stoper jest wyłączany, kiedy zostanie odebrane połączenie lub wiadomość tekstowa, a także po opuszczeniu menu stopera.*

Licznik czasu

Telefon ma wbudowaną funkcję licznika czasu (do 24 godzin). Kiedy upłynie czas ustawiony na liczniku czasu telefon uruchomi sygnał dźwiękowy.

Aby nastawić minutnik:

1. Przejdź kolejno do opcji *Dodatki (YES)* i *Minutnik (YES)*.
2. Wprowadź czas i naciśnij klawisz **YES**, aby uruchomić odliczanie czasu.
3. Uruchomiony sygnał można wyłączyć naciskając dowolny klawisz.


Gry


Telefon ma wbudowane trzy gry. Dla każdej z nich dostępna jest pomoc tekstowa.

Tetris®

Celem gry Tetris jest niedopuszczanie, aby klocki spiętrzyły się do górnej krawędzi wyświetlacza. Za każdym razem, kiedy jedna z linii zostanie całkowicie wypełniona klockami, linia ta jest usuwana.

Aby uruchomić grę Tetris

1. Przejdź kolejno do opcji *Dodatki (YES)*, *Gry (YES)* i *Tetris (YES)*.
2. Aby rozpocząć grę, naciśnij klawisz **YES**.
3. Można wybrać poziom trudności lub wznowić grę, naciskając klawisz .

4. Naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć grę.
Zamiast opcji *Start* można wybrać *Highscores* (Lista rekordów), *Help* (Pomoc) lub *Quit* (Zakończenie gry) naciskając klawisz  w punkcie 2.

Sterowanie w grze Tetris

- Klawisz **0** lub dolny klawisz regulacji głośności = przesuwanie w lewo
- Klawisz **#** lub górny klawisz regulacji głośności = przesuwanie w prawo
- Klawisz **5** lub **6** = obrót
- Klawisz **9** = szybkie upuszczanie
- Klawisz **c** = pauza
- Klawisz **no** = zapis (wybierz opcję *Resume* (Wznowienie), aby zagrać ponownie)


Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998. Tetris Logo by Roger Dean; © The Tetris Company 1997. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Erix

Celem gry Erix jest wypełnienie wyświetlacza. W polu wyświetlacza gracz rysuje linię, a kiedy oba końce linii zostaną połączone, zawarty wewnątrz obszar zostaje wypełniony. Po wypełnieniu około

75% powierzchni wyświetlacza następuje przejście na wyższy poziom trudności. Jeśli piłka trafi gracza lub rysowaną przez niego linię, gracz traci „życie”.

Aby uruchomić grę Erix

1. Przejdź kolejno do opcji *Dodatki* (**YES**), *Gry* (**YES**) i *Erix* (**YES**).
 2. Aby rozpocząć grę, naciśnij klawisz **YES**.
 3. Można wybrać poziom trudności lub wznowić grę, naciskając klawisz .
- Zamiast opcji *Start*, można wybrać *Help* (Pomoc) lub *Highscores* (Lista rekordów) w punkcie 2.

Sterowanie w grze Erix



- Klawisz **5**= w górę
- Klawisz **8** = w dół
- Klawisz **4** = w lewo
- Klawisz **6** = w prawo
- Klawisz **c** = pauza
- Klawisz **no** = zapis

E-Maze

Celem gry E-Maze jest zjedzenie wszystkich „kropek” i unikanie stworów. Po zjedzeniu jednej z „kulek” znajdujących się w rogach planszy

możliwe jest strzelanie do wrogów. Można też zbierać pojawiające się diamenty, dzięki którym uzyskuje się dodatkowe punkty.

Uruchamianie gry E-Maze

1. Przejdź kolejno do opcji *Dodatki* (yes), *Gry* (YES) i *E-Maze* (YES).
2. Aby rozpocząć grę, naciśnij klawisz YES.
3. Można wybrać poziom trudności lub wznowić grę, naciskając klawisz . Zamiast opcji *Start* można wybrać *Highscores* (Lista rekordów) lub *Help* (Pomoc), naciskając klawisz  w punkcie 2.

Sterowanie w grze Maze

- Klawisz **5** = w górę
- Klawisz **8** = w dół
- Klawisz **4** = w lewo
- Klawisz **6** = w prawo
- Klawisz **1** lub **3** = strzał
- Klawisz **7** lub **9** = stawianie zapory
- Klawisz **c** = pauza
- **NO** = zapis

Usługi online

Usługi online to sposób, w jaki operator sieci może oferować usługi dostosowane do potrzeb użytkownika, niezależnie od telefonów komórkowych i ich producentów.



Nowe Menu

Karta SIM, która obsługuje Usługi online, działa tak jak inne karty SIM.

Po włożeniu karty SIM i włączeniu telefonu operator sieci może załadować dane do karty SIM. Po pierwszym załadowaniu danych i powtórnym włączeniu telefonu pojawia się nowe menu. W telefonie menu to pojawia się jako pierwsze podmenu w menu *Dodatki*.

Aby przejść do nowego systemu menu:

- Przejdź kolejno do opcji *Dodatki* (YES) i *Usługi online* (YES).

Uwaga: Menu to pojawia się tylko wówczas, kiedy dana karta SIM obsługuje tę usługę. Niektórzy operatorzy mogą używać innej nazwy zamiast „Usługi online”.

Przesyłanie danych do karty SIM

Operator sieci może w dowolnym momencie za pośrednictwem sieci przesyłać do karty SIM nowe dane, np. dodać nową funkcję.

Zerowanie karty SIM

Kiedy operator uaktualnia dane na karcie SIM poprzez sieć, telefon informuje o tym użytkownika, wyświetlając odpowiednią wiadomość. Słychać wtedy również sygnał dźwiękowy. Wiadomość ta może np. informować użytkownika, aby wybrał pewien numer lub wysłał wiadomość tekstową (SMS).

Aby uaktywnić nowe ustawienia SIM, należy wyłączyć telefon i włączyć go powtórnie.





Uwaga: *Telefon nie obsługuje wszystkich Usług online. Usługi online karty SIM są obsługiwane przez operatorów sieci, nie przez producentów telefonów komórkowych.*

Ericsson Mobile Internet

Mobile Internet jest usługą oferowaną przez firmę Ericsson i ma na celu ułatwienie komunikacji i szybkie uzyskiwanie informacji niezależnie od miejsca pobytu. Mobile Internet udostępnia wiele usług związanych z przesyłaniem wiadomości, a ponadto usługi interaktywne, podręczniki użytkownika i inne przydatne informacje. Za pomocą usługi **Mobile Internet** można także pobierać oprogramowanie komunikacyjne, które umożliwia pełne wykorzystanie możliwości produktów firmy Ericsson.

Adres internetowy serwisu Ericsson Mobile Internet to: <http://mobileinternet.ericsson.com>

Zmiana obudowy

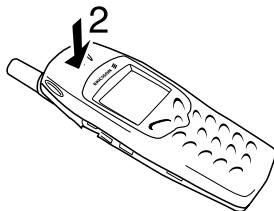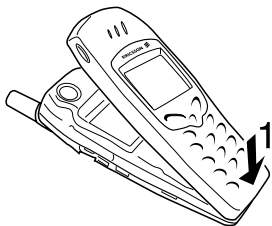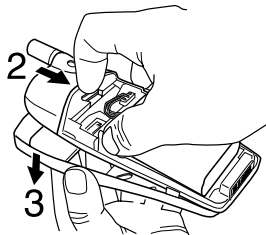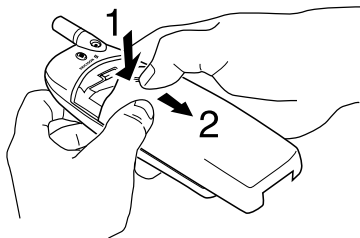

Usuwanie problemów

W rozdziale tym opisano niektóre problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z telefonu. Rozwiązanie niektórych problemów wymaga zwrócenia się do serwisu, jednak większość z nich można łatwo usunąć samemu.

Nie można włączyć telefonu

Telefon trzymany w ręce

- Naładuj lub wymień baterię. Patrz „Bateria” na str. 7.

Zestaw głośno mówiący w pojeździe





Upewnij się, że telefon jest prawidłowo umieszczony w uchwycie.

Brak sygnalizacji ładowania

Podczas ładowania rozładowanej lub długo nie używanej baterii wskaźnik naładowania baterii może się pojawić dopiero po chwili.

Język wyświetlanych komunikatów

Jeśli wyświetlane są komunikaty w niezrozumiałym języku, zawsze można wybrać opcję „Automatyczne” (język jest wtedy określony przez

kartę SIM), naciskając w trybie gotowości klawisze  8888 . Język angielski można wybrać, naciskając w trybie gotowości klawisze  0000 .

Komunikaty o błędach

Włóż kartę

Nie ma karty SIM w telefonie lub karta została włożona nieprawidłowo. Włóż kartę SIM. Patrz „Karta SIM” na str. 4.

Włóż dobrą kartę SIM

Telefon może pracować tylko z niektórymi typami kart SIM. Włóż odpowiednią kartę SIM.

Tylko połączenia alarmowe

Użytkownik znajduje się w zasięgu sieci, ale nie jest upoważniony do korzystania z niej. Niektórzy operatorzy zezwalają na telefonowanie pod międzynarodowy numer alarmowy 112. Patrz „Numery alarmowe” na str. 10.

Brak sieci

Telefon znajduje się poza zasięgiem sieci lub odbierany sygnał jest zbyt słaby. Aby uzyskać

wystarczająco silny sygnał, trzeba przenieść się w inne miejsce.

Zły kod PIN, Zły kod PIN2

Błędnie wpisano kod PIN lub PIN2.

- Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.

Patrz „Blokada karty SIM” na str. 60.

Kody niezgodne

Podczas zmiany kodu bezpieczeństwa (np. kodu PIN) konieczne jest wpisanie kodu dwukrotnie w celu jego potwierdzenia. Wpisano dwa różne kody. Patrz „Blokada karty SIM” na str. 60.

PIN/PIN2 zablokował.

Trzy razy z rzędu błędnie wpisano kod PIN lub kod PIN2. Aby zdjąć blokadę, patrz „Blokada karty SIM” na str. 60.

Blokada PUK – skontaktuj się z operatorem

10 razy z rzędu błędnie wpisano kod PUK. Skontaktuj się z operatorem sieci lub dostawcą usług.

Telefon zablok.

Telefon został zablokowany. Aby odblokować telefon, patrz „Blokada telefonu” na str. 61.

Wpisz kod blok.:

Domyślny kod blokowania telefonu to 0000. Można go zmienić na inny kod, składający się z czterech do ośmiu cyfr. Patrz „Blokada telefonu” na str. 61.










Numer niedozwolony













Funkcja wybierania ustalonych numerów jest włączona, a wprowadzony numer nie znajduje się na liście ustalonych numerów. Patrz „Wybieranie stałe” na str. 62.








Ładowanie obcej baterii

Używana bateria nie jest zatwierdzona przez firmę Ericsson, ze względów bezpieczeństwa ładowanie odbywa się powoli.



Wyświetlane ikony

Symbol	Opis
	Wskaźnik sygnału sieci.
	Wskaźnik stanu baterii.
	Sygnal dzwonka jest wyłączony.
	Wszystkie sygnały dźwiękowe są wyłączone, z wyjątkiem budzika i licznika czasu.
	Otrzymano wiadomość tekstową.
	Budzik jest nastawiony i włączony.
	Wszystkie połączenia przychodzące będą przekierowywane na określony numer lub aktywna jest funkcja ograniczania połączeń.
	Utrzymywane jest połączenie.
	Oznacza połączenie nieodebrane na liście połączeń.

Symbol	Opis
	Oznacza odebrane połączenie na liście połączeń.
	Oznacza połączenie wychodzące na liście połączeń.
	Połączenia wychodzące będą korzystały z linii 1.
	Połączenia wychodzące będą korzystały z linii 2.
	Dana pozycja w spisie telefonów jest zapisana w pamięci telefonu.
	Dana pozycja w spisie telefonów oznacza grupę.
	Nieprzeczytana wiadomość tekstowa.
	Nieodstłuchana wiadomość głosowa.
	Można otworzyć spis telefonów, naciskając klawisz  .
	Dana wiadomość tekstowa jest zapisana w pamięci karty SIM.
	Dla danej pozycji nagrano etykietę głosową.

Symbol	Opis
	Preferowana sieć.
	Sieć zabroniona.
	Telefon znajduje się w zasięgu sieci macierzystej.
	Oznacza pomoc tekstową.
	Włączona jest blokada karty lub blokada telefonu.
	Klawiatura jest zablokowana.
	Aktualnie sieć nie obsługuje szyfrowania.

Klawisze szybkiego dostępu

Aby...	należy:
przeglądać <i>listę połączeń</i>	w trybie gotowości nacisnąć klawisz YES
przejsć do pierwszej funkcji w menu <i>Moje skróty</i>	w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz 
wejść do menu <i>Znajdź i połącz</i>	w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz 
wybrać numer głosem	w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz YES
połączyć się z usługą poczty głosowej	w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz 1
wprowadzić znak + (przy numerach międzynarodowych)	w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz 0
wyciszyć telefon	w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz c

Aby...

wyłączyć mikrofon

szybko wybrać numer
(pozycje 1–9 w spisie
telefonów)

znaleźć pozycję w spisie
telefonów zaczynając się na
podaną literę (lub literę bliską
podanej)

znaleźć pozycję w spisie
telefonów

zawiesić połączenie

przełączyć się między dwiema
rozmowami

należy:

podczas rozmowy
nacisnąć i przytrzymać
klawisz **c**

w trybie gotowości
nacisnąć klawisz
numeryczny
z przedziału **1-9**,
a następnie klawisz
YES

w trybie gotowości
nacisnąć i przytrzymać
klawisz z przedziału
2-9

w trybie gotowości
wprowadzić numer
pozycji i nacisnąć
klawisz **#**

nacisnąć klawisz **YES**

nacisnąć klawisz **YES**

Dane techniczne

Informacje ogólne

Nazwa produktu

A2628

System

GSM 900/GSM 1800

Karta SIM

Mała karta na napięcie
3 V lub 5 V

Wymiary

Wielkość

131 x 51 x 25 mm

Waga ze standardową baterią 140 g

Temperatura otoczenia

Maks.

+55°C

Min.

-10°C

Zasady bezpiecznego i efektywnego użytkowania

Uwaga: *Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu komórkowego należy przeczytać niniejsze informacje.*

Telefon komórkowy jest zaawansowanym urządzeniem elektronicznym. Aby w pełni wykorzystać możliwości telefonu, należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi konserwacji produktu oraz jego bezpiecznego i efektywnego użytkowania.

Ochrona produktu

- **Nie** narażaj telefonu na działanie cieczy ani wilgoci.
- **Nie** narażaj telefonu na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur.
- **Nie** narażaj telefonu na kontakt z zapalonymi papierosami, cygarami, płomieniami świec, otwartym ogniem itp.
- **Nie** upuszczaj, nie rzucaj ani nie próbuj zginać telefonu, ponieważ brutalne traktowanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

- **Nie** maluj telefonu komórkowego, gdyż farba może zatkać otwory słuchawki lub mikrofonu oraz zablokować ruchome części i uniemożliwić korzystanie z telefonu.
- **Nie** rozbieraj telefonu komórkowego. Zerwanie plomb gwarancyjnej spowoduje utratę gwarancji. Telefon nie zawiera żadnych elementów nadających się do samodzielnej naprawy. Naprawy mogą być wykonywane tylko w punktach serwisowych firmy Ericsson lub autoryzowanych centrach napraw.
- **Nie** używaj innych akcesoriów niż oryginalne akcesoria firmy Ericsson. Korzystanie z akcesoriów nie pochodzących od firmy Ericsson może spowodować pogorszenie wydajności, uszkodzenie telefonu, pożar, porażenie elektryczne lub obrażenia ciała. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z używania akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria firmy Ericsson.
- **Obchodź się z telefonem ostrożnie, przechowuj go w czystym, pozbawionym kurzu miejscu.**

Ochrona anteny

- Aby zapewnić dobrą jakość sygnału, upewnij się, że antena telefonu komórkowego nie jest wygięta ani uszkodzona.

- Nie demontuj anteny samodzielnie. Jeśli antena telefonu komórkowego zostanie uszkodzona, oddaj telefon do naprawy do punktu serwisowego firmy Ericsson lub autoryzowanego centrum napraw.
- Korzystaj tylko z anteny, która została zaprojektowana specjalnie dla danego typu telefonu komórkowego. Używanie anten nie zatwierdzonych przez producenta, przeróbek lub przystawek może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego, a także pogorszenie jakości jego działania i emisję fal radiowych o poziomie przekraczającym zalecane wartości graniczne.

Efektywne użytkowanie

Aby zachować optymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii:

- Trzymaj telefon komórkowy tak jak każdy inny telefon. Mów bezpośrednio do mikrofonu, a antenę skieruj do góry ponad swoim ramieniem. Jeśli antena jest składana, podczas połączenia powinna być wyciągnięta.
- Nie trzymaj ręką anteny w trakcie korzystania z telefonu komórkowego. Dotykanie anteny wpływa na jakość połączenia, może powodować zwiększony pobór energii i w konsekwencji może skrócić czas

pracy podczas rozmowy i w trybie gotowości. Jeśli telefon jest wyposażony w okienko sygnału podczerwieni, nigdy nie kieruj wiązki promieniowania podczerwonego w oczy innych osób; upewnij się także, że nie zakłóca ona pracy innych urządzeń pracujących w podczerwieni.

Energia fal radiowych

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Gdy jest włączony, odbiera i wysyła energię w postaci fal radiowych. W zależności od typu posiadanego telefonu komórkowego pracuje on na różnych zakresach częstotliwości i wykorzystuje powszechnie stosowane rodzaje modulacji. Mocą sygnału nadawczego podczas pracy telefonu steruje system obsługujący połączenie.

Narażenie na działanie fal radiowych

Międzynarodowa Komisja do spraw Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ang. International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, ICNIRP), wspierana przez Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organisation, WHO), opublikowała w roku 1996 oświadczenie, a w 1998 wytyczne z zaleceniami

dotyczącymi maksymalnych dawek promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez trzymane w ręce telefony komórkowe. Zgodnie z tym oświadczeniem, opartym na aktualnych wynikach badań, nie ma dowodów na to, że telefony komórkowe, których parametry mieszczą się w ramach zalecanych wartości granicznych, mogą mieć ujemny wpływ na zdrowie użytkownika. Wszystkie telefony komórkowe firmy Ericsson spełniają zalecenia komisji ICNIRP oraz następujące normy międzynarodowe:

- wstępna norma europejska CENELEC ENV50166-2:1995;
- norma ANSI/IEEE C95.1-1992 (USA, kraje Azji Południowo-Wschodniej);
- norma AS/NZS 2772.1 (Int):1998 (Australia, Nowa Zelandia).

Prowadzenie pojazdów

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi używania telefonów komórkowych podczas jazdy, obowiązującymi na danym obszarze. Jeśli korzystasz z telefonu podczas prowadzenia pojazdu:

- Skup całą uwagę na prowadzeniu pojazdu.

- Używaj zestawu głośno mówiącego, jeśli jest zainstalowany. Prawo w wielu krajach wymaga od kierowców używania zestawu głośno mówiącego. Przed zainstalowaniem zestawu głośno mówiącego należy dokładnie przeczytać instrukcje na temat instalacji.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed zainicjowaniem lub odebraniem połączenia zjedź na pobocze i zatrzymaj pojazd.

Pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych może zakłócać pracę niektórych układów elektronicznych pojazdu, takich jak sprzęt audio, urządzenia bezpieczeństwa itd. Niektórzy producenci pojazdów zabraniają korzystania w pojazdach z telefonów komórkowych, jeśli nie są one wyposażone w zestawy głośno mówiące z anteną zewnętrzną. Informacje o tym, czy telefon komórkowy może zakłócać pracę układów elektronicznych pojazdu, można uzyskać u przedstawiciela producenta danego pojazdu.

Pojazdy wyposażone w poduszki powietrzne
Poduszka powietrzna jest pompowana z ogromną siłą. W obszarze ponad poduszką powietrzną ani

w przestrzeni, którą zajmie poduszka powietrzna po jej aktywacji, nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, w tym zainstalowanych ani przenośnych urządzeń bezprzewodowych. Jeśli używane w samochodzie urządzenie bezprzewodowe jest zainstalowane nieprawidłowo i poduszka powietrzna zostanie napompowana, może to spowodować poważne obrażenia ciała.

Urządzenia elektroniczne

Z reguły współczesne urządzenia elektroniczne pracujące w szpitalach, samochodach itp. są ekranowane przed promieniowaniem fal radiowych. Fale radiowe emitowane przez telefony mogą jednak zakłócać pracę niektórych urządzeń elektronicznych, dlatego też:

- Nie korzystaj z telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych bez uzyskania pozwolenia.

Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę rozruszników serca i innych wszczepionych urządzeń. Pacjenci ze wszczepionym rozrusznikiem serca powinni zdawać sobie sprawę z tego, że używanie telefonu komórkowego w pobliżu rozrusznika może spowodować jego nieprawidłową pracę. Telefonu nie wolno umieszczać w pobliżu

rozrusznika, na przykład w kieszeni na piersi. Podczas rozmowy telefon należy trzymać przy prawym uchu (znajdującym się dalej od rozrusznika niż lewe). Jeśli między telefonem a rozrusznikiem zachowana jest odległość 15 cm, ryzyko wystąpienia zakłóceń jest niewielkie. Jeśli istnieją jakiegokolwiek podejrzenia, że telefon powoduje zakłócenia pracy rozrusznika, należy natychmiast wyłączyć telefon. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z kardiologiem.

Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych urządzeń przeznaczonych dla osób niedosłyszących. W przypadku wystąpienia takich zakłóceń należy skontaktować się z lokalnym biurem obsługi klienta, aby uzyskać informacje o dostępnych rozwiązaniach alternatywnych.

Samoloty

- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład jakiegokolwiek samolotu.
- Aby wykluczyć możliwość zakłócenia systemów łączności, telefonu nie wolno używać podczas lotu samolotu.
- Jeśli samolot jest na ziemi, nie używaj telefonu komórkowego bez pozwolenia załogi.

Obszary, na których prowadzone są prace z wykorzystaniem ładunków wybuchowych

Wyłącz telefon komórkowy, jeśli w pobliżu prowadzone są prace z wykorzystaniem materiałów wybuchowych lub dany obszar opatrzony jest napisami nakazującymi wyłączyć nadajniki/ odbiorniki radiowe, aby nie wprowadzać zakłóceń. Ładunki są często detonowane zdalnie drogą radiową.

Powietrze zawierające substancje wybuchowe

Wyłącz telefon komórkowy, jeśli na danym obszarze powietrze zawiera substancje wybuchowe. Może się zdarzyć (choć jest to mało prawdopodobne), że telefon lub jego akcesoria wytworzą iskrę. Iskra na takim obszarze może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia ciała lub nawet śmierć.

Miejsca zagrożone eksplozją są przeważnie, choć nie zawsze, wyraźnie oznaczone. Do takich miejsc należą stacje benzynowe, pomieszczenia pod pokładem statków, magazyny paliw lub substancji chemicznych oraz miejsca, w których unoszą się opary substancji chemicznych lub pyły, takie jak drobne ziarenka, kurz lub opiłki metali.

W kabinie pojazdu, w której znajduje się telefon i jego akcesoria, nie należy przewozić ani przechowywać łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych.

Zasilanie

- Podłączaj zasilacz tylko do źródeł zgodnych z oznaczeniami na produkcie.
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przewodu elektrycznego, wyjmuj zasilacz z gniazda zasilania, trzymając za obudowę zasilacza, a nie za przewód.
- Ułóż kabel zasilający w taki sposób, aby nie był narażony na podeptanie, zgniecenie lub jakiegokolwiek uszkodzenia albo naprężenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed przystąpieniem do czyszczenia zasilacza odłącz go od źródła zasilania.
- Nie wolno używać zasilacza na dworze ani w pomieszczeniach wilgotnych.
- Należy pamiętać, że dołączona ładowarka (ładowarka standardowa CST-10) nie jest kompatybilna z podstawką biurkową CDT-10.

Dzieci

NALEŻY ZABRONIĆ DZIECIOM BAWIENIA SIĘ TELEFONEM KOMÓRKOWYM, GDYŻ ZAWIERA ON MAŁE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ ULEC ODŁĄCZENIU I SPOWODOWAĆ GROBĘ UDŁAWIENIA.

Utylizacja produktu

Produktu nie należy wyrzucać na śmietnik. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące utylizacji urządzeń elektronicznych.

Połączenia alarmowe WAŻNE!

Telefon ten, jak każdy telefon komórkowy, wykorzystuje łączność radiową, sieci komórkowe i stacjonarne, korzystając również z funkcji definiowanych przez użytkownika, nie można więc zagwarantować uzyskania połączenia w każdych warunkach. W związku z tym telefon komórkowy nie może być jedynym środkiem łączności w przypadkach, gdy jest ona niezbędna (np. w sytuacjach wymagających interwencji medycznej). Aby nawiązać lub odebrać połączenie, telefon musi być włączony oraz musi znajdować się w miejscu,

w którym sygnał telefonii komórkowej jest wystarczająco silny. Może się zdarzyć, że w przypadku niektórych sieci komórkowych, a także w przypadku korzystania z niektórych funkcji i usług realizacja połączeń alarmowych będzie niemożliwa. Aby uzyskać informacje na ten temat, należy skontaktować się z lokalnym dostawcą usług.

Informacje o bateriach

Ładowanie baterii

- Bateria dostarczana wraz z telefonem nie jest w pełni naładowana. Zaleca się, aby przed pierwszym użyciem telefonu ładować baterię przez 3 godziny. Jeśli ładowana jest nowa bateria lub bateria całkowicie rozładowana, może upłynąć trochę czasu, zanim pojawi się informacja o rozpoczęciu ładowania (lampka wskaźnika w górnej części telefonu zaświeci się na zielono, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik naładowania baterii).
- **Należy pamiętać**, że nie można włączyć telefonu, zanim nie zaświeci się lampka wskaźnika i nie pojawi się na wyświetlaczu wskaźnik naładowania baterii.
- Ładowanie baterii może się odbywać tylko w przedziale temperatur od +5°C do +45°C.

Eksploatacja i konserwacja baterii

Poprawna eksploatacja baterii zapewnia jej długą żywotność. Bateria nowa lub nieużywana przez dłuższy czas może mieć na początku (po pierwszych kilku ładowaniach) ograniczoną pojemność.

- Czas działania telefonu w trybach gotowości i rozmowy zależy od rzeczywistych warunków transmisji podczas korzystania z telefonu. Jeśli telefon jest używany w pobliżu stacji bazowej, potrzebuje on mniej energii do działania, a w konsekwencji czas pracy zarówno podczas rozmowy, jak i w trybie gotowości ulega wydłużeniu.
- Używaj tylko oryginalnych baterii i ładowarek firmy Ericsson. Korzystanie z innych baterii i akcesoriów może być niebezpieczne, a gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych ze stosowania baterii i ładowarek nie pochodzących od firmy Ericsson.
- Nie narażaj baterii na działanie skrajnych temperatur — temperatura nigdy nie powinna przekraczać +60°C. Maksymalną wydajność bateria uzyskuje przy pracy w temperaturze pokojowej. Jeśli bateria jest używana w niskich temperaturach, jej pojemność zmniejsza się.
- Wyłącz telefon przed wyjęciem baterii.

- Używaj baterii tylko do celów, do których są przeznaczone.
- Nie próbuj otwierać baterii.
- Metalowe styki baterii nie mogą dotykać innych metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i uszkodzenie baterii.
- Nie wystawiaj baterii na działanie otwartego ognia. Może to spowodować wybuch baterii.
- Nie narażaj baterii na działanie cieczy.
- W żadnym wypadku nie wolno wkładać baterii do ust. W przypadku połknięcia elektrolit baterii może mieć działanie toksyczne.

Utylizacja baterii

Baterii nie należy wyrzucać na śmietnik. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące utylizacji baterii.



Ograniczona gwarancja

Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Ericsson. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości nowego produktu, zaleca się wykonanie kilku prostych czynności przedstawionych poniżej:

- Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu.
- Zapoznaj się ze wszystkimi zasadami i warunkami gwarancji firmy Ericsson.
- Zachowaj dowód zakupu. Będzie on potrzebny w wypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej. Jeśli produkt firmy Ericsson wymaga obsługi gwarancyjnej, należy go zwrócić do sprzedawcy, u którego dokonano zakupu lub skontaktować się z miejscowym biurem obsługi klienta firmy Ericsson w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Gwarancja firmy Ericsson

Firma Ericsson gwarantuje, że produkt jest pozbawiony wad materiałowych i wad wykonania w chwili zakupu i pozostanie takim przez okres kolejnego jednego (1) roku.

Wszystkie akcesoria firmy Ericsson są objęte gwarancją przez okres jednego (1) roku od daty zakupu zgodnie z podanymi niżej zasadami i warunkami.

Zakres obowiązków firmy Ericsson

Jeśli w okresie gwarancji produkt będzie działał wadliwie podczas normalnego użytkowania i obsługi na skutek wad materiałowych lub wad wykonania, firma Ericsson, przez swoje oddziały, autoryzowanych dystrybutorów, punkty serwisowe lub autoryzowane centra napraw, według swego uznania naprawi albo wymieni produkt na podstawie podanych niżej zasad i warunków.

Warunki

1. Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują pod warunkiem okazania wraz z produktem dowodu zakupu (wydanego pierwszemu użytkownikowi przez sprzedawcę) zawierającego datę zakupu produktu i jego numer seryjny. Firma Ericsson zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług gwarancyjnych, jeśli wyżej wymienione informacje zostały usunięte lub zmienione po nabyciu produktu od sprzedawcy.

2. Jeśli firma Ericsson naprawi lub wymieni produkt, będzie on objęty gwarancją do końca początkowego okresu gwarancyjnego lub przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wykonania naprawy, przy czym zawsze obowiązuje dłuższy z podanych okresów. Naprawa lub wymiana może polegać na zastosowaniu funkcjonalnie równoważnych, zregenerowanych części. Wadliwe części lub podzespoły podlegające wymianie stają się własnością firmy Ericsson.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z jego normalnego zużycia lub niewłaściwego użytkowania, w tym (ale nie wyłącznie) korzystania z produktu w inny niż zwykły sposób, zgodnie z instrukcjami firmy Ericsson dotyczącymi użytkowania i konserwacji produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń produktu powstałych w wyniku wypadku, zmian lub modyfikacji, działania siły wyższej, niewłaściwej wentylacji oraz zalania cieczą.
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w skutek używania nieodpowiednich urządzeń naprawczych, modyfikacji lub napraw wykonywanych przez serwisy nie posiadające uprawnień wydanych przez firmę Ericsson lub uszkodzeń wynikających z otwierania produktu przez osoby nie upoważnione do tego celu przez firmę Ericsson.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z używania akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria firmy Ericsson.
6. Niniejsza gwarancja traci swoją ważność w wypadku jakiegokolwiek naruszenia plomb produktu.
7. **POZA NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ DRUKOWANĄ NIE ISTNIEJE ŻADNA INNA WYRAŻNA GWARANCJA PISEMNA ANI USTNA. WSZELKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI DOMNIEMANYMI DOTYCZĄCYMI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE OKRESEM WAŻNOŚCI NINIEJSZEJ GWARANCJI. FIRMA ERICSSON W ŻADNYM WYPADKU NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE DOWOLNEGO RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB STRATY HANDLOWE, W PEŁNYM ZAKRESIE, W JAKIM MOŻNA PRAWNIE WYKLUCZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TE SZKODY.**

W niektórych krajach wyłączenie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne oraz ograniczanie długości okresu ważności gwarancji domniemanych jest niedozwolone, zatem wyżej wymienione ograniczenia i wyjątki mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja nadaje określone prawa, lecz użytkownikowi mogą przysługiwać także inne prawa właściwe dla danego kraju.

Międzynarodowy serwis

Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania w ramach gwarancji z serwisu w dowolnym kraju, w którym autoryzowany przedstawiciel firmy Ericsson sprzedaje identyczny produkt. Aby dowiedzieć się, czy produkt jest sprzedawany w danym kraju, należy skontaktować się z lokalnym biurem obsługi klienta. Aby można było skorzystać z serwisu, należy okazać oryginalny dowód zakupu zawierający datę zakupu produktu i jego numer seryjny. Należy pamiętać, że wykonanie danej usługi w niektórych serwisach poza krajem zakupu produktu może okazać się niemożliwe z powodu różnic w konstrukcji wewnętrznej i zewnętrznej tych samych modeli produktów firmy Ericsson

przeznaczonych na różne rynki. Niemożliwe mogą być również naprawy telefonów zabezpieczonych blokadą SIM-lock.

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget
221 83 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 110 1502-BV

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards TBR 19, TBR 20, ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio & Teleterminals directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund, November 2000

Place & date of issue



Anders Torstensson, President BU GSM

CE 0682

Firma spełnia wymagania dyrektywy R&TTE (99/5/EC).

Not for Commercial Use

Indeks

Symbols

ładowanie baterii 7

ładowarka

odłączanie 8

żądanie odpowiedzi (SMS) 37

A

alfabety

wybór 20

automatyczna sekretarka – patrz

poczta głosowa

B

bateria 7

ładowanie 7

instalowanie 6

odłączanie ładowarki 8

bezpieczeństwo 49

blokada klawiatury 32

automatycznie 32

odblokowywanie 32

ręcznie 32

blokada telefonu

automatyczna 61

włączanie/wyłączanie 61

włączona 61

zmiana kodu blokady 61

blokady połączeń – patrz

ograniczanie połączeń

budzik 70

ustawianie czasu 70

wyłączanie 70

C

centrum usług 36

certyfikaty 49

cichy sygnał dzwonienia 29

CLI (usługa) 11

czas połączenia 58

D

data 33

ustawianie 33

dźwięk towarzyszący naciskaniu

klawiszy 31

E

Erix 72

F

faks, ysyłanie i odbieranie 69

filtr połączeń 64

Funkcje klawiszy 13, 14

funkcje klawiszy

klawisze szybkiego dostępu 79

G

głośność

słuchawka 9

głośność słuchawki 9

godzina 33

automatyczna strefa czasowa 33

format 33

ustawianie zegara 33

grupy – patrz spis telefonów

gry 71

Erix 72

Maze 72

Tetris 71

I

informacje lokalne 40

obieranie 41

informacje stacji bazowej 41

inicjowanie połączenia 9

inne sygnały dzwonienia dla

różnych połączeń 30

J

język wyświetlania 17
język wyświetlanych komunikatów
17

K

kalkulator 70
karta SIM
 odblokowanie 60
 wkładanie 5
 zerowanie 74
klawiatura 3
klawisze głośności 11, 13
klawisze szybkiego dostępu 79
komunikaty – patrz wiadomości
tekstowe
kończenie rozmowy 9
koszt połączenia 58
 definiowanie kosztu jednostki
 taryfikacyjnej 59
 definiowanie limitu kredytowego
 59

L

linia
 wybieranie linii 65

lista połączeń 26
 numer połączenia 26

M

Maze 72
menu 14
 opuszczanie menu 14
 poruszanie się po (przewijanie) 14
 skróty 15
 wybieranie menu 14
 wyświetlany tekst 16
międzynarodowy numer alarmowy
10
mikrofon
 wyłączanie 9
 wyciszenie 9
moje skróty 32
 dodawanie funkcji 32
 usuwanie funkcji 32
montowanie telefonu 4

N

notes 11
numery alarmowe 11

O

odbieranie połączenia 11

odbieranie telefonu 11
odczyt wiadomości 38
odrzućcie połączenia 11
ograniczanie połączeń 61
 zmiana hasła 62
 zmiana stanu 62
Otwieranie strony głównej 45
otwieranie strony WAP 45

P

PIN
 zmiana 60
PIN2
 zmiana 60
połączenia
 alarmowe 10
 inicjowanie 9
 kończenie 9
 konferencyjne 56
 międzynarodowe 10
 odbieranie 11
 odbieranie telefonu 11
 odrzućcie 11
 ponowne wybieranie 9
 przełączanie się między
 rozmowami 55

- ujawnianie własnego numeru telefonu 12
- ukrywanie własnego numeru telefonu 12
- zawieszanie 55, 56
- połączenia alarmowe 10
- połączenia konferencyjne 56
 - dodawanie uczestnika 56
 - inicjowanie 56
 - rozłączanie uczestnika 57
 - rozłączanie wszystkich uczestników 57
 - rozmowa na osobności z uczestnikiem 57
- połączenia opłacane telekartą 66
 - nawiązywanie połączenia 67
 - zapisywanie numeru 66
- połączenia zastrzeżone – patrz ograniczanie połączeń
- połączenie oczekujące 54
 - włączanie 54
 - wyłączanie 54
- poczta głosowa 28
 - dzwonicie do 28
 - zapis numeru 28

- ponowne wybieranie numeru 9
 - automatycznie 10
- profile
 - wybieranie 50
- profile WAP 48
- przełączanie połączeń – patrz przekierowanie połączeń
- przełączanie się między dwoma rozmowami 55
- przekazywanie połączeń – patrz przekierowanie połączeń
- Przekierowanie połączeń
 - włączanie 53
- przekierowanie połączeń
 - włączanie 53
 - wskaźnik przekierowania 78
 - wyłączanie 54
- przewijanie 13
- PUK 60

R
rozmowy międzynarodowe 10

S
sieć 67

- preferowana 67

- tryby wyszukiwania 68
 - wybieranie 67
- skrótory 15
- SMS – patrz wiadomości tekstowe
- spis telefonów 20
 - grupy 24
 - kolejność pozycji 23
 - modyfikowanie nazwiska 22
 - modyfikowanie numeru telefonu 22
- ochrona przed usunięciem informacji 24
- pamięć 23
- pamięć karty 23
- pamięć telefonu 23
- skrótory 21
- sprawdzanie pamięci 24
- usuwanie numeru telefonu 23
- wybieranie numeru ze spisu telefonów 21
- zapis nowych 22
- zapisywanie numeru telefonu 20
- sterowanie głosem
 - odbieranie telefonu 51
 - odrzućcie połączeń 51

- wybieranie numeru 51
- sygnał budzika 70
- sygnał dzwonienia
 - głośność 31
 - inne dla różnych połączeń 30
 - komponowanie własnej melodii 30
 - narastający sygnał dzwonienia 29
 - sygnał komunikatu 31
 - wyłączanie 29
 - wybór 30
- sygnał komunikatu 31
- sygnalizacja czasu trwania połączenia 31

T

- teksty pomocy 16
- telefon
 - włączanie 8
 - wyłączanie 9
- Tetris 71
- tonowe sygnały
 - wyłączanie 12
- tryb odbioru 34

U

- ujawnianie własnego numeru telefonu 12
- ukrywanie własnego numeru telefonu 12
- usługa telekarty 66
- usługi online 73
- usługi telekarty
 - włączanie 66
- ustalone numery 63
- zapis 63
- ustawienia początkowe 35

W

- włączanie telefonu 8
- WAP
 - otwieranie strony głównej 45
 - otwieranie strony WAP 45
 - przygotowanie telefonu 42
 - wprowadzanie ustawień WAP 42
 - zakładki 46
- wiadomości tekstowe
 - żądanie odpowiedzi 37
 - odczyt 38
 - odpowiadanie 39
 - połączenie z numerem telefonu z

39

- przekazywanie dalej 39
- typy wiadomości 37
- usuwanie 39
- wysyłanie 36
 - zapisywanie 40
- Wskaźnik budzika 78
- Wskaźnik naładowania baterii 78
- wskaźnik przekierowania 78
- wyłączanie mikrofonu 9
- wyłączanie telefonu 9
- wybieranie stałe 62
 - włączanie 63
- wybieranie telekarty 66
- wyciszanie mikrofonu 9
- wyświetlacz
 - animacja powitalna/pożegnalna 34
 - podświetlanie 31
 - teksty pomocy 16
- wysyłanie wiadomości tekstowych 36

Z

- zabezpieczenie karty SIM
 - włączanie/wyłączanie 61
- zakładki 46

dodawanie zakładki 46
zamknięte grupy użytkowników 63
zapis nowych 22
zapisywanie numeru telefonu 20
zastrzeżenie połączeń – patrz
ograniczanie połączeń
zegar – patrz godzina
zestaw głośno mówiący 34
zmiana linii telefonicznej 65
znak plus (+) 10
znaki
wpisywanie 19

Not for Commercial Use