

Spis treści

Rozpoczęcie pracy	3	Zabezpieczenia telefonu i abonamentu ...	65
Inicjowanie i odbieranie połączeń telefonicznych	8	Korzystanie z dwóch linii głosowych	70
Funkcje klawiszy	13	Połączenia opłacane telekartą	71
Korzystanie z menu	14	Ustawianie preferencji sieciowych	73
Wpisywanie znaków	19	Połączenia faksowe i przesyłanie danych	74
Własny spis telefonów	20	Dodatki	75
Korzystanie z listy połączeń	26	Usługi online	80
Poczta głosowa	27	Ericsson Mobile Internet	81
Konfigurowanie telefonu	28	Usuwanie problemów	81
Wiadomości tekstowe i chat	37	Wyświetlane ikony	83
WAP	47	Klawisze szybkiego dostępu	85
Profile	55	Dane techniczne	86
Sterowanie głosem	56	Zasady bezpiecznego i efektywnego użytkowania	87
Przekierowywanie połączeń przychodzących	59	Ograniczona gwarancja	94
Obsługiwanie więcej niż jednego połączenia jednocześnie	60	Declaration of Conformity	96
Czas i koszt rozmowy	63	Indeks	97

Ericsson T29s

Edycja pierwsza (Luty 2001)

Niniejszy podręcznik został wydany przez firmę Ericsson Mobile Communications AB i nie jest objęty gwarancją. Udoskonalenia i zmiany w podręczniku spowodowane błędami typograficznymi, niedokładnością dostępnych informacji oraz udoskonaleniami oprogramowania lub sprzętu mogą być wprowadzane przez firmę Ericsson Mobile Communications AB w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Zmiany te jednakże zostaną uwzględnione w kolejnych wydaniach niniejszego podręcznika.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

© Ericsson Mobile Communications AB, 2001

Numer publikacji: PL/LZT 108 4269 R2A
INNOVATRON PATENTS

Uwaga:


Niektóre z usług przedstawionych w podręczniku nie są obsługiwane przez wszystkie sieci. *Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego sieci GSM 112.* W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości skorzystania z określonej usługi należy skontaktować się z miejscowym operatorem sieci lub dostawcą usług.

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu przeczytaj *wskazówki* dotyczące *bezpiecznego i efektywnego* użytkowania produktu oraz warunki gwarancji.


W@P™ i WAP Forum™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy WAP Forum, LTD., zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii.

Rozpoczęcie pracy

Widok z przodu

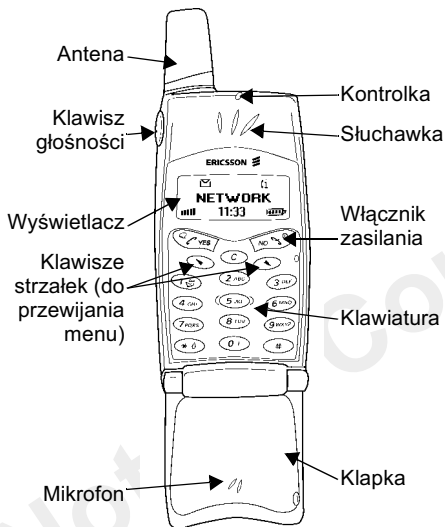

Widok z tyłu

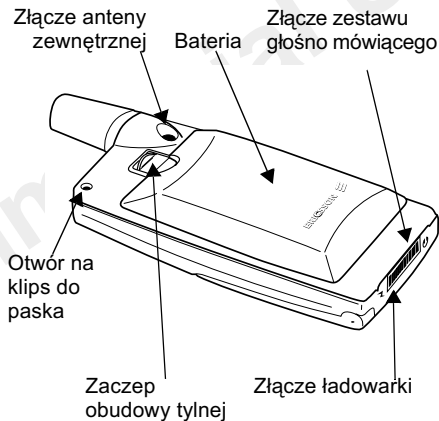

Informacje o podręczniku użytkownika

Niektóre usługi i funkcje opisane w niniejszym podręczniku zależą od typu sieci i wybranego abonamentu. Dlatego niektóre menu, numery skrótów czy funkcje mogą być niedostępne w telefonie użytkownika.

Ten symbol oznacza, że usługa lub funkcja zależy od sieci i wybranego abonamentu.



Aby uzyskać więcej informacji na temat abonamentu, należy zasięgnąć porady operatora sieci.

W rozdziale „Korzystanie z menu” na stronie 14 można znaleźć dodatkowe informacje o tym, jak poruszać się po menu.

Karta SIM

Stając się abonentem określonego operatora telekomunikacyjnego, użytkownik otrzymuje kartę SIM. Zawiera ona układ scalony, w którym zapisane są między innymi: numer telefonu, usługi objęte abonamentem i numery telefonów wpisywane przez użytkownika.

Karty SIM mają dwa rozmiary: typowej karty kredytowej i mniejszy. Ten telefon korzysta z kart mniejszego rozmiaru. Wiele kart SIM o rozmiarze karty kredytowej zawiera w sobie kartę mniejszą,

którą można łatwo oddzielić dzięki perforowanej krawędzi.


Montaż

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu wykonaj następujące czynności:


- włóż kartę SIM,
- dołącz i naładuj baterię, aż lampka wskaźnika zaświeci się na zielono.

Uwaga: *Zawsze przed włożeniem lub usunięciem karty SIM należy wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.*

Wkładanie i wyjmowanie karty SIM

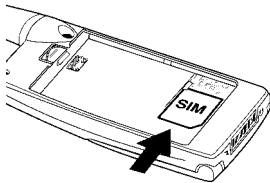


1. Wyjmij baterię, jeśli jest dołączona. Wsuń kartę SIM w szczelinę pod srebrzystymi uchwytami w taki sposób, aby złote styki były skierowane w dół, a ścięty narożnik karty znajdował się po prawej stronie.

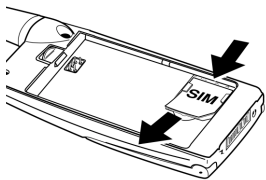


2. Aby wyjąć kartę SIM, unieś jej krawędź i wysuń z oprawki.

Instalowanie baterii

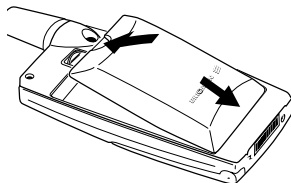


- Umieść baterię z tyłu telefonu i dociśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie.

Wymowanie baterii z telefonu

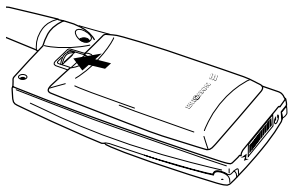

1. Przesuń zaczep obudowy do góry.

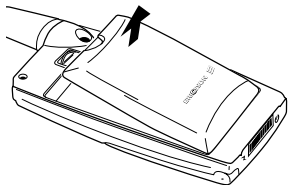

2. Unieś baterię do góry i wyjmij ją z telefonu.

Bateria

Telefon jest wyposażony w baterię litową. Bateria dostarczona z nowym telefonem nie jest naładowana, ale może wystarczyć do włączenia telefonu. Zaleca się, aby przed pierwszym użyciem telefonu ładować baterię jeszcze przez pół godziny od momentu, gdy lampka wskaźnika zaświeci się na zielono. Pełne ładowanie baterii przedłuża jej żywotność.

Kiedy ładować baterię

Baterię można ładować w dowolnej chwili. Moment rozpoczęcia ładowania baterii nie ma wpływu na jej działanie. O konieczności naładowania baterii przypominają:

- sygnał dźwiękowy (krótki sygnał o wysokim tonie) oraz napis na wyświetlaczu *Uwaga! Bateria rozładowana.*

Jeśli masz baterię zatwierdzoną przez firmę Ericsson, możesz sprawdzić pozostały czas rozmowy i czas gotowości

w menu *Stan*, przesuważ klawisz głośności w górę i w dół w trybie gotowości. Całkowity pozostały czas rozmowy i czas gotowości zależy od typu używanej

Stan	
Data:	02-paź-00
Godzina:	11:45pm


baterii i pozycji użytkownika w sieci. Należy pamiętać, że podawane czasy są przybliżone i w rzeczywistości mogą być o 20% krótsze, niż jest to pokazywane na wyświetlaczu.

Uwaga: *Telefon wyłącza się sam, gdy bateria nie daje już odpowiedniego zasilania.*

Bateria zatwierdzona przez firmę Ericsson jest wskazywana komunikatem *Ładowanie optymalne* za każdym razem, gdy telefon rozpoczyna ładowanie baterii. W celu uzyskania najlepszych efektów ładowania, długich czasów rozmowy i czuwania, zaleca się używanie z telefonem wyłącznie baterii zatwierdzonych przez firmę Ericsson.

Uwaga: *Baterie nie zatwierdzone przez firmę Ericsson są ładowane powoli ze względów bezpieczeństwa. Fakt ten jest sygnalizowany komunikatem „Obca bateria – tylko wolne ładowanie” na wyświetlaczu w czasie ładowania.*

Ładowanie baterii

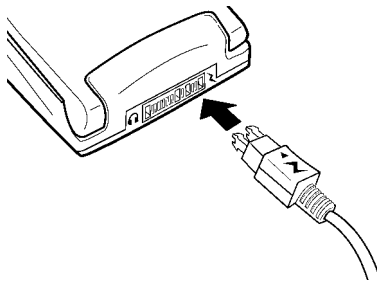

1. Sprawdź, czy bateria jest podłączona do telefonu.
2. Podłącz ładowarkę do telefonu w miejscu, gdzie narysowany jest symbol błyskawicy (patrz rysunek). Symbol błyskawicy na wtyczce ładowarki musi być zwrócony ku górze.
3. Podłącz ładowarkę do sieci elektrycznej.


- Ładowanie jest sygnalizowane na dwa sposoby:
- przez ciągłe pulsowanie wskaźnika naładowania baterii;
 - przez zielone światło kontrolki w górnej części telefonu, jeśli aparat jest włączony.

Uwaga: *Jeżeli ładowana jest nowa bateria albo taka, która nie była długo używana, może upłynąć trochę czasu, zanim na wyświetlaczu telefonu pojawi się informacja o rozpoczęciu ładowania.*

Podczas ładowania baterii można korzystać z telefonu. Wydłuża to jednak czas ładowania. Gdy bateria jest całkowicie naładowana, wskaźnik naładowania na wyświetlaczu wskazuje pełne naładowanie.

Odłączanie ładowarki

- Odłącz ładowarkę od telefonu, odchylając wtyczkę do góry.

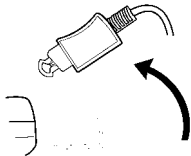

Inicjowanie i odbieranie połączeń telefonicznych

Zanim będzie można inicjować i odbierać połączenia, trzeba włączyć telefon i znaleźć się w zasięgu sieci operatora.

Włączanie telefonu

1. Otwórz klapkę.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Niektóre karty SIM są zabezpieczone hasłem w postaci kodu PIN. Jeśli po włączeniu telefonu na wyświetlaczu pojawi się napis *PIN*;
wówczas:

1. Wpisz swój kod PIN.
Jeśli popełnisz błąd przy wprowadzaniu kodu PIN, usuń niewłaściwe cyfry klawiszem **C**.
2. Naciśnij klawisz **YES**.


Uwaga: *Kod PIN jest przydzielany przez operatora sieci.*

Karta zablok.
Wpisz kod PIN:

Odnajdywanie sieci

Po włączeniu telefonu (i wpisaniu kodu PIN) telefon rozpoczyna szukanie sieci. Gdy sieć zostanie znaleziona, telefon wydaje trzy krótkie sygnały dźwiękowe, lampka wskaźnika w górnej części telefonu miga na zielono, a na wyświetlaczu pojawia się nazwa operatora sieci.

Nazywa się to „trybem gotowości”. Teraz można inicjować i odbierać połączenia telefoniczne.



Uwaga: Jeśli przejście do trybu gotowości się nie powiedzie, zobacz „Komunikaty o błędach” na stronie 82.

Inicjowanie połączenia

1. Otwórz klapkę.
2. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz **YES**.

Kończenie rozmowy

- Aby zakończyć rozmowę, zamknij klapkę lub naciśnij klawisz **NO**.

Regulowanie głośności

Podczas rozmowy telefonicznej można regulować głośność w słuchawce, przesuwając klawisz głośności, który znajduje się z boku telefonu.

- Przesuń klawisz w górę, aby zwiększyć głośność.
- Przesuń klawisz w dół, aby zmniejszyć głośność.

Wyłączanie mikrofonu

Podczas rozmowy można na chwilę wyłączyć mikrofon.

- Aby wyłączyć mikrofon, przytrzymaj przez kilka sekund klawisz **c**.
- Naciśnij i przytrzymaj ponownie klawisz **c**, aby wznowić rozmowę.



Wyłączanie telefonu

- W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**, aż rozpocznie się końcowa animacja lub telefon wyłączy się. Aby przejść do trybu gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**.

Ponowne wybieranie wcześniej wybranego numeru telefonu

Na *Liście połączeń* znajdują się wybierane numery, numery połączeń przychodzących oraz numery połączeń nieodebranych.

Aby ponownie wybrać numer telefonu

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz **YES**, aby otworzyć *Listę połączeń*.
2. Naciśnij klawisz  lub , aby przewinąć listę.
3. Gdy zostanie podświetlony odpowiedni numer, naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie. Zobacz „Korzystanie z listy połączeń” na stronie 26.

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Jeżeli nawiązanie połączenia się nie powiedzie, a na wyświetlaczu pojawi się napis *Ponawiać?*, można uruchomić ponowne wybieranie numeru, naciskając klawisz **YES**. Telefon rozpocznie automatyczne ponawianie wybierania numeru (maksymalnie 10 razy):

- aż ktoś odbierze telefon lub
- aż naciśniesz dowolny klawisz lub odbierzesz rozmowę przychodzącą.

Uwaga: *Automatyczne ponawianie wybierania numeru nie działa w przypadku połączeń faksowych i przesyłania danych.*

Rozmowy międzynarodowe

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**, aż pojawi się znak +.
Znak + zastępuje międzynarodowy prefiks kraju, z którego dzwonisz.
2. Wpisz numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy miejscowości (bez początkowego zera) i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz **YES**.

Połączenia alarmowe

1. Wpisz **112** (międzynarodowy numer alarmowy).
2. Naciśnij klawisz **YES**.

Telefon firmy Ericsson umożliwia korzystanie z międzynarodowego numeru alarmowego 112. Numer ten umożliwia łączenie się ze służbami ratowniczymi w dowolnym kraju, niezależnie od tego, czy karta SIM jest zainstalowana, o ile tylko telefon znajduje się w zasięgu sieci GSM.





Uwaga: Niektórzy operatorzy telekomunikacyjni mogą wymagać w tym celu karty SIM, a w pewnych przypadkach konieczne może również okazać się podanie kodu PIN.

Numery alarmowe

W niektórych krajach międzynarodowy numer alarmowy 112 może nie być rozpowszechniony. Dlatego operator sieci może dodatkowo zapisać lokalne numery alarmowe na karcie SIM.



Aby skorzystać z innego numeru alarmowego

1. Naciśnij klawisz , aby przejść do menu *Spis telefonów*.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać to menu.
3. Naciskaj klawisz  aż do wyświetlenia komunikatu *Numer alarm.*, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
4. Naciśnij klawisz  lub , aby przejść do wybranego numeru, a następnie naciśnij klawisz **YES**, aby się z nim połączyć.

Odbieranie połączeń

Gdy ktoś dzwoni, telefon wydaje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się pytanie *Odebrać?*.

Jeśli abonament obejmuje usługę identyfikacji numerów telefonów (CLI) i sieć osoby dzwoniącej wyśle jej numer telefonu, numer ten pojawi się na wyświetlaczu telefonu. Jeśli numer telefonu osoby dzwoniącej został wcześniej zapisany w spisie telefonów, na wyświetlaczu pojawi się jej nazwisko. Jeśli sieć nie prześle numeru telefonu, na wyświetlaczu pojawi się napis *Zastrzeżony*.

Odbieranie telefonu

- Otwórz klapkę lub, jeśli jest już otwarta, naciśnij klawisz **YES**.

Odrzucanie połączeń

- Przesuń dwukrotnie klawisz głośności znajdujący się z boku telefonu.

Uwaga: Aby otworzyć klapkę, nie odbierając jednocześnie połączenia, należy w czasie otwierania przesunąć klawisz głośności. Następnie można odrzucić połączenie, naciskając klawisz **NO** lub zamykając klapkę.



Osoba dzwoniąca usłyszy sygnał zajętości, jeśli pozwala na to jej sieć. Jeśli włączone jest *przekierowanie połączeń w przypadku zajętości*, połączenie zostanie przełączone na wskazany numer. Zobacz „Przekierowywanie połączeń przychodzących” na stronie 59.


Notes

Jeśli podczas rozmowy chcesz zanotować numer telefonu, jako notesu możesz użyć wyświetlacza telefonu.

Wpisz numer telefonu za pomocą klawiszy numerycznych. Po zakończeniu połączenia numer pozostanie na wyświetlaczu.

Podczas naciśnięcia klawiszy rozmówca będzie słyszał generowane dźwięki. Sygnały te można wyłączyć (jednak tylko podczas rozmowy).



Aby wyłączyć sygnały tonowe w czasie rozmowy

1. Naciskaj klawisz , aż pojawi się menu *Pol. trwające*.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać to menu.
3. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby wyłączyć sygnały tonowe.

Ujawnianie i ukrywanie własnego numeru telefonu

Jeśli abonament obejmuje taką usługę, istnieje możliwość decydowania, czy numer telefonu ma być dostępny czy nie podczas określonych połączeń.

Aby ukryć lub ujawnić własny numer telefonu innym

1. Wpisz numer telefonu, z którym chcesz się połączyć.
2. Naciskaj klawisz , aż pojawi się menu *Inform. o pol.*
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać to menu.
4. Ponownie naciskaj klawisz , aż zostanie podświetlona opcja *Następne pol.*
5. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać opcję *Następne pol.*
6. Wybierz opcję *Ukryj mój nr* lub *Pokaż mój nr* i naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.


Szyfrowanie

Szyfrowanie jest wbudowaną funkcją utajniania rozmów i wiadomości zapewniającą wyższy poziom prywatności.

Jeśli sieć nie zapewnia w danej chwili funkcji szyfrowania, podczas rozmowy na wyświetlaczu pojawia się trójkąt z wykrzyknikiem w środku.

Funkcje klawiszy

Poniższa tabela zawiera kilka przykładów funkcji klawiszy. Zobacz też „Klawisze szybkiego dostępu” na stronie 85.



Klawisz	Funkcja
Klapka	Otwórz klapkę, aby odebrać połączenie przychodzące. (Aby zakończyć rozmowę, zamknij klapkę).
YES	Inicjowanie połączeń i odbieranie telefonu. Wybór menu i opcji.
NO	Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby włączyć lub wyłączyć telefon. Kończenie rozmowy. Odrzucanie połączenia. Powrót o jeden poziom menu wyżej bez zmiany bieżących ustawień. Powrót do trybu gotowości (naciśnij i przytrzymaj klawisz NO).
 i	Poruszanie się po menu, listach i tekście (przewijanie).

Klawisz	Funkcja
c (Usuń)	Usuwanie liter i cyfr na wyświetlaczu. Usuwanie pozycji z listy. Wyłączenie mikrofonu podczas rozmowy (naciśnij i przytrzymaj klawisz). Wyłączenie sygnału dzwonka (w trybie gotowości).
1–9, 0	Wpisywanie cyfr 0–9. Wpisywanie prefiksu połączeń międzynarodowych + (naciśnij i przytrzymaj klawisz 0). Wpisywanie znaków. Poruszanie się po menu za pomocą skrótów.
*	Wpisywanie znaku *. Przełączanie dużych i małych liter podczas wpisywania tekstu.
# (Krzyżyk)	Wpisywanie znaku #.

Klawisz	Funkcja
Klawisz głośności w górę lub w dół	Zwiększanie i zmniejszanie głośności słuchawki lub głośnika zestawu głośno mówiącego podczas rozmowy. Odrzucanie połączeń przychodzących (w tym celu należy dwukrotnie przesunąć klawisz głośności). Aby otworzyć klapkę, nie odbierając połączenia, przesunąć i przytrzymać ten klawisz. Przewijanie menu, list i tekstu. Otwieranie menu Stan. Inicjowanie wybierania za pomocą głosu (w tym celu należy przesunąć i przytrzymać klawisz głośności).



Korzystanie z menu

Istnieje siedem menu głównych. Każde menu ma kilka podmenu zawierających różne funkcje.

Po menu można poruszać się za pomocą klawiszy  i  lub używając skrótów. Między menu głównymi należy przesuwać się w lewo i w prawo, a między podmenu w górę i w dół.



Poruszanie się po menu

Istnieją dwa sposoby poruszania się po menu:



- Przewijanie za pomocą klawiszy  i ,
- korzystanie ze skrótów.

Przewijanie klawiszami  i 

Naciśnij klawisz... Aby...

	prześć w lewo lub w górę systemu menu;
	prześć w prawo lub w dół systemu menu;
YES	wybrać menu, podmenu lub opcję;
NO	wrócić o jeden poziom wyżej w systemie menu, nie zmieniając opcji; wrócić do trybu gotowości (naciśnij i przytrzymaj klawisz NO).

Korzystanie ze skrótów

Skróty zapewniają szybszy sposób poruszania się po systemie menu. Wejdź do menu, naciskając klawisz  lub , a potem wpisz numer menu, które zamierzasz otworzyć. Aby wrócić do trybu gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**.



Jak interpretować instrukcje

Poniższy przykład interpretacji instrukcji będzie polegał na ustawieniu tonowego dźwięku towarzyszącego naciśnięciu klawisza.



Aby ustawić dźwięk towarzyszący naciśnięciu klawisza


1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Dźwięki i alarmy (YES)*, *Dźwięk klawiszy (YES)*.
2. Wybierz opcję *Ton* i naciśnij klawisz **YES**.



Powyższe instrukcje należy zinterpretować w następujący sposób:


1. Gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, naciskaj klawisz  lub , aby przejść do menu *Ustawienia*.



2. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać menu *Ustawienia*. Nazwa wybranego polecenia jest widoczna u góry wyświetlacza (*Ustawienia*). Migająca strzałka w prawym dolnym rogu wyświetlacza oznacza, że dostępne są dalsze menu.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać podmenu *Dźwięki i alarmy*. (Nie trzeba w tym celu używać strzałek, ponieważ jest to pierwsze-podmenu).
4. Naciskaj klawisz  lub , aby przejść do podmenu *Dźwięk klawiszy*, a potem naciśnij klawisz **YES**, aby je wybrać.



5. Naciskając klawisz  lub , przejdź do opcji *Ton*, po czym naciśnij klawisz **YES**, aby ją wybrać. W ten sposób dźwięki towarzyszące naciskaniu klawiszy zostaną ustawione na tonowe.







6. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**, aby wrócić do trybu gotowości.

Skróty

Oto jak powyższe instrukcje mogą być wykonane za pomocą skrótów:

Abym ustawić dźwięk towarzyszący naciśnięciu klawisza

1. Naciśnij klawisz  lub , aby wejść do menu głównego.
2. Naciśnij klawisz **4**, aby wybrać menu Ustawienia.
3. Naciśnij klawisz **1**, aby wybrać podmenu Dźwięki i alarmy.
4. Naciśnij klawisz **9**, aby wybrać podmenu Dźwięk klawiszy.

5. Naciśnij klawisz  lub , aby przejść do opcji *Ton*.


6. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać opcję *Ton*.

7. Aby wrócić do trybu gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**.


Wskazówka: *Abym odczytać ustawienie, nie zmieniając go: przejdź do ustawienia i pozostaw je bez zmian, naciskając klawisz **NO**.*

Tekst na wyświetlaczu

- Tekst u góry to nazwa wybranego menu.
- Tekst podświetlony określa pozycję w menu. Jeśli naciśniesz klawisz **YES**, wejdiesz do wskazanego menu lub wybierzesz opcję.
- Szary tekst wskazuje funkcję, która jest chwilowo niedostępna, na przykład dlatego, że nie przewiduje jej abonament albo nie zostało włączone odpowiednie ustawienie.



- Wypełniony przycisk oznacza opcję wybraną.
- Znacznik wskazuje wybraną pozycję lub opcję.



Teksty pomocy

Korzystanie z menu i różnych funkcji telefonu ułatwiają teksty pomocy objaśniające polecenia menu.

Teksty pomocy w nowo zakupionym telefonie są *włączone*, ale w dowolnej chwili można je wyłączyć.

Aby włączyć lub wyłączyć teksty pomocy:

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Wyświetlacz (YES)*, *Pomoc dla menu (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Język wyświetlania

Większość kart SIM automatycznie ustawia język wyświetlania na język kraju, w którym została kupiona karta SIM, (*opcja Automatyczne*). Jeśli tak nie jest, wstępnie ustawionym językiem jest angielski.

Aby zmienić język wyświetlania

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Język (YES)*, *Menu (YES)*.
2. Wybierz język i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *W dowolnej chwili można wybrać opcję Automatyczne, naciskając w trybie gotowości klawisze: 8888 .*


Język angielski można zawsze wybrać w trybie gotowości sekwencją klawiszy: 0000 .

Menu Inform. o pol./Poł. trwające

W zależności od tego, czy trwa połączenie, wyświetlane jest menu *Inform. o pol.* lub *Poł. trwające*.

- Gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, aktywne jest menu *Inform. o pol.*
- Menu *Poł. trwające* jest aktywne w czasie połączenia.

Przegląd menu

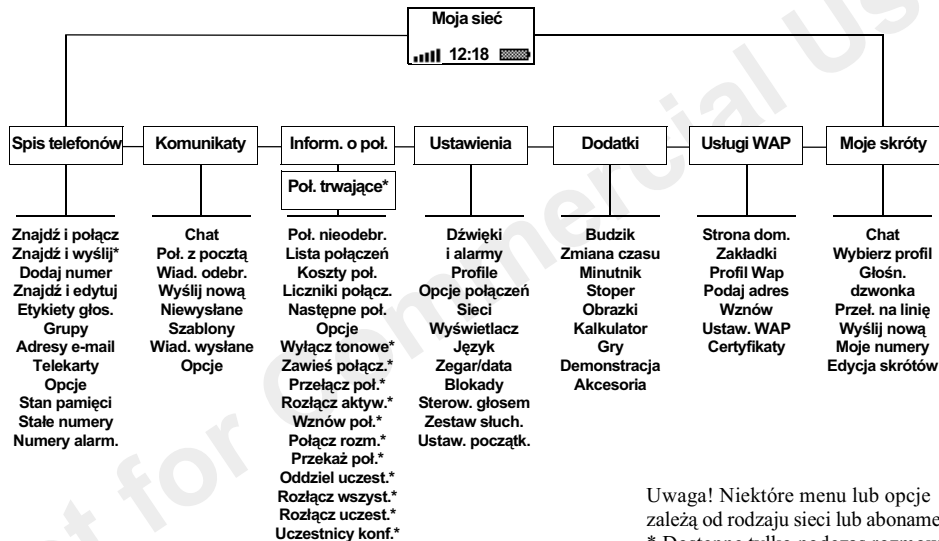

Wpisywanie znaków

Potrzeba wpisywania liter pojawia się podczas dodawania nazwisk do spisu telefonów, pisania wiadomości tekstowych (SMS) i wprowadzania adresów WAP. Aby uzyskać na wyświetlaczu znak wymieniony w prawej kolumnie poniższej tabeli, naciśnij kilkakrotnie klawisz wskazany w lewej kolumnie (od 1 do 9, albo klawisz 0 lub #).

Naciskaj klawisz...	Aby uzyskać znak...
---------------------	---------------------

1	spacja - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
3	D E F ç É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / % \$ £ ¥ § ζ ÿ 0 Θ Ξ Ψ Ω

Naciskaj klawisz...	Aby uzyskać znak...
---------------------	---------------------

#	# * ↵
*	duże lub małe litery

Przykład:

- Aby wpisać literę „A”, naciśnij jeden raz klawisz 2.
- Aby wpisać literę „B”, naciśnij dwukrotnie klawisz 2.
- Aby wpisać małą literę (na przykład „a”), najpierw wprowadź dużą literę („A”), a następnie naciśnij klawisz *. Do czasu ponownego naciśnięcia klawisza * będą wpisywane małe litery.
- Aby wpisać cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.
- Aby usunąć dowolny znak (literę lub cyfrę), naciśnij klawisz c.

Uwaga: Podczas wpisywania liter adresu WAP znaki mogą być pokazywane w nieco innej kolejności, niż wynika to z tabeli.

Wybór alfabetu

Istnieje możliwość wyboru stosowanego alfabetu lub alfabetów (metod wprowadzania). Pisząc wiadomości, podając nazwiska lub określając adresy

WAP, można przełączyć się na inny alfabet klawiszem #. Najpierw jednak trzeba ustawić alfabety, na które w trakcie pisania będzie się można przełączać.

Aby wybrać alfabet

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Język (YES)*, *Wprowadzanie (YES)*.
2. Wybierz odpowiednie alfabety (metody wprowadzania) za pomocą klawisza * lub anuluj wybieranie.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić menu.

Własny spis telefonów

Telefon zawiera spis telefonów, do którego można wpisywać nowe pozycje (nazwisko i numer).

Dzięki spisowi można przywołać numer telefonu, bez potrzeby wpisywania go.

Telefon umożliwia również głosowe wybieranie numerów. Pozycjom w spisie telefonów można przypisać etykiety w postaci nagrań głosowych, które pozwalają na wybranie numeru przez wypowiedzenie nazwiska abonenta. Zobacz „Sterowanie głosem” na stronie 56.

Zapisywanie numeru telefonu oraz nazwiska (nazwy)

Do zapisywania numerów telefonów służy funkcja *Dodaj numer* z menu Spis telefonów. Wybierane i odebrane numery telefonów znajdują się na liście *Dodaj numer*.

Każdy zapisany numer telefonu otrzymuje numer porządkowy. W razie potrzeby pozycje spisu telefonów można posortować według numerów porządkowych, a nie według nazwisk.

Jeżeli planujesz korzystanie z telefonu w kraju i zagranicą, zapisuj wszystkie numery telefonów

w formacie międzynarodowym, tj. ze znakiem +, numerem kierunkowym kraju i numerem kierunkowym miejscowości na początku. Aby wpisać znak +, naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**.




Aby zapamiętać numer telefonu razem z nazwiskiem

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Dodaj numer (YES)*.
2. Wybierz opcję *Dodać nowe?* lub dowolny z numerów na liście, naciskając przycisk **YES**.
3. Wpisz numer telefonu, który chcesz zapisać, i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz nazwisko, które zamierzasz skojarzyć z numerem telefonu, i naciśnij klawisz **YES**. Zobacz „Wpisywanie znaków” na stronie 19.
5. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby zapisać dane pod proponowaną pozycją w spisie telefonów.
6. Jeśli włączone jest głosowe wybieranie numerów, pojawi się pytanie, czy chcesz opatrzyć pozycję spisu telefonów etykietą w postaci nagrania głosowego. Naciśnij klawisz **YES**, jeśli chcesz zarejestrować etykietę głosową, lub klawisz **NO**, jeśli nie chcesz tego zrobić. Etykietę głosową można zawsze dodać później. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Sterowanie głosem” na stronie 56.

Wybieranie numeru ze spisu telefonów

Numer ze spisu telefonów można wybrać za pomocą funkcji *Znajdź i połącz*.

Aby wybrać numer zapisany w spisie telefonów

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aż pojawi się menu *Znajdź i połącz*.
2. Wpisz nazwisko (lub kilka jego pierwszych liter) przypisane do numeru, który chcesz wybrać, i naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli wyświetlone zostanie nie to nazwisko, którego szukasz, naciskaj klawisz  lub , aż znajdziesz właściwą pozycję spisu telefonów.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.

Skróty do pozycji spisu telefonów

Numery telefonów zapisane pod pozycjami 1–9 można w trybie gotowości wybierać przez wpisanie pozycji i naciśnięcie klawisza **YES**.

Przykład:

- Naciśnij klawisz **3**, a potem **YES**.

Naciśnięcie i przytrzymanie w trybie gotowości jednego z klawiszy **2–9** pozwala odnaleźć pozycję

zaczynającą się od pierwszej litery tego klawisza lub najbliższą pozycję, która po niej następuje.

Przykład:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **4**, aby znaleźć pierwszą pozycję spisu telefonów zaczynającą się o litery „G” (lub najbliższą następną). Naciśnij dwukrotnie klawisz **4**, aby dotrzeć do pierwszej pozycji zaczynającej się od „H” itd. Kiedy znajdziesz żadaną pozycję, naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.

Zapis nowych numerów

Jeśli włączona jest opcja Zapis nowych, wówczas przy każdym połączeniu odebranych lub wybieranym, którego nie ma w spisie telefonów, system pyta, czy ma zapisać numer w spisie telefonów.

Aby włączyć bądź wyłączyć funkcję Zapis nowych

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Opcje (YES), Zapis nowych (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Aby móc zapisywać numery odebrane, abonament musi obejmować funkcję identyfikacji numerów (*Calling Line Identification*).

Aktualizowanie spisu telefonów

Pozycje spisu telefonów można modyfikować i usuwać.

Aby zmienić pozycję spisu telefonów

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Znajdź i edytuj (YES)*.
2. Wpisz nazwisko (lub jego początek), aby wyświetlić pozycję, którą chcesz zmodyfikować, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać podświetloną pozycję.
4. Wybierz polecenie *Edycja* i naciśnij klawisz **YES**.
5. Po zakończeniu edycji naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać zmiany.

Aby usunąć pozycję ze spisu telefonów

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Znajdź i edytuj (YES)*.

2. Wpisz nazwisko (lub jego początek), aby wyświetlić pozycję, którą chcesz zmodyfikować, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Gdy pozycja przeznaczona do usunięcia będzie podświetlona, naciśnij klawisz **c**.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić decyzję usunięcia.

Sposób sortowania

Sposób sortowania spisu telefonów można zmienić. Pozycje można posortować według numerów porządkowych zamiast według nazwisk. Oznacza to, że za pomocą funkcji *Znajdź i połącz* oraz *Znajdź i edytuj* będzie można szukać według numeru pozycji.

Aby wybrać sposób sortowania spisu telefonów

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Opcje (YES)*, *Sposób sortow. (YES)*.
2. Wybierz sposób sortowania pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Pamięci spisu telefonów

Pozycje spisu telefonów są przechowywane w pamięci karty SIM. Liczba pozycji, jaką można zapisać w karcie SIM, zależy od typu karty. Po

zapisaniu pozycji spisu w karcie, masz do niej dostęp nawet wtedy, gdy korzystasz z innego telefonu.

Spis telefonów może też być przechowywany w pamięci telefonu. Pamięć telefonu może pomieścić 100 pozycji. W pamięci tej zapisywane są pozycje spisu telefonów wtedy, gdy zabraknie na nie miejsca w karcie SIM. Jeżeli zapiszesz pozycje w pamięci telefonu, masz możliwość korzystania z nich również po wymianie karty SIM.

Gdzie zapisywać pozycje spisu telefonów

Podczas zapisywania pozycji system prosi o podanie numeru pozycji. Można wówczas:

- Zapisać numer telefonu w pierwszej pustej proponowanej pozycji, naciskając klawisz **YES**.
- Zapisać numer pod inną pozycją, naciskając klawisz **c** w celu usunięcia numeru pozycji, wpisać nowy numer pozycji, a następnie nacisnąć klawisz **YES**.
- Zapisać numer w pamięci telefonu. Aby to zrobić, trzeba wcześniej dowiedzieć się, ile pozycji zapisanych jest na karcie SIM. Można to sprawdzić za pomocą menu *Stan pamięci*. Jeśli na przykład karta SIM może pomieścić maksymalnie 200 pozycji, możesz jako numer pozycji wpisać liczbę 201, a numer zostanie zapisany na pierwszej pozycji w pamięci telefonu.

Ochrona przed zastępowaniem

Jeśli spróbujesz zapisać numer telefonu pod numerem pozycji, która już zawiera jakiś numer telefonu, pojawi się pytanie *Zastąpić?* oraz nazwisko zapisane w tej pozycji. Masz dwie możliwości:

- Naciśnąć klawisz **YES**, aby zastąpić dotychczasową pozycję nową.
- Naciśnąć klawisz **NO**, aby nie doprowadzić do utraty starego numeru telefonu. W drugim przypadku wpisz nowy numer pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Sprawdzanie stanu pamięci

Można sprawdzić, jaką pojemność mają pamięci i ile pozycji pamięci jest zajętych.

Aby sprawdzić stan pamięci

- Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Stan pamięci (YES)*.

Pozycje zapisane w pamięci telefonu można usunąć.

Aby usunąć wszystkie pozycje z pamięci telefonu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Usuń wszystkie, YES*.
2. Naciśnij ponownie klawisz **YES**.

3. Wpisz kod blokady telefonu (0000 lub inny wybrany przez siebie kod, zobacz „Blokada telefonu” na stronie 66) i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Pozycje z karty SIM nie są usuwane.*

Grupy

W spisie telefonów można utworzyć grupę pozycji. Do wszystkich członków takiej grupy można wysłać wiadomość jednocześnie. Zobacz „Wiadomości tekstowe i chat” na stronie 37.

Aby utworzyć grupę

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Grupy (YES), Dodać nowe? (YES)*.
2. Wpisz nazwę grupy i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź kolejno do opcji: *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz pozycję spisu telefonów i naciśnij klawisz **YES**.
5. Aby dodać kolejne pozycje do grupy, powtarzaj czynności 3 i 4.
6. Naciśnij klawisz **NO**, aby opuścić menu.

Aby dodać nową pozycję spisu do istniejącej grupy

- Wybierz grupę, a następnie wybierz kolejno opcje: *Edycja/dodać nowe?*. Wybierz nowego członka grupy i naciśnij klawisz **YES**.

Kopiowanie zawartości jednej karty SIM do innej

Pozycje spisu telefonów z jednej karty SIM można skopiować do innej karty SIM za pośrednictwem pamięci telefonu.

Jeśli pamięć telefonu zawiera spis telefonów, który chcesz zachować, musisz najpierw skopiować pozycje z tej pamięci na jakąś inną kartę SIM, bo w przeciwnym razie zostaną one utracone.

Uwaga: *Jednocześnie można skopiować tylko 100 pozycji. Przed rozpoczęciem kopiowania sprawdź pamięć telefonu i karty SIM, aby nie usunąć omyłkowo pozycji, które będą potrzebne.*

Uwaga: *Zawsze przed włożeniem lub usunięciem karty SIM należy wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.*

Aby skopiować dane z karty SIM do pamięci telefonu

1. Włóż kartę SIM.
2. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Opcje (YES), Kopiuj (YES), Kopiuj z karty (YES)*.
3. Określ numer pozycji na karcie SIM, od której ma się rozpocząć kopiowanie i naciśnij klawisz **YES**.
4. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby rozpocząć kopiowanie.
Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Skopiowano pozycje spisu*.

Aby skopiować dane z pamięci telefonu na kartę SIM

1. Włóż kartę SIM.
2. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES), Opcje (YES), Kopiuj (YES), Kopiuj na kartę (YES)*.
3. Wpisz numer pozycji na karcie SIM, od której ma się zacząć zapisywanie danych, i naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli na karcie SIM masz na przykład 10 pozycji, które chcesz zachować, wybierz numer 11.
4. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby rozpocząć kopiowanie.
Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Skopiowano pozycje spisu*.

Korzystanie z listy połączeń

Lista połączeń to rejestr numerów telefonów, w którym odnotowywane są informacje (data, godzina, numer telefonu i nazwisko) dotyczące 20 ostatnio wybieranych i odebranych numerów. Gdy w chwili zapamiętywania nowego numeru lista przekroczy 20 pozycji, usuwany jest najstarszy numer.

Numery są zapisywane chronologicznie, nie licząc ostatnio wybranego numeru, który jest zawsze wyświetlany na pierwszym miejscu. Jeśli sprawdzisz numer w ciągu 24 godzin, wyświetlona zostanie również godzina połączenia. W przeciwnym razie godzinę zastąpi data.

Jeśli odebrano połączenie z numerem zastrzeżonym, na wyświetlaczu pojawia się napis *Zastrzeżony*.

Aby wybrać numer z listy połączeń

1. Naciśnij klawisz **YES**, gdy telefon jest w trybie gotowości.
2. Wybierz żądany numer z listy i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Do listy można się też dostać z menu Inform. o pol.*

Listę połączeń można wyczyścić.

- Z menu *Inform. o pol./Opcje* wybierz polecenie *Wyczyść listę*.

Aby włączyć lub wyłączyć listę połączeń

1. Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o pol. (YES), Opcje (YES), Ustaw listę pol. (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.
Wyłączenie listy połączeń powoduje jej wyczyszczenie.

Nieodebrane połączenia

Jeśli jakieś połączenie nie zostało odebrane, na wyświetlaczu w trybie gotowości pojawi się napis *Połączenia nieodebrane: 1*. (Wartość wskazuje liczbę nieodebranych połączeń).

Aby sprawdzić nieodebrane połączenia

1. Naciśnij klawisz **YES**.
2. Jeśli chcesz zadzwonić pod numer z listy, wybierz ten numer i naciśnij klawisz **YES**.

Naciśnij klawisz **no**, jeśli nie chcesz w danym momencie sprawdzać nieodebranych połączeń. Zawsze możesz do nich wrócić później.

- Z menu *Inform. o poł.* wybierz polecenie *Pol. nieodebr.*

Poczta głosowa

Usługa zgłoszeniowa operatora sieci umożliwia dzwoniącym pozostawianie wiadomości głosowych, gdy użytkownik telefonu nie może odebrać połączenia. Sposób powiadamiania o pozostawionej wiadomości głosowej zależy od operatora sieci.



Większość operatorów sieci wysyła informację tekstową (SMS) z prośbą o połączenie z numerem poczty głosowej. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Wiadomości tekstowe i chat” na stronie 37.

Inni operatorzy sieci wysyłają określone sygnały oznaczające nadejście poczty głosowej. W takim przypadku na wyświetlaczu telefonu pojawia się ikona poczty głosowej.

Korzystanie z poczty głosowej

Aby ułatwić sobie odsłuchiwanie poczty głosowej, możesz zapisać numer tej usługi.

Aby zapisać numer poczty głosowej

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*, *Nr poczty głos. (YES)*.
2. Wpisz numer poczty głosowej i naciśnij klawisz **YES**.

Aby połączyć się z pocztą głosową

- Gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz **1**.

Możesz też wybrać z menu Wiadomości polecenie *Poł. z pocztą*.

Odbieranie poczty głosowej

W chwili odbierania wiadomości głosowej generowany jest sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się komunikat *Nowa wiad. gł.*

- Naciśnij klawisz **YES**, aby odsłuchać wiadomość. Jeśli chcesz odsłuchać wiadomość później, naciśnij klawisz **NO**.

Konfigurowanie telefonu

Ustawienia telefonu można dopasować do własnych potrzeb.



Sygnaly dzwonek

Można określić głośność sygnału, wybierać różne melodie, a nawet skomponować własną melodię dzwonka.

Głośność sygnału dzwonka

Można wybrać jeden z sześciu poziomów głośności dzwonka. Sygnał dzwonka można też wyłączyć całkowicie (0).

Aby ustawić głośność dzwonka

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Dźwięki i alarmy (YES), Głośn. dzwon. (YES)*.
2. Naciśnij klawisz  lub , aby zwiększać lub zmniejszać głośność dzwonienia. Podczas zwiększania głośności telefon dzwoni raz na każdym poziomie.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać wybrane ustawienie.

Wskazówka: *Cichą zmianę głośności umożliwia klawisz głośności z boku telefonu.*

Aby wyciszyć telefon

1. Gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz **c**.
2. Naciśnij klawisz **YES**.
Zostaną wyłączone wszystkie sygnały oprócz alarmu i minutnika.
Aby przywrócić poprzednie ustawienia, powtórz etap 1 i naciśnij klawisz **YES**.

Narastający sygnał dzwonka

W trakcie dzwonienia telefonu sygnał może się wzmacniać stopniowo od najniższego do najwyższego poziomu.

Aby włączyć lub wyłączyć narastający sygnał dzwonienia

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Narastający sygnał*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Rodzaj sygnału dzwonka

Sygnał dzwonka można wybrać z listy różnych dźwięków i melodii.

Aby wybrać sygnał dzwonka

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia* (**YES**), *Dźwięki i alarmy* (**YES**), *Sygnały dzwon.* (**YES**), *Rozmowy* (**YES**).
2. Wybierz sygnał dzwonienia i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Cichą zmianę sygnału umożliwia klawisz głośności z boku telefonu.*

Wskazówka: *Jeśli masz wykupioną usługę dwóch linii, możesz ustawić osobne sygnały dzwonienia dla każdej z nich. Jeśli abonament SIM obejmuje połączenia faksowe i przesyłanie danych, dla nich również możesz określić osobne sygnały.*


Różne sygnały dzwonienia dla różnych typów połączeń

Jeżeli abonament obejmuje usługę identyfikacji odbieranego numeru (CLI), wówczas można przypisać różnym rozmówcom różne typy sygnałów dzwonka (maksymalnie 10).

Jeśli ostatnie siedem cyfr numeru osoby dzwoniącej będzie identyczne z numerem zdefiniowanym w telefonie, wówczas zostanie użyty określony sygnał dzwonienia.

W numerze telefonu można umieścić znaki zapytania. Na przykład 012345??? oznacza, że odbierane numery z przedziału od 012345000 do 012345999 będą miały przypisany jeden sygnał dzwonienia. Znak zapytania można wpisać przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza #.

Aby zdefiniować określony sygnał dzwonka dla danego rozmówcy


1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Dźwięki i alarmy (YES)*, *Sygnaly dzwon. (YES)*, *Poł. osobiste (YES)*, *Dodać nowe? (YES)*.
2. Wpisz numer osoby dzwoniącej i naciśnij klawisz **YES**.
Aby przywołać numer ze spisu telefonów, naciśnij klawisz .
3. Wybierz sygnał dzwonienia i naciśnij klawisz **YES**.

Moje melodie

Można skomponować osiem różnych sygnałów dzwonka lub melodii. Melodię odebraną w wiadomości tekstowej można zapisać na liście *Moje melodie*. Melodie zapisane na liście *Moje melodie* można wstawiać do wiadomości tekstowej, Zobacz „Aby wstawić melodię do wiadomości tekstowej” na stronie 38.

Aby skomponować lub zmodyfikować sygnał, melodię dzwonka

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Dźwięki i alarmy (YES)*, *Moje melodie (YES)*.
2. Wybierz jedną z melodii i naciśnij klawisz **YES**.
3. Usuwanie nut umożliwia klawisz **C**.
4. Wpisywanie nut odbywa się za pomocą klawiatury telefonu:
 - Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby wprowadzić długą nutę. Im dłużej przytrzymasz klawisz, tym dłuższa będzie nuta. Są cztery różne długości nut.
 - Naciśnij klawisz **0**, aby podnieść nutę o jedną oktawę.

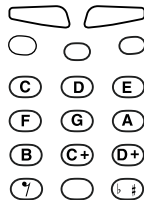

- Naciśnij klawisz **0** dwa razy, aby podnieść nutę o dwie oktawy.
 - Naciśnij klawisz **#**, aby podwyższyć nutę o jeden półton
 - Naciśnij dwa razy klawisz **#**, aby obniżyć nutę o jeden półton.
5. Aby odsłuchać melodię, naciśnij klawisz **YES**.
 6. Ponowne naciśnięcie klawisza **YES** spowoduje zapisanie melodii, a naciśnięcie klawisza **NO** – powrót do trybu komponowania.

Alarm wibracyjny

Można wybrać opcję powiadamiania o nadejściu połączenia przez aktywację alarmu wibracyjnego. Alarm wibracyjny telefonu może być ustawiony na jedną z następujących opcji:

- **Włączone** (cały czas)
- **Wł. gdy cichy** (włączony, gdy głośność dzwonka jest wyłączona lub po wyciszeniu telefonu)
- **Wyłączone** (cały czas)

Uwaga: *Po umieszczeniu telefonu w ładowarce biurkowej lub w samochodowym zestawie głośno mówiącym alarm wibracyjny wyłącza się automatycznie.*

Aby ustawić alarm wibracyjny

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Dźwięki i alarmy (YES) i Wibrator (YES)*.
2. Wybierz odpowiednie ustawienie i naciśnij klawisz **YES**.

Sygnal wiadomości

Sygnal wiadomości można ustawić na kliknięcia, sygnał tonowy albo wyciszenie.

- Z menu *Ustawienia/Dźwięki i alarmy* wybierz polecenie *Sygnal wiadom.* i wybierz żądany sygnał.



Obrazki

Telefon ten zawiera kilkanaście obrazków, które można edytować i zapisywać jako nowe obrazki na liście *Moje obrazki*. Obrazki zapisane w telefonie można również wstawiać do wiadomości tekstowej, zobacz „Aby wstawić obrazek do wiadomości tekstowej” na stronie 38.

Obrazki z listy *Moje obrazki* i *Ulubione* można usunąć, ale nie można usunąć obrazków zapisanych fabrycznie w pamięci telefonu.








Aby edytować i zapisać obrazek w telefonie

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES), Obrazki (YES)*.
2. Wybierz grupę obrazków i naciśnij klawisz **YES**.









- Naciskaj klawisze  i , aby przeglądać dostępne obrazki. Zaznacz obrazek i naciśnij klawisz **YES**, aby wyświetlić narzędzia edycyjne. Możesz teraz rozpocząć edycję wybranego obrazka.
- Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby wyświetlić menu *Opcje*.
- Zaznacz opcję *Zapis* i naciśnij klawisz **YES**. Obrazek zostanie zapisany na liście *Moje obrazki*.

Używanie klawiszy podczas edycji obrazka.


Klawisz Funkcja

Klawisz	Funkcja
	Przesuwa kursor w górę i w lewo.
	Przesuwa kursor w górę.
	Przesuwa kursor w górę i w prawo.
	Przesuwa kursor w lewo.
	Podnosi lub opuszcza pióro. Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączać się między widokami: powiększenie i pełny rozmiar.
	Przesuwa kursor w prawo.
	Przesuwa kursor w dół i w lewo.


Klawisz Funkcja

	Przesuwa kursor w dół.
	Przesuwa kursor w dół i w prawo.
	Przełącza grubość linii.
	Wyświetla menu <i>Opcje</i> .
	Zamyka edytor obrazków.
	Naciśnij i przytrzymaj, aby wyczyścić obrazek.
	Przesuwa kursor o 1, 3 lub 5 spacji.
	Przełącza między czarnym i białym kolorem pióra.

Aby zapisać obrazek na liście *Ulubione*

- Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki* (**YES**), *Obrazki* (**YES**).
- Zaznacz grupę obrazków i naciśnij klawisz **YES**.
- Zaznacz obrazek i naciśnij .
- Zaznacz obrazek i naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać wybrany obrazek.

Aby usunąć obrazek z listy *Ulubione*

- Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki* (**YES**), *Obrazki* (**YES**).
- Wybierz opcję *Ulubione* i naciśnij klawisz **YES**.
- Zaznacz obrazek i naciśnij .

4. Naciśnij klawisz **YES**, aby usunąć obrazek.

Dźwięk towarzyszący naciskaniu klawiszy

Sygnał towarzyszący naciśnięciu klawiszy można ustawić na kliknięcia, sygnał tonowy lub wyciszenie.

- Z menu *Ustawienia/Dźwięki i alarmy* wybierz polecenie *Dźwięk klawiszy* i wybierz dźwięk towarzyszący naciskaniu klawiszy.

Przypominanie o upływających minutach

Funkcja sygnalizacji czasu trwania połączenia polega na tym, że telefon podczas rozmowy wydaje co minutę pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy.

- Z menu *Inform. o poł./Liczniki połąc.* wybierz polecenie *Sygnaliz. czasu*, po czym wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone*.

Podświetlanie wyświetlacza

Podświetlanie wyświetlacza można ustawić w tryb automatyczny, bądź wyłączyć lub włączyć na stałe. W trybie automatycznym podświetlanie wyłącza się samoczynnie kilka sekund po ostatnim naciśnięciu klawisza.


- Z menu *Ustawienia/Wyświetlacz* wybierz polecenie *Podświetlenie* i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Moje skróty

Najczęściej używane funkcje można umieścić w menu *Moje skróty*. W ten sposób można łatwo i szybko uruchamiać najczęściej używane funkcje. Menu *Moje skróty* w nowo zakupionym telefonie zawiera już kilka funkcji, które można w razie potrzeby usunąć.

Aby dodać funkcję do menu Moje skróty

1. Przejdź kolejno do opcji: *Moje skróty (YES)*, *Edycja skrótów (YES)*.
2. Wybierz funkcję z listy, naciskając klawisz *****.
3. Wpisz numer, który chcesz przypisać danej funkcji i naciśnij klawisz **YES**.
Aby dodać kolejną funkcję, powtórz czynności 2 i 3.
Aby usunąć funkcję, powtórz czynności 1 i 2.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić listę.

Wskazówka: *Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby dojść do pierwszego podmenu w menu Moje skróty.*

Data i godzina

W trybie gotowości na wyświetlaczu zawsze widoczna jest godzina.

Aby ustawić zegar

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia* (YES), *Zegar/data* (YES), *Ustaw godzinę* (YES).

Jeśli włączona jest opcja podawania Internet time, można wybrać, czy zegar ma być ustawiony na *czas lokalny*, czy *Internet time*. Zobacz „Internet time” na stronie 34.

2. Wprowadź godzinę i naciśnij klawisz YES.
W 12-godzinnym trybie zegara oznaczenie pory przedpołudniowej (am) lub popołudniowej (pm) można wybrać za pomocą klawisza #.

Zegar może pracować w trybie 12- lub 24-godzinnym.

- Z menu *Ustawienia/Zegar/data* wybierz polecenie *Format godziny*, a następnie określ żądany format godziny.

Automatyczna strefa czasowa

Jeśli włączysz funkcję *Aut. strefa czas.*, będzie wyświetlane pytanie, czy chcesz ustawiać godzinę za każdym razem, gdy zmienisz strefę czasową.

- Z menu *Ustawienia/Zegar/data* wybierz polecenie *Aut. strefa czas.*



Data

Gdy telefon jest w trybie gotowości, bieżącą datę można wyświetlić, przesuwając klawisz głośności.

Aby ustawić datę

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia* (YES), *Zegar/data* (YES), *Ustaw datę* (YES).
2. Wpisz datę, po czym naciśnij klawisz YES.

Możesz też wybrać inny format daty.

- Z menu *Ustawienia/Zegar/data* wybierz polecenie *Format daty*, a następnie wybierz żądany format daty.

Internet time

Internet time wprowadzony przez firmę Swatch® przedstawia nową koncepcję czasu globalnego pozbawionego stref czasowych. Czas ten jest identyczny na całym świecie.

24 godziny dnia zostały podzielone na 1000 „uderzeń”. 1 uderzenie to 1 minuta i 26,4 sekundy. Internet time przedstawiony jest za pomocą symbolu @ i trzech cyfr z zakresu od @000 do @999. Dzień internetowy rozpoczyna się o północy (czasu zimowego) w szwajcarskiej miejscowości Bienna, siedzibie firmy Swatch. Internet time opracowano w firmie Swatch Ltd.

Przy pierwszym włączeniu opcji Internet time użytkownik jest proszony o wprowadzenie aktualnego Internet time. Jeśli go nie znasz, możesz wprowadzić czas GMT (Greenwich Mean Time – czas Greenwich). Internet time zostanie obliczony automatycznie.

Aby włączyć Internet time

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Zegar/data (YES)*, *Ustaw godzinę (YES)*, *Internet time (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Ustaw I-net time* lub *Ustaw czas GMT* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź aktualny Internet time lub czas GMT, a następnie naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Wystarczy tylko wykonać czynności 3 i 4 przy pierwszym włączeniu opcji Internet time.

Po wprowadzeniu Internet time jest on wyświetlany w trybie gotowości zamiast czasu lokalnego. Przy włączonej opcji wyświetlania Internet time można zobaczyć, jaki jest czas lokalny, naciskając raz klawisz **NO**. Jeśli Internet time zostanie ponownie

wyłączony, wciąż można go zobaczyć, w trybie gotowości naciskając jeden raz klawisz **NO**.

Po włączeniu Internet time można zamienić go na czas lokalny i odwrotnie.

Aby dokonać zamiany z Internet time

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Zmiana czasu (YES)*, *Z I-net time (YES)*.
2. Wprowadź Internet time i naciśnij klawisz **YES**.

Aby dokonać zamiany na Internet time

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Zmiana czasu (YES)*, *Do I-net time (YES)*.
2. Wprowadź czas lokalny i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: Internet time można używać w budziku. Zobacz „Budzik dla Internet time” na stronie 76.

Tryb odbioru

Podczas korzystania z zestawu głośno mówiącego można wybrać opcję pozwalającą na odbieranie telefonu przez naciśnięcie dowolnego klawisza (oprócz klawisza **NO**) albo opcję automatycznego odbierania telefonu.

Aby wybrać tryb odbioru

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Zestaw słuch. (YES), Tryb odbioru (YES)*.
2. Wybierz tryb odbioru i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Możesz również odbierać telefony za pomocą głosu. Zobacz „Odbieranie telefonów głosem” na stronie 58.*

Animacja powitalna i pożegnalna

Podczas włączania i wyłączania aparatu, telefon Ericsson wyświetla animację powitalną lub pożegnalną. Zamiast niej można wyświetlić powitanie operatora sieci.

Jeśli chcesz przerwać animację powitalną, naciśnij klawisz **NO**.

Aby wybrać animację powitalną i pożegnalną

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Wyświetlacz (YES), Powitanie (YES)*.
2. Wybierz animację i naciśnij klawisz **YES**. Animację powitalną i pożegnalną można wyłączyć, wybierając opcję *Wyłączone*.

Aby włączyć lub wyłączyć melodię powitalną

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Wyświetlacz (YES), Powitanie (YES)*.
2. Wybierz animację i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz kolejno opcje: *Dźwięk animacji (YES), Włączone lub Wyłączone (YES)*.

Moja animacja

Zakupienie modemu na podczerwień Ericsson DI 28 umożliwia tworzenie i wczytywanie do pamięci telefonu własnych animacji (użytkownikom dysponującym komputerem osobistym). Można też komponować i wczytywać do pamięci telefonu melodie i nadawać im status melodii powitalnych.

- Wybierz z menu *Ustawienia/Wyświetlacz/Użytkownik/Powitanie* polecenie *Moja animacja* i wybierz żądane ustawienie.

Demonstracja

Można uruchomić demonstrację pokazującą główne menu telefonu.

- Z menu *Dodatki* wybierz polecenie *Demo*.
- Kiedy zechcesz zakończyć oglądanie demonstracji, naciśnij klawisz **NO**.

Wyświetlanie numeru telefonu

Istnieje możliwość sprawdzania własnego numeru telefonu.

- Z menu *Ustawienia/Wyświetlacz* wybierz polecenie *Moje numery*. Jeśli numer nie jest zapisany na karcie SIM, możesz zapisać go samodzielnie.

Ustawienia początkowe

Można przywrócić ustawienia telefonu do stanu, w jakim znajdowały się w momencie zakupu telefonu.

Aby przywrócić ustawienia telefonu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Ustaw. początk. (YES)*.
2. Wpisz kod blokowania telefonu (0000 lub nowy kod, jeśli kod standardowy uległ zmianie) i naciśnij klawisz **YES**.

Wiadomości tekstowe i chat

Usługi SMS można używać do wysyłania i odbierania krótkich wiadomości tekstowych zawierających do 160 znaków. Ilość znaków może być różna, zależnie od rodzaju usług sieciowych, które wspiera dany operator.



Jeśli numer centrum usług nie jest zapisany na karcie SIM, musisz określić go samodzielnie. W przeciwnym razie nie będzie możliwe odpowiadanie na otrzymane wiadomości ani wysyłanie własnych wiadomości. To również dotyczy wiadomości chat, Zobacz „Chat przez telefon komórkowy” na stronie 41.

Aby sprawdzić numer centrum usług


1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*, *Centra usług (YES)*.
Jeżeli w wykazie nie ma żadnego numeru, wybierz polecenie *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
2. Wpisz numer poprzedzony prefiksem międzynarodowym + i numerem kierunkowym kraju, po czym naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Numer centrum usług podaje operator sieci.

Wysyłanie wiadomości tekstowej


Wiadomość tekstową można wysyłać bez żadnych załączników, ale można również umieścić w niej obrazki i melodie. W przypadku wysyłania wiadomości zawierającej obrazki lub melodie należy używać funkcji Długie wiadomości. Zobacz „Długie wiadomości” na stronie 44.

Aby wysłać krótką wiadomość tekstową

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Wyślij nową (YES)*.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**. Zobacz „Wpisywanie znaków” na stronie 19.
3. Wpisz numer telefonu adresata wiadomości lub przywołaj go ze spisu telefonów za pomocą klawisza .
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.


Jeżeli chcesz odłożyć wysyłanie wiadomości na później, w odpowiedzi na prośbę o podanie numeru telefonu naciśnij dwukrotnie klawisz **NO**. Tekst wiadomości zostanie zapisany na liście *Wiad. niew.* w menu *Wiadomość*.

Aby wstawić obrazek do wiadomości tekstowej

1. Upewnij się, że funkcja Długie wiadom. jest włączona. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Wyślij nową (YES)*.
2. Podczas wprowadzania wiadomości naciśnij i przytrzymaj . Pojawi się nowe menu z innymi opcjami.
3. Wybierz opcję *Obrazek* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Zaznacz jedną z grup obrazków i naciśnij klawisz **YES**.
5. Zaznacz obrazek, który chcesz wstawić do wiadomości i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: Aby edytować obrazek zobacz „Aby edytować i zapisać obrazek w telefonie” na stronie 31.

Aby wstawić melodię do wiadomości tekstowej


1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Wyślij nową (YES)*.
2. Podczas wprowadzania wiadomości naciśnij i przytrzymaj . Pojawi się nowe menu z innymi opcjami.
3. Wybierz opcję *Melodia* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Zaznacz melodię, którą chcesz wstawić do wiadomości, i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Aby edytować melodię zapisaną w telefonie, zobacz „Aby skomponować lub zmodyfikować sygnał, melodię dzwonka” na stronie 30.

Wysyłanie wiadomości tekstowych do grupy

Wiadomości tekstowe można wysyłać do grupy zdefiniowanej i zapisanej w spisie telefonów (zobacz „Grupy” na stronie 24).

Aby wysłać wiadomość do grupy

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości* (YES), *Wyślij nową* (YES).
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz YES.
3. Naciśnij klawisz , wybierz opcję *Grupy* i naciśnij klawisz YES.
4. Wybierz grupę i naciśnij klawisz YES.



Uwaga: Za przesłanie wiadomości do każdego członka grupy zostanie pobrana opłata.

Odbieranie wiadomości

Otrzymanie wiadomości jest sygnalizowane dźwiękiem, szybkim miganieciem zielonej lampki wskaźnika telefonu oraz komunikatem *Nowa wiadom. Odczytać?* na wyświetlaczu.

Nowa wiadom.
Odczytać?

Aby odczytać wiadomość od razu

1. Naciśnij klawisz YES.
2. Naciskaj klawisze  i , aby przewinąć wiadomość. Strzałka w prawym dolnym rogu wyświetlacza oznacza, że cały tekst wiadomości nie mieści się na wyświetlaczu.
3. Przeczytawszy wiadomość, naciśnij klawisz YES. Pojawi się nowe menu z innymi opcjami. Opcje te są opisane na poniższych stronach.

Uwaga: Jeśli nadawca wiadomości żąda odpowiedzi, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Żądaj odpowiedzi. Odpowiedz?”. Naciśnij ponownie klawisz YES, aby odpowiedzieć. Jeśli nie chcesz odpowiedzieć, naciśnij klawisz NO.

Aby odczytać wiadomość później

- Naciśnij klawisz NO, aby zapisać wiadomość w folderze *Wiad. odebr.* w menu *Wiadomość*.

Aby odpowiedzieć na wiadomość

1. Przeczytawszy wiadomość, naciśnij klawisz YES.
2. Wybierz z listy opcję *Odpowiedz* i naciśnij klawisz YES.

3. Wybierz wiadomość, którą chcesz wysłać, i naciśnij klawisz **YES**. Można wybrać jedną z poniższych możliwości:
- wysłać nową wiadomość,
 - załączyć odebraną wiadomość – odebrana wiadomość stanie się załącznikiem do odpowiedzi,
 - wysłać dowolny utworzony wcześniej lub przygotowany przez operatora sieci szablon.
4. Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz **YES**.

Aby przekazać wiadomość dalej

1. Przeczytawszy wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Przekaz* i naciśnij klawisz **YES**.
Dalej postępuj tak samo jak przy wysyłaniu nowej wiadomości.

Aby połączyć się z numerem telefonu zawartym w wiadomości

- Naciśnij dwukrotnie klawisz **YES**, gdy numer jest podświetlony.

Aby połączyć się z nadawcą wiadomości

1. Przeczytawszy wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Połącz* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby odczytać kolejną wiadomość

1. Przeczytawszy wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Odczytaj nast.* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby przejść do adresu WAP zawartego w wiadomości

- Gdy adres WAP jest podświetlony, naciśnij dwa razy klawisz **YES**.

Aby zapisać numer telefonu zawarty w wiadomości

1. Gdy numer telefonu jest podświetlony, naciśnij dwa razy klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Zapisz* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Numer telefonu zostanie zapisany na liście *Dodaj numer* w menu *Spis telefonów*.

Aby zapisać adres e-mail zawarty w wiadomości

1. Gdy adres e-mail jest podświetlony, naciśnij dwa razy klawisz **YES**.
2. Adres e-mail zostanie zapisany na liście *Adresy e-mail* w menu *Spis telefonów*.

Aby zapisać obrazek zawarty w wiadomości

1. Gdy obrazek jest podświetlony, naciśnij dwa razy klawisz **YES**.
2. Obrazek zostanie zapisany na liście *Moje obrazki* w menu *Obrazki*.

Aby zapisać melodię zawartą w wiadomości

1. Gdy ikona melodii jest podświetlona, naciśnij dwa razy klawisz **YES**.
2. Melodia zostanie zapisana na liście *Moja melodia* w menu *Rozmowy*.

Aby ustawić zapisaną melodię jako sygnał dzwonka, zobacz „Aby wybrać sygnał dzwonka” na stronie 29.

Aby usunąć wiadomość

1. Przeczytawszy wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Usuń* i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Aby usunąć wiadomość z folderu Wiad. odebr., wybierz ją i naciśnij klawisz c.*

Zapisywanie przychodzących wiadomości

Przychodzące wiadomości można zapisać w pamięci telefonu. Pamięć ta może pomieścić do 10 wiadomości.

Gdy się zapełni, nowe wiadomości przychodzące będą zastępować najstarsze.

Jeżeli pamięć telefonu zapełni się nieprzeczytanymi wiadomościami, nowe wiadomości będą automatycznie zapisywane w pamięci karty SIM. Wiadomości zapisywane na karcie SIM pozostają na niej do czasu ich usunięcia.

Aby zapisać wiadomość na karcie SIM

1. Przeczytawszy wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz opcję *Zapis* i naciśnij klawisz **YES**.


Chat przez telefon komórkowy

Do wysyłania i odbierania wiadomości chat służy funkcja chat. Funkcja chat działa w taki sam sposób jak w usługa chat w Internecie. Po otrzymaniu wiadomości chat na wyświetlaczu pojawia się pseudonim jej nadawcy. Można odpowiedzieć od razu lub zapisać wiadomość i odpowiedzieć później.

Wysyłanie wiadomości chat


Aby rozpocząć sesję chatu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Chat (YES)*.

2. Wpisz numer telefonu adresata wiadomości lub przywołaj go ze spisu telefonów za pomocą klawisza .
3. Wpisz wiadomość chat i naciśnij klawisz **YES**.

Odbieranie zaproszenia do sesji chatu


Otrzymanie zaproszenia do sesji chatu jest sygnalizowane dźwiękiem, szybkim miganiem zielonej lampki wskaźnika telefonu oraz komunikatem *Nowa wiadom. Odczytać?* na wyświetlaczu. Aby odczytać wiadomość chat, naciśnij klawisz **YES**. Wpisz odpowiedź na otrzymaną wiadomość chat i naciśnij klawisz **YES**.

Następna wiadomość odebrana od tej samej osoby pojawi się na wyświetlaczu automatycznie z  na początku wiersza, aby zaszyfrować, że jest to nowa przychodząca wiadomość.

Jeśli nowa wiadomość chat zostanie odebrana w trakcie innej sesji chat, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Zakończyć bieżącą sesję chatu, rozpocząć nową?*. Naciśnij klawisz **YES**, aby zakończyć trwającą sesję i rozpocząć nową. Naciśnij klawisz **NO**, aby odrzucić nową wiadomość chat i kontynuować trwającą sesję. Odrzucona wiadomość chat zostanie

zapisana w opcji *Skrzynka odbiorcza* w menu *Wiadomości*.

Wznawianie sesji chatu

Trwającą sesję można zawiesić, naciskając klawisz **NO**.  pojawi się na wyświetlaczu. Jeśli sesja jest zawieszona, można używać dowolnej funkcji telefonu. Jeśli sesja jest zawieszona, można przejść do opcji *Wiadomości (YES)*, *Chat (YES)*. Zostanie wyświetlone menu *Opcje*, w którym można wybrać polecenie:

- *Wznów* zawieszoną sesję
- *Zapisz* sesję
- *Rozpocznij nową* sesję z inną osobą
- *Zakończ* zawieszoną sesję

Uwaga: *Sesja chatu zostanie wznowiona automatycznie po otrzymaniu nowej wiadomości chat od osoby, z którą sesja została zawieszona.*

Aby zakończyć sesję chatu

1. Podczas sesji chatu naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**.
2. *Chat z...* Na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Zakończyć sesję?*. Aby zakończyć sesję, naciśnij klawisz **YES**.

Można wprowadzić pseudonim, który każdorazowo po wysłaniu wiadomości chat pojawi się na wyświetlaczu telefonu adresata.

Aby wprowadzić pseudonim chatu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*.
2. Wybierz opcję *Pseudonim* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź pseudonim składający się maksymalnie z 6 znaków, a następnie naciśnij klawisz **YES**.

Ustawianie opcji dla wiadomości tekstowych

Przed wysłaniem wiadomości można ustawić „typ wiadomości”, „okres ważności” i „żądanie statusu” oraz określić, czy odbiorca ma odpowiedzieć na wiadomość.

Można ustawić opcję standardową lub włączyć żądanie wprowadzenia ustawień przy wysyłaniu. W tym drugim przypadku opcję można ustawić każdorazowo przy wysyłaniu wiadomości.

Typy wiadomości

Można wysyłać różne typy wiadomości. Centrum usług operatora sieci może oferować możliwość konwersji

wiadomości tekstowych na inny format (e-mail, faks itd.), który lepiej odpowiada urządzeniu odbiorczemu.

Aby wybrać typ wiadomości

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*, *Typ wiadomości (YES)*, *Ustaw domyślne (YES)*.
2. Wybierz typ wiadomości i naciśnij klawisz **YES**. Aby włączyć opcję żądania wprowadzenia ustawień przy wysyłaniu, wybierz opcję *Żądanie param.*, a następnie opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Okres ważności wiadomości

Jeśli wiadomości nie można dostarczyć, bo odbiorca ma na przykład wyłączony telefon, wówczas centrum usług może zapisać wiadomość, aby ponowić jej wysyłanie później. Jeżeli centrum usług nie dostarczy wiadomości w ciągu określonego czasu, wiadomość jest usuwana.

Aby zdefiniować okres ważności wiadomości

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*, *Okres ważności (YES)*, *Ustaw domyślne (YES)*.
2. Wybierz okres ponawiania wiadomości i naciśnij klawisz **YES**. Aby włączyć opcję żądania parametrów, wybierz

opcję *Żądanie param.*, a następnie opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Żądanie statusu

Aby dowiedzieć się, czy wysłana wiadomość została dostarczona czy nie, można włączyć funkcję żądania statusu.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Żądanie statusu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*, *Żądanie statusu (YES)*, *Ustaw domyślne (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Odpowiadanie na wiadomości

Jeśli chcesz, aby odbiorca wiadomości odpowiedział, możesz włączyć opcję żądania odpowiedzi.

Aby włączyć lub wyłączyć żądanie odpowiedzi

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*, *Żądanie odpow. (YES)*, *Ustaw domyślne (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby włączyć opcję żądania parametrów, wybierz

opcję *Żądanie param.*, a następnie opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Długie wiadomości

Krótką wiadomość tekstową może zawierać maksymalnie 160 znaków. Można wysyłać również większe wiadomości, ale są one automatycznie dzielone na kilka mniejszych wiadomości (do trzech wiadomości). W zależności od operatora sieci może okazać się, że za każdą wiadomość trzeba płacić oddzielnie.

Aby włączyć lub wyłączyć długie wiadomości

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*, *Długie wiadom. (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby wysłać długą wiadomość

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Wyslij nową (YES)*.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**. Liczba na wyświetlaczu wskazuje, na ile części została podzielona dana wiadomość.

3. Wpisz numer telefonu adresata wiadomości lub przywołaj go ze spisu telefonów za pomocą klawisza **▼**.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.

Uwaga: Jeśli telefon adresata nie obsługuje długich wiadomości, wiadomości są odbierane kolejno po jednej.

Szablony

Jeżeli masz jedną lub więcej wiadomości, które często wysyłasz, możesz zapisać je w postaci szablonów. Telefon pozwala zapisać maksymalnie 10 szablonów, każdy maksymalnie po 25 znaków.

Telefon może mieć zapisany w pamięci zestaw gotowych szablonów, w które zaopatrzył go operator sieci. Szablony te znajdują się na specjalnej liście, oznaczonej ikoną litery na kropkowanej kartce. Tego typu szablonów nie można modyfikować ani usuwać.

Aby utworzyć szablon

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES), Szablony (YES), Dodaj nowe? (YES)*.
2. Wpisz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**.
3. Aby wysłać wiadomość od razu w formie nowego szablonu, naciśnij klawisz **YES** po otrzymaniu

komunikatu *Czy wiadomość wysłać teraz?* (zobacz „Aby wysłać krótką wiadomość tekstową” na stronie 38). Naciśnij klawisz **NO**, jeśli nie chcesz jeszcze wysłać wiadomości.

Gdy chcesz wysłać wiadomość, korzystając z szablonu, wybierz go z listy *Szablon* w menu *Wiadomość* i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Aby wysłać krótką wiadomość tekstową” na stronie 38.

Adresy e-mail

Adresy e-mail można zapisywać do późniejszego wykorzystania podczas wysyłania listów elektronicznych. W telefonie można zapamiętać do 10 adresów e-mail. Aby wysłać wiadomości tekstowe jako wiadomości e-mail, należy ustawić numer bramki e-mail.

Aby ustawić numer bramki e-mail

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES), Opcje (YES), Bramki e-mail (YES)*.
Jeśli w wykazie nie ma żadnego numeru, wybierz polecenie *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
2. Wprowadź numer telefonu do danej bramki e-mail i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zapisać adres e-mail

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Adresy e-mail (YES)*, *Dodać nowe? (YES)*.
2. Wpisz adres e-mail i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **YES**.

Informacje lokalne

Standardowe usługi SMS umożliwiają przesyłanie prywatnych wiadomości tekstowych. Informacje lokalne to inny typ wiadomości, wysyłanych wszystkim abonentom sieci znajdującym się w danym rejonie.

Wiadomości tego typu mogą zawierać raport o stanie dróg lokalnych czy numer telefonu lokalnego przedsiębiorstwa taksówkowego.

Aby włączyć lub wyłączyć informacje

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomość (YES)*, *Opcje (YES)*, *Inform. lokalne (YES)*, *Odbiór (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Kody informacji lokalnych

Więcej informacji na temat kodów informacji lokalnych można uzyskać od operatora sieci.



Aby wprowadzić kod informacji lokalnych

1. Przejdź kolejno do opcji: *Wiadomości (YES)*, *Opcje (YES)*, *Inform. lokalne (YES)*, *Edyt. listy (YES)*, *Dodać nowe? (YES)*.
2. Wpisz nowy kod i naciśnij klawisz **YES**.

Odbieranie informacji lokalnych

Gdy otrzymasz wiadomość z informacjami lokalnymi, pojawi się ona automatycznie na wyświetlaczu. Wiadomość tę czyta się tak samo jak zwykłą wiadomość tekstową. Wiadomości lokalnej nie można zapisać. Gdy przeczytasz wiadomość i naciśniesz klawisz **YES** lub **NO**, zostanie ona usunięta.

Informacje stacji bazowej

Kanał informacji stacji bazowej jest używany przez niektórych operatorów sieci do wysyłania wiadomości do abonentów w określonym obszarze sieci. Wiadomości z kanału informacji stacji bazowej czyta się tak samo jak wiadomości lokalne.

- Aby włączyć kanał, wybierz z menu *Wiadomości/Opcje* polecenie *Inf. stacji bazow.*, a następnie wybierz opcję *Włączone*.



WAP

Telefon jest wyposażony w przeglądarkę WAP, która umożliwia łączenie się z Internetem, uzyskiwanie dostępu do specjalnie zaprojektowanych usług interaktywnych i stron WAP. WAP (ang. Wireless Application Protocol, czyli protokół dla zastosowań bezprzewodowych) jest to standard stworzony specjalnie dla przenośnych urządzeń komunikacyjnych, umożliwiający dostęp do informacji i usług poprzez Internet.



Przykładami usług realizowanych za pomocą protokołu WAP są:

- Ericsson Mobile Internet, portal umożliwiający natychmiastowy dostęp do obsługi klienta, instrukcji użytkownika i informacji przydatnych podczas podróży. Adres internetowy serwisu Ericsson Mobile Internet to: **mobileinternet.ericsson.com**
- Usługi rezerwacji
- Wiadomości, sport i pogoda
- Restauracje, kina, mecze itp
- Usługi bankowe i notowania giełdowe
- Poczta głosowa, e-mail i faks

Przygotowanie telefonu do pracy z protokołem WAP

Przed rozpoczęciem korzystania z przeglądarki WAP należy się upewnić, że opcje dostępu są ustawione poprawnie. Należy między innymi ustawić ID użytkownika i adres bramki.

Zależnie od operatora sieci, ustawienia dostępu mogą być podane na kilka różnych sposobów.

- Kiedy telefon jest kupowany razem z abonamentem WAP. Wszystkie ustawienia WAP są już wprowadzone przez operatora sieci.
- Za pomocą wiadomości SMS. Operator sieci przesyła wiadomość tekstową, która zawiera potrzebne ustawienia. W tym przypadku użytkownik zostanie zapytany, czy zgadza się na zainstalowanie tych ustawień, oraz o wybór profilu WAP.

Uwaga: *Przed zainstalowaniem jakichkolwiek ustawień należy upewnić się, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli nie masz pewności, wybierz opcję niedokonywania żadnych ustawień, naciskając klawisz NO. Skontaktuj się z operatorem sieci i poproś o ponowne wysłanie ustawień, jeśli to rzeczywiście operator sieci był nadawcą wiadomości.*

- Ręcznie przez użytkownika. Operator sieci lub inny dostawca usług, np. firma zatrudniająca użytkownika, dostarcza potrzebne ustawienia. Użytkownik musi je wprowadzić samodzielnie.

Ręczne wprowadzanie ustawień WAP

Wprowadzane ustawienia WAP będą związane z jednym z profili WAP. Jeśli użytkownik ma zamiar korzystać z więcej niż jednego profilu WAP, ustawienia muszą być podane dla każdego z nich osobno. Zobacz „Korzystanie z profili WAP” na stronie 53.

Uwaga: *Przed wprowadzeniem ustawień należy zapoznać się z informacjami podanymi przez operatora sieci.*

Wybór typu dostępu

Telefon komórkowy obsługuje dwa typy połączeń z siecią Internet: za pośrednictwem usługi GSM Data oraz za pośrednictwem usługi SMS. Szybkość i koszt usługi WAP zależy od zastosowanego typu dostępu. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usługi lub u operatora sieci.

Jeśli abonament obejmuje oba typy dostępu, można ustawić telefon w taki sposób, aby przy każdym uruchomieniu przeglądarki wyświetlone było pytanie, który typ należy zastosować. Jeśli używany jest tylko jeden typ dostępu, zaleca się ustawić go jako preferowany.

Aby ustawić preferowany typ dostępu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Ustaw. WAP (YES)*.
2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź kolejno do opcji: *Dostęp (YES)*, *Typ dostępu (YES)*.
4. Wybierz żądany typ dostępu i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ustawić połączenie typu GSM Data

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Ustaw. WAP (YES)*.
2. Wybierz odpowiedni *profil WAP* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź kolejno do opcji *Dostęp (YES)*, *Bramka (YES)*, *ID użytkownika (YES)*.
4. Wprowadź ID użytkownika dla danej bramki i naciśnij przycisk **YES**.
5. Wybierz opcję *Hasło* i naciśnij klawisz **YES**.

6. Wprowadź hasło dla danej bramki i naciśnij klawisz **YES**.
7. Wybierz opcję *GSM Data - adres* i naciśnij klawisz **YES**.
8. Wprowadź adres IP dla danej bramki i naciśnij przycisk **YES**.
Adres IP może wyglądać tak: 123.4.67.901.
9. Wybierz opcję *Tryb danych* i naciśnij klawisz **YES**.
10. Wybierz opcję *Bezpołącz.* lub *Połączeniowy* i naciśnij klawisz **YES**.
Aby ustalić prawidłowy tryb danych, należy skontaktować się z operatorem sieci.

Uwaga: *Adres IP składa się z czterech grup cyfr; z których każda składa się najwyżej z trzech cyfr. Jeśli jedna z grup składa się tylko z jednej lub dwóch cyfr; zamiast każdej brakującej cyfry należy wprowadzić zero (0) przed wpisaną cyfrą. Na przykład, aby wprowadzić numer IP 123.4.67.101, wpisz 123.004.067.101.*

Po wybraniu trybu danych naciśnij klawisz **NO**, aby cofnąć się o jeden poziom w systemie menu. Jesteś teraz w menu dostępu. Postępuj według poniższej instrukcji:

1. Przejdź kolejno do opcji: *GSM Data (YES)*, *Nr tel. (YES)*.
2. Wprowadź numer telefonu używany do połączenia z usługą GSM Data i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do opcji *ID użytk.* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź identyfikator użytkownika dla połączenia z usługą GSM Data i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wybierz opcję *Hasło* i naciśnij klawisz **YES**.
6. Wprowadź hasło dla połączenia z usługą GSM Data i naciśnij klawisz **YES**.
7. Przejdź do opcji *Typ wybier.* i naciśnij klawisz **YES**.
8. Wybierz połączenie *Analogowe* lub *ISDN* i naciśnij klawisz **YES**.

Wszystkie ustawienia potrzebne do rozpoczęcia przeglądania sieci Internet zostały wprowadzone.

Aby ustawić połączenie za pośrednictwem usługi SMS

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Ustaw. WAP (YES)*.
2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź kolejno do opcji: *Dostęp (YES)*, *Bramka (YES)*, *ID użytkownika (YES)*.
4. Wprowadź ID użytkownika dla danej bramki i naciśnij przycisk **YES**.

5. Wybierz opcję *Hasło* i naciśnij klawisz **YES**.
6. Wprowadź hasło do danej bramki i naciśnij klawisz **YES**.
7. Wybierz opcję *Adres SMS* i naciśnij klawisz **yes**.
8. Wprowadź numer telefonu do danej bramki i naciśnij klawisz **YES**.

Po wprowadzeniu numeru telefonu adresu SMS naciśnij klawisz **NO**, aby cofnąć się o jeden poziom w systemie menu. Wprowadź tutaj numer telefonu centrum usług.

1. Wybierz opcję *Centrum usług* i naciśnij klawisz **YES**.
2. Wprowadź numer telefonu centrum usług i naciśnij klawisz **YES**.
Wszystkie ustawienia potrzebne do uruchomienia przeglądarki WAP zostały wprowadzone.

Otwieranie strony WAP

Istnieją trzy sposoby otwarcia strony WAP:

- przez otwarcie strony głównej,
- przez wprowadzenie adresu strony WAP,
- przez otwarcie uprzednio zapisanej zakładki. Zobacz „Zakładki” na stronie 51.

Otwieranie strony głównej

Domyślnie stroną główną dla każdego profilu WAP jest strona Ericsson Mobile Internet. Można ustawić inną stronę WAP jako stronę główną. Zobacz „Aby zmienić stronę główną” poniżej.

Aby otworzyć stronę główną

1. Przejdź do opcji *Usługi WAP* i naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz górne menu i naciśnij klawisz **YES**.
Nazwa tego menu zależy od wcześniej nadanego mu przez użytkownika opisu. Zobacz „Aby zmienić stronę główną danego profilu WAP” na stronie 54.

Aby przejść do strony WAP przez podanie jej adresu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Wprow. adres (YES)*.
2. Wprowadź adres, np. **mobileinternet.ericsson.com**, i naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: Jeśli adres WAP rozpoczyna się ciągiem *http://*, można ten ciąg pominąć przy wpisywaniu. Wpisywanie pełnego adresu jest konieczne dla innych przedrostków, np. *ftp://*.

Aby zmienić stronę główną

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Ustaw. WAP (YES)*.
2. Wybierz profil WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zm. stronę dom.* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nazwę dla tej strony i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź adres strony WAP, która ma być stroną główną, i naciśnij klawisz **YES**.

Opcje dostępne podczas korzystania z przeglądarki

Podczas korzystania z przeglądarki można uzyskać dostęp do menu opcji, naciskając i przytrzymując klawisz **YES**. Wygląd menu może być różny w zależności od rodzaju przeglądanej strony. Na przykład może ono zawierać funkcje specjalne oferowane przez przeglądaną właśnie stronę WAP. Zawsze jednak zawiera ono następujące opcje:

- *Przejdź do menu.* Powrót do menu usług WAP, gdzie dostępne są między innymi zakładki.
- *Przeładuj.* Pobranie aktualnej wersji przeglądanej właśnie strony WAP.
- *Dodaj zakład.* Dodanie aktualnie przeglądanej strony do listy zakładek.

- *Wyślij łącze.* Wysłanie adresu przeglądanej strony jako zakładki do innej osoby za pośrednictwem SMS.
- *Nowa str. dom.* Ustawienie przeglądanej właśnie strony WAP jako strony głównej.
- *Zakończ.* Zakończenie przeglądania.

Aby przejść do menu opcji

- Podczas korzystania z przeglądarki naciśnij i przytrzymaj przycisk **YES**.

Jeśli wybrana zostanie opcja *Przejdź do menu z menu opcji*, w każdej chwili można powrócić do aktualnie przeglądanej strony WAP.

Aby powrócić do przeglądarki

- Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Wznów (YES)*.

Zakładki

Często odwiedzane przez użytkownika strony WAP można zachować jako zakładki, co ułatwia przechodzenie do tych stron.

Uwaga: *Zakładki można dodawać tylko podczas korzystania z przeglądarki.*

Aby dodać zakładkę

1. Uruchom przeglądarkę (w dowolny z trzech sposobów opisanych w tym rozdziale).
2. Przejdź do strony WAP, dla której chcesz dodać zakładkę.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, dopóki nie pojawi się menu *Opcje*.
4. Wybierz opcję *Dodaj zakład.* i naciśnij klawisz **YES**. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Zakładka zapisana*.

Aby otworzyć zakładkę podczas korzystania z przeglądarki

1. Podczas korzystania z przeglądarki naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES** aż do wyświetlenia menu *Opcje*.
2. Przejdź kolejno do opcji: *Przejdź do menu (YES)* i *Zakładki (YES)*.
3. Wybierz zakładkę i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Przejdź do* i naciśnij klawisz **YES**.

Obrazy

Jeśli wyświetlanie obrazów umieszczonych na stronach WAP nie jest konieczne, można je wyłączyć.

Obrazy wydłużają czas ładowania, chociaż z drugiej strony strona WAP może z nimi wyglądać lepiej.

Jeśli z obrazem związane jest łącze hipertekstowe, dostęp do tego łącza można uzyskać, podświetlając obrazek i naciskając klawisz **YES**.

Jeśli funkcja wyświetlania obrazów (Pokazuj obrazy) jest wyłączona, obrazy pojawiają się na wyświetlaczu jako ikony.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję wyświetlania obrazów

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Ustaw. WAP (YES)*.
2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do opcji *Pokazuj obrazy* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Limit czasu ładowania strony

Ładowanie niektórych stron WAP może trwać bardzo długo. Można określić czas, po upływie którego przeglądarka zaniecha prób pobrania strony.

Aby ustawić maksymalny czas ładowania strony

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Ustaw. WAP (YES)*.
2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do opcji *Dostęp*, naciśnij klawisz **YES**, następnie przejdź do opcji *Czas pobierania* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź liczbę sekund, po upływie których ma być zakończone pobieranie strony i naciśnij klawisz **YES**.

Korzystanie z profili WAP

Telefon umożliwia zdefiniowanie pięciu profili WAP, co upraszcza korzystanie z przeglądarki. Jeden z profili można np. powiązać ze stroną WAP operatora sieci, inny z firmową siecią intranet. Zamiast wprowadzać ustawienia dostępu za każdym razem, kiedy trzeba się przełączyć między stroną WAP operatora a intranetem w firmie, wystarczy tylko zmienić profil.

Korzystając z profili WAP, należy zawsze pamiętać o dwóch rzeczach:

- Można ustawiać różne strony główne, po jednej dla każdego profilu WAP. Po zmianie profilu strona główna zmienia się na stronę główną ustawioną dla danego profilu.

- Zapisana zakładka może nie działać ze wszystkimi profilami WAP. Zapisana zakładka jest powiązana z aktualnie używanym profilem WAP. Jeśli zakładka jest niedostępna, można ten problem rozwiązać, zmieniając profil i próbując ponownie otworzyć zakładkę.

Aby przełączyć profil WAP

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Profil WAP (YES)*.
2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**. Wybrany profil WAP pozostanie aktywny aż do następnej zmiany profilu.

Zmiana nazwy profilu WAP

Profilom WAP można nadawać dowolne nazwy.

Aby zmienić nazwę profilu WAP

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Ustaw. WAP (YES)*.
2. Wybierz jeden z profili WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zmień nazwę* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić stronę główną danego profilu WAP

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)* i *Ustaw. WAP (YES)*.
2. Wybierz profil WAP i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zm. stronę dom.* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nazwę dla danego profilu i naciśnij **YES**.
5. Wprowadź adres strony WAP, która ma być stroną główną danego profilu, i naciśnij klawisz **YES**.

Zabezpieczenia

Podczas korzystania z określonej usługi WAP, na przykład z usługi handlu elektronicznego, wymagane jest bezpieczne połączenie pomiędzy telefonem a bramką WAP. Aby ustanowić bezpieczne połączenie, należy posiadać zapisany w telefonie **certyfikat**.

Jeśli w telefonie jest zapisane są certyfikaty, telefon akceptuje wszystkie bramki WAP, które są uwierzytelniane przez dostawcę certyfikatu (np. przez operatora sieci). Certyfikat zawiera na przykład nazwę dostawcy certyfikatu i okres ważności.

Aby sprawdzić certyfikat zapisany w telefonie

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)*, *Certyfikaty (YES)*.
2. Zostanie wyświetlona lista dostępnych certyfikatów.

Aby ustanowić bezpieczne połączenie

1. Przejdź kolejno do opcji: *Usługi WAP (YES)*, *Ustawienia (YES)*.
2. Wybierz profil dla którego ma być ustanowione bezpieczne połączenie
3. Wybierz opcję *Zabezpieczenia (YES)*.
4. Wybierz *opcję Włączone (YES)*.

Profile

Profil to grupa ustawień przypisanych do określonych warunków. Idąc na przykład na zebranie, możesz wybrać profil *Spotkanie*, a w telefonie zostaną włączone predefiniowane ustawienia odpowiadające warunkom spotkania – sygnał dzwonka jest wyłączony itp.

Niektóre akcesoria telefoniczne uruchamiają profil automatycznie. Na przykład, jeśli telefon zostanie umieszczony w samochodowym zestawie głośno mówiącym, zostanie uruchomiony profil *Samochód*.

Profile

Telefon oferuje profile:

- Podstawowy,
- Spotkanie,
- Samochód,
- Miasto,
- Zestaw słuch.,
- Dom.

Nowo kupiony telefon ma włączony profil *Podstawowy*. Nie można utworzyć więcej profili, ale można zmieniać nazwy istniejących, modyfikować

ustawienia zawarte w profilach i dodawać do profili akcesoria. Nie można zmieniać nazwy profilu *Podstawowy* ani dodawać do niego akcesoriów.

Aby wybrać profil ręcznie

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Profile (YES)* i *Wybierz profil (YES)*.
2. Wybierz profil i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić nazwę profilu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Profile (YES)*, *Edycja profilu (YES)*, *Nazwa profilu (YES)*.
2. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić ustawienia profilu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Profile (YES)*, *Edycja profilu (YES)*.
2. Wybierz odpowiednie ustawienie i naciśnij klawisz **YES**.
3. Zmień ustawienie profilu i naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić zmianę.

Istnieje możliwość przywrócenia pierwotnych ustawień we wszystkich profilach.

- Wybierz z menu *Ustawienia/Profile* polecenie *Resetuj profile*.

Automatyczna aktywacja

Niektóre profile, na przykład *Samochód* lub *Zestaw słuch.*, są uruchamiane automatycznie z chwilą podłączenia określonych akcesoriów. Po odłączeniu akcesoriów od telefonu profil jest z powrotem przełączany na profil sprzed automatycznej aktywacji.

W nowo zakupionym telefonie automatyczna aktywacja jest włączona dla profili *Samochód* i *Zestaw słuch.*

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczną aktywację

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Profile (YES)*, *Edycja Profilu (YES)*, *Aktywacja aut. (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Profile, z którymi nie są związane żadne akcesoria, trzeba wybierać ręcznie.*

Sterowanie głosem

Dostępne są następujące funkcje:

- głosowe wybieranie numeru poprzez wypowiedzianie nazwiska osoby, do której numer ten jest przypisany;
- odbieranie telefonu lub odrzucanie połączeń za pomocą głosu, jeśli telefon jest podłączony do zestawu głośno mówiącego.

Przygotowywanie telefonu do wybierania głosem

Zanim będzie można używać funkcji wybierania numeru telefonicznego głosem, trzeba zarejestrować etykiety głosowe dla odpowiednich pozycji spisu telefonów. Etykiety głosowe należy rejestrować w cichym pomieszczeniu.

Aby zarejestrować etykietę głosową dla pozycji ze spisu telefonów

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Znajdź i edytuj (YES)*.
2. Wybierz pozycję spisu telefonów i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Dodaj et. głos.* i naciśnij klawisz **YES**.

4. Zaraz po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wypowiedz nazwisko osoby (treść etykiety głosowej), które chcesz zapisać.

Etykieta zostanie odtworzona po nagraniu.

5. Naciśnij klawisz **YES**, aby ją zapisać.
Jeżeli nagranie nie jest odpowiednie, naciśnij klawisz **NO** i powtórz czynność 4.

Problemy z rejestrowaniem

Jeśli telefon nie może wykryć głosu, przyczyny mogą być następujące:

- zbyt cicha mowa – spróbuj wypowiedzieć etykietę głośniej;
- zbyt krótka etykieta głosowa – etykieta powinna trwać około jednej sekundy;
- zbyt późne lub zbyt wczesne wypowiedzenie etykiety – nagrywanie zaczyna się zaraz po sygnale dźwiękowym.


Aby zainicjować połączenie głosem

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES** aż do usłyszenia sygnału tonowego.
2. Zwolnij klawisz **YES** i wypowiedz zarejestrowane wcześniej nazwisko.
Numer zostanie wybrany automatycznie.

Zamiast naciśnięcia i przytrzymania klawisza **YES**, jak w czynności 1, możesz przesunąć i przytrzymać klawisz głośności przy otwartej klapce. Istnieje także trzecia możliwość zainicjowania wybierania głosem. W tym celu wystarczy tylko otworzyć klapkę, pod warunkiem jednak, że jest włączona opcja „Uruchom klapkę”.

Aby włączyć opcję „Uruchom klapkę”

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Sterow. głosem (YES)*, *Uruchom klapkę (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone*.

Po włączeniu opcji „Uruchom klapkę” na wyświetlaczu w trybie gotowości zostanie wyświetlona ikona. 

Aby zmienić etykietę głosową

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Etykiety głos. (YES)*.
2. Wybierz jedną z wyświetlanych pozycji i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zmień et. głos.* lub *Usuń et. głos.* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby włączyć lub wyłączyć wybieranie głosem

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Sterow. głosem (YES)*, *Wyb. głosowe (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Odbieranie telefonów głosem

Gdy telefon jest podłączony do zestawu głośno mówiącego, możliwe jest głosowe odbieranie telefonów lub odrzucanie połączeń.

Najpierw jednak należy włączyć funkcję głosowego odbierania telefonów i zarejestrować polecenia głosowe za pomocą mikrofonu.

Aby włączyć głosowe odbieranie telefonu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Zestaw słuch. (YES)*, *Odp. głosowe (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij ponownie klawisz **YES**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu telefonu, na przykład powiedz słowo „odbierz” (albo inne) i naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać nagranie. Jeśli nagranie nie jest odpowiednie, powtórz czynność 3.

5. Powiedz słowo „zajęty” (albo inne) i naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać nagranie. Są to polecenia umożliwiające odebranie telefonu lub odrzucenie połączenia.

Aby odebrać telefon lub odrzucić połączenie za pomocą głosu

- Kiedy zadzwoni telefon, wypowiedz słowo nagrane jako polecenie głosowe, na przykład **odbierz** lub **zajęty**.

Przekierowywanie połączeń przychodzących


Jeśli nie możesz odebrać przychodzącego połączenia głosowego, faksowego lub transmisji danych, możesz przekierować je pod inny numer.

W przypadku połączeń głosowych (nie faksów ani danych) można wybrać jeden z następujących typów przekierowania:

- *Wsz. głosowe* – przekierowywane są wszystkie połączenia głosowe;
- *Gdy zajęty* – przekierowywane są połączenia nadchodzące, gdy numer jest już zajęty;
- *Nieosiągalny* – przekierowywane są wszystkie połączenia, które trafią na telefon wyłączony lub poza zasięgiem sieci;
- *Nie odebrano* – przekierowywane są połączenia, które nie zostaną odebrane po określonym czasie (usługa operatora sieci).

Aby włączyć przekierowywanie połączeń

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Przekierowania (YES)*.
2. Wybierz typ przekierowania i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włącz* i naciśnij klawisz **YES**.

4. Wpisz numer telefonu, pod który chcesz przekierowywać połączenia, i naciśnij klawisz **YES** lub wybierz numer ze spisu telefonów, naciskając klawisz .

Uwaga: *Gdy włączona jest opcja „Blokowanie poł.”, niektórych opcji przekierowywania nie da się wybrać.*

Aby wyłączyć przekierowywanie połączeń

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Przekierowania (YES)*.
2. Wybierz typ przekierowania i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Sprawdź stan*, aby sprawdzić, czy opcja przekierowania jest włączona.

Można sprawdzić stan wszystkich opcji przekierowania.

- Z menu *Ustawienia/Opcje połączeń/Przekierowania* wybierz polecenie *Sprawdź wszystko*.

Obsługiwanie więcej niż jednego połączenia jednocześnie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie jednocześnie. Można na przykład zawiesić trwałe połączenie i w tym czasie przeprowadzić inną rozmowę lub odebrać telefon, a potem przełączyć się między dwoma połączeniami.

Można też zainicjować połączenie konferencyjne z kilkoma (maksymalnie pięcioma) osobami naraz.

Połączenie oczekujące

Gdy włączona jest usługa połączenia oczekującego, w momencie pojawienia się drugiego połączenia przychodzącego w czasie trwania bieżącej rozmowy w słuchawce słychać sygnał dźwiękowy.


Aby włączyć lub wyłączyć usługę Połączenie oczekujące

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Opcje połączeń (YES)*, *Połą. oczekujące (YES)*.

2. Wybierz opcję *Włącz* lub *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**. Wybierz opcję *Sprawdź stan*, aby sprawdzić, czy funkcja „Połączenie oczekujące” jest włączona.

Uwaga: *Jeśli trwa przesyłanie faksu lub danych, połączenia przychodzące są odrzucane.*

Prowadzenie drugiej rozmowy

1. Zawieś trwałą rozmowę za pomocą klawisza **YES**.
2. Wpisz numer, pod który chcesz zadzwonić i naciśnij klawisz **YES**.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby pobrać numer ze spisu telefonów.

Uwaga: *Zawiesić można tylko jedno połączenie.*

Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli włączona jest funkcja Połączenie oczekujące, o drugim połączeniu informuje sygnał dźwiękowy w słuchawce. Na wyświetlaczu pojawia się lista następujących opcji: *Odbierz*, *Zajęty* i *Rozł. i odbierz*.
Możesz:

Zawiesić trwającą rozmowę i odebrać drugie połączenie

- Naciśnij klawisz **YES**, aby odebrać drugą rozmowę. Zawieszona rozmowa jest oznaczona kolorem szarym, a aktywna – czarnym.

Kontynuować trwającą rozmowę i odrzucić oczekującą

- Wybierz opcję *Zajęty*.

Zakończyć trwającą rozmowę i odebrać oczekującą

- Wybierz opcję *Rozł. i odbierz*.

Jedna rozmowa aktywna i jedna zawieszona

Mając jedną rozmowę aktywną i jedną zawieszoną, możesz:

Przełączać się między rozmowami

- Naciśnij klawisz **YES**.

Zakończyć rozmowę aktywną i wrócić do zawieszonej

1. Naciśnij klawisz **NO**.
2. Naciśnij klawisz **YES**.

Zakończyć obie rozmowy

- Przejdź kolejno do opcji: *Pol. trwające (YES)*, *Rozłącz wszyst. (YES)*.

Połączyć obie rozmowy

- Przejdź kolejno do opcji: *Pol. trwające (YES)*, *Przekaż pol. (YES)*.
Użytkownik zostanie odłączony od obu rozmówców, którzy będą teraz rozmawiać ze sobą.



Aby utworzyć połączenie konferencyjne z dwóch rozmów

- Przejdź kolejno do opcji: *Pol. trwające (YES)*, *Połącz rozm. (YES)*.

Odbieranie trzeciego połączenia

Nie można odebrać trzeciego połączenia, nie kończąc jednej z dwóch poprzednich rozmów.

Aby zakończyć bieżącą rozmowę i odebrać oczekujące połączenie

- Wybierz opcję *Rozł. i odbierz*.
Oczekujące połączenie stanie się aktywne, a zawieszona rozmowa pozostanie nadal zawieszona.

- Aby odrzucić oczekujące połączenie*
- Wybierz opcję *Zajęty*.

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym może brać udział do pięciu rozmówców. Aby zainicjować połączenie konferencyjne, trzeba mieć jedną rozmowę aktywną i jedną zawieszoną.



Aby utworzyć połączenie konferencyjne z dwóch rozmów

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. trwające (YES)*, *Połącz rozm. (YES)*.

Aby dodać nowego uczestnika

1. Naciśnij klawisz **YES**, aby zawiesić połączenie konferencyjne.
2. Zadzwoń do kolejnej osoby, którą chcesz włączyć do połączenia konferencyjnego.
3. Przejdź kolejno do opcji: *Poł. trwające (YES)*, *Połącz rozm. (YES)*.
Powtarzając czynności od 1 do 3, można włączyć do połączenia konferencyjnego do pięciu osób.

Aby sprawdzić, kto uczestniczy w połączeniu konferencyjnym

- Wybierz kolejno opcje: *Poł. trwające (YES)*, *Uczestnicy konf. (YES)*.

Można przejść w tryb rozmowy na osobności z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego i zawiesić pozostałych.

Aby przejść w tryb rozmowy na osobności z uczestnikiem

1. Przejdź kolejno do opcji: *Połączenie trwające (YES)*, *Oddziel (YES)*.
2. Wybierz uczestnika i naciśnij klawisz **YES**.

Aby przywrócić uczestnika do połączenia konferencyjnego

- Przejdź kolejno do opcji: *Poł. trwające (YES)*, *Połącz rozm. (YES)*.

Aby rozłączyć jednego z uczestników rozmowy konferencyjnej

1. Przejdź kolejno do opcji: *Poł. trwające (YES)*, *Rozłącz uczest. (YES)*.
2. Wybierz uczestnika i naciśnij klawisz **YES**.

Aby rozłączyć wszystkich uczestników

- Przejdź kolejno do opcji: *Pol. trwające (YES)*, *Rozłącz wszyst. (YES)*.

Połączenie konferencyjne można zawiesić w celu przeprowadzenia nowej rozmowy. Między tymi połączeniami można przełączać się tak samo, jak między zwykłymi rozmowami.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne

- Naciśnij klawisz **NO**.

Czas i koszt rozmowy

Podczas rozmowy na wyświetlaczu pokazywany jest czas trwania połączenia. Jeśli abonament obejmuje informowanie o kosztach, zamiast czasu rozmowy widoczny jest koszt połączenia (jednostki taryfikacyjne).

Czas połączenia

Można sprawdzić czas trwania: *ostatniego połączenia, połączeń wychodzących, połączeń przychodzących i całkowity czas połączeń.*

Aby sprawdzić czas połączenia

1. Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o poł. (YES)*, *Liczniki łącz. (YES)*.
2. Wybierz typ informacji o czasie połączenia i naciśnij klawisz **YES**.
3. Opcja *Skasuj liczniki* służy do zerowania liczników czasu trwania połączeń.

Koszty połączeń

Można kontrolować koszty: *ostatniego połączenia oraz wszystkich połączeń.*



Aby sprawdzić koszt połączenia

1. Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o pol. (YES), Koszty pol. (YES)*.
2. Wybierz kategorię połączeń i naciśnij klawisz **YES**.
3. Opcja *Skasuj koszty* umożliwia wyzerowanie liczników kosztów.

Uwaga: *Jeśli abonament obejmuje informowanie o kosztach, do wyzerowania liczników czasu trwania i kosztów konieczne jest podanie kodu PIN2.*

Licznik wiadomości SMS

Istnieje możliwość sprawdzania liczby wysłanych wiadomości tekstowych.

Aby sprawdzić liczbę wysłanych wiadomości

- Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o pol. (YES), Koszty pol. (YES), Wysłano SMS (YES)*.
Opcja *Czyść liczn.wiad.* pozwala wyzerować licznik wiadomości tekstowych.

Określanie kosztu połączenia

Definiując koszt jednostki taryfikacyjnej dla funkcji „Taryfa”, można wyznaczyć rzeczywisty koszt połączenia. Jeśli nie określisz ceny



jednostki taryfikacyjnej, wyświetlana będzie liczba jednostek.

Aby wpisać cenę jednostki taryfikacyjnej

1. Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o pol. (YES), Koszty pol. (YES), Ustaw taryfę (YES)*.
2. Wpisz kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zmień taryfę* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz kod waluty (na przykład PLN w przypadku złotego) i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wpisz koszt jednostki wyrażony w tej walucie i naciśnij klawisz **YES**.
Aby wpisać separator dziesiętny, naciśnij klawisz *****.

Limit kredytowy dla połączeń

Jeśli abonament obejmuje funkcję limitu kredytowego, można wpisać łączną kwotę pieniędzy, jaka będzie przeznaczona do wykorzystania na rozmowy. Gdy limit zostanie wykorzystany, nie będzie można prowadzić więcej rozmów. Należy pamiętać, że limit kredytowy to jedynie wartość szacunkowa.

Aby określić limit kredytowy

1. Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o poł. (YES)*, *Koszty poł. (YES)*, *Ustaw limit (YES)*.
2. Wpisz kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zmień limit* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz kwotę i naciśnij klawisz **YES**.
Aby zlikwidować ograniczenie rozmów do pewnego limitu, wybierz opcję *Bez limitu*.

Zabezpieczenia telefonu i abonamentu

Blokada karty SIM

Karta SIM zabezpiecza abonament, ale nie sam telefon, przed wykorzystaniem przez osoby niepowołane. Jeśli zmieni się kartę SIM, telefon będzie bez problemu działał z nową kartą SIM.

Większość kart SIM jest zabezpieczona w chwili zakupu. Jeżeli karta SIM jest zabezpieczona, przy każdym włączeniu telefonu trzeba wpisać kod PIN (ang. Personal Identity Number – osobisty numer identyfikacyjny).

Jeśli kod PIN zostanie wpisany błędnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostanie zablokowana. Jest to sygnalizowane komunikatem *PIN zablokow.* Aby odblokować kartę, trzeba wpisać kod PUK (ang. Personal Unblocking Key – osobisty klucz odblokowujący). Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Aby odblokować kartę SIM

1. Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat *PIN zablokow.*
2. Wpisz kod PUK i naciśnij klawisz **YES**.

3. Wpisz nowy kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz ponownie nowy kod PIN, aby potwierdzić jego poprawność, i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić kod PIN

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokad (YES), Blokada karty (YES), Zmień kod PIN (YES)*.
2. Wpisz dotychczasowy (obecny) kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wpisz nowy kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz ponownie nowy kod PIN, aby potwierdzić jego poprawność, i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Komunikat „Kody niezgodne” na wyświetlaczu oznacza, że nowy kod PIN nie został wpisany prawidłowo. Jeśli pojawi się komunikat „Zły kod PIN”, a zaraz potem „Stary kod PIN:”, będzie to oznaczało niepoprawne wpisanie starego kodu PIN.

Aby zmienić kod PIN2

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokad (YES), Blokada karty (YES), Zmień kod PIN2 (YES)*.
2. Dalej postępuj jak w podrozdziale „Aby zmienić kod PIN”.

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę karty SIM

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokad (YES), Blokada karty (YES), Ochrona (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wpisz kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.

Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni telefon przed używaniem przez osoby niepowołane, w przypadku kradzieży telefonu i zmiany karty SIM. Blokada nie jest włączona przy zakupie telefonu. Kod blokady telefonu (0000) można zmienić na dowolny inny kod o długości od czterech do ośmiu znaków. Blokada telefonu może być włączona, wyłączona lub działać w trybie automatycznym.

Blokada telefonu włączona

Jeśli blokada telefonu jest włączona, przy każdym włączeniu telefonu będzie się pojawiał komunikat *Telefon zablok. Wpisz kod blok.:*. Aby móc korzystać z telefonu, należy wpisać kod blokady i nacisnąć klawisz **YES**.

Automatyczna

Jeśli blokada telefonu zostanie ustawiona jako automatyczna, nie będzie trzeba wpisywać kodu blokady, dopóki nie zostanie zmieniona karta SIM.

Aby zmienić kod blokady telefonu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokady (YES), Blok. telefonu (YES), Zmień kod (YES)*.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w podrozdziale „Aby zmienić kod PIN” na stronie 66.

Uwaga: *Nowy kod trzeba bezwzględnie zapamiętać. Jeśli zapomnisz kodu, telefon trzeba będzie dostarczyć do lokalnego sprzedawcy firmy Ericsson.*

Aby ustawić blokadę telefonu

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Blokady (YES), Blok. telefonu (YES), Ochrona (YES)*.
2. Wybierz jedną z opcji i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wpisz kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.

Blokowanie połączeń

Usługa ta pozwala ograniczyć możliwość odbierania i inicjowania połączeń do połączeń pewnego typu.



Aby uaktywnić blokowanie połączeń, potrzebne jest hasło dostarczane w ramach abonamentu.

Można zablokować następujące połączenia:

- wszystkie połączenia wychodzące (opcja *Wszyst. wych.*),
- wszystkie wychodzące połączenia zagraniczne (opcja *Wych. zagran.*),
- wszystkie wychodzące zagraniczne oprócz połączeń z własnym krajem (opcja *Wych. roam. z.*),
- wszystkie połączenia przychodzące (opcja *Wszyst. przych.*),
- wszystkie przychodzące do telefonu za granicą (podczas roamingu) (opcja *Przych.-roaming*).

Aby włączyć bądź wyłączyć blokowanie połączeń

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Blokowanie poł. (YES)*.
2. Wybierz jedną z opcji i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włącz* lub *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz hasło i naciśnij klawisz **YES**.

- Aby sprawdzić, czy blokowanie połączeń jest włączone, wybierz typ ograniczenia, a następnie opcję *Sprawdź stan*.
- Aby wyłączyć wszystkie blokady połączeń, wybierz polecenie *Wyłącz wszystkie*.
- Aby zmienić hasło, wybierz polecenie *Zmień hasło*.

Uwaga: W przypadku przekierowywania połączeń przychodzących nie można włączać niektórych opcji blokowania połączeń. Podobnie nie da się ustawić niektórych opcji przekierowania dla połączeń zablokowanych.

Wybieranie stałe

Funkcja Wybieranie stałe umożliwia ograniczanie połączeń do kilku numerów zapisanych w karcie SIM. Jeśli podjęta zostanie próba wybrania innego numeru, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Numer niedozwolony*.

Wybieranie stałe wymaga karty SIM pozwalającej na zapisanie ustalonych numerów. Numery ustalone są chronione przez kod PIN2.

- Możliwe jest zapisanie części numeru. Zapisując na przykład numer 0123456, można zezwolić na wybieranie numerów zaczynających się od 0123456.



- Zapisać można także numer zawierający znaki zapytania. Na przykład, zapis 01234567?0 pozwala inicjować połączenia z numerami z przedziału od 0123456700 do 0123456790. Aby wprowadzić znak zapytania, naciśnij i przytrzymaj klawisz #.

Uwaga: Mimo włączonej funkcji stałego wybierania można wybrać międzynarodowy numer alarmowy 112.

Aby włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Opcje (YES)*, *Wybier. stałe (YES)*.
2. Wpisz kod PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włączone* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zapisać ustalony numer

- Wybierz opcję *Dodać nowe?* z menu *Spis telefonów/ Stałe numery* i wpisz numer.

Zamknięte grupy użytkowników

Funkcja Grupy zamknięte jest metodą obniżania kosztów eksploatacji telefonu.

W niektórych sieciach taniej jest rozmawiać z abonentem z określonej grupy użytkowników.



Operator sieci może umieszczać w grupach określone numery. Można mieć maksymalnie 10 grup.

Aby dodać grupę

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Grupy zamkn. (YES), Edycja listy (YES)*.
2. Przejdź kolejno do opcji: *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wpisz nazwę grupy użytkowników i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz numer indeksowy i naciśnij klawisz **YES**. Numer indeksowy otrzymuje się od operatora sieci.

Aby uaktywnić grupę

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Grupy zamkn. (YES), Edycja listy (YES)*.
2. Wybierz grupę i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włącz* i naciśnij klawisz **YES**. Połączenia można nawiązywać tylko w obrębie wybranej grupy.

Aby połączyć się z numerem spoza zamkniętej grupy użytkowników

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Grupy zamkn. (YES) i Poł. otwarte (YES)*.
2. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Filtr połączeń

Usługa Filtr połączeń pozwala ograniczyć przyjmowanie połączeń tylko do wybranych numerów. Inne połączenia są odrzucane, a dzwoniący słyszy sygnał zajętości. Numery, spod których połączenia mają być przyjmowane, muszą być zapisane na liście filtru. Przedtem jednak numery te muszą się znaleźć w spisie telefonów. Odrzucone połączenia są zapisywane na liście połączeń.

Aby dodać numery do listy filtru

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES), Opcje połączeń (YES), Filtr połączeń (YES) i Lista filtru (YES)*.
2. Przejdź do opcji *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz **YES**. Na wyświetlaczu pojawi się spis telefonów.
3. Wybierz jedną z wyświetlanych pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Aby ustawić opcję filtru połączeń

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Opcje połączeń (YES)*, *Filtr połączeń (YES)* i *Akceptuj opcje (YES)*.
2. Wybierz jedną z opcji i naciśnij klawisz **YES**.

Korzystanie z dwóch linii głosowych

Jeśli abonament obejmuje „usługę dwóch linii”, użytkownik może zdecydować, która linia ma być używana dla połączeń wychodzących. Połączenia przychodzące mogą być odbierane z obydwu linii, bez względu na to, która z nich została wybrana.



W nowym telefonie poszczególne linie noszą nazwy Linia 1 i Linia 2. Dla obu linii można wprowadzić różne ustawienia, na przykład inny sygnał dzwonka, przekierowanie.

Przed wybraniem numeru należy wybrać linię, z której chcesz korzystać.

Aby wybrać linię telefoniczną

1. Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o poł. (YES)* i *Następne poł. (YES)*.
2. Wybierz żądaną linię i naciśnij klawisz **YES**.
Wszystkie połączenia wychodzące wykorzystują tę linię, dopóki użytkownik nie wybierze drugiej linii.

Można zmieniać nazwy przyporządkowane liniom, np. „prywatna” i „służbowa”.

- Z menu *Ustawienia/Prezentacja* wybierz opcję *Edycja ozn. linii*, a następnie wybierz linię, której nazwę chcesz zmienić.

Połączenia opłacane telekartą

Usługa telekarty pozwala na obciążanie kosztami połączenia rachunku telekarty lub karty kredytowej zamiast zwykłego rachunku telefonicznego.



W telefonie można zapisać numery dwóch różnych telekart. Numery te są chronione kodem blokady telefonu. Zobacz „Blokada telefonu” na stronie 66.

Uwaga: *Nie można korzystać z telekarty przy połączeniach faksowych ani przy transmisji danych.*

Włączanie usługi telekarty

Opłacanie połączeń telekartą jest możliwe dopiero po włączeniu tej usługi.

Aby włączyć usługę telekarty

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów (YES)*, *Opcje (YES)* i *Ustaw telekarty (YES)*.
2. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włączone* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zapisać numer karty

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów* (YES) i *Telekarty* (YES).
2. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz YES.
3. Wybierz opcję *Dodać nowe?* i naciśnij klawisz YES.
4. Wprowadź numer dostępu do serwera telekarty i naciśnij klawisz YES.
5. Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz YES.
6. Wprowadź kod weryfikacji serwera telekarty i naciśnij klawisz YES.
7. Zaznacz, co ma być wysyłane najpierw – wybierany numer czy weryfikacja – i naciśnij klawisz YES.

Wybieranie karty

Przed nawiązaniem połączenia opłaconego telekartą konieczne jest uaktywnienie karty, która ma być użyta. Jeśli zapisano numery dwóch kart, należy wybrać jedną z nich.

Aby wybrać kartę

1. Przejdź kolejno do opcji: *Spis telefonów* (YES) i *Telekarty* (YES).
2. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz YES.
3. Wybierz kartę i naciśnij klawisz YES.
4. Wybierz opcję *Uaktyw. kartę* i naciśnij klawisz YES.

Nawiązywanie połączenia opłaconego telekartą

1. Wprowadź numer telefonu osoby, z którą chcesz nawiązać połączenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz YES.
Wybrany zostanie numer dostępowy serwera telekarty. Podczas fazy łączenia należy podać numer telefonu, z którym ma być nawiązane połączenie, i kod weryfikacji, (w uprzednio ustalonej kolejności).
3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis *Wyślij*, naciśnij klawisz YES lub poczekaj kilka sekund, a numer i kod zostaną wysłane automatycznie.

Ustawianie preferencji sieciowych

Po włączeniu telefon automatycznie szuka sieci macierzystej. Jeśli telefon znajduje się poza zasięgiem działania tej sieci, można wybrać inną, jeśli operator sieci macierzystej i operator danej sieci współpracują ze sobą. Jest to tzw. roaming.



Aby wybrać sieć

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Sieci (YES)* i *Wybierz sieć (YES)*.
2. Wybierz sieć i naciśnij klawisz **YES**.

Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie sieci:

- Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Sieci (YES)* i *Nowe szukanie (YES)*.

Lista sieci preferowanych

Można redagować listę, która określa kolejność wyszukiwania sieci przez telefon podczas automatycznego wybierania sieci. Lista jest tworzona przez operatora sieci macierzystej i przechowywana na karcie SIM.

Aby sprawdzić listę sieci

- Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Sieci (YES)* i *Sieci preferow. (YES)*.
- Aby zobaczyć pełną nazwę sieci, wybierz tę sieć, a następnie wybierz opcję *Pełna nazwa*.

Aby dodać sieć do listy

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Sieci (YES)*, *Sieci preferow. (YES)* i *Dodać nowe? (YES)*.
2. Wybierz żądaną sieć i naciśnij klawisz **YES**.
3. Jeśli wybrana sieć nie znajduje się na liście, przejdź do opcji: *Inne* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź trzycyfrowy numer kraju i dwucyfrowy numer sieci, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź numer pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić kolejność na liście

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Sieci (YES)* i *Sieci preferow. (YES)*.
2. Wybierz sieć, której pozycję na liście chcesz zmienić, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Zmień priorytet* i naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nowy numer pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Tryby wyszukiwania

- **Tryb wyszukiwania automatycznego** oznacza, że najpierw jest szukana ostatnio używana sieć. Jeśli jest ona niedostępna, automatycznie szukana jest inna dostępna sieć.
- **Tryb wyszukiwania ręcznego** oznacza, że najpierw nastąpi próba znalezienia ostatnio używanej sieci, a jeśli nie jest ona dostępna, wyświetlane jest pytanie *Wybrać sieć?*. Trzeba wtedy wybrać sieć w sposób opisany w rozdziale „Aby wybrać sieć” na stronie 73.

Aby wybrać tryb wyszukiwania automatycznego lub ręcznego

- Wybierz opcję *Automatyczne* lub *Ręcznie* z menu *Ustawienia/Sieci/Tryb szukania* i naciśnij klawisz **YES**.

Połączenia faksowe i przesyłanie danych

Wysyłanie faksu lub danych

Aby wysłać faks lub dane, należy podłączyć telefon do komputera i uruchomić odpowiednie oprogramowanie.

Odbieranie faksu lub danych

Sposób odbierania faksu i danych zależy od danej sieci telefonicznej i abonamentu. Jeśli dla połączeń głosowych, faksu i przesyłania danych przyznano oddzielne numery, rodzaj połączenia zostanie rozpoznany automatycznie.

Aby odebrać faks lub dane (oddzielne numery)

1. Podłącz telefon do komputera.
2. Odbierz połączenie za pomocą odpowiedniego oprogramowania (połączenie nie jest odbierane automatycznie).

Nie jest możliwe odbieranie połączenia faksowego ani transmisji danych za pomocą klawisza **YES** umieszczonego na telefonie.

Jeden numer

Jeśli posiadana karta SIM nie obsługuje oddzielnych numerów dla faksów i danych, telefon nie jest w stanie rozpoznać typu przychodzącego połączenia.

Jeśli zachodzi potrzeba odebrania faksu lub danych, konieczne jest przestawienie telefonu na jedną z tych opcji. Po ustawieniu telefonu na określony rodzaj połączeń przychodzących, ustawienie to pozostanie aktywne aż do następnej zmiany.

Aby ustawić typ następnego połączenia przychodzącego

1. Przejdź kolejno do opcji: *Inform. o poł. (YES)*, *Następne poł. (YES)* i *Nast. przych. (YES)*.
2. Wybierz żądany typ połączenia i naciśnij klawisz **YES**.

Dodatki

Budzik

Telefon ma wbudowaną funkcję budzika, który dzwoni o ustalonym czasie, nawet jeśli telefon jest wyłączony. Sygnał budzika jest uruchamiany na 60 sekund i jest powtarzany co dziewięć minut przez 60 minut, jeśli nie zostanie wyłączony.

Aby ustawić budzik

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)* i *Budzik (YES)*.
2. Wprowadź godzinę i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Jeśli włączona jest funkcja pokazywania Internet time, należy wybrać, czy budzik ma być ustawiony według czasu lokalnego, czy Internet time.*

Aby wyłączyć sygnał budzika

- Kiedy budzik dzwoni, naciśnij dowolny klawisz, aby go wyłączyć.
Aby uniknąć powtórnego dzwonienia budzika, naciśnij klawisz **YES**.

Aby wyłączyć funkcję budzika

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)* i *Budzik (YES)*.
2. Wybierz opcję *Wyłącz* i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić sygnał budzika

1. Przejdź kolejno do opcji: *Ustawienia (YES)*, *Dźwięki i alarmy (YES)* i *Alarm (YES)*.
2. Wybierz sygnał i naciśnij klawisz **YES**.

Budzik dla Internet time

Jeśli został włączony Internet time, można ustawić budzik w taki sposób, aby zadziałał o określonej godzinie według tego czasu.

Aby ustawić budzik według Internet time



1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)* i *Budzik (YES)*, *Internet time (YES)*.
2. Wprowadź Internet time i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić godzinę budzenia

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Budzik (YES)*, *Nowy czas (YES)*, *Internet time (YES)*.
2. Wpisz nowy czas budzenia i naciśnij klawisz **YES**.

Kalkulator

Telefon ma wbudowane funkcje kalkulatora, które umożliwiają dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

- Naciśnij klawisz **#**,  lub , aby uzyskać operatory +, -, x, /.
- Aby skasować, naciśnij klawisz **C**.
- Naciśnij klawisz *****, aby wstawić separator dziesiętny lub znak %.

Korzystanie z kalkulatora

Poniżej przedstawiono przykład dzielenia liczby 134 przez 32.

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)* i *Kalkulator (YES)*.
2. Wprowadź liczbę 134.
3. Naciśnij kilka razy klawisz **#**, aż pojawi się znak dzielenia (*/*).
4. Wprowadź liczbę 32.
5. Naciśnij klawisz **YES**, aby uzyskać wynik.
6. Aby wyczyścić wyświetlacz, naciśnij klawisz **C**.



Stoper

Telefon ma wbudowaną funkcję stopera.

Aby uruchomić stoper

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)* i *Stoper (YES)*.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby uruchomić stoper.

3. Naciśnij klawisz **YES** powtórnie, aby go zatrzymać.
4. Naciśnij klawisz **c**, aby wyzerować stoper.

Wskazówka: *Naciskając klawisz # podczas działania stopera, można zapamiętać do 9 pomiarów czasu. Naciśnij klawisz  lub , aby przeglądać uzyskane pomiary.*

Uwaga: *Stoper jest wyłączany, kiedy zostanie odebrane połączenie lub wiadomość tekstowa, a także po opuszczeniu menu stopera.*

Minutnik

Telefon ma wbudowaną funkcję minutnika (do 24 godzin). Kiedy upłynie czas ustawiony w minutniku, telefon uruchomi sygnał dźwiękowy.

Aby nastawić minutnik

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)* i *Minutnik (YES)*.
2. Wprowadź czas i naciśnij klawisz **YES**, aby uruchomić odliczanie czasu.
3. Odtwarzany sygnał minutnika można wyłączyć naciskając dowolny klawisz.


Gry

Telefon ma wbudowane cztery gry. Dla każdej z nich dostępna jest pomoc tekstowa.

Tetris®

Celem gry Tetris jest niedopuszczanie, aby klocki spiętrzyły się do górnej krawędzi wyświetlacza. Za każdym razem, kiedy jedna z linii zostanie całkowicie wypełniona klockami, jest ona usuwana.

Aby uruchomić grę Tetris

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Gry (YES)* i *Tetris (YES)*.
2. Aby uruchomić grę, wybierz opcję *Start* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz poziom trudności (1–10).
4. Naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć grę. Zamiast opcji *Start* można wybrać *High-score* (Lista rekordów) lub *Help* (Pomoc), naciskając klawisz  w punkcie 2.

Sterowanie w grze Tetris:

- klawisz **8** lub przesunięcie klawisza regulacji głośności w dół = ruch w lewo,

- klawisz **2** lub przesunięcie klawisza regulacji głośności w górę = ruch w prawo,
- klawisz **5** lub **9** = obrót w lewo,
- klawisz **3** lub **4** = obrót w prawo,
- klawisz **6** = szybkie upuszczenie,
- naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **c** = pauza,
- klawisz **no** = zapis i zakończenie gry.

Tetris[®]; © Elorg 1987. Classic Tetris[™]; © Elorg 1998. Tetris Logo by Roger Dean; © The Tetris Company 1997. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Erix


Celem gry Erix jest wypełnienie wyświetlacza. W polu wyświetlacza gracz rysuje linię, a kiedy oba końce linii zostaną połączone, zawarty wewnątrz obszar zostaje wypełniony. Po wypełnieniu około 75% powierzchni wyświetlacza następuje przejście na wyższy poziom trudności. Jeśli piłka trafi gracza lub rysowaną przez niego linię, gracz traci „życie”.

Sterowanie w grze Erix:

- Klawisz **2** = w górę, **8** = w dół, **4** = w lewo, **6** = w prawo.

Aby uruchomić grę Erix

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)*, *Gry (YES)* i *Erix (YES)*.
2. Wybierz opcję *New Game* (Nowa gra) i naciśnij klawisz **YES**.

Zamiast opcji *New game* (Nowa gra) można wybrać opcję *Difficulty* (Trudność), *Help* (Pomoc), *High-score* (Lista rekordów) lub *Resume Game* (Wznowienie gry), naciskając klawisz  w punkcie 2. Za pomocą klawisza regulacji głośności można zmienić poziom trudności.


E-Maze

Celem gry E-Maze jest zjedzenie wszystkich „kropek” i unikanie potworów. Po zjedzeniu jednej z „kulek” znajdujących się w rogach planszy możliwe jest strzelanie do wrogów. Można też zbierać pojawiające się diamenty, dzięki którym uzyskuje się dodatkowe punkty.

Sterowanie w grze E-Maze:

- Klawisz: **2** = w górę, **8** = w dół, **4** = w lewo, **6** = w prawo, **1**, **3** = strzał, **0** = zapis gry.

Uruchamianie gry E-Maze

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki* (YES), *Gry* (YES) i *E-Maze* (YES).
2. Wybierz opcję *Start* i naciśnij klawisz YES.
3. Wybierz poziom łatwy (*Easy*), normalny (*Normal*) lub trudny (*Hard*), a następnie naciśnij klawisz YES. Zamiast opcji *Start* można wybrać *Help* (Pomoc) lub *High-score* (Lista rekordów), naciskając klawisz  w punkcie 2.




Ballpop

Celem gry Ballpop jest niedopuszczenie do tego, by bloki dotarły na lewą stronę ekranu. Do osiągnięcia tego celu służy rakieta, którą odbija się piłeczkę w kierunku bloków. Niektóre bloki trzeba trafić piłeczką kilka razy, aby zniknęły z ekranu.

W regularnych odstępach czasu przybywa nowy rząd bloków. Dodatkowy rząd bloków pojawia się również wtedy, gdy piłeczka uderzy w ścianę z lewej strony. Jeśli blok dotknie rakiety lub ściany z lewej strony, gracz traci „życie”. Niektóre bloki pojawiają się w postaci ikonki. Po trafieniu takiego bloku, rakieta nabiera nowych cech, na przykład staje się większa, twardsza, umożliwia odbijanie wielu piłeczek lub strzelanie do bloków, albo gracz otrzymuje dodatkowe „życie”. Po zlikwidowaniu wszystkich bloków na

ekranie gracz przechodzi na wyższy poziom trudności. Na wyższy poziom można również przejść po zdobyciu określonej liczby punktów.

Uruchamianie gry Ballpop

1. Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki* (YES), *Gry* (YES) i *Ballpop* (YES).
2. Wybierz opcję *Start* i naciśnij klawisz YES.
3. Wybierz poziom trudności, używając klawiszy  i , a następnie naciśnij klawisz YES.
4. Aby rozpocząć grę, naciśnij dowolny klawisz. Zamiast opcji *Start* można wybrać *High-score* (Lista rekordów) lub *Quit* (Zakończ), naciskając klawisz  w punkcie 2.

Sterowanie w grze Ballpop:

- klawisz **8** lub przesunięcie klawisza głośności w dół = przesuwania rakiety w dół;
- klawisz **2** lub przesunięcie klawisza głośności w górę = przesuwania rakiety w górę;
- klawisz **5** = strzelanie, gdy rakieta staje się działem.

Usługi online

Usługi online to sposób, w jaki operator sieci może oferować usługi dostosowane do potrzeb użytkownika, niezależnie od telefonów komórkowych i ich producentów.



Nowe menu

Karta SIM, która obsługuje Usługi online, działa tak jak inne karty SIM.

Po włożeniu karty SIM i włączeniu telefonu operator sieci może załadować dane do karty SIM. Po pierwszym załadowaniu danych i powtórnym włączeniu telefonu pojawia się nowe menu. W telefonie menu to pojawia się jako pierwsze podmenu w menu *Dodatki*.

Aby przejść do nowego systemu menu

- Przejdź kolejno do opcji: *Dodatki (YES)* i *Usługi online (YES)*.

Uwaga: *Menu to pojawia się tylko wówczas, kiedy dana karta SIM obsługuje tę usługę. Niektórzy operatorzy sieci mogą używać innej nazwy zamiast „Usługi online”.*

Przesyłanie danych do karty SIM

Operator sieci może w dowolnym momencie za pośrednictwem sieci przesłać do karty SIM nowe dane, np. dodać nową funkcję.

Zerowanie karty SIM

Kiedy operator sieci uaktualnia dane na karcie SIM poprzez sieć, telefon informuje o tym użytkownika, wyświetlając odpowiednią wiadomość. Słychać wtedy również sygnał dźwiękowy. Wiadomość ta może np. informować użytkownika, aby wybrał pewien numer lub wysłał wiadomość tekstową (SMS).

Aby uaktywnić nowe ustawienia SIM, należy wyłączyć telefon i włączyć go powtórnie.

Uwaga: *Telefon nie obsługuje wszystkich Usług online. Usługi online karty SIM są obsługiwane przez operatorów sieci, nie przez producentów telefonów komórkowych.*

Ericsson Mobile Internet

Mobile Internet jest usługą oferowaną przez firmę Ericsson mającą na celu ułatwienie komunikacji i szybkie uzyskiwanie informacji niezależnie od miejsca pobytu. Mobile Internet udostępnia wiele usług związanych z przesyłaniem wiadomości, a ponadto usługi interaktywne, podręczniki użytkownika i inne przydatne informacje. Za pomocą usługi **Mobile Internet** można także pobierać oprogramowanie komunikacyjne, które umożliwia pełne wykorzystanie możliwości produktów firmy Ericsson.

Adres internetowy serwisu Ericsson Mobile Internet to: <http://mobileinternet.ericsson.com>

Usuwanie problemów

W rozdziale tym opisano niektóre problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z telefonu. Rozwiązanie niektórych problemów wymaga zwrócenia się do serwisu, jednak większość z nich można łatwo usunąć samodzielnie.

Nie można włączyć telefonu

Telefon bez zestawu głośno mówiącego

- Naładuj lub wymień baterię. Zobacz „Bateria” na stronie 6.





Telefon z samochodowym zestawem głośno mówiącym

Upewnij się, że telefon jest prawidłowo umieszczony w uchwycie.

Brak sygnalizacji ładowania

Podczas ładowania rozładowanej lub długo nie używanej baterii wskaźnik naładowania baterii może się pojawić dopiero po chwili.

Język wyświetlacza

Jeśli wyświetlane są komunikaty w niezrozumiałym języku, zawsze można wybrać opcję „Automatyczne” (język jest wtedy określony przez kartę SIM), naciskając w trybie gotowości klawisze  8888 . Można też zawsze wybrać język angielski za pomocą sekwencji klawiszy:  0000 , naciskanej w trybie gotowości.

Komunikaty o błędach

Włóż kartę

Brak karty SIM w telefonie lub karta została włożona nieprawidłowo. Włóż kartę SIM. Zobacz „Karta SIM” na stronie 4.

Włóż dobrą kartę SIM

Telefon może pracować tylko z niektórymi typami kart SIM. Włóż odpowiednią kartę SIM.

Tylko alarmowe

Użytkownik znajduje się w zasięgu sieci, ale nie jest upoważniony do korzystania z niej. Jednakże niektórzy operatorzy sieci zezwalają na telefonowanie, w razie niebezpieczeństwa, pod międzynarodowy numer alarmowy 112. Zobacz „Połączenia alarmowe” na stronie 10.

Brak sieci

Telefon znajduje się poza zasięgiem sieci lub odbierany sygnał jest zbyt słaby. Aby uzyskać wystarczająco silny sygnał, trzeba przenieść się w inne miejsce.

Zły kod PIN, Zły kod PIN2

Błędnie wpisano kod PIN lub PIN2.

- Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i naciśnij klawisz **YES**.
Zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 65.

Kody niezgodne

Podczas zmiany kodu bezpieczeństwa (np. kodu PIN) konieczne jest wpisanie kodu dwukrotnie w celu jego potwierdzenia. Wpisano dwa różne kody. Zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 65.

PIN/PIN2 zablokował.

Trzy razy z rzędu błędnie wpisano kod PIN lub kod PIN2. Aby zdjąć blokadę, zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 65.

Blokada PUK – skontaktuj się z operatorem sieci 10 razy z rzędu błędnie wpisano kod PUK. Skontaktuj się z operatorem sieci lub dostawcą usług.

Telefon zablok.

Telefon został zablokowany. Aby odblokować telefon, zobacz „Blokada telefonu” na stronie 66.

Wpisz kod blok.

Domyślny kod blokowania telefonu to 0000. Można go zmienić na inny kod, składający się z czterech do ośmiu cyfr. Zobacz „Blokada telefonu” na stronie 66.











Numer niedozwolony












Funkcja wybierania ustalonych numerów jest włączona, a wprowadzony numer nie znajduje się na liście ustalonych numerów. Zobacz „Wybieranie stałe” na stronie 68.











Ładowanie obcej baterii





Używana bateria nie jest zatwierdzona przez firmę Ericsson; ze względów bezpieczeństwa ładowanie odbywa się powoli.

Wyświetlane ikony



Symbol	Opis
	Wskaźnik sygnału sieci.
	Wskaźnik stanu baterii.
	Sygnał dzwonka jest wyłączony.
	Wszystkie sygnały dźwiękowe są wyłączone, z wyjątkiem budzika i licznika czasu.
	Otrzymano wiadomość tekstową.
	Otrzymano wiadomość głosową.
	Budzik jest nastawiony i włączony.
	Wszystkie połączenia przychodzące będą przekierowywane na określony numer lub aktywna jest funkcja blokowania połączeń.
	Utrzymywane jest połączenie.
	Oznacza połączenie nieodebrane na liście połączeń.

Symbol	Opis
	Oznacza połączenie odebrane na liście połączeń.
	Oznacza połączenie wychodzące na liście połączeń.
	Połączenia wychodzące będą korzystały z linii 1.
	Połączenia wychodzące będą korzystały z linii 2.
	Dana pozycja w spisie telefonów jest zapisana w pamięci telefonu.
	Dana pozycja w spisie telefonów oznacza grupę.
	Nieprzeczytana wiadomość tekstowa (w skrzynce odbiorczej).
	Nieodsluchana wiadomość głosowa (w skrzynce odbiorczej).
	Szablon wiadomości tekstowej.
	Można otworzyć spis telefonów, naciskając klawisz  .

Symbol	Opis
	Dana wiadomość tekstowa jest zapisana w pamięci karty SIM.
	Dla danej pozycji nagrano etykietę głosową. Funkcja wybierania głosowego jest ustawiona na opcję Uruchom klapką.
	Preferowana sieć.
	Sieć zabroniona.
	Telefon znajduje się w zasięgu sieci macierzystej.
	Oznacza pomoc tekstową.
	Włączona jest blokada karty lub blokada telefonu. Bezpieczne połączenie WAP zostało ustanowione.
	Aktualnie sieć nie obsługuje szyfrowania.
	Został wybrany inny profil niż domyślny.
	Bieżąca sesja chatu została zawieszona.

Symbol	Opis
	Przychodząca wiadomość chat.
	Wychodząca wiadomość chat.
	Wskaźnik początku wpisywanej wiadomości.
	Melodia wstawiona do wiadomości.

Klawisze szybkiego dostępu

Aby...	Należy:
przeoglądać <i>listę połączeń</i>	nacisnąć w trybie gotowości klawisz YES
przejsć do pierwszej funkcji w menu <i>Moje skróty</i>	w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz 
przeoglądać menu <i>Znajdź i połącz</i>	w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz 
wybrać numer głosem	w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz YES
połączyć się z usługą poczty głosowej	w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz 1
wprowadzić znak +, aby zainicjować połączenie międzynarodowe	w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz 0
wyciszyć telefon	w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz C
wyłączyć mikrofon	podczas rozmowy nacisnąć i przytrzymać klawisz C

Aby...

szybko wybrać numer (pozycje 1–9 w spisie telefonów)

znaleźć pozycję w spisie telefonów zaczynającą się na podaną literę (lub najbliższą następną)

znaleźć pozycję w spisie telefonów

zawiesić połączenie

przełączać się między dwiema rozmowami

Należy:

w trybie gotowości nacisnąć klawisz numeryczny z przedziału **1-9**, a następnie klawisz **YES**

w trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać klawisz z przedziału **2–9**

w trybie gotowości wprowadzić numer pozycji i nacisnąć klawisz **#**

nacisnąć klawisz **YES**

nacisnąć klawisz **YES**

Dane techniczne

Informacje ogólne

Nazwa produktu	T29
System	GSM 900/GSM 1800
Karta SIM	Mała karta na napięcie 3 V lub 5 V

Wymiary

Wielkość	97 x 50 x 22 mm
Waga z baterią standardową	95 g

Temperatura otoczenia

Maks.	+55°C
Min.	-10°C

Zasady bezpiecznego i efektywnego użytkowania

Uwaga: *Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu komórkowego należy przeczytać niniejsze informacje.*

Telefon komórkowy jest zaawansowanym urządzeniem elektronicznym. Aby w pełni wykorzystać możliwości telefonu, należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi konserwacji produktu oraz jego bezpiecznego i efektywnego użytkowania.

Ochrona produktu

- **Nie** narażaj telefonu na działanie cieczy ani wilgoci.
- **Nie** narażaj telefonu na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur.
- **Nie** narażaj telefonu na kontakt z zapalonymi papierosami, cygarami, płomieniami świec, otwartym ogniem itp.
- **Nie** upuszczaj, nie rzucaj ani nie próbuj zginać telefonu, ponieważ brutalne traktowanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
- **Nie** maluj telefonu komórkowego, gdyż farba może zatkać otwory słuchawki lub mikrofonu oraz

zablokować ruchome części i uniemożliwić korzystanie z telefonu.

- **Nie** rozbieraj telefonu komórkowego. Zerwanie plomb gwarancyjnej spowoduje utratę gwarancji. Telefon nie zawiera żadnych elementów nadających się do samodzielnej naprawy. Naprawy mogą być wykonywane tylko w punktach serwisowych firmy Ericsson lub autoryzowanych centrach napraw.
- **Nie** używaj innych akcesoriów niż oryginalne akcesoria firmy Ericsson. Korzystanie z akcesoriów nie pochodzących od firmy Ericsson może spowodować pogorszenie wydajności, uszkodzenie telefonu, pożar, porażenie elektryczne lub obrażenia ciała. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z używania akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria firmy Ericsson.
- **Obchodź się z telefonem ostrożnie, przechowuj go w czystym, pozbawionym kurzu miejscu.**

Ochrona anteny

- Aby zapewnić dobrą jakość sygnału, upewnij się, że antena telefonu komórkowego nie jest wygięta ani uszkodzona.
- Nie demontuj anteny samodzielnie. Jeżeli antena telefonu komórkowego zostanie uszkodzona, oddaj

telefon do naprawy do punktu serwisowego firmy Ericsson lub autoryzowanego centrum napraw.

- Korzystaj tylko z anteny, która została zaprojektowana specjalnie dla danego typu telefonu komórkowego. Używanie anten nie zatwierdzonych przez producenta, przeróbek lub przystawek może spowodować uszkodzenie telefonu komórkowego, a także pogorszenie jakości jego działania i emisję fal radiowych o poziomie przekraczającym zalecane wartości graniczne.

Efektywne użytkowanie

Aby zachować optymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii:

- Trzymaj telefon komórkowy tak jak każdy inny telefon. Mów bezpośrednio do mikrofonu, a antenę skieruj do góry ponad swoim ramieniem. Jeśli antena jest składana, podczas połączenia powinna być wyciągnięta.
- Nie trzymaj ręką anteny w trakcie korzystania z telefonu komórkowego. Dotykanie anteny wpływa na jakość połączenia, może powodować zwiększony pobór energii i w konsekwencji może skrócić czas pracy podczas rozmowy i w trybie gotowości. Jeśli telefon jest wyposażony w okienko sygnału

podczerwieni, nigdy nie kieruj wiązki promieniowania podczerwonego w oczy innych osób; upewnij się także, że nie zakłóca ona pracy innych urządzeń pracujących w podczerwieni.

Energia fal radiowych

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Gdy jest włączony, odbiera i wysyła energię w postaci fal radiowych. W zależności od typu posiadanego telefonu komórkowego pracuje on na różnych zakresach częstotliwości i wykorzystuje powszechnie stosowane rodzaje modulacji. Mocą sygnału nadawczego podczas pracy telefonu steruje system obsługujący połączenie.

Narażenie na działanie fal radiowych

Międzynarodowa Komisja do spraw Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ang. International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, ICNIRP), wspierana przez Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organisation, WHO), opublikowała w roku 1996 oświadczenie, a w 1998 wytyczne z zaleceniami dotyczącymi maksymalnych dawek promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez trzymane w ręce telefony

komórkowe. Zgodnie z tym oświadczeniem, opartym na aktualnych wynikach badań, nie ma dowodów na to, że telefony komórkowe, których parametry mieszczą się w ramach zalecanych wartości granicznych, mogą mieć ujemny wpływ na zdrowie użytkownika. Wszystkie telefony komórkowe firmy Ericsson są zgodne z zaleceniem komisji ICNIRP oraz z następującymi normami międzynarodowymi:

- wstępną normą europejską CENELEC ENV50166-2:1995;
- normą ANSI/IEEE C95.1-1992 (USA, kraje Azji Południowo-Wschodniej);
- AS/NZS 2772.1 (Int):1998 (Australia, Nowa Zelandia).

Prowadzenie pojazdów

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi używania telefonów komórkowych podczas jazdy, obowiązującymi na danym obszarze. Jeżeli korzystasz z telefonu podczas prowadzenia pojazdu:

- Skup całą uwagę na prowadzeniu pojazdu.
- Używaj zestawu głośno mówiącego, jeśli jest zainstalowany. Prawo w wielu krajach wymaga od kierowców używania zestawu głośno mówiącego. Przed zainstalowaniem zestawu głośno mówiącego należy dokładnie przeczytać instrukcje na temat instalacji.

- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed zainicjowaniem lub odebraniem połączenia zjedź na pobocze i zatrzymaj pojazd.

Pole elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych może zakłócać pracę niektórych układów elektronicznych pojazdu, takich jak sprzęt audio, urządzenia bezpieczeństwa itd. Niektórzy producenci pojazdów zabraniają korzystania w pojazdach z telefonów komórkowych, jeśli nie są one wyposażone w zestawy głośno mówiące z anteną zewnętrzną. Informacje o tym, czy telefon komórkowy może zakłócać pracę układów elektronicznych pojazdu, można uzyskać u przedstawiciela producenta danego pojazdu.

Pojazdy wyposażone w poduszki powietrzne
Poduszka powietrzna jest pompowana z ogromną siłą. W obszarze ponad poduszką powietrzną ani w przestrzeni, którą zajmie poduszka powietrzna po jej aktywacji, nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, w tym zainstalowanych ani przenośnych urządzeń bezprzewodowych. Jeśli używane w samochodzie urządzenie bezprzewodowe jest umieszczane lub zainstalowane nieprawidłowo

i poduszka powietrzna zostanie napompowana, może to spowodować poważne obrażenia ciała.

Urządzenia elektroniczne

Z reguły współczesne urządzenia elektroniczne pracujące w szpitalach, samochodach itp. są ekranowane przed promieniowaniem fal radiowych. Fale radiowe emitowane przez telefony mogą jednak zakłócać pracę niektórych urządzeń elektronicznych, dlatego też:

- Nie korzystaj z telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych bez uzyskania pozwolenia.

Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę rozruszników serca i innych wszczepionych urządzeń. Pacjenci ze wszczepionym rozrusznikiem serca powinni zdawać sobie sprawę z tego, że używanie telefonu komórkowego w pobliżu rozrusznika może spowodować jego nieprawidłową pracę. Telefonu nie wolno umieszczać w pobliżu rozrusznika, na przykład w kieszeni na piersi. Podczas rozmowy telefon należy trzymać przy prawym uchu (znajdującym się dalej od rozrusznika niż lewe). Jeśli między telefonem a rozrusznikiem zachowana jest odległość 15 cm, ryzyko wystąpienia

zakłóceń jest niewielkie. Jeżeli istnieją jakiegokolwiek podejrzenia, że telefon powoduje zakłócenia pracy rozrusznika, należy natychmiast wyłączyć telefon. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z kardiologiem.

Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych urządzeń przeznaczonych dla osób niedosłyszących. W przypadku wystąpienia takich zakłóceń należy skontaktować się z lokalnym biurem obsługi klienta, aby uzyskać informacje o dostępnych rozwiązaniach alternatywnych.

Samoloty

- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład jakiegokolwiek samolotu.
- Aby wykluczyć możliwość zakłócenia systemów łączności, telefonu nie wolno używać podczas lotu samolotu.
- Jeśli samolot jest na ziemi, nie używaj telefonu komórkowego bez pozwolenia załogi.

Obszary, na których prowadzone są prace z wykorzystaniem ładunków wybuchowych

Wyłącz telefon komórkowy, jeśli w pobliżu prowadzone są prace z wykorzystaniem materiałów

wybuchowych lub dany obszar opatrzony jest napisami nakazującymi wyłączyć nadajniki/odbiorniki radiowe, aby nie wprowadzać zakłóceń. Ładunki są często detonowane zdalnie drogą radiową.

Powietrze zawierające substancję wybuchową

Wyłącz telefon komórkowy, jeśli na danym obszarze powietrze zawiera substancje wybuchowe. Może się zdarzyć (choć jest to mało prawdopodobne), że telefon lub jego akcesoria wytworzą iskrę. Iskra na takim obszarze może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia ciała lub nawet śmierć.

Miejsca zagrożone eksplozją są przeważnie, choć nie zawsze, wyraźnie oznaczone. Do takich miejsc należą stacje benzynowe, pomieszczenia pod pokładem statków, magazyny paliw lub substancji chemicznych oraz miejsca, w których unoszą się opary substancji chemicznych lub pyły, takie jak drobne ziarenka, kurz lub opiłki metali.

W kabinie pojazdu, w której znajduje się telefon i jego akcesoria, nie należy przewozić ani przechowywać łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych.

Zasilanie

- Podłączaj zasilacz tylko do źródeł zgodnych z oznaczeniami na produkcie.
- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przewodu elektrycznego, wyjmij zasilacz z gniazda zasilania, trzymając za obudowę zasilacza, a nie za przewód.
- Ułóż kabel zasilający w taki sposób, aby nie był narażony na podeptanie, zgniecenie lub jakiegokolwiek uszkodzenia albo naprężenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed przystąpieniem do czyszczenia zasilacza odłącz go od źródła zasilania.
- Nie wolno używać zasilacza na dworze ani w pomieszczeniach wilgotnych.

Dzieci

NALEŻY ZABRONIĆ DZIECIOM BAWIENIA SIĘ TELEFONEM KOMÓRKOWYM, GDYŻ ZAWIERA ON MAŁE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ ULEC ODŁĄCZENIU I SPowodować GROźbę UDŁAWIENIA.

Utylizacja produktu

Produktu nie należy wyrzucać na śmietnik. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące utylizacji urządzeń elektronicznych.

Połączenia alarmowe **WAŻNE!**

Telefon ten, jak każdy telefon komórkowy, wykorzystuje łączność radiową, sieci komórkowe i stacjonarne, korzystając również z funkcji definiowanych przez użytkownika, nie można więc zagwarantować uzyskania połączenia w każdych warunkach. W związku z tym telefon komórkowy nie może być jedynym środkiem łączności w przypadkach, gdy jest ona niezbędna (np. w sytuacjach wymagających interwencji medycznej).

Aby nawiązać lub odebrać połączenie, telefon musi być włączony oraz musi znajdować się w miejscu, w którym sygnał telefonii komórkowej jest wystarczająco silny. Może się zdarzyć, że w wypadku niektórych sieci komórkowych, a także w wypadku korzystania z niektórych funkcji i usług realizacja połączeń alarmowych będzie niemożliwa. Aby uzyskać informacje na ten temat, należy skontaktować się z lokalnym dostawcą usług.

Informacje o bateriach

Ładowanie baterii

Bateria dostarczana wraz z telefonem nie jest w pełni naładowana. Zaleca się, aby przed pierwszym użyciem telefonu ładować baterię przez 4 godziny. Jeśli ładowana jest nowa bateria lub bateria całkowicie rozładowana, może upłynąć trochę czasu, zanim pojawi się informacja o rozpoczęciu ładowania (lampka wskaźnika w górnej części telefonu zaświeci się na zielono, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik naładowania baterii).

- **Należy pamiętać**, że nie można włączyć telefonu, zanim nie zaświeci się lampka wskaźnika i nie pojawi się na wyświetlaczu wskaźnik naładowania baterii.
- Ładowanie baterii może się odbywać tylko w przedziale temperatur od +5°C do +45°C.

Eksploatacja i konserwacja baterii

Poprawna eksploatacja baterii zapewni jej długą żywotność. Bateria nowa lub nieużywana przez dłuższy czas może mieć na początku (po pierwszych kilku ładowaniach) ograniczoną pojemność.

- Czas działania telefonu w trybach gotowości i rozmowy zależy od rzeczywistych warunków transmisji podczas korzystania z telefonu. Jeśli

telefon jest używany w pobliżu stacji bazowej, potrzebuje on mniej energii do działania, a w konsekwencji czas pracy zarówno podczas rozmowy, jak i w trybie gotowości ulega wydłużeniu.

- Używaj tylko oryginalnych baterii i ładowarek firmy Ericsson. Korzystanie z innych baterii i akcesoriów może być niebezpieczne, a gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych ze stosowania baterii i ładowarek nie pochodzących od firmy Ericsson.
- Nie narażaj baterii na działanie skrajnych temperatur – temperatura nigdy nie powinna przekraczać +60°C. Maksymalną wydajność bateria uzyskuje przy pracy w temperaturze pokojowej. Jeżeli bateria jest używana w niskich temperaturach, jej pojemność obniża się.
- Wyłącz telefon przed wyjęciem baterii.
- Używaj baterii tylko do celów, do których są przeznaczone.
- Nie próbuj otwierać baterii.
- Metalowe styki baterii nie mogą dotykać innych metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i uszkodzenie baterii.
- Nie wystawiaj baterii na działanie otwartego ognia. Może to spowodować wybuch baterii.
- Nie narażaj baterii na działanie cieczy.

- W żadnym wypadku nie wolno wkładać baterii do ust. W wypadku połknięcia elektrolit baterii może mieć działanie toksyczne.

Utylizacja baterii

Baterii nie należy wyrzucać na śmietnik. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące utylizacji baterii.



Ograniczona gwarancja

Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Ericsson. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości nowego produktu, zaleca się wykonanie kilku prostych czynności przedstawionych poniżej:

- Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu.
- Zapoznaj się ze wszystkimi zasadami i warunkami gwarancji firmy Ericsson.
- Zachowaj dowód zakupu. Będzie on potrzebny w wypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej. Jeżeli produkt firmy Ericsson wymaga obsługi gwarancyjnej, należy go zwrócić do sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, lub skontaktować się z miejscowym biurem obsługi klienta firmy Ericsson w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Gwarancja firmy Ericsson

Firma Ericsson gwarantuje, że produkt jest pozbawiony wad materiałowych i wad wykonania w chwili zakupu i pozostanie takim przez okres kolejnego jednego (1) roku.

Wszystkie akcesoria firmy Ericsson są objęta gwarancją przez okres jednego (1) roku od daty zakupu zgodnie z podanymi niżej zasadami i warunkami.

Zakres obowiązków firmy Ericsson

Jeśli w okresie gwarancji produkt będzie działał wadliwie podczas normalnego użytkowania i obsługi na skutek wad materiałowych lub wad wykonania, firma Ericsson, przez swoje oddziały, autoryzowanych dystrybutorów, punkty serwisowe lub autoryzowane centra napraw, według swego uznania naprawi albo wymieni produkt na podstawie podanych niżej zasad i warunków.

Warunki

1. Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują pod warunkiem okazania wraz z produktem dowodu zakupu (wydanego pierwszemu użytkownikowi przez sprzedawcę) zawierającego datę zakupu produktu i jego numer seryjny. Firma Ericsson zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług gwarancyjnych, jeżeli wyżej wymienione informacje zostały usunięte lub zmienione po nabyciu produktu od sprzedawcy.

2. Jeśli firma Ericsson naprawi lub wymieni produkt, będzie on objęty gwarancją do końca początkowego okresu gwarancyjnego lub przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wykonania naprawy, przy czym zawsze obowiązuje dłuższy z podanych okresów. Naprawa lub wymiana może polegać na zastosowaniu funkcjonalnie równoważnych, zregenerowanych części. Wadliwe części lub podzespoły, podlegające wymianie stają się własnością firmy Ericsson.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z właściwego ani niewłaściwego jego używania, w tym (ale nie wyłącznie) korzystania z produktu w inny niż zwykły sposób, zgodnie z instrukcjami firmy Ericsson dotyczącymi użytkowania i konserwacji produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń produktu powstałych w wyniku wypadku, zmian lub modyfikacji, działania siły wyższej, niewłaściwej wentylacji oraz zalania cieczą.
4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z instalacji naprawczych, modyfikacji lub niewłaściwych napraw wykonywanych przez serwisy nie posiadające uprawnień wydanych przez firmę Ericsson lub uszkodzeń wynikających

z otwierania produktu przez osoby nie upoważnione do tego celu przez firmę Ericsson.

5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z używania akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria firmy Ericsson.
6. Niniejsza gwarancja traci swoją ważność w wypadku jakiegokolwiek naruszenia plomb produktu.
7. POZA NINIEJSZĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ DRUKOWANĄ NIE ISTNIEJE ŻADNA INNA WYRAŻNA GWARANCJA PISEMNA ANI USTNA. WSZELKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI DOMNIEMANYMI DOTYCZĄCYMI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE OKRESEM WAŻNOŚCI NINIEJSZEJ GWARANCJI. FIRMA ERICSSON W ŻADNYM WYPADKU NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE DOWOLNEGO RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB STRATY HANDLOWE, W PEŁNYM ZAKRESIE, W JAKIM MOŻNA PRAWNIE WYKLUCZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TE SZKODY.

W niektórych krajach wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne oraz ograniczenie długości okresu ważności gwarancji domniemanych jest niedozwolone, zatem wyżej wymienione ograniczenia i wyjątki mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja nadaje określone prawa, lecz użytkownikowi mogą przysługiwać także inne prawa właściwe dla danego kraju.

Międzynarodowy serwis

Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania w ramach gwarancji z serwisu w dowolnym kraju, w którym autoryzowany przedstawiciel firmy Ericsson sprzedaje **identyczny** produkt. Aby dowiedzieć się, czy produkt jest sprzedawany w danym kraju, należy skontaktować się z lokalnym biurem obsługi klienta. Aby można było skorzystać z serwisu, należy okazać oryginalny dowód zakupu zawierający datę zakupu produktu i jego numer seryjny. Należy pamiętać, że wykonanie danej usługi w niektórych serwisach poza krajem zakupu produktu może okazać się niemożliwe z powodu różnic w konstrukcji wewnętrznej i zewnętrznej tych samych modeli produktów firmy Ericsson przeznaczonych na różne rynki. Niemożliwe mogą być również naprawy telefonów zabezpieczonych blokadą SIM-lock.

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of
Torshamnsgatan 27
S-164 80 Stockholm, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 110 1602-BV

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, (GSM 11.10-1), ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Stockholm, February 2001

Place & date of issue



Anders Torstensson, President BU GSM

CE0682

Indeks

A

- alarm wibracyjny 31
- alarmowe numery 10
- alfabety
 - wybór 19
- automatyczna sekretarka – patrz poczta głosowa

B

- Ballpop 79
- bateria 6
 - dołączanie 5
 - ładowanie 6
 - odłączanie ładowarki 8
 - wyjmowanie 6
- blokada karty SIM
 - włączanie i wyłączanie 66
- blokada telefonu
 - automatyczna 67
 - włączanie i wyłączanie 67
 - włączona 66
 - zmiana kodu blokady 67
- blokowanie połączeń 67
 - zmiana hasła 68

- zmiana stanu 67
- budzik 75
 - czas internetowy 76
 - ustawianie czasu 75
 - wyłączanie 75

C

- centrum usług 37
- chat 41
 - odbieranie wiadomości 42
 - pseudonim 43
 - wysyłanie wiadomości 41
- CLI (usługa) 11
- czas internetowy 34
 - ustawianie budzika 76
 - zamiana 35
- czas połączenia 63

D

- data 34
 - ustawianie 34
- dźwięk towarzyszący naciskaniu klawiszy 33

E

- E-Maze 78
- Erix 78

F

- faks
 - wysyłanie i odbieranie 74
- filtr połączeń 69
- funkcje klawiszy 13, 14
 - klawisze szybkiego dostępu 85

G

- głośno mówiący 35
- głośność słuchawki 9
- godzina 33
 - automatyczna strefa czasowa 34
 - czas internetowy 34
 - format 34
 - ustawianie zegara 34
- grupy – patrz spis telefonów gry 77
 - Ballpop 79
 - E-Maze 78
 - Erix 78
 - Tetris 77

I

- informacje lokalne 46
 - obieranie 46
- informacje stacji bazowej 46
- inicjowanie połączenia 9

J

język wyświetlania 17
język wyświetlanych komunikatów 17

K

kalkulator 76
karta SIM
 odblokowanie 65
 wkładanie 5
 zerowanie 80
klawiatura 3
klawisz głośności 11, 14
klawisze szybkiego dostępu 85
komunikaty – patrz wiadomości tekstowe
konferencyjne połączenie 62
 dodawanie uczestnika 62
 inicjowanie 62
 rozłączanie uczestnika 62
 rozłączanie wszystkich uczestników 63
 rozmowa na osobności z uczestnikiem 62
kończenie rozmowy 9
koszt połączenia 63

definiowanie limitu kredytowego 64
określanie kosztu jednostki taryfikacyjnej 64

L

linia
 wybieranie linii 70
lista połączeń 26
 nieodebrane połączenia 26
 numer połączenia 26

Ł

ładowanie baterii 6
ładowarka
 odłączanie 8

M

melodie
 komponowanie lub edycja 30
 wstawianie do wiadomości 38
 zapisywanie z wiadomości 41
menu 14
 poruszanie się po (przewijanie) 14
 skrót do pozycji 16
 spis telefonów 20
 wybieranie menu 14

wychodzenie z menu 14
wyświetlany tekst 16
międzynarodowy numer alarmowy 10
mikrofon
 wyciszanie 9
 wyłączanie 9
moje skróty 33
 dodawanie funkcji 33
 usuwanie funkcji 33
montowanie telefonu 4

N

nieodebrane połączenia 26
notes 12
numery alarmowe 11
numery ratunkowe 10, 11

O

obrazki
 edycja 31
 wstawianie do wiadomości 38
 zapisywanie z wiadomości 41
odbieranie połączenia 11
odbieranie telefonu 11
odczyt wiadomości 39
odrzucając połączenia 11

otwieranie strony głównej 50
otwieranie strony WAP 50

P

PIN, kod
 zmiana 66
PIN2
 zmiana 66
poczta głosowa 27
 wywoływanie 28
 zapisywanie numeru 27
połączenia
 alarmowe 10
 inicjowanie 9
 konferencyjne 62
 kończenie 9
 międzynarodowe 10
 odbieranie 11
 odbieranie telefonu 11, 13
 odrzucając połączeń 11
 ponowne wybieranie 10
 przełączanie się między
 rozmowami 61
 ujawnianie własnego numeru
 telefonu 12

ukrywanie własnego numeru
telefonu 12
 zawieszanie 60, 61, 62
połączenia ograniczone – patrz
blokowanie połączeń
połączenia opłacane telekartą 71
 nawiązywanie połączenia 72
 zapisywanie numeru 72
połączenie oczekujące 60
 włączanie 60
 wyłączanie 60
ponowne wybieranie numeru 10
 automatycznie 10
poruszanie się po menu 13, 14
profile
 wybieranie 55
profile WAP 53
przekazywanie połączeń – zobacz
przekierowywanie połączeń
przekierowywanie połączeń
 włączanie 59
 wskaźnik przekierowania 83
 wyłączanie 59
przełączanie połączeń – zobacz
przekierowywanie połączeń

przełączanie się między dwoma
rozmowami 61
przewijanie 13, 14
PUK, kod 65

R

restrykcje połączeń – patrz
blokowanie połączeń
rozmowy międzynarodowe 10
różne sygnały dzwonka dla różnych
połączeń 29

S

sieć 73
 preferowana 73
 tryby wyszukiwania 74
 wybieranie 73
skrótów 16
słuchawka
 głośność 9
SMS – patrz wiadomości tekstowe
spis telefonów 20
 grupy 24
 karta pamięci 23
 modyfikowanie nazwiska 22
 modyfikowanie numeru
 telefonu 22

- ochrona przed zastępowaniem 24
- pamięć 23
- pamięć telefonu 23
- skróty do pozycji 21
- sposób sortowania 23
- sprawdzanie pamięci 24
- usuwanie numeru telefonu 22
- wybijanie numeru ze spisu telefonów 21
- zapis nowych 22
- zapisywanie numeru 20
- sterowanie głosem
 - odbieranie telefonu 56
 - odrzucanie połączeń 56
 - wybijanie numeru 56
- sygnalizacja czasu trwania połączenia 33
- sygnał budzika 76
- sygnał dzwonka
 - głośność 33
 - inny dla różnych połączeń 29
- komponowanie własnej melodii 30
- narastający sygnał dzwonienia 29
- sygnał wiadomości 31

- wybór 29
- wyłączanie 29
- sygnał wiadomości 31

T

- teksty pomocy 17
- telefon
 - włączanie 8
 - wyłączanie 9
- telekarta - usługi 71
 - włączanie 71
- Tetris 77
- tonowe sygnały
 - wyłączanie 12
- tryb gotowości 9
- tryb odbioru 35

U

- ujawnianie własnego numeru telefonu 12
- ukrywanie własnego numeru telefonu 12
- usługi online 80
- ustalone numery 68
 - zapis 68
- ustawienia początkowe 37

W

WAP

- otwieranie strony głównej 50
- otwieranie strony WAP 50
- przygotowanie telefonu 47
- wprowadzanie ustawień WAP 48
- zabezpieczenia 54
- zakładki 51
- wiadomości tekstowe
 - długie wiadomości 44
 - odczytywanie 39
 - odpowiadanie 39
 - przekazywanie dalej 40
 - typy wiadomości 43
 - usuwanie 41
 - wysyłanie 38
- wywoływanie numeru telefonu 40
- zapisywanie 41
- żądanie odpowiedzi 44
- żądanie statusu 44
- włączanie telefonu 8
- wpisywanie znaków 19
- wskaźnik budzika 83
- wskaźnik naładowania baterii 83
- wskaźnik przekierowania 83

wybijanie stałe 68
włączanie 68
wybijanie telekarty 72
wyciszanie mikrofonu 9
wyciszony sygnał dzwonienia 29
wyłączanie mikrofonu 9
wyłączanie telefonu 9
wysyłanie wiadomości 38
wyświetlacz
animacja powitalna/pożegnalna 36
podświetlanie 33
tekstu pomocy 17

Z

Zakładki
dodawanie zakładki 52
zakładki 51
zamiana czasu internetowego 35
zamknięte grupy użytkowników 68
zapis nowych 22
zapisywanie numeru 20
zastrzeżenie połączeń – patrz
blokowanie połączeń
zegar – patrz godzina
zmiana linii telefonicznej 70
znak plus (+) 10

znaki
wpisywanie 19

Ż

żądanie odpowiedzi (SMS) 44

Not for Commercial Use