

Spis treści

Pierwsze kroki 3

Inicjowanie i odbieranie pierwszego połączenia.

Opis telefonu 6

Funkcje klawiszy, klawisze dostępu, wprowadzanie liter.

Personalizowanie telefonu 15

Wybieranie sygnału dzwonka, motywu i innych ustawień

Połączenia 24

Korzystanie ze spisu telefonów, sterowania głosem, opcji połączeń.

Konfigurowanie mobilnego Internetu 45

Konfigurowanie usług WAP, e-mail i technologii bezprzewodowej *Bluetooth*.

Przesyłanie wiadomości 52

Wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe

Korzystanie z mobilnego Internetu 58

Przeglądarka WAP, zakładki.

Przesyłanie i wymiana informacji 61

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth*, synchronizacja.

Funkcje dodatkowe 68

Kalendarz, budzik, stoper, minutnik, gry.

Zabezpieczenia 76

Blokada karty SIM, blokada telefonu.

Rozwiązywanie problemów 78

Dlaczego telefon źle działa?

Dodatkowe informacje 80

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji, gwarancja i Declaration of Conformity.

Ikony 90

Co oznaczają i do czego służą ikony?

Indeks 95

Ericsson T68m

Wydanie pierwsze (październik 2001)

Niniejszy podręcznik został opublikowany przez firmę Ericsson Mobile Communications AB bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzić ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy ulepszeń programów lub sprzętu. Takie zmiany będą uwzględniane w następnych wydaniach tego podręcznika.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

© **Ericsson Mobile Communications AB, 2001**

Numer publikacji: PL/LZT 108 4788 R1A

INNOVATRON PATENTS

Proszę zwrócić uwagę, że:

Niektóre usługi opisane w tym podręczniku nie są dostępne we wszystkich sieciach.

Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM, 112.

W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Przed użyciem telefonu komórkowego proszę przeczytać rozdziały *Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji* oraz *Gwarancja*.

BLUETOOTH jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym firmy Tegic Communications.

Metoda edycji T9™ jest licencjonowana na podstawie jednego lub kilku z następujących patentów: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 i 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB oraz chroniona dodatkowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi na całym świecie.

Pierwsze kroki

Informacje o Instrukcji obsługi

Dla ułatwienia w rozdziale „Opis telefonu” przedstawiono krótki przegląd głównych funkcji telefonu, skróty i ogólne informacje.

Dostępne usługi

Pewne, opisane w tej Instrukcji obsługi, usługi i funkcje zależą od operatora i typu abonamentu. Z tego powodu część menu może być niedostępna w Twoim telefonie.

Ten symbol oznacza, że usługa lub funkcja zależy od sieci lub abonamentu.

Szczegółowe informacje o abonamencie można otrzymać od operatora.



Karta SIM

Podpisując z operatorem sieci umowę dotyczącą abonamentu, otrzymuje się kartę SIM (Subscriber Identity Module). Karta ta zawiera układ komputerowy, w którym przechowywany jest między innymi numer telefonu, zestaw usług, jakie są przewidziane dla tego rodzaju abonamentu, oraz spis telefonów.

Przygotowanie telefonu do pracy

Zanim zaczniesz używać telefonu:

- włóż kartę SIM.
- podłącz i naładuj baterię. Zobacz „Informacje o karcie SIM i baterii” na stronie 4.






Uwaga: *Zawsze przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.*

Informacje o karcie SIM i baterii


Ikona może pojawić się dopiero po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

1. Włóż kartę SIM. Upewnij się, że karta SIM jest umieszczona pod srebrzystymi uchwytemi.
2. Umieść baterię z tyłu telefonu i dociśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie.
3. Podłącz ładowarkę do telefonu w miejscu oznaczonym symbolem błyskawicy. Symbol błyskawicy na wtyczce musi być skierowany do góry.
4. Ikona ładowania baterii może pojawić się dopiero po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.
5. Baterię należy ładować przez około 4 godziny lub do czasu pojawienia się ikony wskazującej całkowite naładowanie baterii.
6. Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.

Przed użyciem telefonu konieczne jest włożenie karty SIM i naładowanie baterii.

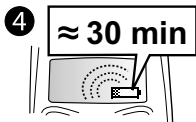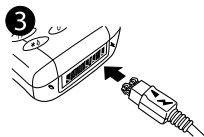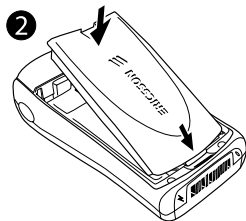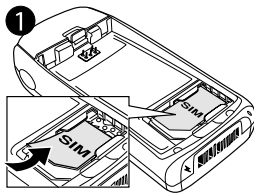

Inicjowanie i odbieranie połączeń



- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**, aż do momentu usłyszenia sygnału.
- Wprowadź swój kod PIN (Personal Identity Number), jeśli został on dołączony do karty SIM i naciśnij klawisz **YES**.
Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci.

Jeśli podczas wprowadzania kodu PIN popełnisz błąd, usuń niewłaściwą cyfrę, naciskając klawisz **C**.
Jeśli trzy razy z rzędu będzie wprowadzony niepoprawny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana i pojawi się komunikat o zablokowaniu kodu PIN. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod „PUK” (Personal Unblocking Key). Kod PUK otrzymuje się od operatora sieci.

- Podaj numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.
- Naciśnij klawisz **NO**, aby zakończyć połączenie.
- Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz **YES**, aby odebrać połączenie.

Opis telefonu

Funkcje klawiszy

Klawisz głośności Zwiększa lub zmniejsza głośność słuchawki lub głośnika zestawu HF w trakcie połączenia.

Poruszanie się w menu, listach i tekście. Wejście do menu Status. Przesuń w górę lub w dół, aby tymczasowo wyłączyć sygnał dzwonka. Przesuń dwukrotnie w górę lub w dół, aby odrzucić przychodzące połączenie.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń. Wybór menu, podmenu lub opcji.

Naciśnij, aby wyświetlić opcje. Wprowadzanie cyfr z zakresu 0-9 i liter. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**, aby wprowadzić prefiks międzynarodowy +.

Poruszanie się w menu za pomocą skrótów. Wprowadzanie znaku *.

Przełączanie między małymi i wielkimi literami.



Poruszaj dżojstikiem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przemieszczać się w menu, listach i tekście. Naciśnij dżojstik, zamiast używać klawisza **YES**.

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć telefon albo aby powrócić do trybu gotowości. Naciśnij, aby odrzucić połączenie, cofnąć się na poprzedni poziom menu lub pozostawić opcję bez zmian. Usuwa cyfry lub litery z wyświetlacza. Usuwa element z listy. Naciśnij, aby wyciszyć sygnał dzwonka. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć mikrofon podczas połączenia. Wprowadza znak #.

Klawisze dostępu

W tabeli przedstawiono niektóre najbardziej przydatne kombinacje klawiszy.

<u>Aby...</u>	<u>W trybie gotowości:</u>
uzyskać połączenie alarmowe	wprowadź między-narodowy numer alarmowy i naciśnij klawisz YES
wejść do głównych menu i poruszać się w nich	naciśnij klawisz ← lub →
wejść do menu <i>Lista połączeń</i>	naciśnij klawisz YES
wybrać numer głosowo	naciśnij i przytrzymaj klawisz YES lub powiedz słowo magiczne
wywołać opcję <i>Poczta głos.</i>	naciśnij i przytrzymaj klawisz 1
wprowadzić znak +, aby zainicjować połączenie międzynarodowe	naciśnij i przytrzymaj klawisz 0
ustawić telefon w trybie wyciszonym	naciśnij i przytrzymaj klawisz C oraz wybierz polecenie <i>Wyciszenie</i> , naciśnij klawisz YES

Aby...

uzyskać dostęp do kontaktu rozpoczynającego się od danej litery

uzyskać dostęp do numeru telefonu zapisanego na karcie SIM w podanej pozycji

szybko wybrać numer telefonu zapisany na karcie SIM

znaleźć kontakt na liście *Połącz*

przejsć do pierwszego podmenu menu *Moje skróty*

zobaczyć, jakie profile są używane

wyświetlić aktualną datę

zmienić język na *Automatyczne*

W trybie gotowości:

naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy z zakresu **2** - **9**

naciśnij numer pozycji i klawisz **#**

naciśnij jeden z klawiszy cyfr z zakresu **1** - **9** i klawisz **YES**

naciśnij i przytrzymaj klawisz **→**

naciśnij i przytrzymaj klawisz **←**

przesuń klawisz głośności w górę lub w dół

przesuń klawisz głośności w górę lub w dół

naciśnij klawisze **← 8888 →**

Aby...	W trybie gotowości:
zmienić język na angielski	naciśnij klawisze ← 0000 →
odrzuć połączenie	szybko przesuń klawisz głośności dwukrotnie w górę lub w dół podczas odbierania połączenia lub naciśnij klawisz NO
wprowadzić znak <i>p</i> (pauza)	naciśnij i przytrzymaj klawisz *Ⓟ podczas zapisywania kodów
wprowadzić znak <i>p</i> (pauza)	naciśnij klawisz *Ⓟ podczas edytowania melodii

Aby...	W trakcie połączenia:
zawiesić połączenie	naciśnij klawisz YES
wznowić połączenie	naciśnij ponownie klawisz YES
wyłączyć mikrofon	naciśnij i przytrzymaj klawisz Ⓒ

Aby...	W trakcie wyświetlania menu:
poruszać się po menu lub listach	przesuń (i przytrzymaj) klawisz głośności w górę lub w dół lub użyj dżoystika
wybrać menu lub ustawienie	naciśnij klawisz YES
wejść do menu szybkich opcji	naciśnij klawisz Ⓜ
usunąć element	naciśnij klawisz Ⓒ oraz YES , gdy operujesz listami
powrócić do trybu gotowości	naciśnij i przytrzymaj klawisz NO

Aby...	Podczas wpisywania liter metodą kolejnych naciśnień:
uzyskać drugą literę lub znak na klawiszu	przesuń klawisz głośności w górę, przytrzymaj go i naciśnij jeden z klawiszy cyfr

Aby...	Podczas wpisywania liter metodą kolejnych naciśnieć:
uzyskać trzecią literę lub znak na klawiszu	przesuń klawisz głośności w dół, przytrzymaj go i naciśnij jeden z klawiszy cyfr
przełączać się między wielkimi i małymi literami	naciśnij klawisz (* ⬆), następnie literę
wprowadzić cyfrę lub cyfry	naciśnij i przytrzymaj jeden lub kilka klawiszy cyfr
wprowadzić znak zapytania	przesuń klawisz głośności w dół, przytrzymaj go i naciśnij klawisz (1)
wprowadzić znak @	przesuń klawisz głośności w dół, przytrzymaj go i naciśnij klawisz (0)
wprowadzić odstęp (spację)	naciśnij klawisz (1)
usunąć litery i cyfry	naciśnij klawisz (C)
przełączać się między metodami edycji	naciśnij i przytrzymaj klawisz (* ⬆)

Aby...	Podczas wpisywania liter metodą T9
wyświetlić inne słowa	naciśnij klawisz (0)
zaakceptować słowo i dodać odstęp	naciśnij klawisz (1)
wpisać kropkę	naciśnij klawisz (#)
wyświetlić inne znaki interpunkcyjne	naciśnij klawisz (#), następnie naciskaj kolejno (0)
przełączać się między wielkimi i małymi literami	naciśnij klawisz (* ⬆), następnie literę
wprowadzić cyfrę lub cyfry	naciśnij i przytrzymaj jeden lub kilka klawiszy cyfr
usunąć litery i cyfry	naciśnij klawisz (C)
przełączać się między metodami edycji	naciśnij i przytrzymaj klawisz (* ⬆)

Korzystanie ze skrótów

Szybszym sposobem poruszania się po menu jest korzystanie ze skrótów. Wejdź do menu, naciskając klawisz ◀ lub ▶ i po prostu wprowadź numer menu, do którego chcesz przejść. Aby powrócić do trybu gotowości, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz (NO).

Aby szybciej i łatwiej uzyskać dostęp do często używanych ustawień, można umieścić je w menu *Moje skróty*. Zobacz „Moje skróty” na stronie 23.

Teksty pomocy

Niektóre menu mają teksty pomocy z wyjaśnieniami.

- Aby wyświetlić teksty pomocy, wyróżnij element menu, naciśnij klawisz (Pomoc), wybierz polecenie *Pomoc*, naciśnij klawisz YES.

Usuwanie, edycja i zmiana nazwy

Jeśli dodajesz elementy, na przykład kontakt, spotkanie lub zakładkę WAP, możesz je usunąć, edytować lub zmienić ich nazwy.

Są dwa sposoby usuwania elementów:

- Wybierz element i naciśnij klawisz (C).
- Wybierz element, naciśnij klawisz (Usuń), wybierz polecenie *Usuń* lub *Usuń wszystkie*.

Są dwa sposoby edytowania elementów:

- Wybierz element, naciśnij klawisz (Edytuj), wybierz polecenie *Edytuj*.
- Przejdź do elementu, który chcesz dodać, i naciśnij dwukrotnie klawisz YES, wybierz polecenie *Edytuj*.

Porada: *W ten sam sposób można zmienić nazwę elementu.*

Usługi online

Usługi online to dostosowane do potrzeb użytkowników usługi oferowane przez operatorów sieci niezależnie od modeli telefonów komórkowych i ich producentów.

Karta SIM obsługująca usługi online działa tak samo jak zwykła karta SIM. Gdy włożysz swoją kartę SIM i włączysz telefon, operator sieci może przesłać dane na kartę SIM. Po pierwszym przesłaniu danych i ponownym uruchomieniu telefonu, w telefonie pojawi się nowe menu jako pierwsze podmenu menu *Komunikacja*.

- Aby wejść do nowego systemu menu, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Komunikacja/Usługi online*.

Uwaga: *To menu pojawia się jedynie wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę usługę. Niektórzy operatorzy nie używają nazwy „usługi online”. Telefon może nie obsługiwać wszystkich oferowanych usług.*



Przegląd menu

Spis telefonów Połącz Znajdź i wyślij * Dodaj kontakt Edytuj kontakt Wizytówki Połącz z SIM Grupy Telekarty Opcje Status pamięci Numery specjal.	Wiadomości SMS Poł. z pocz. gł. E-mail Opcje	Połączenia Nieodebrane Wybieranie lokalne Lista połączeń Koszty poł. Liczniki łącz. Liczniki danych Następne poł. Opcje	Rozrywka i gry Motywy Tło Gry Moje melodie Rysunki	Ustawienia Dźwięki i alarmy Profile Opcje połączeń Wyświetlacz Język Zegar i data Blokady Sterow. głosem Zestaw HF Ustaw. początk.	Poł. aktywne * Przełącz dźwięk Wyłącz tony Zawieś łącz. Przełącz. poł. Rozłącz aktyw. Wznów połączenie Połącz rozm. Przełącz poł. Oddziel uczest. Rozłącz wszyst. Rozłącz uczest. Uczestnicy konf Połączenia
Usługi WAP Strona główna Zakładki Push - przych. Podaj adres Wznów Wybierz profil Wyczyść bufor Ustawien. WAP	Organizator Kalendarz Notatnik głos. Alarmy Minutnik Stoper Kalkulator Pamięć kodów	Komunikacja Usługi online Port podczerw. Bluetooth Synchronizacja Sieci Kom. danych Nazwa telefonu Akcesoria	Moje skróty Wybierz profil Głośn. dzwon. Przeł. na linię 1 Moje numery Edytuj skróty	* Dostępne tylko w trakcie połączenia Proszę zwrócić uwagę, że występowanie i działanie pewnych menu zależy od sieci i rodzaju abonamentu.	

Wprowadzanie liter


Litery wprowadza się na przykład podczas dodawania nazwisk do spisu telefonów, pisania wiadomości tekstowych lub wprowadzania adresów WAP.


Poza zwykłym sposobem wprowadzania liter w telefonie, za pomocą metody kolejnych naciśnieć, można na przykład używać do pisania wiadomości tekstowych i wiadomości e-mail **metody edycji T9™**, jeśli wybrany język to dopuszcza. Metoda edycji T9 to predykcyjny sposób wpisywania umożliwiający szybsze pisanie. Zobacz „Metoda edycji T9™” na stronie 14.

Języki wpisywania


Przed rozpoczęciem wpisywania liter należy wybrać języki wpisywania, które będą używane podczas pisania.

Aby wybrać języki wpisywania

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Język*, **YES**, *Metoda edycji*, **YES**.
2. Przejdź do języka, którego chcesz używać do wpisywania liter, i naciśnij klawisz .
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić menu.

Podczas pisania można przełączyć się na jeden z wybranych języków wpisywania, naciskając klawisz , a następnie wybierając opcję *Język wpis*. Zobacz „Lista opcji” na stronie 12.

Lista opcji

Jeśli w trakcie pisania naciśniesz klawisz , pojawi się lista opcji:

- *Dodaj symbol* – pojawią się symbole i znaki interpunkcyjne, takie jak ? oraz . Przesuwaj się między symbolami, używając dżojstika.
- *Wstaw obiekt* – taki jak obrazki, melodie i dźwięki.
- *Format tekstu* – zmień styl, rozmiar i wyrównanie.
- *Małe litery/Wielkie litery* – przełączaj się między wielkimi i małymi literami.
- *Język wpis*. – pokazuje się lista wybranych wcześniej języków wpisywania.
- *Metoda wpis*. – pokazuje się lista metod wpisywania.
- *Edytuj słowo* – tylko w przypadku metody T9. Dokonaj edycji proponowanego słowa, używając metody kolejnych naciśnieć.
- *Akcept. słowo* – tylko w przypadku metody T9. Zaakceptuj proponowany wyraz.
- *Typy* – tylko w przypadku metody T9. Pokazuje się lista proponowanych wyrazów.
- *Pomoc*.

Metoda kolejnych naciśnieć

Podczas zapisywania nazw w spisie telefonów lub adresów WAP litery wprowadza się metodą kolejnych naciśnieć. Każdy klawisz naciska się tyle razy, ile trzeba, aby wyświetlić właściwą literę.

W poniższym przykładzie wpisujemy nazwę:

Aby wpisać litery metodą kolejnych naciśnieć

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Dodaj kontakt*, **YES**. Naciśnij ponownie klawisz **YES**.
2. Naciskaj odpowiedni klawisz, (1) – (9), (0) lub (#), aż do pojawienia się na wyświetlaczużądanego znaku.

Zobacz poniżej tabelę alfabetu łacińskiego:

Naciśnij...	aby uzyskać...
(1)	Odstęp - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
(2)	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
(3)	D E F è É 3 Δ Φ
(4)	G H I i 4
(5)	J K L 5 Λ
(6)	M N O Ñ Ò Ø ò 6
(7)	P Q R S ß 7 Π Σ
(8)	T U V Ü ù 8

Naciśnij...	aby uzyskać...
(9)	W X Y Z 9
(0)	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ \ § ÿ 0 Θ Ξ Ψ Ω
(#)	# * ↵ ¶
(C)	usunąć litery i cyfry
(*φ)	przełączać się między wielkimi i małymi literami
(0) - (9)	naciśnij i przytrzymaj, aby wprowadzić cyfry

Przykład:

- Aby wprowadzić **'A'**, naciśnij jednokrotnie klawisz (2).
- Aby wprowadzić **'B'**, naciśnij szybko dwa razy klawisz (2).
- Aby przełączyć się między wielkimi i małymi literami, naciśnij klawisz (*φ), a następnie wprowadź literę.

Porada: Można także używać klawisza głośności jako skrótu dla pewnych liter:

Aby wprowadzić **'B'**, przesun klawisz głośności do góry, przytrzymaj go i naciśnij klawisz (2).
Aby wprowadzić **'C'**, przesun klawisz głośności do dołu, przytrzymaj go i naciśnij klawisz (2).

Metoda edycji T9™

Metody edycji T9 można używać podczas wpisywania tekstu, na przykład wiadomości tekstowych lub wiadomości e-mail. W metodzie T9 wykorzystywany jest wewnętrzny słownik służący do rozpoznawania najczęściej używanych wyrazów dla każdej sekwencji naciśnięć klawiszy. W ten sposób każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu.

Następujący przykład pokazuje, jak rozpocząć pisanie tekstu wiadomości:

Aby wpisać litery metodą edycji T9

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Wyślij nową*, **YES**.
2. Na przykład, jeśli chcesz wpisać słowo „Ericsson”, naciśnij klawisze (3), (7), (4), (2), (7), (7), (6), (6).
3. Jeśli wyświetlany wyraz jest właściwym wyrazem:
 - naciśnij klawisz (1), aby go zaakceptować i dodać odstęp.
(Aby zaakceptować wyraz bez dodawania odstępu, naciśnij klawisz ➔.)

Jeśli wyświetlany wyraz nie jest właściwym wyrazem:

- naciskaj klawisz (0), aby wyświetlać kolejne odpowiedzi (typy). Zaakceptuj wyraz i dodaj odstęp, naciskając klawisz (1).

Jeśli nie znajdujesz właściwego wyrazu, naciskając klawisz (0):

- naciśnij klawisz (E), aby przejść do listy opcji.
 - Wybierz polecenie *Edytuj słowo*, naciśnij klawisz **YES**.
 - Usuń cały wyraz, naciskając klawisz (C) lub usuwając literę po literze, przesuując dżojstik na prawo i przytrzymując go, a następnie naciskając klawisz (C) tyle razy, ile potrzeba.
 - Wpisz nowy wyraz, używając metody kolejnych naciśnięć i naciśnij klawisz **YES**.
Wyraz zostanie dodany do słownika. Następnym razem po wprowadzeniu znaków (4), (6), (9) dodany do słownika wyraz pojawi się jako jedna z odpowiedzi.
4. Kontynuuj pisanie wiadomości. Zobacz też „Wysyłanie wiadomości tekstowych” na stronie 53.

Porada: Naciśnij klawisz (#), aby wprowadzić kropkę. Aby wprowadzić inne znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz (#), a następnie naciskaj klawisz (0). Zaakceptuj znak, naciskając klawisz (1). Naciśnij i przytrzymaj klawisz (*), aby wybrać metodę edycji.

Wyłączanie metody edycji T9

Jeśli chcesz, możesz wyłączyć metodę edycji T9.

To ustawienie obowiązuje w przypadku wszystkich wpisywanych tekstów – nie tylko dla aktualnie pisanego tekstu.

- Aby włączyć lub wyłączyć metodę edycji T9, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia/Język/Wpisywanie T9*.

Personalizowanie telefonu

Ustawienia telefonu można dostosować do własnych wymagań.

Uwaga: *Jeśli zostanie zmienione ustawienie, które jest uwzględnione w profilu, aktywny profil również ulega zmianie. Zobacz „Profile” na stronie 23.*

Ustawienia początkowe

Można przywrócić wszystkie ustawienia telefonu na takie, jakie były w momencie jego zakupu, wybierając polecenie *Resetuj ustaw.* Jeśli chcesz także usunąć wszystkie kontakty, wiadomości i inne dane osobiste, wybierz w zamian polecenie *Reset. wszystko*.

Aby przywrócić ustawienia początkowe telefonu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Ustaw. początk., YES.*
2. Wybierz opcję *Resetuj ustaw.* lub *Reset. wszystko*, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź kod blokady telefonu (0000 lub nowy kod, jeśli kod był zmieniony) i naciśnij klawisz **YES**.

Motywy

Używając motywów, można zmienić wygląd wyświetlacza, na przykład kolory. Telefon jest wyposażony w kilka wstępnie przygotowanych motywów. Aby wybrać motyw, wybierz polecenie *Motywy* z menu *Rozrywka i gry*.

Obrazki

Telefon jest wyposażony w pewną liczbę obrazków. Można

- Używać obrazka jako tła w trybie gotowości.
- Umieszczać obrazek w wiadomości.

Obrazki są zapisywane w folderze *Rysunki* lub *Tło*, w menu *Rozrywka i gry*.

Posługiwanie się obrazkami

Można dodawać, edytować lub usuwać obrazki w folderze *Moje rysunki*. Liczba obrazków, które można zapisać, zależy od ich rozmiaru.

Aby wyświetlić obrazki

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Rozrywka i gry*, **YES**, *Rysunki*, **YES**, wybierz grupę obrazków, naciśnij klawisz **YES**.

Aby dokonać edycji obrazka i go zapisać


1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Rozrywka i gry*, **YES**, *Rysunki*, **YES**, wybierz grupę obrazków, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz obrazek, naciśnij klawisz **YES**.
3. Możesz teraz rozpocząć edycję obrazka. Zobacz informacje w poniższej tabeli.
4. Naciśnij klawisz **YES**, wybierz polecenie *Zapisz*, naciśnij klawisz **YES**. Obrazek zostanie zapisany w menu *Moje rysunki*.

Podczas edytowania lub rysowania obrazka:

Naciśnij... aby...

- | | |
|---|---|
| 1 | przesunąć kursor w górę i w lewo. |
| 2 | przesunąć kursor w górę. |
| 3 | przesunąć kursor w górę i w prawo. |
| 4 | przesunąć kursor w lewo. |
| 5 | podnieść lub opuścić pióro.
Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć się między widokiem powiększonym i normalnym. |
| 6 | przesunąć kursor w prawo. |

Naciśnij... aby...

- 7 przesunąć kursor w dół i w lewo.
- 8 przesunąć kursor w dół.
- 9 przesunąć kursor w dół i w prawo.
- 0 zmienić grubość linii.
-  wyświetlić menu Opcje.
- YES zapisać i opuścić obrazek.
- NO opuścić edytor obrazków.
- C naciśnij i przytrzymaj, aby wyczyścić obrazek.
- *0 przesunąć kursor o 1, 5 lub 10 odstępów.
- # przełączać się między piórem czarnym i białym.

Obrazki można także dodawać do folderu *Moje ulubione*.

*Aby dodać obrazki do folderu *Moje ulubione**

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Rozrywka i gry*, **YES**, *Rysunki*, **YES**, wybierz grupę obrazków, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz obrazek i naciśnij klawisz ***0**.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby dodać obrazek.

Obrazki tła

Telefon jest wyposażony w pewną liczbę obrazków tła, ale można też pobierać lub otrzymywać obrazki wysłane przez innych.

Aby wyświetlić obrazki tła

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Rozrywka i gry*, **YES**, *Tło*, **YES**, *Wybierz rys.*, **YES**, wybierz obrazek i naciśnij klawisz **YES**, aby uzyskać pełny widok.

Aby wybrać obrazek jako tło

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Rozrywka i gry*, **YES**, *Tło*, **YES**, *Wybierz rys.*, **YES**.
2. Wybierz zdjęcie, naciśnij dwukrotnie klawisz **YES**.



Wymiana obrazków

Obrazki można wymieniać za pomocą wiadomości tekstowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania obrazków w wiadomościach, zobacz „Przesyłanie wiadomości” na stronie 52. Obrazki tła można wymieniać za pomocą podczerwieni, technologii bezprzewodowej *Bluetooth* lub protokołu WAP.

Aby wysłać obrazek

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Rozrywka i gry, YES, Tło, YES, Wyślij mój rys., YES.*
2. Wybierz metodę przesyłania.
Jeśli korzystasz z podczerwieni, sprawdź, czy porty podczerwieni są skierowane do siebie.

Aby odebrać i zapisać obrazek



1. W trybie gotowości naciśnij klawisz  i użyj następujących poleceń i klawiszy: *Odbierz, YES.* Port podczerwieni jest uaktywniany na 10 minut a funkcja *Bluetooth* na trzy minuty.
 2. Pojawi się pytanie *Zapisać rysunek?*. Naciśnij klawisz *YES*, aby zapisać obrazek w folderze *Moje rysunki* w menu *Rozrywka i gry/Tło/Wybierz rys.*
- Gdy odbierasz obrazek w wiadomości tekstowej, nowa wiadomość pojawi się w folderze *Przychodzące*. Aby zapisać obrazek w folderze *Moje rysunki* w menu *Rozrywka i gry/Rysunki*, wyróżnij obrazek, naciśnij klawisz  i wybierz polecenie *Zapisz obrazek*.

Sygnaly i melodie dzwonka

Telefon ma kilka sygnałów i melodii dzwonka. Można edytować sygnały i melodie dzwonka i wysłać je do przyjaciół w wiadomości tekstowej. Można także pobrać melodie, używając protokołu WAP, technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, podczerwieni.

- Wybierz polecenie *Rozmowy* z menu *Ustawienia/ Dźwięki i alarmy/Sygnaly dzwon.*, a następnie wybierz sygnał dzwonka.


Aby ustawić głośność sygnału dzwonka

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Dźwięki i alarmy, YES, Głośn. dzwon., YES.*
2. Użyj klawisza  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
3. Naciśnij klawisz *YES*, aby zapisać ustawienie.

Aby edytować melodię lub sygnał dzwonka

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Rozrywka i gry, YES, Moje melodie, YES.*
2. Wybierz jedną z melodii, naciśnij klawisz *YES*.
3. Wybierz polecenie *Edytuj*, naciśnij klawisz *YES*.

- Naciskaj klawisz **C**, aby usuwać nuty.
- Naciśnij klawisz, aby wprowadzić nutę.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby wprowadzić długą nutę. Im dłużej naciskasz klawisz, tym dłuższa będzie nuta.

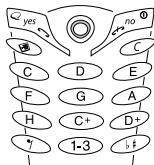

- Istnieją cztery różne długości nut.
 - Naciśnij klawisz **O**, aby zmienić oktawę. Istnieją trzy różne oktawy.
 - Naciśnij klawisz **#** jeden raz, aby podnieść nutę o pół tonu.
 - Naciśnij klawisz **#** dwa razy, aby obniżyć nutę o pół tonu.
 - Naciśnij klawisz ***O**, aby wprowadzić pauzę.
4. Aby odsłuchać melodię, naciśnij klawisz **YES**.
 5. Naciśnij klawisz **YES** ponownie, aby zapisać melodię, lub naciśnij klawisz **NO**, aby kontynuować komponowanie.

Uwaga: Aby wysłać melodię lub sygnał dzwonka wiadomości tekstowej, zobacz „Aby wstawić obiekt do wiadomości tekstowej” na stronie 53.

Odbieranie melodii

Gdy odbierasz dźwięk lub melodię za pomocą łącza w podczerwieni, technologii bezprzewodowej *Bluetooth* lub protokołu WAP, pojawia się pytanie „Nowa melodia Zapisać melodię?”. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać melodię lub dźwięk w folderze *Moje melodie*.

Jeśli korzystasz z podczerwieni, sprawdź, czy porty podczerwieni są skierowane do siebie.

- Aby włączyć lub wyłączyć sygnał dzwonka, naciśnij i przytrzymaj klawisz **C** w trybie gotowości i wybierz polecenie *Wyciszenie* lub *Wyłącz wycisz*. Wszystkie sygnały, z wyjątkiem alarmu i minutnika, zostaną wyłączone.

Narastający sygnał dzwonka

Można wybrać sygnał dzwonka, którego głośność zwiększa się stopniowo od najmniejszego do największego poziomu.

- Aby przełączyć narastający sygnał dzwonka do ustawienia *Włączono* lub *Wyłączono*, użyj poleceń *Ustawienia/Dźwięki i alarmy/Narastający sygnał dzwonka*.

Specjalne sygnały dzwonka do połączeń osobistych



Jeśli abonament obejmuje obsługę dwóch linii, można ustawić różne sygnały dzwonka dla dwóch linii głosowych. Pojawią się opisy *Linia 1* i *Linia 2* zamiast opisu *Rozmowy*. Jeśli abonament SIM obejmuje obsługę faksu i połączeń danych, można ustawić różne sygnały dzwonka dla rozmów, faksów i połączeń danych.

Jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta (CLI), można przypisać osobisty sygnał dzwonka różnym rozmówcom (jednak nie więcej niż dziesięciu).

Aby ustawić specjalny sygnał dzwonka dla rozmówcy

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Sygnały dzwon.*, **YES**, *Osobiste sygn.*, **YES**, *Dodać nowe?*, **YES**.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz kontakt, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz sygnał dzwonka, naciśnij klawisz **YES**.

Dźwięki i alarmy

Możesz wybrać powiadamianie o połączeniach przychodzących za pomocą alarmu wibracyjnego. Alarm wibracyjny telefonu można ustawić, wybierając jedną z następujących opcji:

- *Włączono* – przez cały czas.
- *Wł. gdy cichy* – włączony, gdy głośność dzwonka jest wyłączona lub po wyciszeniu telefonu.
- *Wyłączono* – przez cały czas.

Aby ustawić alarm wibracyjny

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Alarm wibrac.*, **YES**.
2. Wybierz żądane ustawienie, naciśnij klawisz **YES**.

Z menu *Ustawienia/Dźwięki i alarmy* można także wybrać polecenie *Sygnał wiadom.*, *Dźwięk klawiszy* i włączyć *Sygnaliz. czasu*.

Jeśli włączysz sygnalizator czasu, co minutę podczas rozmowy będzie słyszalny sygnał dźwiękowy.

Język menu

Większość kart SIM automatycznie wybiera jako język menu język kraju, w którym karta SIM została kupiona. Jeśli tak nie jest, wstępnie ustawionym językiem jest angielski.

Aby zmienić język menu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Język, YES, Menu, YES.*
2. Wybierz język i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Zawsze można wybrać język Automatyczne, naciskając ◀ 8888 ▶ w trybie gotowości. Zawsze można wybrać język angielski, naciskając ◀ 0000 ▶ w trybie gotowości.*

Podświetlenie wyświetlacza

Można ustawić automatyczne podświetlenie wyświetlacza, wyłączyć podświetlenie lub je włączyć.

W trybie automatycznym podświetlenie jest automatycznie wyłączone w ciągu kilku sekund po ostatnim naciśnięciu klawisza.

- Aby ustawić podświetlanie wyświetlacza, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/Wyświetlacz/ Podświetlenie.*
- Aby ustawić kontrast wyświetlacza, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/Wyświetlacz/ Kontrast.*

Ustawienia czasu

W trybie gotowości zawsze wyświetlana jest godzina.

- Aby ustawić godzinę, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/Zegar i data/Ustaw czas.*

Można wybrać zegar 12- lub 24-godzinny.

- Aby ustawić format czasu, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia/Zegar i data/Ustawien. czasu/ Format godziny.*

Jeśli wybrany zostanie zegar 12-godzinny, między oznaczeniami am i pm można przełączać się za pomocą klawisza **(#)**.

Data

Gdy telefon jest w trybie gotowości, można przesunąć klawisz głośności w górę lub w dół, aby wyświetlić aktualną datę w menu Status. Datę i jej format można ustawić w menu *Ustawienia/Zegar i data.*

Zaawansowane ustawienia czasu

W podmenu *Ustawien. czasu* menu *Ustawienia/Zegar i data* można ustawić strefę czasową i czas letni. Zmiana tych ustawień zmienia odpowiednio czas, a także spotkania i zadania w kalendarzu.



W przypadku zmiany sieci i gdy czas wysyłany przez operatora różni się od czasu ustawionego w telefonie, pojawia się pytanie, czy zaktualizować czas, jeśli jest ustawiona Automatyczna strefa czasowa. Jeśli naciśniesz klawisz **YES**, czas zostanie automatycznie zaktualizowany.

Tryb odbierania

Podczas używania zestawu do obsługi bez użycia rąk (HF) można wybrać odbieranie połączeń za pomocą naciśnięcia dowolnego klawisza (z wyjątkiem klawisza **NO**) lub ustawić automatyczne odbieranie połączeń.

- Aby wybrać tryb odbierania, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/ Zestaw HF/Tryb odbioru*.

Powitanie

Podczas włączania lub wyłączenia telefonu na wyświetlaczu pojawia się powitanie przygotowane przez firmę Ericsson. Zamiast niego może pojawiać się powitanie opracowane przez operatora.

Jeśli chcesz przerwać powitanie, naciśnij klawisz **NO**.

Aby wybrać powitanie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Powitanie, YES*.
2. Wybierz powitanie, naciśnij klawisz **YES**.

Własne powitanie

Można utworzyć własne powitania, wprowadzając tekst.

- Aby utworzyć własne powitanie, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia/Wyświetlacz/ Powitanie/Własne*.

Wyświetlanie numeru telefonu

Możesz sprawdzić własny numer lub numery telefonu.

Aby sprawdzić numer telefonu, użyj następujących poleceń: *Spis telefonów/Numery specjal./Moje numery*. Jeśli numeru nie można pobrać z karty SIM, można go wprowadzić samodzielnie.

Blokada klawiatury

Można zablokować klawiaturę, aby uniknąć przypadkowego wybrania numeru.

Uwaga: *Połączenia z międzynarodowym numerem alarmowym 112 są możliwe, nawet jeśli klawiatura jest zablokowana.*

Automatyczna blokada klawiatury

Automatyczna blokada klawiatury oznacza, że klawiatura jest blokowana po 25 sekundach po ostatnim naciśnięciu klawisza.

- Aby włączyć automatyczną blokadę klawiatury, użyj polecenia *Włączono* lub *Wyłączono*, a następnie poleceń: *Ustawienia/Blokady/Blok. klawiatury*.
- Aby ręcznie zablokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj klawisz **C**, i wybierz polecenie *Blokada klaw.*

Klawiatura pozostaje zablokowana do momentu odebrania polecenia przychodzącego lub do ręcznego odblokowania klawiatury.

- Aby odblokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj klawisz **C** i wybierz opcję *Wyłączyć blokadę klawiatury?*

Moje skróty

Swoje ulubione funkcje można umieścić w menu *Moje skróty*, aby ułatwić i przyspieszyć do nich dostęp.

Aby dodać funkcję do menu Moje skróty

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Moje skróty*, **YES**, *Edytuj skróty*, **YES**.
2. Wybierz funkcję z listy, naciskając klawisz ***6**.
3. Wprowadź żądany numer pozycji funkcji w swoim menu i naciśnij klawisz **YES**.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić listę.

Profile

Telefon jest wyposażony w kilka wstępnie ustawionych profili przygotowanych do pewnych sytuacji. Można do nich dodawać akcesoria, zmieniać nazwy profili lub je modyfikować. Na przykład podczas spotkania można wybrać profil *Spotkanie* i jest wówczas ustawianych kilka parametrów – wyłączany jest sygnał dzwonka itp.

- Aby wybrać profil, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/Profile/Wybierz profil*.

Aby zmienić ustawienie profilu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Profile*, **YES**, *Edytuj profil*, **YES**.
 2. Wybierz ustawienie, naciśnij klawisz **YES**.
 3. Zmień ustawienia profilu i naciśnij klawisz **YES**, aby je potwierdzić.
- Aby zmienić nazwę profilu, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/Profile/Edytuj profil/Nazwa profilu*.

Można przywrócić wszystkie ustawienia profilu na takie, jakie były w momencie zakupu telefonu.

- Aby przywrócić ustawienia wszystkich profili, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia/Profile/Resetuj profile*.

Automatyczna aktywacja

Niektóre profile, na przykład *Samochód*, są automatycznie uaktywniane podczas używania wybranych akcesoriów. Po odłączeniu akcesoriów, profil jest przywracany.

Połączenia

Aby można było inicjować i odbierać połączenia, trzeba włączyć telefon i znajdować się w zasięgu sieci. Zobacz „Inicjowanie i odbieranie połączeń” na stronie 5.

Inicjowanie połączeń

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.
3. Naciśnij klawisz **NO**, aby zakończyć połączenie.

Porada: Można łączyć się z numerami z listy połączeń i spisu telefonów. Zobacz „Lista połączeń” na stronie 26 i „Spis telefonów” na stronie 27. Do inicjowania połączeń można także używać głosu. Zobacz „Sterowanie głosem” na stronie 31.

Aby zmienić głośność w słuchawce podczas rozmowy

- Przesuń klawisz głośności znajdujący się z boku telefonu w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność w słuchawce podczas rozmowy.

Aby wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **(C)**, aż do momentu wyświetlenia komunikatu *Wyciszony*. Naciśnij ponownie klawisz **(C)**, aby wznowić rozmowę.

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Jeśli połączenie nie udaje się i na wyświetlaczu pojawia się pytanie *Ponawiać?*, naciśnij klawisz **YES**. Telefon ponownie wybiera numer (maksymalnie dziesięć razy):

- aż do uzyskania połączenia.
- aż zostanie naciśnięty jakiś klawisz lub zostanie odebrane połączenie przychodzące.

Uwaga: *Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia, telefon wydaje sygnał dźwiękowy. Automatyczne ponowne wybieranie numeru nie jest możliwe dla połączeń typu faks i przesyłanie danych.*

Inicjowanie połączeń międzynarodowych

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **(0)**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się znak +. Znak + zastępuje międzynarodowy prefiks kraju, z którego inicjowane jest połączenie.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, naciśnij klawisz **YES**.

Inicjowanie połączeń alarmowych

- Wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy), naciśnij klawisz **YES**. Ten telefon firmy Ericsson obsługuje numery alarmowe 112, 911, 999 i 08. Oznacza to, że może on być używany do inicjowania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeśli przebywa się w zasięgu sieci GSM.

Uwaga: *Niektórzy operatorzy sieci wymagają, aby karta SIM była włożona, a w pewnych przypadkach, aby został wprowadzony kod PIN.*

W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. W związku z tym operator może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

- Aby wyświetlić lokalne numery alarmowe, użyj następujących poleceń: *Spis telefonów/Numery specjal./Numery alarm.*

Odbieranie połączeń

Gdy jest odbierane połączenie, telefon dzwoni i wyświetlane jest pytanie *Odebrać?*

Jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta i numer rozmówcy zostanie zidentyfikowany, pojawi się on na wyświetlaczu. Jeśli numer rozmówcy jest zapisany w spisie telefonów, jest wyświetlana nazwa/nazwisko rozmówcy.

Aby odebrać połączenie

- Naciśnij klawisz **YES**.

Aby odrzucić połączenie

- Naciśnij klawisz **NO**.

Porada: *Do odbierania lub odrzucania połączeń można także używać głosu. Zobacz „Sterowanie głosem” na stronie 31.*

Połączenia nieodebrane

Jeśli połączenie nie zostało odebrane, w trybie gotowości pojawia się komunikat *Połączenia nieodebrane: 1*, wskazując liczbę nieodebranych połączeń.

Aby sprawdzić połączenia nieodebrane

1. Aby wyświetlić połączenia nieodebrane, naciśnij klawisz **YES**.
2. Aby połączyć się z numerem z listy, przejdź do numeru, naciśnij klawisz **YES**.

Lista połączeń

Ostatnio wybrane numery telefonów są zapisywane na liście połączeń. Jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta i numer rozmówcy zostanie zidentyfikowany, na liście połączeń można także znaleźć numery połączeń odebranych i nieodebranych.

Aby wybrać numer z listy połączeń

1. Aby przejść do listy, naciśnij klawisz **YES** w trybie gotowości.
 2. Przejdź do właściwego numeru, naciśnij klawisz **YES**.
- Aby wyczyścić listę Lista połączeń, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia, YES, Opcje, YES, Wyczyść listę, YES*.
 - Aby włączyć lub wyłączyć listę połączeń, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia, YES, Opcje, YES, Lista połączeń, YES*.

Spis telefonów

W spisie telefonów można zapisać wszystkie informacje potrzebne do kontaktów z osobami.

Aby dodać kontakt

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Dodaj kontakt*, **YES**.
2. Przejdź do pola, które chcesz wypełnić, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź informacje, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz następne pole i kontynuuj w taki sam sposób.
5. Po wprowadzeniu informacji, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Zapisać i zak.?*, **YES**.

Aby połączyć się z kontaktem

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy od 2 do 9, aby znaleźć kontakt rozpoczynający się na pierwszą literę umieszczoną na tym klawiszu (lub najbliższą następną).
 - Na przykład naciśnij i przytrzymaj 5, aby przejść do pierwszego kontaktu rozpoczynającego się na literę „J”. Aby przejść do kontaktu rozpoczynającego się na literę „K”, naciśnij 5 dwa razy po wejściu do listy kontaktów.
2. Gdy kontakt, który chcesz usunąć, zostanie wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**.

3. Wybierz numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij klawisz **YES**.

Jeśli z kontaktem jest związany tylko jeden numer, naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES** w kroku 2.

Porada: *Do połączenia się z kontaktem można również użyć opcji Połącz w menu Spis telefonów.*

Aktualizowanie spisu telefonów

Gdy zachodzi taka potrzeba, można łatwo zaktualizować lub usunąć informacje o kontakcie.

Aby edytować kontakt

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Edytuj kontakt*, **YES**.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Gdy kontakt jest wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz polecenie *Edytuj nazwę* lub *Edytuj numery*, naciśnij klawisz **YES**.
5. Przejdź do pola, które chcesz wypełnić, naciśnij klawisz **YES**.
6. Wprowadź informacje, naciśnij klawisz **YES**.
7. Wybierz następne pole i kontynuuj w taki sam sposób.
8. Po wprowadzeniu informacji, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Zapisać i zak.?*, **YES**.

Aby usunąć kontakt

1. Przejdź do polecenia *Spis telefonów*, naciśnij klawisz **YES**, *Edytuj kontakt*.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu, który chcesz usunąć, naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **C**, aby usunąć kontakt.
4. Naciśnij klawisz **YES**.

Aby usunąć wszystkie kontakty, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Usunąć wszystkie?*, **YES**.

Uwaga: *Kontakty zapisane na karcie SIM nie są usuwane.*

Domyślny (standardowy) numer

Każdy kontakt ma domyślny numer telefonu. Pierwszy numer telefonu łączony z kontaktem staje się automatycznie domyślnym numerem. Jeśli przejdziesz do wybranego kontaktu na liście *Połącz*, a następnie naciśniesz i przytrzymasz klawisz **YES**, zostanie wybrany domyślny numer kontaktu.

Aby ustawić domyślny numer

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Edytuj kontakt*, **YES**.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Gdy kontakt jest wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz polecenie *Numer domyślny*, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz numer, który ma być domyślny, naciśnij klawisz **YES**.

Grupy

Można tworzyć grupy kontaktów. Dzięki temu można wysyłać wiadomości tekstowe do kilku odbiorców jednocześnie. Zobacz „Wysyłanie wiadomości tekstowych” na stronie 53.

Aby utworzyć grupę kontaktów

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Grupy*, **YES**, *Dodać grupę*, **YES**.
2. Wprowadź nazwę grupy, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie *Dodaj uczestnika*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu, który chcesz dodać, naciśnij klawisz **YES**.
5. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać kontakt.
6. Wybierz numer telefonu, naciśnij klawisz **YES**.
7. Powtórz kroki 3–5, aby dodać więcej numerów.

Wizytówki

Do spisu telefonów można dodać własną wizytówkę.

- Aby dodać własną wizytówkę, użyj następujących poleceń: *Spis telefonów/Wizytówki/Własna*. Następnie wybierz polecenie *Dodaj własną*.

Wymiana wizytówek

Można wymieniać wizytówki z innymi podobnymi telefonami, komputerami typu PDA lub komputerami PC, używając technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, portów podczerwieni lub wiadomości SMS.


Aby wysłać własną wizytówkę

8. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów, YES, Wizytówki, YES, Wyślij moją, YES*.
9. Wybierz metodę przesyłania, naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli korzystasz z podczerwieni, sprawdź, czy porty podczerwieni są skierowane do siebie.

Gdy otrzymujesz wizytówkę w wiadomości tekstowej, możesz ją zaakceptować, naciskając klawisz **YES**.

Aby odebrać wizytówkę za pomocą portu podczerwieni lub technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, odbiorca musi najpierw wybrać menu *Odbierz* i uaktywnić port podczerwieni lub włączyć wykrywalność telefonu.

Aby odebrać wizytówkę

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz  i użyj następujących poleceń i klawiszy: *Odbierz, YES*. Zarówno port podczerwieni, jak i funkcja *Bluetooth* są uaktywniane na trzy minuty.
2. Gdy otrzymasz wizytówkę, naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby zapisać wizytówkę w spisie telefonów.

Aby wysłać kontakt

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów, YES, Wizytówki, YES, Wyślij kontakt, YES*.
 2. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu, który chcesz wysłać, naciśnij klawisz **YES**.
 3. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać kontakt.
Wybierz metodę przesyłania, naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli korzystasz z podczerwieni, sprawdź, czy porty podczerwieni są skierowane do siebie.
- Aby wysłać wszystkie kontakty, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów, YES, Wizytówki, YES, Wyślij wszystko*, i wybierz metodę przesyłania.

Kopiowanie kontaktów

Można kopiować kontakty między pamięcią w telefonie i kartą SIM. Liczba kontaktów, które można zapisać zależy od typu karty SIM.

- Aby skopiować kontakty na kartę SIM, użyj następujących poleceń: *Spis telefonów/Opcje/Kopij na SIM*.

Uwaga: *Wszystkie informacje na karcie SIM zostaną zastąpione.*

Jeśli włożysz do telefonu kartę SIM z zapisanymi kontaktami, możesz połączyć się z kontaktem, wybierając polecenie *Połącz z SIM* w menu *Spis telefonów*. Jeśli chcesz edytować kontakt zapisany na karcie SIM, musisz najpierw skopiować go do telefonu.

- Aby skopiować kontakty do telefonu, użyj następujących poleceń: *Spis telefonów/Opcje/Kopij z SIM*.

Szybkie wybieranie

W celu ułatwienia dostępu do najczęściej używanych numerów telefonów można je zapisać na pozycjach od 1 do 9 na karcie SIM.

Aby połączyć się z takim numerem w trybie gotowości:

- Wprowadź numer pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zmienić numery pozycji

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Lista pozycji, YES*.
2. Wybierz numer telefonu, który chcesz przenieść, i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do pozycji, na którą ma zostać przeniesiony numer telefonu, i naciśnij klawisz **YES**.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz **NO**.

Gdy pojawi się prośba o potwierdzenie zmian, naciśnij klawisz **YES**.

Sprawdzanie pamięci

Przy użyciu funkcji Status pamięci w spisie telefonów można sprawdzić, ile wolnych pozycji pozostanie w pamięci.

- Aby sprawdzić pamięć spisu telefonów, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów/Status pamięci*.

Sterowanie głosem

Przy użyciu telefonu można:

- Wybierać głosem – łączyć się, wypowiadając nazwę i typ numeru.
- Odbierać i odrzucać połączenia, posługując się głosem, podczas korzystania z zestawu zapewniającego swobodę rąk.
- Zmieniać profil, posługując się głosem.
- Nagrywać lub odtwarzać notatki głosowe, używając poleceń głosowych.
- Włączać sterowanie głosem przez wypowiedzenie „słowa magicznego”.

Można zapisać maksymalnie 50 poleceń głosowych. Polecenia głosowe należy nagrywać w cichym miejscu.

Przygotowanie do wybierania głosem

Najpierw włącz funkcję wybierania nazwy oraz nagraj swoje polecenia głosowe.

Aby włączyć wybieranie według nazw i nagrać typy numerów

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Sterow. głosem, YES, Ustaw. głosowe, YES, Wybier. głosem, YES.*
2. Wybierz polecenie *Włączono*, naciśnij klawisz **YES**. Teraz możesz nagrać polecenia głosowe dla każdego typu numeru używanego w spisie telefonów, na przykład numerów typu „dom” lub „komórka”.
3. Pojawią się instrukcje. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz typ numeru, naciśnij klawisz **YES**.
5. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz polecenie, które chcesz nagrać. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
6. Jeśli nagranie jest dobre, naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać polecenie głosowe. Jeśli nagranie nie jest dobre, naciśnij klawisz **NO** i powtórz krok 4.
7. Powtórz kroki 4 i 5 dla każdego wymaganego polecenia.

Należy również nagrać polecenie głosowe dla nazwy każdego kontaktu, na przykład „Jan”.

Aby nagrać polecenie głosowe dla nazwy kontaktu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Sterow. głosem*, **YES**, *Polecenia głosowe*, **YES**, *Kontakty*, **YES**, *Dodaj et. głos.*, **YES**.
2. Wybierz kontakt, naciśnij klawisz **YES**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu.
Obok nazwy kontaktu pojawi się ikona wskazująca, że do kontaktu jest przypisane polecenie głosowe.

Nazwa rozmówcy

Można wybrać, czy chce się słyszeć nagrane polecenie głosowe nazwy rozmówcy, gdy odbierane połączenie pochodzi od tego rozmówcy.

- Aby wyświetlanie nazwy rozmówcy było *Włączono* lub *Wyłączono*, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/Sterow. głosem/Ustaw. głosowe/ Nazwa rozmówcy*.

Wybieranie głosowe

Numer można wybrać, wypowiadając nazwę kontaktu.

Aby zainicjować połączenie

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, aż usłyszysz sygnał.
2. Zwolnij klawisz **YES**, podnieś telefon do ucha i powiedz nazwę, na przykład „Jan”. Nazwa zostanie odtworzona.
3. Jeśli kontakt ma przypisanych kilka numerów, powiedz po sygnale typ numeru, na przykład „dom”. Telefon odtworzy typ numeru i nawiąże połączenie.

W trybie gotowości można także zainicjować wybieranie głosem, profile głosowe i sterowanie głosem notatek głosowych:

- Przesuwając i przytrzymując klawisz głośności.
- Naciskając przycisk zestawu słuchawkowego (gdy jest używany przenośny zestaw słuchawkowy lub słuchawka typu *Bluetooth*).
- Wypowiadając słowo magiczne. Zobacz „Słowo magiczne” na stronie 34.

Odbieranie głosem

Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego lub zestawu samochodowego można odbierać i odrzucać połączenia, używając głosu.

Aby nagrać polecenia odbierania głosem

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Sterow. głosem*, **YES**, *Ustaw. głosowe*, **YES**, *Odbieranie głos*, **YES**.
2. Wybierz akcesoria, których chcesz używać w trybie odbierania głosem, naciskając klawisze **(*0)**, **YES**.
3. Pojawia się instrukcje. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz „Odbierz” lub inne słowo. Jeśli nagranie jest dobre, naciśnij klawisz **YES**. Jeśli nagranie nie jest dobre, naciśnij klawisz **NO** i powtórz krok 5.
5. Powiedz słowo „Zajęty” lub inne słowo. Naciśnij klawisz **YES**.

Aby odebrać połączenie, używając poleceń głosowych

- Gdy telefon dzwoni, powiedz „Odbierz”.
Połączenie zostanie nawiązane.

Aby odrzucić połączenie, używając poleceń głosowych

- Gdy telefon dzwoni, powiedz „Zajęty”.
Połączenie zostanie odrzucone. Rozmówca usłyszy sygnał zajętości.

Zmiana profili

Jeśli dla profili zostaną nagrane polecenia głosowe, można zmienić profil, posługując się głosem.

Aby włączyć i nagrać polecenia profili głosowych

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Sterow. głosem*, **YES**, *Ustaw. głosowe*, **YES**, *Profile głosowe*, **YES**.
2. Wybierz polecenie *Włączono*, naciśnij klawisz **YES**.
3. Pojawia się instrukcje. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz profil, naciśnij klawisz **YES**.
5. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz nazwę profilu. Powtórz kroki 4 i 5, aby nagrać polecenia głosowe innych profili.

Aby zmienić profil, używając polecenia głosowego

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, aż usłyszysz sygnał.
2. Zwolnij klawisz **YES**, podnieś telefon do ucha i powiedz polecenie żadanego profilu. Polecenie profilu zostanie odtworzone i nastąpi zmiana profilu.

Nagrania głosowe

Zamiast używać menu, można nagrać polecenia głosowe do rozpoczęcia lub odtwarzania nagrań.

Aby włączyć i nagrać polecenia nagrań

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Sterow. głosem*, **YES**, *Ustaw. głosowe*, **YES**, *Notatnik głos.*, **YES**.
2. Wybierz polecenie *Włączono*, naciśnij klawisz **YES**.
3. Pojawią się instrukcje. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz „Nagraj”, a następnie naciśnij klawisz **YES**.
5. Powiedz „Odtwórz”, naciśnij klawisz **YES**.

Aby rozpocząć nagrywanie notatki głosowej, używając polecenia głosowego

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, aż usłyszysz sygnał.
2. Zwolnij klawisz **YES**, podnieś telefon do ucha i powiedz „Nagraj”. Polecenie głosowe zostanie odtworzone, a sygnał dźwiękowy wskaże, że nagranie rozpoczęło się.
3. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz **YES**.

Aby wysłuchać nagrań notatek głosowych, używając polecenia głosowego

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES**, aż usłyszysz sygnał.
2. Zwolnij klawisz **YES**, podnieś telefon do ucha i powiedz „Odtwórz”. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
3. Wysłuchaj swoich nagrań. Naciśnij klawisz **NO**, aby zatrzymać odtwarzanie.

Słowo magiczne

Można nagrać słowo magiczne i używać go jak polecenia głosowego, aby w pełni korzystać z dostępu do sterowania głosem bez użycia rąk. Zamiast naciskać i przytrzymywać klawisz **YES**, można wypowiedzieć słowo magiczne, a następnie jedno z nagranych poleceń głosowych. Słowo magiczne jest szczególnie przydatne podczas używania głośnomówiącego zestawu samochodowego.

Porada: *Należy wybrać długie, nietypowe słowo, które można łatwo odróżnić od mowy w tle.*

Aby włączyć i nagrać słowo magiczne

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Sterow. głosem*, **YES**, *Ustaw. głosowe*, **YES**, *Słowo magiczne*, **YES**.
2. Wybierz akcesoria, których chcesz używać ze słowem magicznym, naciskając klawisz **(*0)**, naciśnij klawisz **YES**.
3. Pojawia się instrukcje. Naciśnij klawisz **YES**.
4. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz słowo magiczne.

Porada: *Gdy pełne sterowanie głosem nie będzie już potrzebne, należy wyłączyć słowo magiczne, aby oszczędzać baterię.*

Edycja poleceń głosowych

Można aktualizować wszystkie polecenia głosowe, nagrywając je ponownie lub usuwając nieużywane polecenia. Zobacz następujący przykład.

Aby ponownie nagrać polecenie głosowe

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Sterow. głosem*, **YES**, *Polecenia głosowe*, **YES**.
2. Wybierz typ polecenia głosowego, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie głosowe, naciśnij klawisz **YES**.

4. Wybierz polecenie *Zastąp et. głos.*, naciśnij klawisz **YES**.
5. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz polecenie.
Polecenie głosowe nazwy kontaktu można także edytować, używając polecenia *Edytuj kontakt* w menu *Spis telefonów*.

Wskazówki dotyczące nagrywania

Jeśli telefon nie może wykryć mowy, przyczyny mogą być następujące:

- Mowa jest zbyt cicha – spróbuj mówić głośniej.
- Telefon jest trzymany zbyt daleko od ust – trzymaj go bliżej ust podczas rozmowy.
- Polecenie głosowe było za krótkie – polecenie powinno trwać mniej więcej sekundę i mieć kilka sylab.
- Polecenie było wypowiedziane za późno lub w wcześniej – mów bezpośrednio po sygnale.
- Polecenie nie zostało nagrane podczas używania zestawu HF – aby sterować głosem, gdy jest używany zestaw HF, nagraj polecenie z podłączonym zestawem HF.
- Została użyta inna intonacja – użyj tej samej intonacji, co w chwili nagrywania polecenia głosowego.

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową, gdy nie możesz odebrać połączenia.



Odbieranie wiadomości poczty głosowej

Zależnie od operatora sieci informacje o tym, że ktoś zostawił wiadomość, możesz uzyskiwać za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) lub wskazania wyświetlanego na telefonie. Naciśnij klawisz **YES**, aby odsłuchać wiadomość.

Wywoływanie usługi poczty głosowej

Usługę poczty głosowej można łatwo wywołać, naciskając i przytrzymując klawisz **1**, jeśli numer poczty głosowej jest zapisany w telefonie. Numer poczty głosowej można otrzymać od usługodawcy.

- Aby wprowadzić numer, użyj następujących poleceń: *Wiadomości/Opcje/Nr poczty głos.*

Czas i koszt połączenia

Podczas rozmowy na wyświetlaczu pojawia się czas połączenia. Jeśli abonament obejmuje podawanie informacji o koszcie, wyświetlany jest koszt połączenia (lub liczba jednostek połączenia).



Można sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, czas połączeń wychodzących i łączny czas połączeń.

- Aby sprawdzić czas połączenia. Użyj polecenia *Połączenia/Liczniki łącz.* i wybierz opcję. Aby skasować licznik czasu połączeń, wybierz polecenie: *Skasuj liczniki.*

Można sprawdzić koszt ostatniego połączenia i łączny koszt połączeń.

- Aby sprawdzić koszt połączenia, użyj polecenia *Połączenia/Koszty poł.* i wybierz opcję. Aby skasować licznik kosztu połączeń, wybierz polecenie: *Skasuj koszty.*


Uwaga: Jeśli abonament obejmuje informacje o kosztach, do skasowania licznika kosztów konieczne jest podanie kodu PIN2.

Ustawianie kosztu połączenia

Do określania ceny jednostki taryfikacyjnej służy funkcja taryfa. Jeśli cena jednostki taryfikacyjnej nie jest podana, jest wyświetlana liczba jednostek połączenia.

Aby wprowadzić cenę jednostki taryfikacyjnej

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Koszty pol.*, **YES**, *Ustaw taryfę*, **YES**.
2. Podaj swój kod PIN2, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie *Zmień taryfę*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź kod żądanej waluty (na przykład PLN w przypadku złotówki) i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź cenę jednostki taryfikacyjnej i naciśnij klawisz **YES**.

Aby wprowadzić przecinek dziesiętny, naciśnij klawisz .

Limit kredytu połączeń

Możesz wprowadzić łączną kwotę, którą przeznaczasz na połączenia. Gdy kwota osiągnie zero, nie można będzie już inicjować połączeń. Limit kredytu jest jedynie wartością przybliżoną.

Aby ustawić limit kredytu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Koszty pol.*, **YES**, *Ustaw limit*, **YES**.
2. Podaj swój kod PIN2, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie *Zmień limit*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wpisz kwotę i naciśnij klawisz **YES**.

Przekierowywanie połączeń

Jeśli nie możesz odebrać przychodzącego połączenia głosowego, faksu lub połączenia danych, możesz je przekierować na inny numer, na przykład na numer poczty głosowej.

W przypadku rozmów można wybierać między następującymi opcjami przekierowania:

- *Zawsze* – przekierowuje wszystkie połączenia głosowe.
- *Kiedy zajęty* – przekierowuje połączenia, gdy telefon jest zajęty.
- *Nieosiągalny* – przekierowuje połączenia, jeśli telefon jest wyłączony lub użytkownik jest nieosiągalny.
- *Nie odebrano* – przekierowuje połączenia nieodebrane przez podany czas (zależny od operatora).

Uwaga: *Gdy funkcja Zastrzeżenie jest włączona, niektórych opcji funkcji Przekierowania nie można włączyć.*

- Aby włączyć przekierowanie połączeń*
1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Przekierowania, YES.*
 2. Wybierz kategorię połączenia, a następnie opcję przekierowania, i naciśnij klawisz **YES**.
 3. Wybierz polecenie *Włącz*, naciśnij klawisz **YES**.
 4. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekierować połączenia, i naciśnij klawisz **YES** lub pobierz numer ze spisu telefonów.

Aby wyłączyć przekierowanie połączeń, wybierz opcję przekierowania i polecenie *Wyłącz*.

Aby sprawdzić status

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Przekierowania, YES.* Wybierz typ połączenia, naciśnij klawisz **YES**. Przejdź do przekierowania, które chcesz sprawdzić, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz polecenie *Sprawdź stan*, naciśnij klawisz **YES**.
- Aby sprawdzić status wszystkich przekierowań, wybierz polecenie *Sprawdź wszystk.* w menu *Przekierowania*.

Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Możesz na przykład zawiesić jedno połączenie podczas odbierania drugiego połączenia, a następnie przełączać się między nimi.



Uwaga: *W trakcie połączenia menu Pol. aktywne zastępuje menu Połączenia.*

Usługa połączeń oczekujących

Jeśli usługa połączeń oczekujących jest włączona, w momencie odebrania drugiego połączenia podczas trwającej rozmowy słychać sygnał dźwiękowy.

- Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączenia oczekującego, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/Opcje połączeń/Połączenia oczekujące.*

Aby zainicjować drugie połączenie

1. Naciśnij klawisz **YES**, aby zawiesić aktywne połączenie.
2. Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij klawisz **YES**, lub pobierz numer ze spisu telefonów.

Uwaga: *Można zawiesić tylko jedno połączenie.*

Odbieranie drugiego połączenia

- Aby odebrać drugie połączenie i zawiesić aktywne połączenie, naciśnij klawisz **YES**.
- Aby odrzucić drugie połączenie i kontynuować aktywne połączenie, wybierz opcję *Zajęty*.
- Wybierz opcję *Rozł. i odbierz*, aby odebrać drugie połączenie i zakończyć aktywne połączenie.

Obsługa dwóch połączeń

Gdy jedno połączenie jest aktywne, a drugie zawieszono, można wykonać jedną z następujących czynności:

- Aby przełączać się między dwoma połączeniami, naciskaj klawisz **YES**.
- Użyj polecenia *Pol. aktywne*, a następnie wybierz opcję *Połącz rozm.*, aby połączyć dwa połączenia w rozmowę konferencyjną.
- Użyj polecenia *Pol. aktywne*, a następnie wybierz polecenie *Przełącz pol.*, aby połączyć dwie rozmowy. Twoje połączenia z oboma rozmówcami zostaną przerwane.
- Naciśnij klawisz **NO**, aby zakończyć aktywne połączenie, a następnie naciśnij klawisz **YES**, aby wznowić zawieszono połączenie.
- Naciśnij dwukrotnie klawisz **NO**, aby zakończyć oba połączenia.

Uwaga: Trzeciego połączenia nie można odebrać do czasu zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń.

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym można prowadzić rozmowę maksymalnie z czterema różnymi osobami. Można także zawiesić konferencję i zainicjować nowe połączenie.



Tworzenie połączenia konferencyjnego

Aby utworzyć połączenie konferencyjne, należy mieć jedno połączenie aktywne, a drugie zawieszono.

Aby dołączyć dwa połączenia do połączenia konferencyjnego

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Pol. aktywne*, **YES**, *Połącz rozm.*, **YES**.

Aby dodać nowego uczestnika

1. Naciśnij klawisz **YES**, aby zawiesić grupę konferencyjną.
2. Połącz się z następną osobą, która ma dołączyć do grupy konferencyjnej.
3. Użyj następujących poleceń: *Pol. aktywne*, wybierz polecenie *Połącz rozm.*, naciśnij klawisz **YES**. Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.

Aby rozłączyć uczestnika

1. Użyj polecenia *Pol. aktywne*, wybierz opcję *Rozłącz uczest.*, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz uczestnika i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne

- Naciśnij klawisz **NO**.

Prywatna rozmowa z jednym z uczestników

Można prowadzić prywatną rozmowę z jednym z uczestników konferencji, zawieszając na czas tej rozmowy połączenia z innymi uczestnikami.

- Użyj polecenia *Pol. aktywne*, następnie wybierz polecenie *Oddziel uczest.*, aby wybrać uczestnika, z którym chcesz rozmawiać.
- Wybierz polecenie *Połącz rozm.*, aby wznowić połączenie konferencyjne.

Dwie linie głosowe

Telefon może mieć dwie linie głosowe z różnymi numerami telefonów.

Jest to przydatne na przykład po to, aby rozdzielać połączenia prywatne od służbowych.

- Aby wybrać linię, użyj następujących poleceń: *Połączenia/Następne pol.*



Wszystkie połączenia wychodzące są inicjowane na tej linii, aż do czasu zmiany. Połączenia przychodzące są odbierane na jednej albo na drugiej linii.

Można zmienić nazwy linii i mieć różne ustawienia każdej z nich, na przykład różne sygnały dzwonka.

- Aby zmienić nazwę linii, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/Wyświetlacz/Edytuj ozn. linii*.

Połączenia inicjowane przy użyciu telekarty



Usługa telekarty służy do zmiany sposobu rozliczania rozmów, tak że kosztami jest obciążana karta kredytowa lub konto telekarty, a nie zwykle konto. Może to być przydatne na przykład w przypadku rozmów zamiejscowych.

Można mieć zapisane dwa numery telekarty.

Numery i skojarzone z nimi kody są chronione przez kod blokady.

Przed zainicjowaniem połączenia rozliczanego za pomocą telekarty trzeba wybrać i uaktywnić kartę.

Uwaga: *Usługi telekarty nie można używać do połączeń przesyłania faksów i danych.*

Aby włączyć lub wyłączyć usługę telekart

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Ustaw telekarty, YES.*
2. Podaj swój kod blokady telefonu, **YES.**
3. Wybierz opcję *Włączono* lub *Wyłączono*, naciśnij klawisz **YES.**

Aby zapisać numer karty

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów, YES, Telekarty, YES.*
2. Podaj swój kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz polecenie *Dodać nowe?*, naciśnij klawisz **YES.** Wprowadź ustawienia karty (numer dostępu i nazwę serwera telekart oraz kod weryfikacji). Informacje te można uzyskać od dostawcy karty. Określ, co ma być wysyłane najpierw – numer, który ma zostać wywołany, czy kod weryfikacji. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić swój wybór.

Aby wybrać kartę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów, YES, Telekarty, YES.*
2. Podaj swój kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES.**
3. Wybierz kartę, naciśnij klawisz **YES.**
4. Wybierz polecenie *Uaktywnij kartę*, naciśnij klawisz **YES.**

Aby zainicjować połączenie rozliczane za pomocą telekarty

1. Wprowadź numer telefonu osoby, z którą chcesz się połączyć, lub pobierz numer ze spisu telefonów.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES.** Nastąpi połączenie z numerem dostępu do serwera telekart. W trakcie ustanawiania połączenia pojawi się prośba o wysłanie numeru telefonu, który ma zostać wywołany, i kodu weryfikacji.
3. Naciśnij klawisz **YES**, gdy na wyświetlaczu pojawi się polecenie *Wysłać wybrany numer?*, lub odczekaj kilka sekund, aż numer i kod zostaną wysłane automatycznie.

Zastrzeżenie połączeń

Usługa zastrzeżenia połączeń służy do ograniczania połączeń wychodzących i przychodzących. Może to być przydatne na przykład podczas pobytu za granicą. Aby użyć tej usługi, trzeba uzyskać od usługodawcy hasło.



Uwaga: *Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można włączyć niektórych opcji funkcji Zastrzeżenie.*

Można zastrzec następujące połączenia:

- Wszystkie połączenia wychodzące – *Wszyst. wych.*
- Wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące – *Wych. zagran.*
- Wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące z wyjątkiem połączeń z własnym krajem – *Wych.roam.zagr.*
- Wszystkie połączenia przychodzące – *Wszyst. przych.*
- Wszystkie połączenia przychodzące, gdy użytkownik przebywa za granicą (roaming) – *Przych.-roaming.*

Aby włączyć lub wyłączyć zastrzeżenie połączeń

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Zastrzeżenie, YES.*
 2. Wybierz opcję, naciśnij klawisz **YES**.
 3. Wybierz opcję *Włącz* lub *Wyłącz*, naciśnij klawisz **YES**.
 4. Wprowadź swoje hasło, naciśnij klawisz **YES**.
- Aby wyłączyć całkowicie zastrzeżenie połączeń, wybierz opcję *Wyłącz wszystkie*.
 - Aby zmienić hasło, wybierz polecenie *Zmień hasło*.

Wybieranie stałe

Funkcja wybierania stałych numerów umożliwia łączenie się tylko z niektórymi numerami zapisanymi na karcie SIM. Wybieranie stałe wymaga karty SIM, na której można zapisać numery stałe. Numery stałe są chronione przez kod PIN2.



Uwaga: *Z międzynarodowym numer alarmowym 112 można łączyć się, nawet jeśli wybieranie stałe jest włączone.*

- Można zapisywać nawet fragmenty numerów. Na przykład zapisanie numeru 0123456 umożliwia inicjowanie połączeń z numerami rozpoczynającymi się od 0123456.
- Zapisywane numery mogą zawierać znaki zapytania. Na przykład zapisanie numeru 01234567?0 umożliwia inicjowanie połączeń z numerami zaczynającymi się od 0123456700 do 0123456790. Aby wprowadzić znak zapytania, naciśnij i przytrzymaj klawisz **(#)**.

Aby włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów, YES, Opcje, YES, Wybier. stałe, YES.*
2. Podaj swój kod PIN2, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Włączono* lub *Wyłączono*, naciśnij klawisz **YES**.

- Aby zapisać numery stałe, użyj następujących poleceń: *Spis telefonów/Numery specjal./Numery stałe*/wybierz polecenie *Dodać nowe?* i wprowadź numer.

Zamknięte grupy użytkowników

Funkcja Zamknięta grupa użytkowników to jeden ze sposobów zmniejszenia kosztów połączeń. W niektórych sieciach połączenia w obrębie grupy użytkowników są tańsze. Można zapisać maksymalnie dziesięć grup.

Aby dodać grupę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Grupy zamkn., YES, Edytuj listę, YES.*
2. Przejdź do polecenia *Dodać nowe?*, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nazwę grupy użytkowników, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź numer grupy, naciśnij klawisz **YES**. Numer grupy można otrzymać od operatora.

Aby uaktywnić grupę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Opcje połączeń, YES, Grupy zamkn., YES, Edytuj listę, YES.*
 2. Wybierz grupę, naciśnij klawisz **YES**.
 3. Wybierz polecenie *Włącz*, naciśnij klawisz **YES**. Połączenia można inicjować tylko w obrębie wybranej grupy użytkowników.
- Aby połączyć się z numerem spoza zamkniętej grupy użytkowników, wybierz polecenie *Pol. otwarte*, a następnie wybierz opcję *Włączono*.

Filtr połączeń

Dzięki usłudze filtru połączeń użytkownik może odbierać połączenia tylko z określonych numerów telefonów. Inne połączenia są automatycznie odrzucane i generowany jest dla nich sygnał zajętości. Numery telefonów odrzuconych połączeń są zapisywane na Liście połączeń.

Aby dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Filtr połączeń*, **YES**, *Lista zaakcept.*, **YES**.
 2. Przejdź do polecenia *Dodać do listy?*, naciśnij klawisz **YES**.
Powoduje to przejście do spisu telefonów.
 3. Wybierz pozycję, naciśnij klawisz **YES**.
- Aby wybrać opcję filtrowania, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/Opcje połączeń/Filtr połączeń/Opcje filtru*.

Sieci

Gdy włączasz telefon, automatycznie wybierana jest sieć macierzysta, jeśli znajdujesz się w jej zasięgu. Jeśli tej sieci nie ma w zasięgu, można użyć innej sieci pod warunkiem, że operator sieci ma umowę, która pozwala to zrobić. Jest to tak zwany roaming.

Możesz wybrać sieć, której chcesz używać, lub dodać sieć do listy preferowanych sieci. Można również zmienić kolejność, w jakiej sieci są wybierane podczas automatycznego wyszukiwania. Aby ustawić te opcje, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Komunikacja*, **YES**, *Sieci*, **YES**.

Dodatkowe funkcje połączeń

Sygnaly tonowe

Wysyłając sygnały tonowe (znane także pod nazwą tonów DTMF), można korzystać z usług bankowych świadczonych przez telefon lub z automatycznej sekretarki.

- Aby wysłać tony, naciskaj klawisze cyfr 0–9, ***** i **#**.
- Aby wyczyścić wyświetlacz po zakończeniu połączenia, naciśnij klawisz **NO**.

Notatnik

Podczas rozmowy można użyć telefonu do zanotowania numeru telefonu. Gdy naciskasz klawisze cyfr, rozmówca słyszy sygnały tonowe. Aby wyłączyć takie sygnały tonowe podczas rozmowy, naciśnij klawisz **W**, wybierz polecenie *Wyłącz tony*, naciśnij klawisz **YES**. Po zakończeniu rozmowy numer pozostanie na wyświetlaczu. Można połączyć się z wpisanym numerem, naciskając klawisz **YES**.

Wyświetlanie lub ukrywanie swojego numeru



Jeśli abonament obejmuje usługę zastrzeżenia identyfikowania abonenta (CLIR), można ukryć swój numer telefonu, inicjując połączenie.

Aby wyświetlić lub ukryć swój numer telefonu

1. Wprowadź numer telefonu, który ma zostać wybrany.
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Następne poł.*, **YES**.
3. Wybierz polecenie *Ukryj mój nr* lub *Pokaż mój nr* i naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.

Konfigurowanie mobilnego Internetu

Do korzystania z Internetu, przeglądania za pomocą *usług WAP* lub wysyłania oraz odbierania wiadomości e-mail trzeba mieć abonament, który obejmuje przesyłanie danych oraz należy wprowadzić odpowiednie ustawienia.



Uwaga: *Ustawienia mogą być już wprowadzone w chwili zakupu telefonu albo można je otrzymać od operatora sieci lub usługodawcy.*

Ustawienia są także dostępne w witrynie www.ericsson.com/consumers.

Odbieranie ustawień w wiadomości tekstowej

Operator sieci GSM lub usługodawca internetowy może przesłać wymagane informacje o koncie danych, ustawieniach WAP i e-mail w wiadomości tekstowej (SMS) bezpośrednio do telefonu.

Aby poprosić o przesłanie ustawień z firmy Ericsson

1. Użyj komputera PC do tego, aby przejść do witryny www.ericsson.com/consumers. Używając opcji WAP and E-mail Configurator możesz poprosić o przesłanie do swojego telefonu wiadomości tekstowej z żądanymi ustawieniami.
2. Gdy wiadomość przychodzi, pojawia się komunikat *Nowe ustawienia*. Pojawi się pytanie *Zainstalować?*
 - Naciśnij klawisz **YES**, aby zainstalować nowe ustawienia lub

Uwaga: *Jeśli ustawienia są już wprowadzone w telefonie, można je zachować lub zamienić. Zobacz „Informacje o ustawieniach zaawansowanych” na stronie 46, aby uzyskać dodatkowe informacje.*

 - Naciśnij klawisz **NO**, aby przerwać instalację. Wówczas konieczna jest ponowna prośba o ustawienia, jak w kroku 1.
3. Po instalacji zobacz „Korzystanie z mobilnego Internetu” na stronie 58.

Informacje o ustawieniach zaawansowanych

Mobilny Internet, w tym usługi WAP i e-mail, wymagają następujących ustawień:

- **Konto danych** – ustawienia dostępu do serwera używanego do przeglądania WAP i przesyłania wiadomości e-mail.
- **Profil WAP** – ustawienia do przeglądania WAP.
- **Konto e-mail** – ustawienia do przesyłania wiadomości e-mail.

Ustawienia konta danych

Można zapisać w telefonie kilka kont danych z różnymi ustawieniami do różnych celów. Głównym ustawieniem konta danych jest *Typ konta* (metoda połączenia).

Uwaga: *Aby uzyskać szczegółowe informacje o opłatach, skontaktuj się z operatorem swojej sieci.*

Można wybrać typ konta *GPRS: dane* lub *GSM: dane*.

GPRS (General Packet Radio Service) umożliwia szybki i skuteczny dostęp oraz pozostawanie zawsze online.

Uwaga: *Konieczne jest, aby abonament obejmował usługę GPRS.*

Dostępne ustawienia GPRS:

- *APN* (Adres nazwy punktu dostępu) – adres zewnętrznej sieci danych, z którą chcesz się połączyć, adres IP lub ciąg tekstowy.
- *ID użytkownika* – identyfikator używany przez użytkownika do logowania się do zewnętrznej sieci danych.
- *Hasło* – hasło używane przez użytkownika do logowania się do zewnętrznej sieci danych.
- *Żądanie hasła* (Żądanie hasła) – jeśli to ustawienie jest włączone, za każdym razem, gdy logujesz się do zewnętrznej sieci danych, pojawia się prośba o podanie hasła.
- *Zezw. na poł.* (Preferowana usługa) – jeśli chcesz akceptować połączenia podczas sesji GPRS, wybierz opcję *Automatycznie*. Jeśli nie chcesz, wybierz opcję *Tylko GPRS*.
- *Adres IP* – adres IP, którego telefon używa do komunikowania się z siecią. Jeśli nie wprowadzisz adresu, sieć będzie przydzielać tymczasowy adres IP.
- *Ustaw. zaawans.* (Ustawienia zaawansowane) – są opcjonalne. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Ustawienia **GSM** obejmują ustawienia podobne do ustawień GPRS oraz następujące specjalne ustawienia GSM:



- *Numer telefonu* – numer telefonu usługodawcy internetowego.
- *Szybk. transm.* – wybierz żadaną szybkość połączenia.
- *Typ wybierania* – wybierz połączenie analogowe lub ISDN.

Uwaga: *Jeśli chcesz zmienić typ dostępu, musisz utworzyć nowe konto danych i wybrać typ dostępu, którego chcesz używać.*

Aby ręcznie utworzyć konto danych

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Komunikacja, YES, Kom. danych, YES, Konta danych, YES, Dodać konto?, YES.*
2. Wybierz typ dostępu.
3. Wprowadź nazwę konta danych.
4. Wprowadź ustawienia odebrane od operatora sieci lub usługodawcy.
Potwierdź każde ustawienie, naciskając klawisz **YES**.
5. Przejdź do polecenia *Zapisać?*, naciśnij klawisz **YES**.

Aby utworzyć konto danych

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Komunikacja*, **YES**, *Kom. danych*, **YES**, *Konta danych*, **YES**.
2. Wybierz konto danych, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie *Edytuj*.
4. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, i naciśnij klawisz **YES**. Dokonaj edycji ustawienia, naciśnij klawisz **YES**.
5. Powtórz krok 4 dla wszystkich ustawień, które chcesz edytować.

Preferowana usługa

Jako preferowaną usługę można ustawić tryb GPRS lub GSM. Ustawienie jest obowiązujące dla wszystkich kont danych.

- Aby wybrać preferowany tryb, użyj następujących poleceń: *Komunikacja/Kom. danych/Pref. usługa* i wybierz opcję *GPRS i GSM* lub *Tylko GSM*.

Uwaga: *Aby zobaczyć stan połączenia i pokrycia GPRS, przesuwaj w trybie gotowości klawisz głośności w górę i w dół, aby wejść do menu Status, a następnie przejdź do opcji GPRS.*

Dane wysłane i odebrane

Można sprawdzić, ile danych zostało wysłanych i odebranych za pomocą technologii GPRS.

- Użyj następujących poleceń *Połączenia/Liczniki danych* i wybierz opcję *Ostatnia sesja* lub *Łączne dane*.

Ustawienia profilu WAP

Ustawienia WAP są zapisane w profilu WAP.

W większości przypadków do dostępu do Internetu wystarcza tylko jeden profil.

Dodatkowe profile WAP konfiguruje się na przykład do dostępu do zabezpieczonych witryn internetowych, takich jak witryny banków lub firmowy intranet. Gdy pojawi się konieczność zmiany połączenia, wystarczy wówczas zamienić profile.

Aby ręcznie wprowadzić ustawienia profilu WAP

1. Upewnij się, czy konto danych umożliwiające komunikację między telefonem i serwerem internetowym jest skonfigurowane tak, jako opisano w paragrafie „Ustawienia konta danych” na stronie 46.
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Ustawien. WAP*, **YES**.
3. Wybierz profil, który chcesz edytować, naciśnij klawisz **YES**.
4. Przejdź do polecenia *Zmień nazwę*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź nazwę profilu.

- Przejdź do polecenia *Zmień str. gł.*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź adres strony WAP, która ma być stroną domową.
- Przejdź do polecenia *Zapisz w*, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz, czy zakładki, które dodajesz podczas przeglądania, powinny być dla wszystkich profili WAP czy tylko dla obecnie używanego profilu WAP, i naciśnij klawisz **YES**.
- Przejdź do polecenia *Bramka*, naciśnij klawisz **YES**.

W przypadku trybu *GPRS i GSM* wybierz polecenie *Ustawienia IP*, naciśnij klawisz **YES**. Kontynuuj tak, jak opisano poniżej w paragrafie „Aby wprowadzić ustawienia IP”.

W przypadku trybu *SMS* przejdź do polecenia *Zmień typ/SMS/Ustawienia SMS*. Kontynuuj tak, jak opisano poniżej w paragrafie „Aby wprowadzić ustawienia SMS”.

Aby wprowadzić ustawienia IP

- Wybierz polecenie *Łącz, używając*, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz konto danych, którego chcesz używać podczas przeglądania, naciśnij klawisz **YES**.
- Przejdź do polecenia *Adres IP*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź adres IP bramki WAP, naciśnij klawisz **YES**.

- Przejdź do polecenia *ID użytkownika*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź swój identyfikator do bramki WAP.
- Przejdź do polecenia *Hasło*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź swoje hasło do bramki WAP, naciśnij klawisz **YES**.
- Przejdź do polecenia *Tryb danych*, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz połączenie danych, naciśnij klawisz **YES**.
- Przejdź do polecenia *Zabezpieczenia*, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz polecenie *Włączono*, jeśli chcesz, aby połączenie było bezpieczne lub polecenie *Wyłączono*, jeśli nie jest ono konieczne.
- Przejdź do polecenia *Pokaż obrazy*, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz polecenie *Włączono*, jeśli chcesz oglądać obrazy podczas przeglądania lub polecenie *Wyłączono*, jeśli nie chcesz.
- Przejdź do polecenia *Limit pobierania*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź w sekundach czas, po którym próba pobierania zostaje zatrzymana.

Uwaga: *Adres IP składa się z czterech grup cyfr; z maksymalnie trzema cyframi w każdej grupie. Jeśli pewna grupa zawiera tylko jedną lub dwie cyfry, na początku tej grupy należy wprowadzić cyfrę zero (0) zamiast każdej brakującej cyfry. Przykład: Jeśli adres IP to 123.4.67.901, wpisz 123.004.067.901.*

Aby wprowadzić ustawienia SMS

1. Wybierz polecenie *Centrum usług*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź numer telefonu centrum usług operatora sieci.
2. Przejdź do polecenia *Bramka SMS*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź numer telefonu bramki SMS operatora sieci.
3. Przejdź do polecenia *ID użytkownika*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź swój identyfikator do bramki WAP.
4. Przejdź do polecenia *Hasło*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź swoje hasło do bramki WAP.
5. Przejdź do polecenia *Zabezpieczenia*, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz polecenie *Włączono*, jeśli chcesz, aby połączenie było bezpieczne lub polecenie *Wyłączono*, jeśli nie jest ono konieczne.
6. Przejdź do polecenia *Pokaż obrazy*, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz polecenie *Włączono*, jeśli chcesz oglądać obrazy podczas przeglądania lub polecenie *Wyłączono*, jeśli nie chcesz.
7. Przejdź do polecenia *Limit pobierania*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź w sekundach czas, po którym próba pobierania zostaje zatrzymana.

Ustawienia zabezpieczeń WAP

Aby ustanawiać bezpieczne połączenia podczas pewnych usług WAP, trzeba mieć zapisane w telefonie certyfikaty. Telefon może już zawierać certyfikaty w chwili zakupu. Certyfikaty można pobrać z witryny WAP lub otrzymać je od usługodawcy.

Aby włączyć bezpieczne połączenie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Ustawien. WAP*.
2. Wybierz profil, który chcesz edytować, naciśnij klawisz **YES**.
3. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Bramka*, **YES**, *Ustawienia IP* lub *Ustawienia SMS*, **YES**, *Zabezpieczenia*, **YES**, *Włączono*, **YES**.

Aby sprawdzić certyfikaty znajdujące się w telefonie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Ustawien. WAP*, **YES**, *Wspólne*, **YES**, *Zabezpieczenia*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Zaufane certyf.* lub *Certyf. klienta*.

Blokady (kody PIN)

Kody PIN chronią abonament przed użyciem przez nieupoważnione osoby podczas dostępu do pewnych witryn WAP, a także służą do autoryzacji transakcji. Kod PIN działa jak podpis potwierdzający transakcję.

Uwaga: *Te kody można otrzymać od operatora sieci lub usługodawcy, jeśli są przez nich obsługiwane.*



W podmenu Zabezpieczenia może pojawić się ustawienie *Blokady*:

- Aby przejść do menu *Blokady*, użyj następujących poleceń: *Usługi WAP/Ustawien. WAP/Wspólne/Zabezpieczenia/Blokady*.

Kontrakty transakcji

Można sprawdzić, jakie transakcje zostały przeprowadzone podczas przeglądania. Kontrakt zawierający szczegółowe informacje o transakcji można zapisać w telefonie.

- Aby sprawdzić swoje kontrakty, użyj następujących poleceń: *Usługi WAP/Ustawien. WAP/Wspólne/Zabezpieczenia/Kontrakty*.

Ustawienia konta e-mail

Konto e-mail określa na przykład serwer używany do wymiany wiadomości e-mail.

Aby utworzyć konto e-mail

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Opcje, YES, E-mail, YES*.
 2. Wybierz polecenie *Edytuj konto*, naciśnij klawisz **YES**.
 3. Wybierz polecenie *Dodać nowe?*, naciśnij klawisz **YES**.
 4. Wprowadź nazwę konta, na przykład **Dom** lub **Biuro**.
 5. Wybierz polecenie *Łącz, używ.*, naciśnij klawisz **YES**. Pojawi się lista kont danych zapisanych w telefonie.
 6. Wybierz konto danych, którego chcesz używać z tym kontem e-mail, naciśnij klawisz **YES**.
 7. Wprowadź pozostałe ustawienia na liście. W telefonie używa się tych samych ustawień poczty e-mail, co w programie obsługi poczty na komputerze PC. Jeśli nie masz dostępu do usługi e-mail, skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać potrzebne ustawienia.
- *Server POP3* – wprowadź nazwę lub adres IP usługodawcy. Na przykład serwer.poczty.com lub 10.1.1.1.
 - *Port POP3* – jeśli potrzeba, zmień numer portu używanego przez protokół POP3.
 - *Skrzyn. poczt.* – wprowadź nazwę użytkownika swojego konta e-mail.

- *Hasło* – wprowadź hasło swojego konta e-mail.
- *Serwer SMTP* – wprowadź adres IP serwera SMTP, aby wysyłać wiadomości e-mail.
- *Port SMTP* – jeśli potrzeba, zmień numer portu używanego przez protokół SMTP.
- *Adres e-mail* – wprowadź swój adres e-mail.
- *Nadawca:* – wprowadź swoją nazwę/nazwisko.
- *Podpis:* – wybierz, czy chcesz dodawać swoją wizerunek do wiadomości e-mail.
- *Kopiuj wychodz.* – wybierz opcję *Włączono*, jeśli chcesz, aby wiadomości e-mail wysyłane z telefonu były także wysyłane pod wybrany adres e-mail. Dzięki temu wysłane wiadomości są kopiowane i mogą być zapisane, aby można było z nich skorzystać w przyszłości.
- *Okres sprawdź.* – wybierz, jak często telefon ma łączyć się z serwerem e-mail i sprawdzać, czy są nowe wiadomości. Jest to wygodne, jeśli masz abonament GPRS.

Jeśli masz konto e-mail w biurze i w domu, możesz wybrać jedno z nich jako domyślne:

- Wybierz polecenie *Ustaw konto* z menu *Wiadomości Opcje/E-mail* i wybierz konto. Zobacz „E-mail” na stronie 56, aby uzyskać informacje, jak używać poczty e-mail.

Przesyłanie wiadomości

Telefon oferuje usługi przesyłania wiadomości tekstowych i e-mail. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, których usług możesz używać, skontaktuj się z usługodawcą.



Wiadomości tekstowe

Wiadomości tekstowe można wysyłać do jednej osoby lub do grupy osób zapisanej w spisie telefonów. Wiadomości tekstowe mogą także zawierać obrazki, animacje, melodie i dźwięki.

Zanim zaczniesz

- Najpierw sprawdź, czy jest ustawiony numer centrum usług. Numer ten otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisany na karcie SIM.

Aby ustawić numer centrum usług


1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Opcje, YES, SMS, YES, Centra usług, YES*. Jeśli numer centrum usług jest zapisany na karcie SIM, to pojawi się na wyświetlaczu.
2. Jeśli na liście nie ma numeru, wybierz polecenie *Dodać nowe?*, naciśnij klawisz *YES*.

3. Wprowadź numer, łącznie z prefiksem międzynarodowym + oraz kodem kraju, naciśnij klawisz **YES**.

Wysyłanie wiadomości tekstowych


Aby uzyskać informacje o wprowadzaniu liter, zobacz „Wprowadzanie liter” na stronie 12.

Aby napisać i wysłać wiadomość tekstową

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Wyślij nową*, **YES**.
2. Wpisz wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub naciśnij klawisz , aby pobrać numer lub grupę ze spisu telefonów.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.

Uwaga: *Jeśli wysyłasz wiadomość tekstową do grupy, opłata zależy od liczby uczestników grupy.*

Aby wstawić obiekt do wiadomości tekstowej



1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Wyślij nową*, **YES**.
2. Podczas wprowadzania wiadomości naciśnij i przytrzymaj klawisz .
3. Wybierz polecenie *Wstaw obiekt*, naciśnij klawisz **YES**.

4. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Rysunek*, *Dźwięk*, *Melodia* lub *Animacja*, **YES**.
5. Wybierz obiekt, naciśnij klawisz **YES**.

Formatowanie tekstu

Można zmienić styl, rozmiar i sposób wyrównania tekstu w wiadomości tekstowej, a także tworzyć nowe akapity.

Aby sformatować tekst w wiadomości tekstowej

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Wyślij nową*, **YES**.
2. Przed rozpoczęciem pisania wiadomości tekstowej naciśnij klawisz .
3. Wybierz polecenie *Format tekstu*, naciśnij klawisz **YES**. Następnie wybierz opcję *Rozmiar tekstu*, *Styl tekstu*, *Wyrównanie* lub *Nowy akapit*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz jedną z opcji, naciśnij klawisz **YES**. Aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji *Styl tekstu*, naciśnij klawisz  oraz naciśnij klawisz **YES**.

Odbieranie wiadomości tekstowych

Gdy odbierasz wiadomość tekstową, telefon wydaje sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Nowa wiadomość Odczytać teraz?*

Aby odczytać wiadomość tekstową

Naciśnij klawisz **YES**, aby odczytać wiadomość tekstową lub klawisz **NO**, jeśli chcesz przeczytać wiadomość później. Wiadomość zostanie zapisana w folderze *Przychodz.* w menu *SMS*. Nie wszystkie części wiadomości muszą „przyjść” w tym samym czasie.

Podczas czytania wiadomości tekstowej można na przykład przejść do adresu WAP znajdującego się w wiadomości tekstowej.

Po przeczytaniu wiadomości naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać jedną z następujących opcji dotyczących wiadomości, na przykład *Odpowiedź*, *Przełącz* lub *Usuń*. Naciśnij klawisz **NO**, aby zamknąć wiadomość tekstową.

Zapisywanie przychodzących wiadomości tekstowych

Przychodzące wiadomości tekstowe są zapisywane w pamięci telefonu. Gdy pamięć telefonu jest pełna, przychodzące wiadomości są zapisywane na karcie SIM. Wiadomości zapisane na karcie SIM pozostają na niej, aż do usunięcia.

Aby zapisać element z wiadomości tekstowej

Gdy numer telefonu, obrazek lub melodia są wyróżnione, naciśnij klawisz **YES**. Następnie wybierz opcję zapisania elementu i naciśnij klawisz **YES**.

- Obrazek zostanie zapisany w folderze *Rysunki*.
- Melodia zostanie zapisana w folderze *Moje melodie*.
- Numer telefonu zostanie zapisany w folderze *Spis telefonów*.

Długie wiadomości

Wiadomość tekstowa może zawierać maksymalnie 160 znaków. Dłuższe wiadomości wysyła się, łącząc dwie lub kilka wiadomości. Opłata zależy od liczby łączonych wiadomości.

- Aby włączyć lub wyłączyć długie wiadomości, wybierz polecenie *Długie wiadom.* z menu *Wiadomości/Opcje/SMS*.

Szablony

Jeśli masz kilka wiadomości, które często wysyłasz, możesz je zapisać jako szablony. Także usługodawca może zapisać w telefonie kilka szablonów.

Aby utworzyć szablon

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Szablony*, **YES**, *Dodać nowe?*, **YES**.
2. Wpisz wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES**, jeśli chcesz od razu wysłać wiadomość. Naciśnij klawisz **NO**, aby zapisać szablon.

Opcje wiadomości

Można ustawić domyślną wartość poniższych opcji wiadomości lub włączyć opcję *Żądanie param.*, która oznacza, że ustawienia wybiera się za każdym razem, gdy wiadomość jest wysyłana.

- Typ wiadomości – telefon obsługuje różne rodzaje wiadomości. Usługodawca może oferować możliwość konwertowania wiadomości tekstowej na format (na przykład e-mail lub faks), który odpowiada sprzętowi używanemu do jej odbioru.
- Okres ważności – jeśli wiadomość nie może zostać przekazana, ponieważ na przykład odbiorca wyłączył telefon, centrum usług może zapisać daną wiadomość i wysłać ją później.
- Żądanie odpowiedzi – jeśli chcesz, aby odbiorca odpowiedział na Twoją wiadomość, dołącz do niej żądanie odpowiedzi.
- Żądanie statusu – sprawdza, czy wiadomość zostanie dostarczona.

Aby ustawić domyślną opcję wiadomości

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *SMS*, **YES**.
2. Wybierz opcję wiadomości, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję, naciśnij klawisz **YES**.

Aby włączyć lub wyłączyć żądanie parametrów

- Powtórz powyższe kroki 1 i 2, następnie wybierz opcję *Żądanie param.*, naciśnij klawisz **YES**.

Aby sprawdzić status wysłanej wiadomości

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Wiad. wysłane*, **YES**, wybierz wiadomość tekstową, naciśnij klawisz **YES**.
2. Przejdź do polecenia *Kontynuować?*, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz polecenie *Wyświetl status*, naciśnij klawisz **YES**.

Informacje lokalne

Informacje lokalne to typ wiadomości tekstowych wysyłanych do wszystkich abonentów w danym obszarze sieci, na przykład informacje o lokalnym ruchu drogowym. Gdy otrzymujesz wiadomość lokalną, pojawia się ona automatycznie na wyświetlaczu. Nie można zapisywać wiadomości

lokalnych. Dodatkowe informacje na temat kodów informacji lokalnych można uzyskać od usługodawcy.

- Aby włączyć lub wyłączyć informacje lokalne, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości/Opcje/SMS/Inform. lokalne/Odbiór*.
- Aby wprowadzić kod informacji lokalnych, użyj następujących poleceń: *Wiadomości/Opcje/SMS/Inform. lokalne/Edytuj listę/Dodać nowe?*.

Informacje stacji bazowej

Kanał informacji stacji bazowej jest używany przez niektórych operatorów sieci do wysyłania wiadomości do abonentów w danym obszarze sieci.

- Aby włączyć kanał, użyj następujących poleceń: *Wiadomości/Opcje/SMS/Inf. o st.bazowej*.

E-mail

Możesz używać telefonu do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Trzeba pamiętać, że w tym celu abonament musi obejmować usługę przesyłania danych. Dodatkowe informacje można otrzymać od usługodawcy.

Zanim zaczniesz

Najpierw sprawdź, czy:

- Masz skonfigurowane konto danych. Zobacz „Ustawienia konta danych” na stronie 46.
- Masz skonfigurowane i wybrane konto e-mail. Zobacz „Ustawienia konta e-mail” na stronie 51.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

Opcja *Wyślij i odbierz* oferuje najszybszy sposób wysyłania wiadomości e-mail zapisanych w folderze *Wysyłane* i sprawdzenia, czy są nowe wiadomości e-mail.

Aby napisać i wysłać nową wiadomość e-mail

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, E-mail, YES, Zredaguj, YES*.
2. Wybierz:
 - *Do:* – a następnie dodaj nazwę, wprowadź adres e-mail lub pobierz go ze spisu telefonów. Możesz także pobrać zapisany adres pochodzący z odebranych wiadomości.
 - *Dw:* – jeśli chcesz wysłać do kogoś kopie wiadomości.
 - *Priorytet:* – ustaw priorytet wiadomości.
 - *Temat:* – wpisz tytuł, naciśnij klawisz **YES**.
 - *Tekst:* – wpisz wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.

3. Wybierz jedną z następujących opcji:
- *Wyślij teraz* – wiadomość e-mail zostanie wysłana.
 - *Wyślij teraz z załącznikiem* – do wiadomości możesz dołączyć zdjęcie z aparatu cyfrowego podłączonego przez łącze podczerwieni. Wybierz zdjęcie i naciśnij klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.
 - *Zapisz do wysyłanych* – wiadomość e-mail zostanie zapisana w folderze *Wysyłane*.
 - *Zapisać do konspektów?* – wiadomość e-mail zostanie zapisana w folderze *Konspekty*.

Wiadomości napisane, ale nie wysłane ani nie zapisane w folderze *Wysyłane*, są automatycznie zapisywane w folderze *Konspekty*.


Aby odebrać wiadomości e-mail

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Wyślij i odbierz*, **YES**.
2. Po pobraniu wiadomości e-mail do telefonu przejdź do folderu *Przychodzące* w menu *E-mail*, aby je odczytać.

Uwaga: *W telefonie można zapisać maksymalnie sześć pełnych wiadomości e-mail. Wszystkie wiadomości e-mail są także zapisywane na serwerze e-mail.*

Strzałka w lewym górnym lub dolnym rogu wskazuje, że na serwerze jest więcej wiadomości. Aby pobrać więcej wiadomości, przejdź do strzałki i naciśnij klawisz **YES**.

Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail

1. Otwórz wiadomość e-mail.
2. Umieść kursor w tekście i naciśnij klawisz .
3. Wybierz opcję *Odpowiedz* lub *Odp. wszystk.*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz opcję *Wyślij nową* lub *Załącz tę wiad.*, naciśnij klawisz **YES**.
5. Napisz wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.


Aby zapisać adres e-mail lub numer telefonu

1. Gdy adres e-mail lub numer telefonu są wyróżnione, naciśnij klawisz **YES**.
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Zapis*, **YES**.

Archiwizacja

Można zarchiwizować wiadomość e-mail do odczytania później lub aby zapisać ważne informacje. Można zarchiwizować jedynie tyle tekstu, ile jest widoczne na wyświetlaczu.

Aby zarchiwizować wiadomość e-mail

1. Otwórz wiadomość e-mail.
2. Sprawdź, czy tekst, który chcesz zarchiwizować, jest widoczny na wyświetlaczu.
3. Umieść kursor w tekście i naciśnij klawisz .
4. Wybierz polecenie *Skop.do arch?*, naciśnij klawisz **YES**.
Tekst można znaleźć w folderze *Archiwum* w menu *E-mail*.

Korzystanie z mobilnego Internetu



Telefon ma przeglądarkę WAP (Wireless Application Protocol) i system obsługi poczty e-mail, które umożliwiają korzystanie w telefonie z mobilnego Internetu. Dostępny jest szeroki zakres usług, obejmujących na przykład informacje, rozrywkę, rozkłady jazdy, rezerwację, obsługę bankową, handel elektroniczny i e-mail.

Zanim zaczniesz

Najpierw sprawdź, czy:

- Abonament telefoniczny obsługuje przesyłanie danych.
- Telefon ma poprawne ustawienia dotyczące mobilnego Internetu, usług WAP i poczty e-mail. Zobacz „Konfigurowanie mobilnego Internetu” na stronie 45.

Uwaga: Zobacz „Ustawienia konta e-mail” na stronie 51 lub „E-mail” na stronie 56, aby uzyskać dodatkowe informacje o konfigurowaniu poczty e-mail i przesyłaniu wiadomości.


Używanie przeglądarki WAP

Aby rozpocząć przeglądanie


1. Najpierw wybierz profil WAP, którego chcesz używać. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Wybierz profil*, **YES**.
2. Naciśnij klawisz **NO**, aby wrócić do menu *Usługi WAP*.
3. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Otwórz stronę domową (domyślną stroną jest strona Ericsson Mobile Internet).
 - Przejdź do jednej ze swoich zakładek. Wybierz polecenie *Zakładki*, naciśnij klawisz **YES**.
 - Wprowadź adres witryny WAP. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Podaj adres*, **YES**, *Nowy adres?*, aby wprowadzić nowy adres WAP lub wybrać jeden z dziesięciu ostatnio wprowadzonych adresów.

Porada: *Gdy wprowadzasz adres WAP, zwykły prefiks **http://** nie jest potrzebny. Jeśli jednak chcesz używać innego protokołu, musisz podać prefiks, taki jak **https://**.*

Aby zakończyć sesję WAP

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**. Pojawi się pytanie *Nie rozłączać?*. Naciśnij klawisz **NO**.
- Jeśli chcesz na chwilę opuścić przeglądarkę, ale pozostać w trybie online, naciśnij klawisz  i wybierz polecenie *Idź do menu*.

Opcje podczas przeglądania

W trakcie przeglądania masz dostęp do różnych opcji przeglądania po naciśnięciu klawisza .

Menu opcji jest dynamiczne. Zawartość może być różna zależnie od odwiedzanej witryny WAP.

Menu opcji zawsze zawiera następujące polecenia:

- *Przejdź do strony domowej aktualnego profilu WAP.*
- *Zakładki* – dodaje aktualnie oglądaną witrynę do listy zakładek aktualnego profilu.
- *Podaj adres* – podaj adres WAP witryny, którą chcesz odwiedzić.
- *Wyślij SMS* – wyślij do innego telefonu wiadomość tekstową z łączem do bieżącej strony WAP.
- *Przeładuj* – odświeża zawartość strony WAP.
- *Idź do menu* – wróć do menu usług WAP w celu uzyskania dostępu do innych menu telefonu. Połączenie z Internetem nie zostanie przerwane. Gdy zechcesz ponownie rozpocząć przeglądanie, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Wznów*, **YES**.
- *Zakończ* – zamknij połączenie WAP.
- *Status* – wyświetla bieżący status, na przykład czas przeglądania.
- *Nowa str. gł.* – ustawia aktualną witrynę jako stronę domową używanego profilu WAP.

Korzystanie z zakładek

Zakładek w telefonie komórkowym używa się podobnie jak w przeglądarce internetowej na komputerze PC.

Można mieć maksymalnie 25 zakładek.

Praca z zakładkami

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Zakładki*, **YES**.
2. Wybierz zakładkę, z którą chcesz pracować, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij klawisz **YES**.
 - *Idź do zakładki* – przejdź do oznaczonej witryny WAP.
 - *Edytuj zakładki* – edytuj nazwę i/lub adres WAP zakładki. Zobacz „Opcje podczas przeglądania” na stronie 59, aby uzyskać dodatkowe informacje.
 - *Usuń* – usuń zakładkę.
 - *Wyślij SMS* – tworzy wiadomość tekstową, w której adres WAP jest wysyłany jako łącze.

Wiadomości WAP typu Push

Za pomocą usług WAP można otrzymywać wiadomości Push. Oznacza to, że usługodawca wysyła zawartość WAP do telefonu bez żadnych czynności ze strony

użytkownika. Można w ten sposób otrzymywać od usługodawcy na przykład najświeższe informacje lub nowe ustawienia WAP.

Są dwa rodzaje wiadomości Push:

- Wiadomości tekstowe, które informują o usługach WAP za pomocą przesłania łącza. Aby przejść do usługi WAP, kliknij łącze.
- Zaktualizowane informacje z usługi WAP zostaną przesłane i pojawią się w przeglądarce WAP.

Odbieranie wiadomości Push

Można tak wybrać ustawienia w telefonie, aby akceptował albo odrzucał wiadomości Push. Obowiązuje to dla wszystkich profili WAP.

Aby ustawić akceptowanie wiadomości Push

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Ustawien. WAP*, **YES**, *Wspólne*, **YES**, *Dostęp Push*, **YES**.
2. Wybierz jedno z następujących ustawień:
 - *Włączono* – zezwalasz na automatyczne pobieranie wiadomości Push.
 - *Wyłączono* – wiadomości Push są niedozwolone.

Gdy otrzymujesz wiadomość Push, przechodzi ona do folderu *Push - przych.*, gdzie można na nią odpowiedzieć.

Aby odpowiedzieć na wiadomość Push

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Push - przych.*, **YES**, i wybierz jedną z następujących opcji:
 - *Pobierz* – uruchamia się przeglądarka i ładuje witrynę WAP, aby można było obejrzeć zawartość Push.
 - *Usuń* – usuwa wiadomość Push.
 - *Odlóż* – zapisz wiadomość, aby załadować ją później.

Czyszczenie pamięci podręcznej

Można wyczyścić pamięć podręczną zawierającą wcześniej odwiedzane strony WAP. Można na przykład wyczyścić informacje dotyczące transakcji.

Aby wyczyścić pamięć podręczną

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Wyczyść bufor*, **YES**.
2. Pojawi się pytanie *Opróżnić bufor?*. Naciśnij klawisz **YES**.

Przesyłanie i wymiana informacji

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Telefon obsługuje technologię bezprzewodową *Bluetooth*, która umożliwia bezprzewodowe łączenie telefonu z innymi urządzeniami *Bluetooth*, takimi jak słuchawka, komputer PC lub aparat cyfrowy. Można na przykład rozmawiać przez bezprzewodową słuchawkę *Bluetooth* lub przeglądać Internet, łącząc się bezprzewodowo za pomocą telefonu komórkowego. Można również automatycznie synchronizować informacje między telefonem a komputerem PC. Można także wymieniać na przykład wizytówki, wpisy z kalendarza i obrazki.

Uwaga: Ze względu na wydajność zaleca się, aby telefon i urządzenie *Bluetooth*, z którym się komunikuje, znajdowały się w odległości nie większej niż 10 metrów od siebie. Można poprawić jakość połączenia, pamiętając, aby nie było dużych przedmiotów między telefonem i urządzeniem *Bluetooth*.



Zanim zaczniesz

Aby wymieniać dane z innym urządzeniem *Bluetooth*, należy najpierw połączyć się z tym urządzeniem – dodając je do listy urządzeń połączonych z telefonem. Do synchronizowania z komputerem PC i do przeglądania Internetu trzeba także pobrać i zainstalować oprogramowanie z witryny Ericsson Consumer w sieci Web pod adresem www.ericsson.com/consumers. Można wymieniać różne obiekty oraz grać w gry bez łączenia telefonu z innym urządzeniem.

Łączenie urządzeń

Łączenie jest procesem kojarzenia ze sobą urządzeń *Bluetooth*, tak aby mogły się ze sobą komunikować, gdy znajdują się w pewnym zasięgu od siebie. Telefon może być łączony z kilkoma urządzeniami *Bluetooth* (maksymalnie 10). Po połączeniu tryb działania telefonu jest automatycznie przestawiany na *Włączony*. Zobacz „Tryby działania” na stronie 63.

Aby zainicjować połączenie z urządzeniem

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Komunikacja, YES, Bluetooth, YES, Urządzenia pol., YES, Dodaj urządzenie, YES, Telefon inicjuje, YES*. Pojawi się lista urządzeń, z którymi telefon może być połączony. Przejdź do odpowiedniego urządzenia i naciśnij klawisz **YES**.
2. Telefon zacznie szukać urządzeń *Bluetooth*. Następnie na wyświetlaczu pojawi się lista dostępnych urządzeń wybranego typu. Wybierz urządzenie, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź kod dostępu (maksymalnie 16 cyfr) do urządzenia zarówno w telefonie, jak i na przykład w komputerze PC. (Jeśli kod dostępu urządzenia *Bluetooth* nie został podany przy zakupie, trzeba go utworzyć samodzielnie.)
4. Gdy połączenie zostanie ustanowione, możesz podać edycji nazwę urządzenia i nacisnąć klawisz **YES**.

Aby zaakceptować połączenie z urządzeniem

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Komunikacja, YES, Bluetooth, YES, Urządzenia pol., YES, Dodaj urządzenie, YES, Tel. akceptuje, YES*, i poczekaj na drugie urządzenie.

Aby uporządkować listę połączonych urządzeń

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Komunikacja*, **YES**, *Bluetooth*, **YES**, *Urządzenia pol.*, **YES**. Następnie:
 - Aby poddać edycji nazwę urządzenia: przejdź do urządzenia, które chcesz edytować, naciśnij klawisz **YES**, przejdź do polecenia *Edytuj*, naciśnij klawisz **YES**. Dokonaj edycji nazwy, naciśnij klawisz **YES**.
 - Aby usunąć urządzenie z listy: przejdź do odpowiedniego urządzenia i naciśnij klawisz **C**, **YES**.
 - Aby zmienić kolejność urządzeń: przejdź do urządzenia, którego pozycja ma zostać zmieniona, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz polecenie *Edytuj kolejn.*, naciśnij klawisz **YES**. Następnie wprowadź numer pozycji (2–20), którą powinno mieć dane urządzenie (pozycja 1 jest zawsze zarezerwowana dla słuchawki).

Nazwa telefonu

Można wybrać nazwę dla swojego telefonu.

Nazwa ta jest wyświetlana na innych urządzeniach, gdy telefon jest przez nie wykrywany. Używana jest także w przypadku korzystania z portu podczerwieni.

- Aby wprowadzić nazwę, użyj następujących poleceń: *Komunikacja/Nazwa telefonu/Edycja*.

Tryby działania

Dostępne są następujące tryby działania:

- *Wyłączony* – telefon nie może wysyłać ani odbierać żadnych informacji.
- *Automatyczny* – funkcja *Bluetooth* jest automatycznie włączana, gdy rozpoczyna się przesyłanie informacji, takich jak wizytówki, lub gdy połączenie jest odbierane albo inicjowane za pomocą słuchawki *Bluetooth*.
- *Włączony* – funkcja *Bluetooth* jest włączona przez cały czas (aż do zmiany trybu). Telefon może wysyłać i odbierać informacje z połączonego urządzenia *Bluetooth*.
- *Wykrywalny* – telefon może zawsze odbierać informacje z dowolnego urządzenia *Bluetooth*.

Uwaga: *W krajach, gdzie korzystanie z bezprzewodowej technologii Bluetooth jest zabronione, należy upewnić się, że funkcja Bluetooth jest ustawiona na Wyłączony. Tryb Wykrywalny i tryb włączony skracają czas gotowości i czas rozmowy.*

- Aby zmienić tryb działania, użyj następujących poleceń: *Komunikacja/Bluetooth/Tryb działania*.

Aby telefon był wykrywalny przez inne urządzenia *Bluetooth* oraz aby mógł odbierać informacje, a także aby mógł się łączyć, należy wcześniej sprawić, aby był wykrywalny.

Aby telefon stał się wykrywalny

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Komunikacja*, **YES**, *Bluetooth*, **YES**, *Wykrywalny*, **YES**. Telefon stanie się wykrywalny przez trzy minuty.

Wyszukiwanie urządzeń

Można wyszukać urządzenia *Bluetooth*, a następnie na przykład połączyć jedno z urządzeń z telefonem.

- Aby wyszukać urządzenia, użyj następujących poleceń: *Komunikacja/Bluetooth/Wykryj*.

Wysyłanie i odbieranie

Aby wysłać element, używając technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, trzeba upewnić się, że urządzenia znajdują się od siebie w odległości mniejszej niż 10 metrów, a także że tryb działania jest ustawiony na *Automatyczny* lub *Włączony*.

Aby wysłać element

- Po wybraniu metody przesyłania *Bluetooth* telefon szuka urządzeń. Pojawi się lista urządzeń. Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać element, i naciśnij klawisz **YES**.

Porada: *Możesz wysłać pewne elementy z telefonu (widoki kalendarza, terminy i zadania, wizytówki, wiadomości tekstowe) do wybranych drukarek Bluetooth.*

Wybierz z listy urządzeń odpowiednią drukarkę.

Aby odebrać element

Aby umożliwić odebranie elementu, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przejdź do menu *Odbierz* i naciśnij klawisz **YES**. Na przykład, aby odebrać termin z kalendarza, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Kalendarz*, **YES**, *Odbierz*, **YES**.
- Ustaw telefon w trybie *Wykrywalny*.

Sygnaly lampki

- Lampka ciągle świeci się na niebiesko – funkcja *Bluetooth* jest włączona i telefon ładuje się.
- Lampka wolno błyska na niebiesko – funkcja *Bluetooth* jest włączona, ale nie ma w zasięgu sieci GSM.

- Lampka szybko błyska na niebiesko – funkcja *Bluetooth* jest włączona i jest odbierany element lub żądanie łączenia.
- Lampka wolno błyska na zielono i niebiesko – funkcja *Bluetooth* jest włączona, a sieć GSM jest w zasięgu.

Port podczerwieni

Wewnętrzny port podczerwieni służy do ustanawiania łączności między telefonem i komputerem PC lub innym urządzeniem wyposażonym w port podczerwieni.

Uaktywnianie portu podczerwieni


Przed połączeniem się z innym urządzeniem wykorzystującym podczerwień należy uaktywnić port podczerwieni w telefonie.

- Aby uaktywnić port podczerwieni, użyj następujących poleceń: *Komunikacja/Port podczerw.* Wybierz opcję *10 minut*, jeśli chcesz, aby port było wyłączany po 10 minutach od ostatniej transmisji w celu oszczędzania baterii.

Aby połączyć dwa urządzenia

1. Umieść telefon tak, jak pokazano na rysunku. Port podczerwieni telefonu musi być skierowany w stronę portu podczerwieni drugiego urządzenia.

Uwaga: Jeśli łączysz się z komputerem PC, upewnij się, że jest w nim włączona komunikacja w podczerwieni (*Start/Ustawienia/Panel sterowania/Podczerwień/karta Opcje/Włącz komunikację w podczerwieni*).

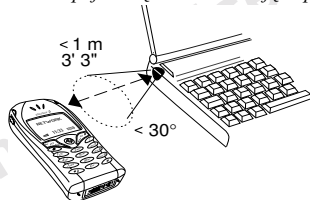

2. Telefon nawiąże kontakt z drugim urządzeniem.

Synchronizacja

Można synchronizować kalendarz i spis telefonów w telefonie z podobnymi programami, na przykład na komputerze PC, PDA lub w innym telefonie komórkowym albo w Internecie.

Synchronizacja z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu

Po zainstalowaniu programu do synchronizacji z witryny Ericsson Consumer w sieci Web, pod adresem www.ericsson.com/consumers, możesz synchronizować swój telefon z komputerem PC. Synchronizację można rozpocząć albo z telefonu, albo z komputera PC. Jeśli używasz kabla, synchronizacja rozpoczyna się od razu po podłączeniu kabla.

Aby rozpocząć synchronizację

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Komunikacja*, **YES**, *Synchronizacja*, **YES**, *Synchronizuj*, **YES**.
2. Wybierz metodę synchronizacji, naciśnij klawisz **YES**.
 - *Użyj łącza IR* – do komunikacji w podczerwieni.
 - *Użyj Bluetooth* – do komunikacji w technologii bezprzewodowej *Bluetooth*. Wybierz z listy połączonych urządzeń to urządzenie, z którym chcesz synchronizować telefon, naciśnij klawisz **YES**. Zobacz „Łączenie urządzeń” na stronie 62.
 - *Użyj WAP* – Zobacz „Synchronizacja internetowa” na stronie 66.

Synchronizacja internetowa

Można synchronizować kalendarz i kontakty w telefonie z podobnymi programami w Internecie za pomocą protokołu WAP. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać dodatkowe informacje o tych programach w Internecie oraz aby otrzymać identyfikator użytkownika i hasło, a także adresy różnych programów. Konieczne jest także ustawienie profilu WAP w telefonie komórkowym. Zobacz „Ustawienia profilu WAP” na stronie 48.

Aby wejść do ustawień synchronizacji WAP

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Komunikacja*, **YES**, *Synchronizacja*, **YES**, *Ustaw. serwera*, **YES**.
2. Wybierz polecenie *Profil WAP*, naciśnij klawisz **YES**. Na liście profili WAP wybierz profil, którego chcesz użyć do synchronizacji.
3. Wybierz polecenie *Id użyt. serwera*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź identyfikator użytkownika internetowego kalendarza i spisu telefonów.
4. Wybierz polecenie *Hasło serwera*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź hasło internetowego kalendarza i spisu telefonów.
5. Wybierz polecenie *Serwer URL*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź internetowy adres internetowego kalendarza i spisu telefonów.

- Wybierz polecenie *Ścieżka kalend.*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź internetowy adres, identyfikator użytkownika i hasło internetowego kalendarza.
- Wybierz polecenie *Ścieżka spisu t.*, naciśnij klawisz **YES**. Wprowadź internetowy adres, id użytkownika i hasło internetowego spisu telefonów.

Dźwięk synchronizacji

Telefon wydaje dźwięk po zakończeniu synchronizacji lub gdy synchronizacja jest inicjowana z innego urządzenia.

- Aby włączyć dźwięk synchronizacji, użyj następujących poleceń: *Komunikacja/Synchronizacja/Dźwięk*.

Połączenia służące do przesyłania faksów i danych



Wysyłanie faksów i danych

Aby wysłać faks lub dane, należy podłączyć telefon do komputera, a następnie wywołać odpowiedni program.

Odbieranie faksów i danych

Procedura odbierania faksów i danych zależy od rodzaju sieci i abonamentu. Jeśli masz oddzielne numery do rozmów i przesyłania danych, telefon rozpoznaje typ połączenia.

Aby odebrać faks lub dane (oddzielne numery)

- Połącz telefon z komputerem.
- Odbierz połączenie w programie komputerowym (jeśli nie zostało odebrane automatycznie). Faksu i danych nie można odebrać, naciskając klawisz **YES**.

Jeden numer

Jeśli karta SIM nie obsługuje oddzielnych numerów do przesyłania faksów i danych, telefon nie rozpoznaje typu przychodzącego połączenia.

Jeśli chcesz odebrać faks lub dane, musisz ustawić w telefonie odpowiednią opcję. Gdy telefon zostanie ustawiony do określonego połączenia przychodzącego, ustawienie to obowiązuje dopóty, dopóki nie zostanie zmienione.

- Aby wybrać typ następnego połączenia, użyj następujących poleceń: *Połączenia/Następne poł./Nast. przych.*

Funkcje dodatkowe

Budzik

Budzik można ustawić tak, aby dzwonił o wybranej godzinie w ciągu najbliższych 24 godzin lub aby dzwonił o wybranej godzinie przez kilka dni. Można ustawić oba typy alarmów na tę samą godzinę. Budzik i minutnik dzwonią nawet wówczas, gdy telefon jest wyciszony.

Aby ustawić alarm

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Alarmy*, **YES**, *Alarm*, **YES**.
2. Wprowadź godzinę i naciśnij klawisz **YES**.
 - Aby ustawić godzinę alarmu, użyj następujących poleceń: *Organizator/Alarmy/Alarm/Nowy czas*.
 - Aby wyłączyć sygnał alarmu w czasie jego trwania, naciśnij dowolny klawisz.
Jeśli alarm nie powinien być powtarzany, naciśnij klawisz **YES**.
 - Aby anulować alarm, użyj następujących poleceń: *Organizator/Alarmy/Alarm/Wyłącz*.
 - Aby ustawić alarm powtarzający się, użyj następujących poleceń: *Organizator/Alarmy/Alarm cykliczny*. Następnie wprowadź godzinę i dni, kiedy

alarm ma się powtarzać, wybierając je i naciskając klawisz ***0**. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić menu.

- Aby wybrać sygnał alarmu, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/Dźwięki i alarmy/Sygnał alarmu*.

Stoper

Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Stoper*, **YES**.

- Aby uruchomić, zatrzymać lub ponownie uruchomić stoper, naciśnij klawisz **YES**.
- Aby zapisać czas okrążeń (maksymalnie 9), naciśnij klawisz **#**.
- Aby sprawdzić czasy okrążeń, przesuвай się, używając dżojstika.
- Aby wyzerować stoper, naciśnij klawisz **C**.

Uwaga: *Stoper zostanie wyłączony, gdy odbierzesz połączenie lub gdy opuścisz menu stopera.*

Minutnik

Telefon posiada wewnętrzny 24-godzinny minutnik.

- Aby ustawić minutnik, użyj następujących poleceń: *Organizator/Minutnik*. Gdy alarm dzwoni, można nacisnąć dowolny klawisz, aby go wyłączyć.

Kalkulator

Telefon posiada wewnętrzny kalkulator, dzięki któremu można dodawać, odejmować, dzielić i mnożyć.

- Naciśnij klawisz **#**, aby wprowadzić znak +, -, x, /.
- Naciśnij klawisz **C**, aby usunąć cyfrę.
- Naciśnij klawisz *** 0**, aby wprowadzić kropkę dziesiętną.

Pamięć kodów

Zamiast pamiętać wszystkie kody zabezpieczeń kart kredytowych itp. – można je zapisać w zaszyfrowanej postaci w pamięci kodów w telefonie. Wystarczy wtedy pamiętać hasło otwierające pamięć kodów. W pamięci kodów można zapisać maksymalnie 10 kodów.

Słowo sprawdzające i zabezpieczenia

Do potwierdzenia, że zostało wprowadzone poprawne hasło pamięci kodów oraz w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do kodów służy słowo sprawdzające. Gdy wprowadzisz hasło, słowo sprawdzające pojawia się na krótką chwilę. Jeśli hasło jest poprawne, zostaną wyświetlone poprawne kody. Jeśli wprowadzisz niepoprawne hasło, zarówno słowo sprawdzające, jak i wyświetlane kody będą także niepoprawne.

Czynniki zwiększające bezpieczeństwo pamięci kodów:

- Użytkownik nie jest informowany o tym, czy wprowadził poprawne hasło. Wyświetlane jest jedynie słowo sprawdzające, znane tylko jemu.
- Wszystkie kody w telefonie komórkowym są zaszyfrowane.
- Gdy uzyskasz dostęp do kodów, są one wyświetlane tylko przez krótki czas.

Aby utworzyć pamięć kodów po raz pierwszy

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Pamięć kodów*, **YES**.
Pojawi się komunikat z instrukcjami.
2. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź czterocyfrowe hasło, aby otworzyć Pamięć kodów, naciśnij klawisz **YES**.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło w celu potwierdzenia.
5. Wprowadź słowo sprawdzające (maksymalnie 15 znaków) i naciśnij klawisz **YES**.
Słowo sprawdzające może składać się zarówno z liter, jak i cyfr. Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz.

Aby dodać nowy kod

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Pamięć kodów*, **YES**.
2. Wprowadź swoje hasło.
3. Wybierz polecenie *Dod. nowy kod?*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź nazwę związaną z kodem, na przykład nazwę firmy wydającej karty kredytowe, i naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź kod, naciśnij klawisz **YES**.

Aby otworzyć pamięć kodów

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Pamięć kodów*, **YES**.
2. Wprowadź swoje hasło, naciśnij klawisz **YES**. Pojawi się słowo sprawdzające. Gdy proces deszyfrowania zostanie zakończony, pojawią się kody.

Aby zmienić hasło

1. Otwórz pamięć kodów, jak to opisano powyżej.
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Opcje*, **YES**, *Zmień hasło*, **YES**.
3. Wprowadź nowe hasło, naciśnij klawisz **YES**.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło, naciśnij klawisz **YES**.
5. Wprowadź słowo sprawdzające, naciśnij klawisz **YES**.

Jeśli zapomnisz hasło

Jeśli zapomnisz hasło, wprowadź dowolne hasło, aby uzyskać dostęp do pamięci kodów. Pokazywane słowo sprawdzające i kody są niepoprawne. Musisz teraz zresetować pamięć kodów.

Aby zresetować pamięć kodów

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Opcje*, **YES**, *Resetowanie*, **YES**.
2. Pojawi się pytanie *Zresetować pamięć kodów?* Naciśnij klawisz **YES**.

Pamięć kodów zostanie zresetowana i wszystkie wpisy zostaną usunięte. Przy następnej próbie wejścia do pamięci kodów musisz zacząć od „Aby otworzyć pamięć kodów po raz pierwszy” na stronie 69.

Kalendarz

Można używać kalendarza do śledzenia ważnych spotkań, telefonów i zadań, które trzeba wykonać.

Terminy i zadania

Można zapisać w kalendarzu nie więcej niż 300 terminów i 80 zadań, zależnie od rozmiaru każdego z elementów. Można dodać nowy termin lub zadanie albo użyć starego terminu lub zadania jako szablonu, kopiując go i poddając edycji.

Aby dodać nowy termin

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Kalendarz*, **YES**, *Dodaj termin*, **YES**.
2. Wprowadź odpowiednie informacje, na przykład temat, miejsce, ikonę i czas. Potwierdź każdy wpis za pomocą klawisza **YES**.
3. Jeśli chcesz ustawić przypomnienie dla terminu, zaznacz przypomnienie, naciśnij klawisz **YES**.
4. Pojawi się lista opcji.
Jeśli termin jest cykliczny:
 - Wybierz opcję *Termin cykl.* i naciśnij klawisz **YES**.
Wybierz właściwy okres powtarzania i naciśnij klawisz **YES**.
5. Potwierdź za pomocą polecenia *Zapisz i zamknij*, naciśnij klawisz **YES**.

Aby dodać nowe zadanie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Kalendarz*, **YES**, *Zadania*, **YES**.
2. Wybierz kategorię, naciśnij klawisz **YES**.
 - Jeśli kategorią jest telefon, wprowadź numer telefonu, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź temat, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź opis, naciśnij klawisz **YES**.

5. Jeśli chcesz ustawić przypomnienie dla terminu, zaznacz przypomnienie, naciśnij klawisz **YES**.
Potwierdź za pomocą polecenia *Zapisz i zamknij*, naciśnij klawisz **YES**.

Wyświetlanie kalendarza

Aby wyświetlić zawartość kalendarza, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Kalendarz*, **YES**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- *Wyświetl dziś* – zostaną pokazane wszystkie terminy na dzień dzisiejszy oraz niezakończone zadania.
- *Wyświetl wszystkie zadania* – pokazuje wszystkie wprowadzone zadania. Przejdź do zadania, które chcesz wyświetlić, naciśnij klawisz **YES**. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby zobaczyć opcje zadania.
- *Wyśw. miesiąc* – przesuwaj się między dniami, używając dżojstika. Naciśnij klawisz **YES**, aby wyświetlić wybrany dzień. Dni, w których występują terminy, są oznaczone pogrubioną czcionką.
- *Wyświetl tydz.* – przesuwaj się między dniami, używając dżojstika. Naciśnij klawisz **YES**, aby wyświetlić wybrany dzień.

Porada: W widoku miesiąca lub tygodnia można przejść do następnego tygodnia, naciskając cyfrę 3, do następnego miesiąca, naciskając cyfrę 6, a do następnego roku, naciskając cyfrę 9. Można wrócić do tygodnia, miesiąca lub roku, naciskając odpowiednio cyfry 1, 4 lub 7. Aby przejść do bieżącego dnia, naciśnij klawisz C.

Ustawienia kalendarza

- Wybierz polecenie *Opcje* z menu *Organizator/Kalendarz*, a następnie wybierz jedną z opcji:
 - *Status* – użyj tej opcji do sprawdzenia, kiedy była dokonana ostatnia synchronizacja kalendarza, ile pozostało miejsca na nowe terminy i zadania.
 - *Wyświetl klasę* – można wybrać, czy mają być wyświetlane wpisy tylko prywatne, publiczne czy jedno i drugie.
 - *Przypomnienia* – wybierz opcję *Zawsze*, jeśli chcesz, aby sygnał przypomnienia był wydawany nawet wówczas, gdy telefon jest wyłączony.
 - *Przełącz profil* – jeśli chcesz, aby telefon przypominał o zmianie profilu przed rozpoczęciem planowanego spotkania, wybierz opcję *Włączono*.
 - *Usuń wszystkie* – usuwa wszystkie terminy i zadania z kalendarza.

Sprawdzanie statusu

Opcji tej można używać, aby sprawdzić, kiedy ostatnio synchronizowany był kalendarz lub ile jest miejsca na nowe terminy i zadania.


- Aby sprawdzić status, użyj następujących poleceń: *Organizator/Kalendarz/Opcje/Status*.

Porada: Aby usunąć z kalendarza terminy i zadania, wybierz polecenie *Usuń wszystko* w menu *Opcje*.

Wymiana wpisów kalendarza

Możesz wysyłać i odbierać terminy oraz zadania, używając technologii bezprzewodowej *Bluetooth* lub portu podczerwieni.

Aby wysłać termin lub zadanie

1. Na liście terminów i zadań na dany dzień, przejdź do elementu, który chcesz wysłać, i naciśnij klawisz .
2. Przejdź do polecenia *Wyślij*, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz metodę przesyłania, naciśnij klawisz **YES**. Jeśli korzystasz z podczerwieni, sprawdź, czy porty podczerwieni są skierowane do siebie.

Aby odebrać termin lub zadanie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Kalendarz*, **YES**, *Odbierz*, **YES**.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać termin lub zadanie w kalendarzu. Jeśli kalendarz jest wypełniony, przed zapisaniem jakichkolwiek nowych elementów należy usunąć pewne elementy z kalendarza.

Notatka głosowa

Za pomocą funkcji Notatka głosowa można nagrywać własne notatki lub połączenia. Nagranie kończy się wtedy, gdy jedna ze stron się rozłączy.

Nagrania są zapisywane w telefonie komórkowym i można uzyskać do nich dostęp nawet po zmianie karty SIM.

Uwaga: *W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga, aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie nagrywana.*

Aby rozpocząć notatkę głosową

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Notatnik głos.*, **YES**, *Nagraj*, **YES**. Poczekaj, aż usłyszysz sygnał. Gdy nagranie rozpoczyna się, na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Nagrywanie* oraz pozostały czas do nagrania.

Aby zakończyć nagrywanie

- Naciśnij klawisz **NO**.

Porada: *Nagrywanie lub odtwarzanie nagrań można rozpocząć, używając polecenia głosowego. Zobacz „Sterowanie głosem” na stronie 31.*

Nagranie zatrzymuje się automatycznie, jeśli pojawi się nowe połączenie lub rozmowa się zakończy. Na kilka chwil przed wypełnieniem pamięci dźwiękowej wydawany jest sygnał.

Odtwarzanie nagrań


Możesz w dowolnej chwili (z wyjątkiem połączenia) odsłuchać swoich nagrań.

Aby odtworzyć swoje nagrania

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Notatnik głos.*, **YES**.
2. Przejdź do nagrania, którego chcesz wysłuchać, naciśnij klawisz **YES**.
3. Jeśli chcesz:
 - Wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz **YES**. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby wznowić odtwarzanie.

- Przejść do następnego lub poprzedniego nagrania: przesunąć dżojstik odpowiednio w górę lub w dół.
 - Szybko przewinąć nagranie do przodu lub do tyłu: przesunąć dżojstik odpowiednio w prawo lub w lewo i przytrzymać go.
4. Naciśnij klawisz **NO**, aby zatrzymać odtwarzanie.

Aby skasować notatkę głosową lub zmienić jej nazwę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Notatnik głos.*, **YES**.
2. Naciśnij i przejdź do nagrania, które chcesz skasować lub którego nazwę chcesz zmienić.
3. Naciśnij klawisz , gdy nagranie jest wyróżnione.
4. Wybierz opcję *Usuń* lub *Zmień nazwę*, naciśnij klawisz **YES**.

Aby skasować nagrania

- Postępuj tak, jak opisano powyżej, ale wybierz polecenie *Usuń wszystkie* zamiast *Usuń*.

Ustawienia

Można określić, czy ma być wyświetlana data i czas czy długość notatki głosowej, albo obie informacje jednocześnie.

Aby ustawić widok nagrań

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Notatnik głos.*, **YES**, *Ustaw widok*, **YES**.
2. Wybierz polecenie *Data*, *Godzina* lub *Długość* albo wszystkie, naciśnij klawisz **YES**.

Gry

W telefonie jest kilka gier. W niektóre gry można grać z inną osobą, używając jednego lub dwóch telefonów w przypadku korzystania z technologii bezprzewodowej *Bluetooth* lub podczerwieni. Dla każdej gry są dostępne teksty pomocy.

Aby rozpocząć grę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Rozrywka i gry*, **YES**, *Gry*, **YES**.
2. Wybierz grę, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz opcję *Nowa gra* lub *Wznów grę*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Rozpocznij grę.

Jak sterować grami:

Użyj dżoystyka do przesuwania się w górę, w dół, w lewo lub w prawo oraz do wybrania elementu, lub użyj klawiszy w następujący sposób:

2 = w górę

8 = w dół

4 = w lewo

6 = w prawo

C = pauza

5 = zaznaczenie/
odznaczenie

NO = zapisz i zakończ

YES = potwierdź

Erix

Celem gry *Erix* jest wygaszenie wyświetlacza i jednocześnie uniknięcie uderzenia przez piłkę.

GAME

Celem gry *GAME* jest zestrzelenie przybyszów z kosmosu, zanim zabiją wszystkich ludzi na planecie. Masz do dyspozycji myśliwiec wyposażony w działko i inteligentne bomby.

***φ** = odpala inteligentne bomby

5 = strzały z działka

Q

Celem gry *Q* jest przeniesienie wszystkich kolorowych kul przez odpowiednie bramy. Kula czerwona przechodzi przez czerwoną bramę itd.

= cofnij

***φ** = resetuj

Ripple

Celem gry *Ripple* jest zamiana koloru jak największej liczby pionów na swój własny kolor. Grę rozpoczynają zawsze czarne piony.

Solitaire

Celem gier *Solitaire* jest ułożenie kart w czterech stosach, po jednym w każdym kolorze, w kolejności od asa do króla.

***φ** = wybierz kartę, potwierdź swój ruch

0 = rozdanie z talii

= umieść kartę na pliku podstawowym

7 = wyświetl aktualny plik

9 = uzyskaj dostęp do pliku

Tetris®

Celem gry *Tetris* jest uniemożliwienie ułożenia się klocków w stos sięgający do górnej krawędzi planszy. Za każdym razem, gdy wypełnisz cały rząd, rząd zniknie.

7 i 9 = obrót

Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998
Tetris Logo by Roger Dean; ©The Tetris Company 1997
All Rights Reserved

Zabezpieczenia

Blokada karty SIM

Blokada karty SIM chroni przed użyciem przez osoby niepowołane wyłącznie abonament, a nie sam telefon. Po wymianie karty SIM telefon będzie działał normalnie z nową kartą SIM.

Większość kart SIM jest zablokowana w momencie zakupu. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, to po każdym włączeniu telefonu należy wprowadzić kod „PIN” (Personal Identity Number).

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz niepoprawny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Wskazuje na to komunikat *PIN zablokow.* Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod „PUK” (Personal Unblocking Key). Kody PIN i PUK udostępnia operator sieci.

Aby odblokować kartę SIM

1. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat *PIN zablokow.*
2. Wprowadź swój kod PUK i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nowy kod PIN, zawierający od czterech do ośmiu cyfr, i naciśnij klawisz **YES**.
4. Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia i naciśnij klawisz **YES**.

- Aby dokonać edycji swojego kodu PIN, użyj następujących poleceń *Ustawienia/Blokady/Blokada SIM/Zmień kod PIN*.

Uwaga: *Jeśli pojawi się komunikat „Kody niezgodne”, nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat „Zły kod PIN”, a po nim „Stary kod PIN:”, stary kod PIN został podany niepoprawnie.*

- Aby dokonać edycji kodu PIN2, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/Blokady/Blokada SIM/Zmień kod PIN2*.

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę karty SIM

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokady, YES, Blokada SIM, YES, Ochrona, YES*.
2. Wybierz opcję *Włączono* lub *Wyłączono* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź swój kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.



Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni przed jego użyciem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży i wymiany karty SIM. Blokada ta nie jest włączona w momencie zakupu telefonu. Zalecamy zmianę kodu blokady telefonu (0000) na dowolny własny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr. Można ustawić blokadę telefonu na włączoną, automatyczną lub wyłączoną.

Włączona blokada telefonu

Jeśli telefon jest zablokowany, po każdym włączeniu telefonu na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Telefon zablok.* Aby korzystać z telefonu, trzeba podać kod i nacisnąć klawisz **YES**.

Blokada automatyczna

Jeśli blokada telefonu jest ustawiona jako automatyczna, nie należy wprowadzać swojego kodu blokady telefonu, dopóki do telefonu nie zostanie włożona inna karta SIM.

- Aby dokonać edycji kodu blokady telefonu, użyj następujących poleceń: *Ustawienia/Blokady/Blok. telefonu/Zmień kod*.

Uwaga: *Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W przypadku zapomnienia kodu, trzeba zanieść telefon do lokalnego sprzedawcy firmy Ericsson.*

Aby ustawić blokadę telefonu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokada, YES, Blok. telefonu, YES, Ochrona, YES.*
2. Wybierz jedną z opcji i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale przedstawiono niektóre problemy, które mogą się pojawić podczas korzystania z telefonu. Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga zatelefonowania do operatora, ale większość problemów można rozwiązać samodzielnie.

Nie można włączyć telefonu

Telefon ręczny

Naładuj lub wymień baterię. Zobacz „Informacje o karcie SIM i baterii” na stronie 4.

Brak oznak ładowania

Gdy rozpoczynasz ładowanie pustej baterii lub baterii, która nie była od dawna używana, wskaźnik ładowania baterii może pojawić się na wyświetlaczu dopiero po 30 minutach.

Język menu

Jeśli język wyświetlacza jest niezrozumiały, możesz zawsze wybrać opcję Automatyczny (określany przez kartę SIM), naciskając ◀ 8888 ▶ w trybie gotowości. Zawsze można wybrać język angielski, naciskając ◀ 0000 ▶ w trybie gotowości.

Szare opcje menu

Szary tekst wskazuje funkcję, która jest tymczasowo niedostępna, na przykład w związku z rodzajem abonamentu lub niewłączeniem pewnego ustawienia.



Komunikaty o błędach

Włóż kartę

W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona. Włóż kartę SIM. Zobacz „Informacje o karcie SIM i baterii” na stronie 4.

Włóż dobrą kartę SIM

Telefon jest ustawiony do pracy jedynie z pewnymi kartami SIM. Włóż właściwą kartę SIM.

Tylko alarmowe

Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy zezwalają jednak na łączenie się z numerem alarmowym 112. Zobacz „Inicjowanie połączeń alarmowych” na stronie 25.

Brak sieci

W zasięgu nie ma żadnej sieci lub odbierany sygnał jest za słaby. Musisz się przenieść w inne miejsce, aby uzyskać wystarczająco silny sygnał.

Zły kod PIN/Zły kod PIN2

Wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2.

- Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i naciśnij klawisz **YES**. Zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 76.

Kody niezgodne

Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), konieczne jest potwierdzenie nowego kodu przez jego ponowne wprowadzenie. Dwa wprowadzone kody nie odpowiadają sobie. Zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 76.

PIN zablokowany./PIN2 zablokowany.

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2. Aby odblokować, zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 76.

Blokada PUK- Skontaktuj się z operatorem 10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK). Skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Telefon zablok.

Telefon jest zablokowany. Aby odblokować telefon, zobacz „Blokada telefonu” na stronie 77.

Kod blokady tel.:

Telefon jest sprzedawany z kodem blokady telefonu, 0000. Można go zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr. Zobacz „Blokada telefonu” na stronie 77.

Numer niedozwolony

Funkcja Wybieranie stałe jest włączona, a wybranego numeru nie ma na liście numerów stałych. Zobacz „Wybieranie stałe” na stronie 42.

Ładowanie, obca bateria

Używana bateria nie jest baterią zatwierdzoną przez firmę Ericsson i ze względu na bezpieczeństwo jest ładowana powoli.

Dodatkowe informacje

Witryna Ericsson Consumer w sieci Web

W witrynie www.ericsson.com/consumers można znaleźć sekcję zawierającą porady i wskazówki. Znajdują się tam najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz porady, jak skuteczniej korzystać z telefonu i jak działają niektóre jego funkcje, a także dodatkowa pomoc.

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji

Przed użyciem telefonu komórkowego po raz pierwszy **należy** zapoznać się z podanymi niżej informacjami.

Telefon komórkowy jest bardzo skomplikowanym urządzeniem elektronicznym. Aby jak najlepiej wykorzystać swój telefon komórkowy, należy przeczytać tę część instrukcji obsługi poświęconą zasadom bezpiecznej i efektywnej eksploatacji, zawierającą wskazówki dotyczące obchodzenia się z telefonem.

JAK OBCHODZIĆ SIĘ Z TELEFONEM

- **Nie wolno** narażać telefonu na kontakt z płynami lub wilgocią.
- **Nie należy** narażać telefonu komórkowego na działanie wysokich i niskich temperatur.
- **Należy unikać** umieszczania telefonu komórkowego w pobliżu zapalonych świec, papierosów, cygar, otwartego ognia itp.
- **Nie wolno** upuszczać telefonu, rzucać nim ani próbować go zginać, ponieważ w wyniku niedbałego obchodzenia się z nim telefon może zostać zniszczony.
- **Nie należy** malować telefonu; może to spowodować zablokowanie słuchawki, mikrofonu lub innych ruchomych części i uniemożliwić prawidłowe korzystanie z tego urządzenia.

- **Nie wolno** demontować telefonu. Telefon nie zawiera żadnych części, które użytkownik może samodzielnie wymieniać. Serwisem mogą się zajmować jedynie Partnerzy serwisowi firmy Ericsson (Ericsson Service Partners).
- **Nie wolno** używać akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria firmy Ericsson. Użycie akcesoriów innych niż oryginalne może prowadzić do zmniejszenia wydajności, uszkodzenia telefonu, pożaru, porażenia prądem lub zranienia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń telefonu spowodowanych przez użycie akcesoriów innych niż akcesoria firmy Ericsson.
- **Z telefonem należy obchodzić się ostrożnie, przechowywać go w czystym i wolnym od pyłów miejscu.**

JAK OBCHODZIĆ SIĘ Z ANTENĄ

- Aby uniknąć utraty wydajności, należy upewnić się, że antena telefonu komórkowego nie jest uszkodzona.
- Nie wolno samodzielnie wyjmować anteny. Jeśli antena telefonu komórkowego jest uszkodzona, należy ją zabrać do Partnera serwisowego firmy Ericsson.
- Należy używać wyłącznie anteny przeznaczonej dla danego telefonu komórkowego. Użycie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub przedłużenia mogą zniszczyć telefon i naruszyć odpowiednie przepisy, a także spowodować utratę wydajności i przekroczenie zalecanych poziomów zakłóceń radiowych (zobacz niżej).

JAK EFEKTYWNI EKSPLOATOWAĆ TELEFON

Optymalną wydajność przy minimalnym poborze energii można osiągnąć, stosując się do następujących zaleceń:

- Telefon komórkowy należy trzymać tak jak każdy inny telefon. Mówiąc do mikrofonu, trzeba skierować antenę do góry ponad swoje ramię.
- Nie należy dotykać anteny podczas korzystania z telefonu. Dotykant anteny wpływa na jakość połączenia i może spowodować większe zużycie energii, co skraca czas rozmów i gotowości.
- Jeśli telefon jest wyposażony w port podczerwieni, nie wolno kierować wiązki podczerwieni na oczy i należy sprawdzić, czy nie przeszkadza ona innym urządzeniom wykorzystującym podczerwień.

PROMIENIOWANIE O CZĘSTOTLIWOŚCIACH RADIOWYCH I SZYBKÓŚĆ ABSORPCJI WŁAŚCIWEJ

Telefon komórkowy jest odbiornikiem i nadajnikiem o małej mocy. Gdy jest włączony, emituje niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach radiowych (nazywane także falami radiowymi lub polami o częstotliwości radiowej).

Rządy na całym świecie stosują się do obszernych międzynarodowych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez organizacje międzynarodowe*, np. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym), w wyniku

systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych. Zasady te ustanawiają dozwolone poziomy dawek promieniowania dla ogólnej populacji. Wszystkie modele telefonów komórkowych zostały zaprojektowane, aby mogły działać w zakresie ograniczanym przez te poziomy. Poziomy uwzględniają znaczący margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie pomiarów.

Szybkość absorpcji właściwej to jednostka miary energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ciało człowieka podczas korzystania z telefonu komórkowego. Szybkość ta jest określana jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, a rzeczywisty poziom podczas działania telefonu może być znacznie niższy.

Dzieje się tak, ponieważ telefon zaprojektowano tak, aby używał minimum energii do połączenia z siecią. Z tego powodu im telefon jest bliżej stacji bazowej, tym jest bardziej prawdopodobne, że poziom szybkości absorpcji będzie mniejszy.

Różnice wartości szybkości absorpcji poniżej zalecanych dawek promieniowania nie mają wpływu na bezpieczeństwo. Chociaż występują różnice w poziomach szybkości absorpcji między modelami telefonów komórkowych, wszystkie modele telefonów komórkowych zaprojektowano tak, aby odpowiadały zasadom dotyczącym dawek promieniowania o częstotliwości radiowej.

Więcej informacji o dawkach promieniowania o częstotliwości radiowej i szybkości absorpcji można znaleźć w witrynie: www.ericsson.com/health.

*Oto przykłady zasad i standardów dawek promieniowania o częstotliwości radiowej, którym odpowiadają telefony firmy Ericsson, ponieważ uwzględniono je, projektując poszczególne modele:

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), „Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)”, Health Physics, vol. 74, pp 494-522, April 1998.
- 99/519/EC, „Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)”, Official Journal of the European Communities, 1999.
- IEEE C95.1-1991, „Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz”, The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE).
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), May 1999.

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PROWADZĄCYCH POJAZDY

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi używania telefonów komórkowych w czasie prowadzenia pojazdów. W wielu krajach/stanach używanie przez kierowców zestawu samochodowego do obsługi bez użycia rąk jest obowiązkowe. Jeśli tak jest, zalecamy używanie podczas jazdy zestawów zapewniających swobodę rąk przeznaczonych specjalnie dla tego modelu telefonu firmy Ericsson.

Firma Ericsson dba o bezpieczeństwo użytkowników. Całą uwagę należy skupić na prowadzeniu pojazdu i przed odebraniem telefonu zjechać z drogi i zaparkować, jeśli wymagają tego warunki jazdy.

Promieniowanie o częstotliwości radiowej może wpływać na systemy elektroniczne w samochodzie, takie jak radio, wyposażenie zabezpieczające itp. Poza tym niektórzy producenci samochodów nie zezwalają na używanie telefonów komórkowych w swoich samochodach, jeśli nie ma w nich zestawu samochodowego z zewnętrzną anteną. Aby sprawdzić, czy telefon komórkowy nie wpływa na systemy elektroniczne samochodu, należy skontaktować się z przedstawicielem producenta samochodu.

Pojazdy wyposażone w poduszkę powietrzną. Poduszka powietrzna napęlnia się z dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, w tym zainstalowanego lub przenośnego wyposażenia bezprzewodowego,

nad poduszką powietrzną ani w obszarze jej działania. Jeśli wyposażenie bezprzewodowe jest zainstalowane w samochodzie nieprawidłowo, poduszka podczas napełniania się może spowodować zranienie.

UWAGI DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

W większości przypadków nowoczesne wyposażenie elektroniczne, na przykład sprzęt w szpitalach i samochodach, jest ekranowane przed promieniowaniem fal o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre typy sprzętu elektronicznego nie są, więc:

- Nie wolno bez pozwolenia personelu korzystać z telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych.

Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie niektórych rozruszników serca oraz innych implantów medycznych. Pacjenci z rozrusznikami powinni mieć świadomość, że używanie telefonu komórkowego w małej odległości od rozrusznika może spowodować jego nieprawidłowe działanie. Należy unikać umieszczania telefonu komórkowego nad rozrusznikiem, na przykład w kieszeni na piersi. Podczas korzystania z telefonu komórkowego należy umieszczać go przy tym uchu, które jest bardziej oddalone od rozrusznika.

Jeśli utrzymywana jest minimalna odległość 15 cm między telefonem komórkowym a rozrusznikiem, ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika jest ograniczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że występują

zakłócenia, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat może udzielić kardiolog.

Gdy używane są inne urządzenia medyczne, należy skontaktować się z producentem urządzenia, aby określić, czy są one odpowiednio ekranowane przed promieniowaniem radiowym.

W miejscach, w których używanie telefonów jest zabronione, należy wyłączyć telefon.

KORZYSTANIE Z TELEFONU W SAMOLOTACH

- Przed wejściem na pokład jakiegokolwiek samolotu telefon komórkowy należy wyłączyć.
- Aby nie zakłócić systemów komunikacyjnych samolotu, w żadnym wypadku nie wolno korzystać z telefonu, gdy samolot znajduje się w powietrzu.
- Bez wyraźnej zgody załogi samolotu nie wolno korzystać z telefonu, gdy samolot znajduje się na ziemi.

MIEJSCA ZAGROŻONE WYBUCHEM GAZÓW

Telefon komórkowy należy wyłączać w miejscach, w których mogą występować wybuchowe gazy. W rzadkich przypadkach telefon komórkowy lub jego akcesoria mogą spowodować iskrzenie. Iskry w takich miejscach mogą być przyczyną wybuchu lub spowodować pożar zagrażający zranieniem lub śmiercią.

Miejsca zagrożone wybuchem są zwykle, ale nie zawsze, oznakowane w widoczny sposób. Do takich miejsc należą stacje benzynowe, pomieszczenia pod pokładem

lodzi, magazyny i przepompownie paliw lub chemikaliów oraz obszary, w których występują chemikalia lub drobne cząsteczki – takie jak ziarna, pył lub proszki metali.

W pojazdach, w których korzysta się z telefonu komórkowego i jego akcesoriów, nie wolno przewozić w tym samym miejscu (przedziale) palnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych.

UŻYWANIE ZASILACZA SIECIOWEGO

- Zasilacz prądu zmiennego należy podłączać jedynie do odpowiednich źródeł prądu zgodnie z oznaczeniami na produkcie.
- Aby zmniejszyć ryzyko zniszczenia kabla elektrycznego, należy odłączać go od gniazdka sieci elektrycznej, chwytając za wtyczkę, a nie za kabel.
- Należy upewnić się, że kabel jest umieszczony w taki sposób, aby nie był narażony na nadeptywanie na niego, potknięcia osób przechodzących i inne sytuacje, w których może ulec uszkodzeniu.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Nie wolno używać ładowarki na wolnym powietrzu ani w miejscach o dużej wilgotności.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO** – nie wolno zmieniać przewodu zasilającego ani wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko. Niewłaściwe połączenie grozi porażeniem prądem.

UWAGA NA DZIECI!

MAŁE DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ TELEFONEM KOMÓRKOWYM ANI JEGO AKCESORIAMI. DZIECI MOGĄ ZRANIĆ SIEBIE LUB INNYCH ALBO PRZYPADKOWO ZNISZCZYĆ TELEFON KOMÓRKOWY LUB JEGO AKCESORIA. TELEFON KOMÓRKOWY ZAWIERA MAŁE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ODŁĄCZONE, CO STWARZA U DZIECKA RYZYKO ZADŁAWIENIA SIĘ.

UTYLIZACJA PRODUKTU

Nie wolno wyrzucać telefonów zwyczajnie do śmieci. Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych.

POŁĄCZENIA ALARMOWE WAŻNE!

Ten telefon komórkowy, podobnie jak wszystkie telefony komórkowe, wykorzystuje sygnały radiowe, sieci komórkowe i stacjonarne oraz funkcje zaprogramowane przez użytkownika, co nie może gwarantować połączenia we wszystkich warunkach. Z tego powodu nie należy nigdy polegać jedynie na telefonie komórkowym jako podstawowym środku łączności (np. w przypadku zagrożeń związanych ze zdrowiem).

Trzeba pamiętać, że w celu nawiązania lub odbierania połączeń telefon komórkowy musi być włączony i znajdować się w obszarze, w którym sygnał telefonii komórkowej jest wystarczająco silny. Połączenia

alarmowe nie są możliwe we wszystkich sieciach komórkowych lub gdy używane są pewne usługi sieciowe, lub pewne funkcje telefonu komórkowego. Można to sprawdzić u lokalnego usługodawcy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII ŁADOWANIE BATERII

Bateria dołączona do telefonu nie jest w pełni naładowana. Przed użyciem telefonu po raz pierwszy zalecamy ładowanie baterii przez 4 godziny.

Bateria może być ładowana tylko w zakresie temperatur od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F).

EKSPLOATACJA BATERII I SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z NIĄ

Bateria ładowalna może być długo eksploatowana, jeśli obchodzi się z nią odpowiednio. Nowa bateria lub bateria nieużywana przez długi czas może mieć mniejszą pojemność podczas kilku pierwszych prób użycia.

- Czas rozmów i czas gotowości zależą od aktualnych warunków transmisji podczas używania telefonu. Jeśli telefon jest używany w pobliżu stacji bazowej, wymagana jest mniejsza moc, a czas rozmów oraz gotowości wydłuża się.
- Należy stosować jedynie oryginalne baterie i ładowarki firmy Ericsson. Korzystanie z innych baterii i ładowarek może być niebezpieczne, a awarie sprzętu spowodowane ich używaniem nie są objęte gwarancją.

- Nie wolno narażać baterii na ekstremalne temperatury, nigdy powyżej +60°C. Maksymalną pojemność baterii uzyskuje się w temperaturze pokojowej. Gdy bateria jest używana w niskiej temperaturze, jej pojemność zmniejsza się.
- Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć telefon.
- Baterię należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nie wolno demontować baterii.
- Do metalowych styków baterii nie wolno przykładać metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i zniszczyć baterię.
- Nie wolno narażać baterii na działanie otwartego ognia. Może to spowodować, że bateria wybuchnie.
- Należy chronić baterię przed zalaniem cieczami.
- Nie wolno wkładać baterii do ust. Elektrolity z baterii mogą być toksyczne w razie połknięcia.

UTYLIZACJA BATERII

Nie wolno wyrzucać baterii zwyczajnie do śmieci. Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi utylizacji baterii.



Ograniczona gwarancja

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy Ericsson. Aby jak najlepiej wykorzystać nowy telefon, należy wykonać kilka prostych czynności:

- Przeczytać rozdział dotyczący zasad bezpiecznej i efektywnej eksploatacji.
- Przeczytać wszystkie zasady i warunki gwarancji firmy Ericsson.

- Zachować oryginalny dowód zakupu. Może być on potrzebny do zgłaszania napraw awaryjnych. W przypadku, gdyby okazało się konieczne skorzystanie z gwarancji firmy Ericsson, należy zwrócić się do miejsca zakupu lub skontaktować się z lokalnym Autoryzowanym Centrum informacyjnym firmy Ericsson albo odwiedzić witrynę www.ericsson.com/consumers.

NASZA GWARANCJA

Firma Ericsson Mobile Communications AB, Torshamnsgatan 27, 164 80 Sztokholm, Szwecja, gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od jakichkolwiek wad materiałowych lub wad wykonania w chwili zakupu przez klienta oraz później, przez okres jednego (1) roku.

Wszystkie akcesoria firmy Ericsson są objęte gwarancją przez jeden (1) rok od daty pierwotnego zakupu przez użytkownika, zgodnie ze stosownymi zasadami i warunkami określonymi poniżej.

ZAKRES NASZYCH OBOWIĄZKÓW

Jeśli w okresie gwarancji, na skutek wad materiałowych lub wad wykonania urządzenie będzie działać wadliwie podczas normalnego użytkowania i obsługi, to podmioty zależne firmy Ericsson, jej autoryzowani dystrybutorzy lub Partnerzy serwisowi firmy Ericsson, mają do wyboru naprawę lub zamianę produktu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi poniżej.

WARUNKI

1. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy do wymagającego naprawy lub wymiany Produktu dołączony jest oryginalny dowód zakupu, wydany pierwszemu nabywcy przez sprzedawcę, mający datę zakupu i numer seryjny. Firma Ericsson zastrzega sobie prawo odmowy serwisu gwarancyjnego, jeśli te informacje zostały usunięte lub zmieniły się od momentu pierwszego zakupu produktu od sprzedawcy.
2. Jeśli Produkt jest naprawiany lub wymieniany w firmie Ericsson, naprawiony lub wymieniony Produkt będzie miał gwarancję na pozostały czas oryginalnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy, zależnie od tego, który okres jest dłuższy. Naprawa lub wymiana może wiązać się z użyciem funkcjonalnie równoważnych, naprawionych modułów. Wymienione wadliwe części lub elementy stają się własnością firmy Ericsson.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z normalnej eksploatacji i zużycia, a także niewłaściwego użycia, w tym, lecz nie tylko, użycia w sposób inny niż normalny i zwyczajowy, zgodnie z instrukcjami firmy Ericsson dotyczącymi użycia i konserwacji produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również awarii spowodowanych w wyniku wypadku, modyfikacji lub adaptacji, wywołanej czynnikami wyższymi, niewłaściwą wentylacją lub uszkodzeniami wynikającymi z zalania płynem.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych instalacjami naprawczymi, modyfikacjami lub niewłaściwymi naprawami, przeprowadzonymi przez Partnera Serwisowego innej firmy niż firma Ericsson, albo otwarciem produktu przez osoby nieupoważnione.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń telefonu spowodowanych przez użycie akcesoriów innych niż akcesoria firmy Ericsson.
6. Próba naruszenia jednej z plomb produktu powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
7. POZA NINIEJSZĄ DRUKOWANĄ GWARANCJĄ NIE MA ŻADNYCH INNYCH JAWNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH LUB USTNYCH. WSZYSTKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE DOMNIEMANE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ERICSSON NIE MOŻE BYĆ ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY DOWOLNEJ NATURY, W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATĘ ZYSKÓW LUB STRATY HANDLOWE. W PEŁNYM ZAKRESIE SZKODY MOŻNA DOCHODZIĆ W SĄDZIE.

W niektórych krajach/stanach nie jest dozwolone wykluczanie ograniczeń dotyczących szkód przypadkowych lub wtórnych lub ograniczeń czasu trwania gwarancji, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta obowiązujące w danym kraju ani na prawa klienta w stosunku do sprzedawcy, wynikające z umowy sprzedaży/kupna.

MIĘDZYKRAJOWY SERWIS

Produkt firmy Ericsson może być serwisowany w okresie gwarancyjnym w dowolnym kraju/stanie, w którym sprzedawane są przez autoryzowanego dystrybutora **identyczne** produkty. Aby dowiedzieć się, czy Produkt jest sprzedawany w danym kraju, należy zadzwonić do Certyfikowanego centrum obsługi telefonicznej firmy Ericsson. W celu uzyskania usługi gwarancyjnej konieczne jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu, mającego datę zakupu i numer seryjny. Proszę zwrócić uwagę, że niektóre usługi nie są wykonywane w kraju innym niż kraj zakupu, na przykład z tego powodu, że produkt firmy Ericsson ma inne wnętrze lub obudowę niż równoważne modele sprzedawane w innych krajach. Naprawa telefonów z blokadą SIM może być niemożliwa.

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of
Torshamnsgatan 27
S-164 80 Stockholm, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 113 0201-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 300826 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Stockholm, June 2001

Place & date of issue



Anders Torstensson, Vice President Product Development

CE 0682 ①

Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (**99/5/EC**).














FCC Statement














Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (i.e. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with an Ericsson accessory. The design and composition of an accessory can affect the body worn SAR (Specific Absorption Rate) levels for the phone. Ericsson has not measured, and makes no representation about, the body worn SAR levels when the phone is used with non-Ericsson accessories.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.















Ikony













W zamieszczonej poniżej tabeli pokazano ikony, które mogą pojawiać się w trybie gotowości lub w menu.

Ikona	Opis
	Osobisty spis telefonów użytkownika.
	Obsługa wiadomości tekstowych i głosowych.
	Informacje o czasie i koszcie połączenia oraz o trwających połączeniach.
	Obsługa zdjęć, dźwięków i motywów. Gry.
	Ustawienia osobiste, profile, przekierowania sieci i sterowanie głosem.
	Daje dostęp do usług WAP w Internecie.
	Kalendarz, notatnik, budzik i inne dodatki.
	Funkcja <i>Bluetooth</i> , synchronizacja, port podczerwieni.
	Wybór najczęściej używanych funkcji.
	Tekst pomocy.
	Informuje o natężeniu sygnału sieci GSM.









Ikona	Opis
	GPRS w zasięgu.
	GPRS jest w zasięgu i można korzystać z tego trybu.
	Nie można odebrać żadnych połączeń przychodzących.
	Informuje o stanie baterii.
	Nie odebrano połączenia przychodzącego.
	Wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane na określony numer.
	Nie są odbierane żadne lub są odbierane tylko niektóre z połączeń z numerami znajdującymi się na liście.
	Sygnał dzwonka jest wyłączony.
	Wszystkie sygnały, z wyjątkiem alarmu i minutnika, są wyłączone.
	Budzik został ustawiony i jest włączony.
	Odebrano wiadomość tekstową.
	Odebrano wiadomość głosową.
	Odebrano wiadomość e-mail.

Ikona	Opis
	Odebrano wiadomość Push WAP.
	Funkcja <i>Bluetooth</i> jest włączona.
	Funkcja <i>Bluetooth</i> jest w trybie wykrywalności.
	Trwa połączenie <i>Bluetooth</i> .
	Port podczerwieni jest włączony.
	Trwa połączenie w podczerwieni.
	Linia 1 jest używana dla połączeń wychodzących.
	Linia 2 jest używana dla połączeń wychodzących.
	Szyfrowanie nie jest aktualnie oferowane przez daną sieć.
	Telefon jest zablokowany.
	Włączona jest blokada karty lub telefonu. Ustanowiono bezpieczne połączenie WAP.
	Połączenie aktywne.
	Połączenie nieodebrane na liście połączeń.

Ikona	Opis
	Połączenie odebrane na liście połączeń.
	Wybrany numer na liście połączeń.
	Grupa kontaktów w spisie telefonów.
	Wiadomość tekstowa nie została przeczytana.
	Wiadomość tekstowa jest zapisana na karcie SIM.
	Do wiadomości została wstawiona melodia.
	Wiadomość głosowa nie została sprawdzona.
	Do spisu telefonów można przejść, naciskając przycisk ←.
	Numer domowy w spisie telefonów.
	Numer służbowy w spisie telefonów.
	Numer telefonu komórkowego w spisie telefonów.
	Numer faksu w spisie telefonów.
	Inny numer w spisie telefonów.
	Adres e-mail w spisie telefonów.

Ikona	Opis
	Dla kontaktu o określonej nazwie zostało nagrane polecenie głosowe.
	Został nagrany dźwięk.
	Wiadomość e-mail nie została przeczytana.
	Wiadomość e-mail została przeczytana.
	Jedynie część wiadomości e-mail jest zapisana w telefonie.
	Nieprzeczytana wiadomość e-mail zostanie usunięta przy następnym połączeniu z serwerem.
	Słuchawka <i>Bluetooth</i> nie jest połączona z telefonem.
	Słuchawka <i>Bluetooth</i> jest połączona z telefonem.
	Telefon <i>Bluetooth</i> połączony z telefonem.
	Komputer <i>Bluetooth</i> połączony z telefonem.
	Drukarka <i>Bluetooth</i> połączona z telefonem.
	Urządzenie PDA <i>Bluetooth</i> połączone z telefonem.

Ikona	Opis
	Inne urządzenie <i>Bluetooth</i> .
	Termin jest spotkaniem.
	Termin jest randką.
	Termin jest terminem podróży.
	Termin to wakacje.
	Termin jest rocznicą.
	Różne terminy.
	Termin całodzienny w kalendarzu.
	Termin cykliczny w kalendarzu.
	Dla terminu w kalendarzu ustawione jest przypomnienie.
	Zadanie polega na wykonaniu telefonu.
	Inne zadanie.
	Wykonane zadanie w kalendarzu.
	Zadanie o wysokim priorytecie.

Ikona	Opis
	Zadanie o niskim priorytecie.
	Sieć jest preferowana i można z niej korzystać.
	Sieć jest zabroniona i nie można z niej korzystać.
	Jesteś w zasięgu sieci macierzystej i możesz z niej korzystać.
	Wiadomość o wysokim priorytecie.
	Wiadomość o niskim priorytecie.
	Wstępnie zdefiniowany szablon wiadomości tekstowej.
	Zdefiniowany przez użytkownika szablon wiadomości tekstowej.

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB

Indeks

A

Alarm wibracyjny 20

B

Bateria 4

Blokada karty SIM 76

włączanie/wyłączanie 77

Blokada klawiatury 22

automatyczna 22

ręczna 23

Blokada telefonu 77

włączanie/wyłączanie 78

zmiana kodu zabezpieczeń 77

Blokady

karta SIM 76

klawiatury 22

telefonu 77

Budzik 68

C

Cichy sygnał dzwonka 19

Czas połączenia 36

D

Declaration of conformity 89

Dwie linie głosowe 40

Dźwięk klawiszy 20

E

E-mail 56

archiwizacja 57

czytanie 57

odpowiadanie 57

pisanie 56

wysyłanie 56

F

Funkcje klawiszy 6

G

Grupy 28

połączenia konferencyjne 39

zamknięte grupy

użytkowników 43

Gry 74

Gwarancja 86

I

Ikony na wyświetlaczu 90

Informacje lokalne 55

Informacje stacji bazowej 56

Inicjowanie połączeń 5, 24

J

Język menu 20

Język wyświetlacza 20

K

Kalendarz 70

dodawanie terminu 71

dodawanie zadania 71

status 72

ustawienia 72

wymiana wpisów 72

wyświetlanie 71

Kalkulator 69

Karta SIM 4, 10

kopiowanie kontaktów 30

odblokowywanie 76

Klawisze dostępu 7

Kod dostępu 62

Komunikaty o błędach 79

Kontakty

dodawanie 27

edycja 27

kopiowanie 30

łączenie się 27
wysyłanie 29
Koszty połączeń 36
limit kredytu 37
sygnalizator czasu 20
telekarta 40

L
Liczniki danych 48

Ł
Ładowanie 4

M
Melodie, zobacz Sygnały
dzwonka 18
Metoda edycji T9 14
Międzynarodowy numer
alarmowy 25
Minutnik 68
Mobilny Internet 58
opcje 59
przeglądanie 59
wiadomości Push 60
zakładki 60
Moje skróty 23
Motywy 16

N
Notatka głosowa 73

O
Obrazki 16
edycja 16
obrazek tła 17
wymiana 17
Odbieranie głosem 32
Opcje wiadomości 55
Osobisty sygnał dzwonka 20

P
Pamięć kodów 69
dodawanie nowego kodu 70
hasło 70
resetowanie 70
słowo sprawdzające
i zabezpieczenia 69
Pauza 8
PIN
zmiana 77
PIN2
zmiana 77
Poczta głosowa 36
Podświetlenie 21

Połączenia 24
alarmowe 25
automatyczne ponowne
wybieranie numeru 25
filtrowanie 43
grupy 28
lista połączeń 26
międzynarodowe 25
nieodebrane 26
odbieranie 26
odrzućcie 26
przekierowywanie 37
szybkie wybieranie 30
wybieranie stałe 42
zastrzeżenie 41
zawieszanie 38
Połączenia alarmowe 25
Połączenia do przesyłania
danych 67
Połączenia konferencyjne 39
dodawanie nowych
uczestników 39
dołączanie dwóch połączeń 39
kończenie 40
rozłączanie uczestnika 40

Połączenia międzynarodowe 25
Połączenia nieodebrane 26
Port podczerwieni 65
 łączenie dwóch urządzeń 65
 uaktywnianie 65
Powitanie 22
Profile 23
 automatyczna aktywacja 24
 wybieranie 23
Przegląd menu 11
Przekierowywanie połączeń 37
Przygotowanie telefonu do pracy 3
Przywracanie ustawień
początkowych 15
PUK 76

R

Rejestrator dźwięku
 kończenie 73
 odtworzenie nagrań 73
 uruchamianie 73
 ustawienia 74

S

Sieci 44
Skróty 7, 10, 23

Słowo magiczne 34
Spis telefonów 27
 pamięć 30
Sterowanie głosem 31
 edycja poleceń głosowych 35
 nagrywanie notatek głosowych 34
 odbieranie 32
 odrzućcie 33
 przygotowanie do wybierania
 głosem 31
 słowo magiczne 34
 wskazówki 32, 35
 wybieranie 32
 zmiana profili 33
Stoper 68
Sygnał dzwonka
 osobisty 20
 sygnały dzwonka 18
 dźwięk klawiszy 20
 narastający 19
 osobisty 20
 wyłączanie 19
Sygnały lampki 64
Synchronizacja 65
 dźwięk 67

 synchronizacja internetowa 66
 uruchamianie 66
Szybkie wybieranie 30

T

Technologia bezprzewodowa
Bluetooth 61
 łączenie 62
 odbieranie elementu 64
 sygnały lampki 64
 tryb wykrywalności 64
 tryby działania 63
 wysyłanie elementu 64
 wyszukiwanie 64
Teksty pomocy 10
Tryb odbierania 22

U

Usługi online 10
Ustawienia
 profilu 23
Ustawienia czasu 21
 data 21
 ustawianie godziny 21
 ustawienia zaawansowane 21
Ustawienia mobilnego Internetu 45

- blokady 51
- dane GPRS 46
- dane GSM 47
- konfiguracja ręczna 46
- konto e-mail 51
- odbieranie ustawień w wiadomości tekstowej 45
- preferowany tryb 48
- Profil WAP 48
- zabezpieczenia 50

W

- WAP, zobacz Mobilny Internet 58
- Wiadomości tekstowe 52
 - czytanie 54
 - formatowanie tekstu 53
 - pisanie 53
 - szablony 54
 - wstawianie obiektu 53
 - wysyłanie 53
 - zapisywanie 54
- Witryna Ericsson Consumer w sieci
- Web 80
- Wizytówki 29

- Włączanie i wyłączanie telefonu
 - animacja 5
 - PIN 5
 - powitanie 5
 - sieci 5

- Wprowadzanie liter
 - metoda edycji T9 14
 - metoda kolejnych naciśnień 13
- Wybieranie głosem 32
- wybieranie stałe 42
- Wysyłanie i odbieranie faksów 67

- Wyświetlanie
 - podświetlenie 21
 - powitanie 22
 - tekstów pomocy 10
 - własnego powitania 22
- Wyświetlanie ikon 90

Z

- Zestaw HF 22