

Spis treści

Sony Ericsson T290i

Pierwsze kroki 4

Inicjowanie i odbieranie pierwszego połączenia.

Opis telefonu 7

Funkcje klawiszy, klawisze dostępu, wprowadzanie liter i znaków.

Personalizowanie telefonu 17

Wybieranie sygnału dzwonka, motywu i innych ustawień.

Połączenia 26

Korzystanie ze spisu telefonów i opcji połączeń.

Konfigurowanie mobilnego Internetu 41

Konfigurowanie Internetu i poczty e-mail.

Przesyłanie wiadomości 47

Czat, e-mail, tekst i obrazki.

Korzystanie z mobilnego Internetu 57

Przeglądarka WAP, zakładki.

Funkcje dodatkowe 61

Zdarzenia, budzik, stoper, minutnik, gry.

Zabezpieczenia 66

Blokada karty SIM, blokada telefonu.

Rozwiązywanie problemów 68

Dlaczego telefon źle działa?

Dodatkowe informacje 70

Witryna internetowa Sony Ericsson Consumer, zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji, gwarancja, deklaracja zgodności.

Ikony 79

Co oznaczają i do czego służą ikony?

Indeks 84

Sony Ericsson T290i

GSM 900/1800

Wydanie drugie (kwiecień 2005)

Niniejszy podręcznik został opublikowany przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzić ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy ulepszeń programów lub sprzętu. Takie zmiany będą uwzględniane w następnych wydaniach tego podręcznika.

© 2004 Sony Ericsson Mobile Communications AB
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Numer publikacji: PL/LZT 108 7575 R2A

Prosimy zwrócić uwagę, że:

Niektóre usługi opisane w tym podręczniku nie są dostępne we wszystkich sieciach. Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM 112.

W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Przed użyciem telefonu komórkowego prosimy przeczytać rozdziały *Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji* oraz *Gwarancja*.

CommuniCam™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Tegic Communications.

Metoda edycji T9™ jest licencjonowana na podstawie jednego lub kilku z następujących patentów: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 i 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB oraz chroniona dodatkowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi na całym świecie.

Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonek. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Inne nazwy produktów i firm wymienione mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.

Sony Ericsson zaleca użytkownikom sporządzanie kopii zapasowych danych osobistych.

Wszystkie ilustracje mają jedynie charakter poglądowy i nie muszą dokładnie odpowiadać danemu telefonowi.

Pierwsze kroki

Informacje o Instrukcji obsługi

Dla ułatwienia w rozdziale „Opis telefonu” przedstawiono krótki przegląd głównych funkcji telefonu, skróty i ogólne informacje.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania są dostępne w witrynie www.SonyEricsson.com.

Uwaga: *W tym podręczniku pojęcie usług internetowych odnosi się do usług WAP i Web.*

Dostępne usługi

Niektóre spośród usług i funkcji opisanych w tej instrukcji obsługi zależą od operatora sieci lub typu abonamentu. Z tego powodu część menu może być niedostępna w Twoim telefonie.

Ten symbol oznacza, że usługa lub funkcja zależą od sieci lub abonamentu.

Dodatkowe informacje o abonamencie można otrzymać od operatora.



Karta SIM

Wykupując abonament u operatora sieciowego, otrzymuje się kartę SIM (Subscriber Identity Module). Karta SIM zawiera układ komputerowy, który przechowuje informacje o numerze telefonu, usługach objętych abonamentem i zawartości spisu telefonów.

Wskazówka: *Przed wyjęciem karty z innego telefonu należy sprawdzić, czy te informacje są zapisane na karcie SIM. Na przykład spis telefonów może być zapisany w pamięci telefonu.*

Przygotowanie telefonu do pracy

Zanim będzie można użyć telefonu, należy:

- Włożyć kartę SIM.
- Podłączyć i naładować baterię. Zobacz „Informacje o karcie SIM i baterii” na stronie 5.

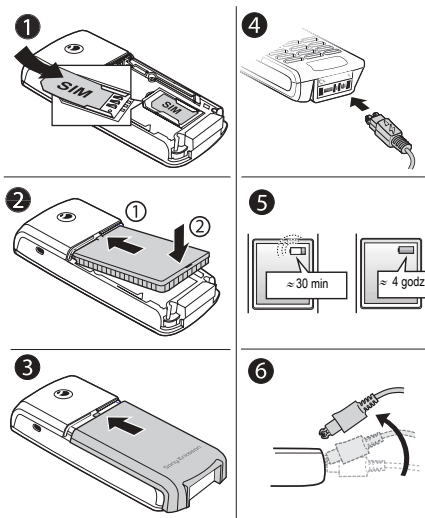
Uwaga: *Zawsze przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.*

Informacje o karcie SIM i baterii

Ikona może pojawić się dopiero po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania, jeśli bateria jest całkowicie rozładowana.

1. Włóż kartę SIM. Upewnij się, że karta SIM jest umieszczona pod metalowymi uchwytyami.
2. Umieść baterię z tyłu telefonu, tak aby styki były skierowane do siebie (etykieta do góry).
3. Umieść osłonę tylną u dołu telefonu i przesunij ją do góry, aby zaskoczyła z kliknięciem na swoje miejsce.
4. Podłącz ładowarkę do telefonu w miejscu oznaczonym błyskawicą. Symbol błyskawicy na wtyczce musi być skierowany do góry.
5. Ikona ładowania baterii może pojawić się dopiero po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania. Baterię należy ładować przez około 4 godziny lub do momentu pojawienia się ikony wskazującej całkowite naładowanie baterii. Jeśli po tym czasie nie widzisz ikony baterii, naciśnij dowolny klawisz lub środkowy klawisz wyboru, aby włączyć wyświetlacz. Wyświetlacz przechodzi w tryb „uśpienia” podczas ładowania.
6. Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.

Uwaga: *Przed użyciem telefonu konieczne jest włożenie karty SIM i naładowanie baterii.*





Sposób trzymania telefonu



Telefon komórkowy należy trzymać tak jak każdy inny telefon. Mówiąc do mikrofonu, trzeba skierować telefon do góry ponad swoje ramię.

Antena wewnętrzna

Telefon jest wyposażony w antenę wewnętrzną. W celu uzyskania jak najlepszego odbioru, należy trzymać telefon tak, aby ręka nie zasłaniała anteny wewnętrznej. Antena jest umieszczona z tyłu telefonu powyżej osłony tylnej.

Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO**, aż do momentu usłyszenia sygnału. Wprowadź swój kod PIN (Personal Identity Number), jeśli karta SIM wymaga podania kodu. Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci.



Jeśli podczas wprowadzania kodu PIN popełnisz błąd, usuń niewłaściwą cyfrę, naciskając klawisz **C**. Jeśli kod PIN rozpoczyna się tymi samymi cyframi, co numer alarmowy, na przykład 911, wpisywane cyfry nie są maskowane za pomocą znaku *. Ma to na celu umożliwienie wpisywania i łączenia się z numerem alarmowym bez wprowadzania kodu PIN. Zobacz „Połączenia alarmowe” na stronie 27, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Uwaga: Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana i pojawi się komunikat o zablokowaniu kodu PIN. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key). Kod PUK otrzymuje się od operatora sieci.

Aby inicjować i odbierać połączenia

- Podaj numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.
- Naciśnij klawisz **NO**, aby zakończyć połączenie.
- Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz **YES**, aby odebrać połączenie.

Opis telefonu

Funkcje klawiszy

Klawisz głośności Zmiana głośności w słuchawce podczas rozmowy. Poruszanie się w listach menu. Wchodzenie do menu Status telefonu w trybie gotowości. Naciśnij jednokrotnie, aby wyłączyć dzwonek podczas odbierania połączenia. Naciśnij dwukrotnie, aby odrzucić połączenie przychodzące.

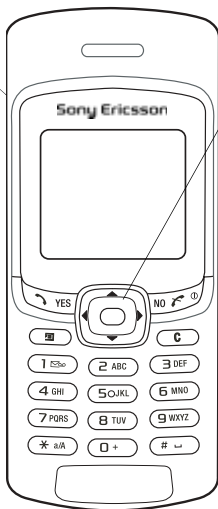


Nawiązywanie i odbieranie połączeń. Wybór menu, podmenu lub opcji.



Naciśnij, aby wyświetlić opcje. Naciśnij i przytrzymaj, aby dokonać połączenia WAP.

1–9, 0 Wprowadzanie liter i cyfr z zakresu 0–9. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **0+**, aby wprowadzić prefiks międzynarodowy +. Poruszanie się w menu za pomocą skrótów. Naciśnij i przytrzymaj klawisz (2–9), aby znaleźć kontakt rozpoczynający się na pierwszą literę z tego klawisza.



Pochylaj klawisz nawigacyjny w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przemieszczać się w menu, listach i tekście. Naciśnij środkowy klawisz wyboru, zamiast klawisza **YES**, aby wybrać opcję.



Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć telefon (w trybie gotowości) albo aby powrócić do trybu gotowości z menu. Naciśnij, aby zakończyć lub odrzucić połączenie, cofnąć się na poprzedni poziom menu albo pozostawić opcję bez zmian.



(czyść)

Usuwanie cyfr, liter lub elementów z listy. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć mikrofon (podczas rozmów) lub wyciszyć telefon albo zablokować klawiaturę (menu gotowości).



Wprowadzenie # lub odstępu.

Klawisze dostępu

Poniżej opisano przydatne kombinacje klawiszy.

Aby...

uzyskać połączenie alarmowe

wejść do głównych menu i poruszać się wśród nich

wejść do menu
Połącz z kont.

wejść do menu
Lista połączeń

połączyć się z pocztą głosową

wprowadzić znak +

wyciszyć dzwonek podczas odbierania połączenia

napisać nową wiadomość tekstową

W trybie gotowości:

wprowadź międzynarodowy numer alarmowy i naciśnij klawisz **YES**

naciśnij klawisz **←** lub **→**

naciśnij klawisz **↑** lub **↓**

naciśnij klawisz **YES**

naciśnij i przytrzymaj klawisz **1[∞]**

naciśnij i przytrzymaj klawisz **0+**

naciśnij klawisz **C** lub naciśnij jednokrotnie jeden z klawiszy głośności

naciśnij i przytrzymaj klawisz **←**

Aby...

wyciszyć telefon lub zablokować klawiaturę

uzyskać dostęp do kontaktu rozpoczynającego się od danej litery

uzyskać dostęp do numeru telefonu zapisanego na danej pozycji na karcie SIM

użyć szybkiego wybierania

znaleźć kontakt na liście
Połącz z kont.

wejść do menu Status telefonu w celu wyświetlenia bieżącej daty i nazwy modelu telefonu (może także wskazywać dostępność GPRS)

W trybie gotowości:

naciśnij i przytrzymaj klawisz **C**

naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy z zakresu **2** – **9**

naciśnij numer pozycji i klawisz **#**

naciśnij jeden z klawiszy cyfr z zakresu **1[∞]** – **9** i klawisz **YES**

naciśnij i przytrzymaj klawisz **→**

naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności

Aby...	W trybie gotowości:
odrzuć połączenie	szybko naciśnij dwukrotnie górną lub dolną część klawisza głośności podczas odbierania połączenia lub naciśnij klawisz NO
wyciszyć dzwonek	szybko naciśnij jednokrotnie górną lub dolną część klawisza głośności podczas odbierania połączenia
zmienić język na <i>Automatyczny</i>	naciśnij klawisze ← 8888 →
zmienić język na angielski	naciśnij klawisze ← 0000 →
zmienić język na chiński	naciśnij klawisze ← 0008 →

Aby...	W trakcie połączenia:
zawiesić połączenie	naciśnij klawisz YES
wznówić zawieszono połączenie	naciśnij ponownie klawisz YES
wyciszyć mikrofon	naciśnij i przytrzymaj klawisz C
Aby...	W trakcie wyświetlania menu:
poruszać się po listach menu	użyj klawisza nawigacyjnego lub naciśnij (i przytrzymaj) górną lub dolną część klawisza głośności
wejść do menu skrótów lub pomocy, jeśli jest dostępna	naciśnij klawisz ☐
usunąć element	naciśnij i przytrzymaj klawisz C , gdy wyświetlana jest lista
powrócić do trybu gotowości	naciśnij i przytrzymaj klawisz NO

Aby...

uzyskać drugą literę lub drugi znak klawisza

uzyskać trzecią literę lub trzeci znak klawisza

przełączać się między wielkimi i małymi literami

wprowadzić cyfrę lub cyfry


wprowadzić znak zapytania

wprowadzić znak @


Podczas wpisywania liter metodą kolejnych naciśnień:


naciśnij i przytrzymaj górną część klawisza głośności, a następnie naciskaj dowolne klawisze cyfr

naciśnij i przytrzymaj dolną część klawisza głośności, a następnie naciskaj dowolne klawisze cyfr

naciśnij klawisz , następnie literę

naciśnij i przytrzymaj jeden lub kilka klawiszy cyfr

naciśnij górną część klawisza głośności i klawisz 

naciśnij dolną część klawisza głośności i klawisz 

Aby...

wprowadzić odstęp (spację)

usunąć litery i cyfry


przełączyć się między metodą edycji za pomocą wielokrotnych naciśnień i metodą T9™ (przy założeniu, że jest włączona metoda edycji T9)


przełączać się między językami wpisywania oraz innymi metodami edycji znaków lub cyfr


Aby...


wyświetlić inne wyrazy zaakceptować wyraz i dodać odstęp

Podczas wpisywania liter metodą kolejnych naciśnień:



naciśnij klawisz 


naciśnij klawisz 

naciśnij i przytrzymaj klawisz 

naciśnij i przytrzymaj klawisz 

Podczas wpisywania liter metodą T9:

naciśnij klawisz  lub 

naciśnij klawisz 

Aby...

wprowadzić kropkę
wyświetlić inne znaki
interpunkcyjne

przełączać się między
wielkimi i małymi literami



wprowadzić cyfrę
lub cyfry


usunąć litery i cyfry

przełączyć się między
metodą edycji za pomocą
wielokrotnych naciśnięć
i metodą T9


przełączać się między
językami wpisywania oraz
innymi metodami edycji
znaków lub cyfr


**Podczas wpisywania liter
metodą T9:**


naciśnij klawisz ,
naciśnij klawisz ,
następnie naciskaj kolejno
↑ lub ↓

naciśnij klawisz ,
następnie literę

naciśnij i przytrzymaj jeden
lub kilka klawiszy cyfr

naciśnij klawisz 


naciśnij i przytrzymaj 

naciśnij i przytrzymaj


Aby...

wprowadzić znak *p*
(pauza)


**Podczas wprowadzania
cyfr:**

naciśnij i przytrzymaj
klawisz  podczas
wprowadzania cyfr lub
zapisywania kodów


Teksty pomocy/lkony

Dodatkowe informacje, wyjaśnienia lub wskazówki
dotyczące wybranych menu lub funkcji można znaleźć
w telefonie.

Aby uzyskać pomoc

1. Przejdź do menu lub funkcji i naciśnij klawisz .
2. Wybierz polecenie *Pomoc* (jeśli jest dostępne), naciśnij
klawisz **YES**.



Aby uzyskać dostęp do Opisu ikon

1. Przejdź do menu lub funkcji i naciśnij klawisz .
2. Wybierz *Opis ikon*.


Usuwanie, edycja i zmiana nazwy

Jeśli dodajesz elementy, na przykład kontakty,
zdarzenia lub zakładki internetowe, możesz je usunąć,
edytować lub zmienić ich nazwy.

Są dwa sposoby usuwania elementów:

- Wybierz element i naciśnij klawisz .
- Wybierz element, naciśnij klawisz , wybierz polecenie *Usuń* lub *Usuń wszystkie*.

Są dwa sposoby edytowania elementów:

- Wybierz element, naciśnij klawisz , wybierz polecenie *Edytuj*.
- Przejdź do elementu, który chcesz edytować, i naciśnij dwa razy klawisz **YES**, wybierz polecenie *Edytuj*.

Wskazówka: *W ten sam sposób można zmienić nazwę elementu.*

Przegląd menu

(1) Spis telefonów**



- 1 Połącz z kont.
- 2 Dodaj kontakt
- 3 Porządkuj kont.
- 4 Zdjęcia
- 5 Osob. dzwonki
- 6 Numery specjal.
- 7 Zaawansowane
- 8 Opcje
Znajdź i wyslij*

(2) Wiadomości



- 1 Tekst
- 2 Multimedia
- 3 Poczta głos.
- 4 E-mail
- 5 Czat
- 6 Push - przych.
- 7 Informacje lok. **
- 8 Opcje

(3) Połączenia



- 1 Nieodebrane
- 2 Lista połączeń
- 3 Opcje połączeń
- 4 Czas i koszt
- 5 Następne poł.
- 6 Opcje
Wybieranie lokalne**
Przeł. na linię 1**
Przeł. na linię 2**

lub Połącz. aktywne*



- 1 Wł. tryb głos.*
Wył. tryb głos.*
- 2 Wyłącz tony*
- 3 Zawieś poł.*
- 4 Przełącz poł.*
- 5 Rozł. aktywne*
- 6 Łącz rozmowy*
- 7 Przekaż łącz.*
- 8 Rozłącz wsz.*
Oddziel uczestn.*
Rozłącz uczest.*
Uczestnicy kon.*
- 9 Połączenia*
- 10 Status telefonu

Uwaga:

(1) Numeracja głównych menu nie pojawia się (numeracja menu może zmieniać się przy pewnych funkcjach lub usługach).

* Dostępne jedynie podczas połączenia lub połączenia konferencyjnego.

** Zależne od sieci i abonamentu.

(4) Obrazy i dźwięki



- 1 Moje obrazy
- 2 Inne obrazy
- 3 Moje dźwięki
- 4 Inne dźwięki
- 5 Motywy
- 6 Łąca motywów
- 7 Kompozytor
- 8 Nagraj dźwięk
- 9 CommuniCam™

(5) Ustawienia



- 1 Dźwięki i alarmy
- 2 Wyświetlacz
- 3 Język
- 4 Czas i data
- 5 Blokady
- 6 Zestaw HF
- 7 Ustawienia fabr.

(6) Usługi WAP**



- 1 Sony Ericsson
- 2 Zakładki
- 3 Push - przych.
- 4 Podaj adres
- 5 Wznów
- 6 Zaawansowane
- 7 Opcje

(7) Organizator



- 1 Zdarzenia
- 2 Alarmy
- 3 Minutnik
- 4 Stoper
- 5 Kalkulator

(8) Łączność



- 1 Sieci GSM
- 2 Transm. danych
- 3 Akcesoria
(jeśli dołączone)

(9) Gry**



Wprowadzanie liter i znaków


Litery wpisuje się na przykład podczas dodawania nazwisk do spisu telefonów, pisania wiadomości tekstowych lub wprowadzania adresów internetowych.


Poza zwykłym sposobem wprowadzania liter w telefonie, za pomocą metody kolejnych naciśnień, można na przykład używać do pisania wiadomości tekstowych i wiadomości e-mail **metody edycji T9™**, jeśli wybrany język to dopuszcza. Metoda edycji T9 to predykcyjny sposób wpisywania umożliwiający szybsze pisanie.

Języki wpisywania

Przed rozpoczęciem wpisywania liter należy wybrać języki wpisywania, które będą używane podczas pisania.

Aby wybrać języki wpisywania





1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Język*, **YES**, *Metoda edycji*, **YES**.
2. Przejdź do języka lub alfabetu, którego chcesz używać do wpisywania liter, i naciśnij klawisz  dla każdego z wybranych języków.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby opuścić menu.

Podczas pisania można przełączyć się na jeden z wybranych języków wpisywania, naciskając klawisz , a następnie wybierając opcję *Język*. Zobacz „Lista opcji” na stronie 17.

Metoda kolejnych naciśnień

Podczas zapisywania nazw w spisie telefonów lub adresów internetowych litery wprowadza się metodą kolejnych naciśnień. Każdy klawisz naciska się tyle razy, ile trzeba, aby wyświetlić właściwą literę. W następującym przykładzie pokazano, jak wpisać nazwisko w Spisie telefonów.

Aby wpisać litery metodą kolejnych naciśnień

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Porządkuj kont.*, **YES**, *Dodaj kontakt*, **YES**, ponownie **YES**.
2. Naciskaj odpowiedni klawisz,  – ,  lub , aż do pojawienia siężądanego znaku. Znaki są widoczne w wierszu pojawiającym się na krótko u góry wyświetlacza po naciśnięciu klawisza.

Uwaga: *Wybór języka wprowadzania oraz metody edycji znaków lub cyfr określa, co widać lub co daje się wprowadzać.*

Zobacz poniżej tabelę z alfabetem łacińskim:

Naciśnij...	aby zobaczyć/wprowadzić...
	- ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
	D E F è É 3 Δ Φ
	G H I ï 4
	J K L 5 Λ
	M N O Ñ Ö Ø ò 6
	P Q R S B 7 Π Σ
	T U V Ü ù 8
	W X Y Z 9
	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ \ § ÿ i 0 Θ Ξ Ψ Ω
	Odstęp # * _ ¶ ¶
	usunąć litery i cyfry
	przełączać się między wielkimi a małymi literami
–	naciśnij i przytrzymaj, aby wprowadzić cyfry

Przykład:

- Aby wprowadzić „A”, naciśnij klawisz jeden raz.
- Aby wprowadzić „B”, naciśnij szybko klawisz dwa razy.
- Aby przełączyć się między wielkimi a małymi literami, naciśnij klawisz , a następnie wprowadź literę.

Wskazówka: Można także używać klawisza głośności jako skrótu dla pewnych liter. Aby wprowadzić „B”, naciśnij i przytrzymaj górną część klawisza głośności i naciśnij klawisz . Aby wprowadzić „C”, naciśnij i przytrzymaj dolną część klawisza głośności i naciśnij klawisz .

Metoda edycji T9™

Metody edycji T9 można używać podczas wpisywania tekstu, na przykład wiadomości tekstowych lub wiadomości e-mail. W metodzie T9 wykorzystywany jest wewnętrzny słownik służący do rozpoznawania najczęściej używanych wyrazów opartych na każdej sekwencji naciśnieć klawiszy. W ten sposób każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu.

Uwaga: Aby używać metody edycji T9, trzeba wybrać język.

Aby włączyć lub wyłączyć metodę edycji T9

Uwaga: Można przełączać się między włączaniem i wyłączeniem metody edycji T9, naciskając i przytrzymując klawisz **(*)a/A**.

Następujący przykład pokazuje, jak rozpocząć pisanie tekstu wiadomości:

Aby wpisać litery metodą edycji T9

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Tekst*, **YES**, *Napisz nową*, **YES**.
2. Na przykład, jeśli chcesz wpisać wyraz „Jane”, naciśnij klawisze **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**.
3. Naciskaj klawisz **↑** lub **↓**, aby wyświetlić inne wyrazy (podpowiedzi).
4. Jeśli wyświetlony wyraz jest żądanym wyrazem:
 - naciśnij klawisz **(#↵)**, aby zaakceptować i dodać odstęp.
 - naciśnij klawisz **➔** lub **YES**, aby zaakceptować je bez odstępu.

Jeśli podpowiedzi nie zawierają żądanego wyrazu, można dodać nowy wyraz do listy, gdy jest on zaznaczony.


Uwaga: Aby wprowadzić cyfrę podczas pisania tekstu, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz cyfry. Na przykład, aby wprowadzić „5”, trzeba nacisnąć i przytrzymać klawisz **(5)**.

Aby dodać wyraz do podpowiedzi

1. Przejdź do podpowiedzi podobnej do wyrazu, który chcesz dodać, naciśnij klawisz **(☞)**, wybierz polecenie *Pisownia*, naciśnij klawisz **YES**.
2. Naciskaj klawisz **(C)**, aby usuwać po jednej literze naraz.
Wpisz nowy wyraz, używając metody kolejnych naciśnień i naciśnij klawisz **YES**. Wyraz zostanie dodany do słownika. Następnym razem po wprowadzeniu wyrazu dodanego do słownika pojawi się on jako jedna z podpowiedzi.
3. Kontynuuj pisanie wiadomości. Zobacz też „Wysyłanie wiadomości tekstowych” na stronie 48.

Wskazówka: Naciśnij klawisz **(1☞)**, aby wprowadzić kropkę. Aby wprowadzić inne znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz **(1☞)**, a następnie naciskaj klawisz **↑** lub **↓**. Naciśnij klawisz **(#↵)**, aby zaakceptować i dodać odstęp. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **(*)a/A**, aby wybrać metodę edycji pisanego tekstu.

Lista opcji

Naciśnij podczas pisania klawisz , aby przejść do listy opcji:

- *Dodaj symbol* – pojawią się symbole i znaki interpunkcyjne. Poruszaj się między symbolami za pomocą środkowego klawisza wyboru.
- *Wstaw element* – dodaj do wiadomości obrazek, efekt dźwiękowy, melodię lub animację.
- *Pisownia* – tylko w przypadku metody T9. Dokonaj edycji proponowanego wyrazu, używając metody kolejnych naciśnień.
- *Format tekstu* – edytuj rozmiar, styl, wyrównanie lub rozpocznij nowy akapit.
- *Język* – pokaż wybrany wcześniej język wpisywania.
- *Metoda edycji* – wyświetlana jest lista metod edycji dla aktualnie wybranego języka.
- *Podpowiedzi* – tylko w przypadku metody T9. Pojawi się lista innych wyrazów.
- *Pomoc*.

Personalizowanie telefonu

Ustawienia telefonu można dostosować do własnych wymagań.

Motywy

Używając motywów, można zmienić wygląd wyświetlacza, na przykład kolory oraz obrazek tła. Telefon jest wyposażony w pewną liczbę motywów. Nie można ich usunąć, ale można tworzyć nowe motywy w witrynie Sony Ericsson Mobile Internet i pobierać je do telefonu. Dodatkowe informacje można uzyskać, odwiedzając witrynę www.SonyEricsson.com.

Aby wybrać motywy


- Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Obrazy i dźwięki, YES, Motywy.

Uwaga: *Jeśli chcesz dopasować kontrast wyświetlacza, użyj następujących poleceń i klawiszy: Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Kontrast.*

Wymiana motywów

Motywy można wysyłać i odbierać za pośrednictwem wiadomości multimedialnych (MMS) równoważnych wiadomościom obrazkowym, wiadomości e-mail lub pobierać je przez WAP. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wysyłania motywów w wiadomościach, zobacz „Przesyłanie wiadomości” na stronie 47.

Aby wysłać motyw

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Obrazy i dźwięki*, **YES**, *Motywy*.
2. Wyróżnij motyw, naciśnij klawisz .
3. Wybierz polecenie *Wyślij*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz metodę przesyłania, naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Nie jest dozwolona wymiana materiału chronionego przez prawo autorskie.*

Obrazki

Telefon jest wyposażony w pewną liczbę obrazków i zdjęć. Można:

- Ustawić obrazek jako tło w trybie gotowości.
- Przypisać obrazek określonej osobie w spisie telefonów. Gdy dzwoni wybrana osoba, obrazek pojawia się na wyświetlaczu (jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta). Zobacz „Aby dodać obrazek do kontaktu w spisie telefonów” na stronie 30.

- Umieścić obrazek w wiadomości tekstowej.
- Wysłać obrazek w wiadomości obrazkowej lub wiadomości e-mail.

Wszystkie obrazki są zapisywane w folderze *Obrazy i dźwięki*, naciśnij klawisz **YES**, *Moje obrazki*.

Posługiwanie się obrazkami

Można także dodawać, usuwać obrazki w folderze *Moje obrazki* lub zmieniać ich nazwy. Liczba obrazków, które można zapisać, zależy od ich rozmiaru. Obsługiwane są formaty GIF, JPEG i WBMP.

Aby wyświetlić obrazki

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Obrazy i dźwięki*, **YES**, *Moje obrazki*. Obrazki są pokazywane w widoku miniatur. Aby wyświetlić obrazek w pełnym wymiarze, naciśnij klawisz **YES**.


Uwaga: *Animacje wiadomości obrazkowych można wyświetlać w folderze *Moje obrazki*. Animacje wiadomości tekstowych można wyświetlać jedynie podczas wstawiania elementu do wiadomości tekstowej. Zobacz „Aby wstawić element do wiadomości tekstowej (EMS)” na stronie 49.*

Aby wyświetlić zdjęcia z aparatu (jeśli jest podłączony)

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Obrazy i dźwięki, YES, CommuniCam™* lub
- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Łączność, YES, Akcesoria.*

Aby wybrać zdjęcie jako tło

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Tapeta.*
2. Wybierz polecenie *Wybierz tapetę*, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz zdjęcie, naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Podczas wyświetlania zdjęć można ustawić tło, naciskając klawisz .*

Aby ustawić tło jako Włączono lub Wyłączone



- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Tapeta, YES, Włącz.*

Wymiana obrazków

Obrazki można wysyłać w wiadomościach obrazkowych lub w wiadomościach e-mail, a otrzymywać w wiadomościach obrazkowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wysyłania obrazków w wiadomościach, zobacz „Przesyłanie wiadomości” na stronie 47.

Uwaga: *Nie jest dozwolona wymiana materiału chronionego przez prawo autorskie.*

Aby wysłać obrazek

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Obrazy i dźwięki, YES, Moje obrazki* lub *CommuniCam™*.
 2. Wyróżnij obrazek, naciśnij klawisz **YES**. Naciśnij klawisz .
 3. Wybierz polecenie *Wyślij*, naciśnij klawisz **YES**.
 4. Wybierz metodę przesyłania.
- Gdy odbierasz obrazek w wiadomości tekstowej lub obrazkowej, nowa wiadomość pojawia się w folderze *Przychodzące*. Wyróżnij obrazek w wiadomości, naciśnij klawisz  i wybierz polecenie *Zapisz*, aby zapisać go w folderze *Moje obrazki*.

Sygnaly i melodie dzwonka

Telefon jest wyposażony w kilka melodii standardowych i polifonicznych, których można używać jako sygnałów dzwonka. Można tworzyć i edytować melodie standardowe oraz wysłać je do przyjaciół w wiadomości tekstowej lub obrazkowej. Można także pobierać melodie standardowe i polifoniczne za pomocą usługi WAP.

Uwaga: Nie jest dozwolona wymiana materiału chronionego przez prawo autorskie.

Aby wybrać sygnał dzwonka

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Sygnaly dzwon.*

Aby ustawić głośność sygnału dzwonka

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Głośn. dzwonka*, **YES**.
2. Użyj klawisza ← lub →, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby zapisać ustawienie.

Ostrzeżenie! Nadmiernie głośny dzwonek może uszkodzić słuch. Odbierz połączenie lub zmniejsz głośność przed przyłożeniem telefonu do ucha.

Aby włączyć lub wyłączyć sygnał dzwonka

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **(C)** w trybie gotowości i wybierz polecenie *Wyciszenie* lub *Wyłącz wycisz.* Wszystkie sygnały, z wyjątkiem alarmu i minutnika, zostaną wyłączone.

Aby skomponować melodię lub sygnał dzwonka

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Obrazy i dźwięki*, **YES**, *Kompozytor*, **YES**.

- Naciśnij klawisz z zakresu **(1-7)**, aby wprowadzić nutę.

- Naciśnij klawisz **(B)** lub **(9)**, aby wydłużyć lub skrócić nutę. Istnieje sześć różnych długości nut.

- Naciśnij klawisz **(D+)**, aby zmienić oktawę.

- Naciśnij klawisz **(#)** jeden raz, aby podnieść nutę o pół tonu.

- Naciśnij klawisz **(#)** dwa razy, aby obniżyć nutę o pół tonu.


- Naciśnij klawisz **(□)**, aby dodać efekt melodii i ustawić tempo, głośność, styl i czas trwania.

- Naciśnij klawisz **(*)**, aby wprowadzić pauzę (zatrzymanie).

- Naciskaj klawisz **(C)**, aby usuwać nuty.

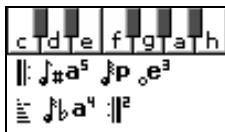


2. Aby odsłuchać melodię, naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES** ponownie, aby zapisać melodię i nadać jej nazwę, lub naciśnij klawisz **NO**, aby kontynuować komponowanie.

Uwaga: Aby dokonać edycji melodii, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Obrazy i dźwięki, YES, Moje dźwięki, wybierz melodię i naciśnij klawisz* .

Aby użyć pianina

1. W menu *Kompozytor* naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aby uaktywnić pianino.
2. Użyj środkowego klawisza wyboru do poruszania się między klawiszami.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać nutę.
4. Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aby wyłączyć pianino.




Zobacz „Ikony”
na stronie 79.

Wymiana melodii

Dźwięk lub melodię można wysłać i odebrać za pomocą wiadomości SMS lub MMS albo pobrać za pomocą usługi WAP.

Uwaga: Nie można wymieniać się melodiami polifonicznymi za pomocą wiadomości SMS.

Aby wysłać melodię

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Obrazy i dźwięki, YES, Moje dźwięki, YES.*
2. Wybierz melodię i naciśnij klawisz .
3. Wybierz polecenie *Wyślij*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz metodę przesyłania.

Uwaga: Aby wysłać melodię lub sygnał dzwonka wiadomości tekstowej, zobacz „Aby wstawić element do wiadomości tekstowej (EMS)” na stronie 49.

Dźwięk narastający

Można wybrać sygnał dzwonka, którego głośność zwiększa się stopniowo od najmniejszego do największego poziomu.

Aby ustawić dźwięk narastający jako **Włączono** lub **Wyłączone**

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Dźwięki i alarmy, YES, Narastający.*

Specjalne sygnały dzwonka do połączeń osobistych

Jeśli abonament obejmuje obsługę dwóch linii, można ustawić różne sygnały dzwonka dla dwóch linii głosowych. Pojawią się opisy *Linia 1* i *Linia 2* zamiast opisu *Rozmowy*.

Jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta (CLI), można przypisać osobisty sygnał dzwonka różnym rozmówcom.



Aby ustawić specjalny sygnał dzwonka dla rozmówcy

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Spis telefonów, YES, Osob. dzwonki, YES, Dodać nowe?, YES.
2. Wprowadź pierwszą literę nazwiska (nazwy) kontaktu, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz kontakt, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz sygnał dzwonka, naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: Nie można przypisywać sygnału dzwonka numerowi zapisanemu tylko na karcie SIM.

Dźwięki i alarmy

Można wybrać powiadamianie za pomocą alarmu wibracyjnego o przychodzących połączeniach.

Alarm wibracyjny telefonu można ustawić, wybierając jedną z następujących opcji:

- *Włączono* – przez cały czas.
- *Wł., gdy cichy* – włączony, gdy głośność dzwonka jest wyłączona lub po wyciszeniu telefonu.
- *Wyłączone* – przez cały czas.

Aby ustawić alarm wibracyjny

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Dźwięki i alarmy, YES, Alarm wibrac., YES.*
2. Wybierz żądane ustawienie, naciśnij klawisz **YES**.

W menu użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Dźwięki i alarmy*, możesz także wybrać:

- *Sygnal alarmu* słyszany podczas alarmu.
- *Sygnal wiadom.* podczas odbierania wiadomości.
- *Dźwięk klawiszy* podczas używania klawiatury.
- *Sygnaliz. czasu*, aby podczas połączeń co minutę rozlegał się sygnał dźwiękowy.

Język menu

Większość kart SIM automatycznie wybiera jako język menu język kraju, w którym zakupiono kartę. Jeśli tak nie jest, ustawiany jest język angielski.


Aby zmienić język menu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Język, YES, Menu, YES.*
2. Wybierz język, naciśnij klawisz **YES**.

Podświetlenie wyświetlacza

Można ustawić automatyczne podświetlenie wyświetlacza, wyłączyć podświetlenie lub je włączyć. W trybie automatycznym podświetlenie jest automatycznie wyłączane w ciągu kilku sekund po ostatnim naciśnięciu klawisza.

Uwaga: *Podświetlanie, jeśli jest w pozycji Włączono, powoduje większe zużycie energii i skraca czas gotowości.*

Uwaga: *Jeśli blokada klawiatury jest włączona, podświetlenie wyświetlacza włącza się jedynie po naciśnięciu klawisza .*

Aby ustawić podświetlenie

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Podświetlenie.*

Aby ustawić kontrast wyświetlacza

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Wyświetlacz, YES, Kontrast.*

Ustawienia czasu

W trybie gotowości zawsze jest wyświetlana godzina.


Aby ustawić czas

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Czas i data, YES, Ustaw czas.*

Można wybrać zegar 12- lub 24-godzinny.

Aby ustawić format czasu

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Czas i data, YES, Format godziny.*

Uwaga: *Jeśli zostanie wybrany zegar 12-godzinny, podczas ustawiania czasu można przełączać się między oznaczeniami am i pm za pomocą klawisza .*

Data

Gdy telefon jest w trybie gotowości, można nacisnąć górną lub dolną część klawisza głośności, aby wyświetlić bieżącą datę w menu Status.

Aby ustawić datę i/lub format daty

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Czas i data*.

Zaawansowane ustawienia czasu

W podmenu *Zaawansowane* menu

Ustawienia po naciśnięciu klawisza **YES**, wybraniu menu *Czas i data* można ustawić strefę czasową i czas letni. Wprowadzenie tych zmian powoduje odpowiednią zmianę czasu, jeśli operator sieci świadczy tę usługę.



Uwaga: *Dodatkowe informacje można uzyskać od operatora sieci.*

Tryb odbioru

Podczas używania zestawu do obsługi bez użycia rąk (HF) można wybrać odbieranie połączeń za pomocą naciśnięcia dowolnego klawisza (z wyjątkiem klawisza **NO**) lub ustawić automatyczne odbieranie połączeń.

Aby wybrać tryb odbioru

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Zestaw HF*, **YES**, *Tryb odbioru*.
- Przejdź do żądanej opcji.
- Naciśnij lewy klawisz programowy, aby wybrać opcję.

Powitanie

Podczas włączania lub wyłączania telefonu pojawia się powitanie firmy Sony Ericsson. Zamiast niego może pojawiać się powitanie opracowane przez operatora sieci.

Aby wybrać powitanie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Wyświetlacz*, **YES**, *Obraz powitalny*, **YES**.
2. Wybierz powitanie, naciśnij klawisz **YES**.
Powitanie będzie pokazywane podczas włączania telefonu.

Moje numery telefonu

Możesz sprawdzić własny numer lub numery telefonu.

Aby sprawdzić swój numer telefonu

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Numery specjal.*, **YES**, *Moje numery*. Jeśli numeru nie można pobrać z karty SIM, można go wprowadzić samodzielnie.

Blokada klawiatury

Można zablokować klawiaturę, aby uniknąć przypadkowego wybrania numeru.

Uwaga: *Połączenia z numerami alarmowymi są możliwe, nawet jeśli klawiatura jest zablokowana.*


Automatyczna blokada klawiatury

Automatyczna blokada klawiatury oznacza, że klawiatura blokuje się po 25 sekundach od ostatniego naciśnięcia klawisza.

Aby zmienić ustawienie automatycznej blokady klawiatury na Włączone lub Wyłączone


- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokada, YES, Aut. blok. klaw.*

Aby ręcznie zablokować klawiaturę

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz  w trybie gotowości i wybierz polecenie *Blokada klawiat.*, naciśnij klawisz **YES**.

Klawiatura pozostaje zablokowana do momentu odebrania połączenia przychodzącego lub do ręcznego odblokowania klawiatury.

Aby odblokować klawiaturę

- Naciśnij klawisz , gdy pojawia się monit *Wyłączyć blokadę klawiatury?*, naciśnij klawisz **YES**.

Ustawienia fabryczne

Polecenie *Resetuj ustaw.* pozwala przywrócić ustawieniom telefonu wartości fabryczne.

Wartości fabryczne nie muszą koniecznie odpowiadać ustawieniom, które telefon miał w chwili zakupu.

Polecenie *Resetuj wsz.* pozwala przywrócić wszystkim ustawieniom telefonu wartości fabryczne, skasować dane użytkownika i ustawienia konta WAP oraz może usunąć obrazki, sygnały dzwonka i szablony utworzone lub pobrane przez użytkownika.

Uwaga: *Przed wybraniem polecenia Resetuj wsz. warto skontaktować się z usługodawcą.*

Aby przywrócić ustawienia początkowe telefonu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Ustawienia fabr.*
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Resetuj ustaw. lub Resetuj wsz., YES.*
3. Wprowadź kod blokady telefonu (0000 lub nowy kod, jeśli kod był zmieniony) i naciśnij klawisz **YES**.

Połączenia

Aby można było inicjować i odbierać połączenia, trzeba włączyć telefon i znajdować się w zasięgu sieci. Zobacz „Sposób trzymania telefonu” na stronie 6.

Inicjowanie połączeń



1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.
3. Naciśnij klawisz **NO**, aby zakończyć połączenie.

Wskazówka: Można łączyć się z numerami z listy połączeń i spisu telefonów. Zobacz „Lista połączeń” na stronie 29 i „Spis telefonów” na stronie 29.

Aby zmienić głośność w słuchawce podczas rozmowy

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność w słuchawce.

Aby wyłączyć mikrofon podczas rozmowy



- Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aż do momentu wyświetlenia komunikatu *Wyciszony*. Naciśnij ponownie klawisz , aby wznowić rozmowę. Aby wyciszyć sygnalizator czasu, zobacz „Aby wyciszyć sygnalizator czasu” na stronie 28.

Korzystanie z głośnika podczas rozmowy

Podczas rozmowy można korzystać z głośnika, na przykład wtedy, gdy w rozmowie powinny uczestniczyć inne osoby lub aby mieć wolne ręce. Głośnik działa najlepiej wtedy, gdy wokół jest cicho.

Uwaga: *Gdy głośnik jest włączony, nie należy trzymać telefonu blisko ucha, gdyż może to spowodować uszkodzenie słuchu. Telefon należy umieścić 30–50 cm przed sobą z mikrofonem skierowanym do siebie.*

Aby włączyć lub wyłączyć głośnik

1. Podczas połączenia naciśnij klawisz .
2. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać polecenie *Wł. tryb głoś.* Jeśli chcesz wyłączyć głośnik, w dowolnej chwili naciśnij klawisz , a następnie naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać polecenie *Wył. tryb głoś.*
3. Po zakończeniu połączenia głośnik jest wyłączany automatycznie.

Uwaga: *Tryb głośnika jest niedostępny, jeśli telefon jest używany wraz z zestawem do obsługi bez użycia rąk.*

Automatyczne wybieranie ponowne

Jeśli połączenie nie udaje się i na wyświetlaczu pojawia się pytanie *Ponawiać?*, naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia telefon wydaje sygnał dźwiękowy.*

Telefon ponownie wybiera numer (maksymalnie dziesięć razy) lub do:

- nawiązania połączenia,
- naciśnięcia klawisza lub odebrania połączenia przychodzącego.

Uwaga: *Automatyczne wybieranie ponowne numeru nie jest możliwe w przypadku transmisji danych.*

Inicjowanie połączeń międzynarodowych

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **(0+)**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się znak +. Znak + zastępuje międzynarodowy prefiks kraju, z którego jest inicjowane połączenie.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Przydatne jest wprowadzanie znaku + i kodu kraju przed **wszystkimi** numerami w spisie telefonów, bowiem umożliwia to ich łatwe używanie w kraju lub za granicą.*

Połączenia alarmowe

Aby uzyskać połączenie alarmowe

- Wprowadź numer 112, naciśnij klawisz **YES**. Ten telefon obsługuje numery alarmowe 112, 911 i 08. Oznacza to, że może on być używany do inicjowania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeśli przebywa się w zasięgu sieci GSM.

Uwaga: *Do inicjowania połączeń alarmowych niektórzy operatorzy sieci mogą wymagać włożenia karty SIM lub w pewnych przypadkach wprowadzenia także kodu PIN.*

W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. W związku z tym operator może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

Aby wyświetlić lokalne numery alarmowe

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Numery specjal.*, **YES**, *Numery alarm.*

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową, gdy nie możesz odebrać połączenia.



Odbieranie wiadomości poczty głosowej

Zależnie od operatora sieci informacje o tym, że ktoś zostawił wiadomość, możesz uzyskiwać za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) lub ikony poczty głosowej wskazującej, ile pozostawiono wiadomości (☎).

Wywoływanie usługi poczty głosowej

Usługę poczty głosowej można łatwo wywołać, naciskając i przytrzymując klawisz **1☎**, jeśli numer poczty głosowej jest zapisany w telefonie. Numer poczty głosowej można otrzymać od usługodawcy.

Aby wprowadzić numer poczty głosowej

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Nr poczty głos.*

Uwaga: Numer poczty głosowej można otrzymać od usługodawcy.

Odbieranie połączeń

Gdy jest odbierane połączenie, telefon dzwoni i pojawia się pytanie *Odebrać?* Jeśli numer jest numerem zastrzeżonym, pojawia się komunikat *Zastrzeżony* lub *Nieznany*.

Aby odebrać połączenie

- Naciśnij klawisz **YES**.

Aby odrzucić połączenie

- Naciśnij klawisz **NO**.

Aby wyciszyć sygnalizator czasu

- Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności. Aby wyłączyć mikrofon podczas rozmowy, zobacz „Aby wyłączyć mikrofon podczas rozmowy” na stronie 26.

Połączenia nieodebrane

Jeśli połączenie nie zostało odebrane, w trybie gotowości pojawia się komunikat *Połączenia nieodebrane:1*, wskazując liczbę nieodebranych połączeń.


Aby sprawdzić połączenia nieodebrane

1. Gdy pojawi się komunikat *Połączenia nieodebrane: 1*, naciśnij klawisz **YES**, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.
2. Aby połączyć się z numerem z listy, przejdź do numeru, naciśnij klawisz **YES**.

Lista połączeń

Numery ostatnio wybranych lub odebranych połączeń są zapisywane na liście połączeń. Jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta i numer rozmówcy zostanie zidentyfikowany, na liście połączeń można także znaleźć numery połączeń odebranych i nieodebranych.

Uwaga: *Ostatnie połączenie wychodzące jest zawsze pierwsze na liście. Wszystkie inne połączenia przychodzące/wychodzące są umieszczane w kolejności chronologicznej.*

Uwaga: *Jeśli numer jest zapisany na karcie SIM, obok numeru pojawi się ikona .*

Aby wybrać numer z listy połączeń

1. Aby przejść do listy, naciśnij klawisz **YES** w trybie gotowości.
2. Przejdź dożądanego numeru, naciśnij klawisz **YES**.

Aby wyczyścić listę połączeń

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia, YES, Opcje, YES, Wyczyść listę, YES.*

Aby włączyć lub wyłączyć listę połączeń

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia, YES, Opcje, YES, Lista połączeń, YES.*

Spis telefonów

Informacje dotyczące kontaktów (nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail itd.) można przechowywać w wewnętrznym spisie telefonów. Jego pojemność wynosi do 250 kontaktów.

Pełną listę kontaktów można skopiować z wewnętrznego spisu telefonów na kartę SIM i na odwrot. Informacje na karcie SIM jest łatwiej przenieść, bowiem można wyjąć kartę SIM z jednego telefonu i włożyć ją do innego.

Uwaga: *Gdy kontakty są kopiowane na kartę SIM, zapisane na niej kontakty są usuwane. Pojemność pamięci karty SIM jest zmienna.*

Niektóre funkcje, takie jak przypisanie osobistych sygnałów dzwonka i obrazkowy spis telefonów, są używane jedynie dla kontaktów zapisanych w wewnętrznym spisie telefonów. Gdy kontakty są kopiowane na kartę SIM, są z nich usuwane osobiste sygnały dzwonka i obrazki.

Aby dodać kontakt

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Dodaj kontakt*, **YES**.
2. Przejdź do pola, które chcesz wypełnić, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź informacje, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz następne pole itd.
5. Po wprowadzeniu informacji, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Zapisać i zak.?*, **YES**.

Wskazówka: *Aby wprowadzić niezapisany numer w polu numeru, naciśnij klawisz ◀ i wybierz numer z listy niezapisanych numerów.*

Pytanie o zapis

Po zakończeniu rozmowy można zapisać wybrany numer jako kontakt spisu telefonów. Jeśli numer telefonu jest już zapisany w spisie telefonów monit o zapisanie numeru w spisie telefonów nie pojawia się więcej.

Aby wyłączyć funkcję Pytaj o zapis

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Opcje*, **YES**.
2. Wybierz opcję *Pytaj o zapis*, naciskając klawisz **YES**.
3. Wybierz włączenie lub wyłączenie, pochylając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
4. Naciśnij klawisz **YES**, aby dokonać wyboru.

Obrazki i osobiste dzwonki

Do kontaktu można dodać obrazek-zdjęcie i osobisty sygnał dzwonka.

Aby dodać obrazek do kontaktu w spisie telefonów

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Zdjęcia*, **YES**.
2. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Gdy kontakt jest wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**.
4. Spowoduje to przejście do menu *Moje obrazki*.
Wybierz zdjęcie i naciśnij dwukrotnie klawisz **YES**.

Aby dodać osobisty sygnał dzwonka do kontaktu w spisie telefonów

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Osob. dzwonki*, **YES**, *Dodać nowe?*, **YES**.
2. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do kontaktu, który chcesz wybrać, naciśnij klawisz **YES**.
4. Przejdź do osobistego sygnału dzwonka, który chcesz wybrać, naciśnij klawisz **YES**.

Aby połączyć się z osobą z listy kontaktów

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy (2–9), aby znaleźć kontakt rozpoczynający się na pierwszą literę umieszczoną na tym klawiszu (lub najbliższą następną).
 - Na przykład naciśnij i przytrzymaj 5, aby przejść do pierwszego kontaktu rozpoczynającego się na literę „J”. Aby przejść do kontaktu rozpoczynającego się na literę „L”, naciśnij 5 trzy razy po wejściu do listy kontaktów.

2. Gdy kontakt, z którym chcesz się połączyć, zostanie wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz numer, z którym chcesz się połączyć, naciśnij klawisz **YES**.
Jeśli z kontaktem jest związany tylko jeden numer, naciśnij i przytrzymaj klawisz **YES** w kroku 2.

Uwaga: *Do połączenia się z kontaktem można również użyć polecenia **Połącz z kontaktem** w menu *Spis telefonów*.*

Aby połączyć się z wpisem na karcie SIM

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Zaawansowane*, **YES**, *Połącz z SIM*, **YES**.
2. Wprowadź pierwsze litery wpisu z karty SIM, z którym chcesz nawiązać połączenie. Naciśnij klawisz **YES**.
3. Gdy wpis na karcie SIM, z którym chcesz się połączyć, zostanie wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**.

Aktualizowanie spisu telefonów

Gdy zachodzi taka potrzeba, można łatwo zaktualizować lub usunąć informacje o kontakcie.

Aby dokonać edycji kontaktu

1. Możesz edytować kontakt przechowywany w spisie telefonów. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Porządkuj kont.*, **YES**, *Edytuj kontakt*, **YES**.
2. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Gdy kontakt jest wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz polecenie *Edytuj info.*, naciśnij klawisz **YES**.
5. Przejdź do pola, które chcesz wypełnić, naciśnij klawisz **YES**.
6. Wprowadź informacje, naciśnij klawisz **YES**.
7. Po wprowadzeniu informacji, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Zapisać i zak.?*, **YES**.
 - Aby usunąć kontakt, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Porządkuj kont.*, **YES**, *Usuń kontakt*. Następnie wybierz kontakt i naciśnij dwa razy klawisz **YES**.
 - Aby usunąć wszystkie kontakty, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Zaawansowane*, **YES**, *Usuń wszystkie*. Następnie naciśnij dwa razy klawisz **YES**, wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Gdy zostanie wybrane polecenie **Usuń wszystkie**, wpisy znajdujące się na karcie SIM nie są usuwane.*

Domyślny (standardowy) numer

Każdy kontakt ma domyślny numer telefonu. Pierwszy numer telefonu łączony z kontaktem staje się automatycznie domyślnym numerem. Jeśli przejdziesz do wybranego kontaktu na liście *Połącz z kont.*, a następnie naciśniesz i przytrzymasz klawisz **YES**, zostanie wybrany domyślny numer kontaktu.

Aby ustawić domyślny numer

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Porządkuj kont.*, **YES**, *Edytuj kontakt*, **YES**.
2. Wprowadź pierwsze litery kontaktu i naciśnij klawisz **YES**.
3. Gdy kontakt jest wyróżniony, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wybierz polecenie *Numer domyślny*, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz numer, który ma być domyślny, i naciśnij klawisz **YES**.

Grupy

Można tworzyć grupy kontaktów. Dzięki temu można wysyłać wiadomości tekstowe do kilku odbiorców jednocześnie. Zobacz „Wysyłanie wiadomości tekstowych” na stronie 48.

Aby utworzyć grupę kontaktów

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Spis telefonów, YES, Porządkuj kont., YES, Grupy, YES, Nowa grupa, YES.
2. Wprowadź numer telefonu, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie *Nowy uczestnik*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu, który chcesz dodać, naciśnij klawisz **YES**.
5. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać kontakt.
6. Wybierz numer telefonu, naciśnij klawisz **YES**.
7. Powtórz kroki 3–6, aby dodać więcej numerów.
8. Naciśnij klawisz **NO**, aby zakończyć.

Wizytówki

Do spisu telefonów można dodać własną wizytówkę.

Aby dodać własną wizytówkę

- Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Spis telefonów, YES, Porządkuj kont., YES, Moja wizytówka, YES. Wybierz polecenie *Dodaj*, naciśnij klawisz **YES**.

Wymiana wizytówek

Wizytówki można wymieniać za pomocą wiadomości tekstowych lub obrazkowych.

Aby wysłać własną wizytówkę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Spis telefonów, YES, Porządkuj kont., YES, Moja wizytówka, YES, Wyślij, YES.
2. Wybierz metodę przesyłania, naciśnij klawisz **YES**.

Aby zapisać wizytówkę w wiadomości obrazkowej

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Multimedia, YES.*
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Przychodzące, YES*, wybierz wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do wizytówki, naciśnij klawisz **YES**, aby ją zaakceptować.

Aby wysłać kontakt

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Spis telefonów, YES, Porządkuj kont., YES, Wyślij kontakt, YES.
2. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu, który chcesz wysłać, naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać kontakt.
4. Wybierz metodę przesyłania, naciśnij klawisz **YES**.

Kopiowanie kontaktów

Można kopiować nazwy i telefony ze spisu telefonów między pamięcią w telefonie i kartą SIM.

Liczba numerów telefonów, które można zapisać, zależy od typu karty SIM.


Uwaga: *Gdy kontakty są kopiowane na kartę SIM, zapisane na niej kontakty są usuwane. Trzeba uważać, aby przez przypadek nie zamienić zapisanych informacji.*

Aby skopiować nazwy i numery telefonów na kartę SIM

- Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Spis telefonów, YES, Zaawansowane, YES, Kopiuj na SIM.

Aby skopiować nazwy i numery telefonów do telefonu

- Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Spis telefonów, YES, Zaawansowane, YES, Kopiuj z SIM.

Wskazówka: *Po wybraniu nazwy w menu Połącz z SIM można skopiować do telefonu nazwę i numer telefonu, naciskając klawisz , a następnie wybierając polecenie Kopiuj do spisu.*

Szybkie wybieranie

W celu ułatwienia dostępu do najczęściej używanych numerów telefonów można je zapisać na pozycjach od 2 do 9 na karcie SIM.

Uwaga: *Pozycja 1 jest zarezerwowana na dostęp do poczty głosowej.*

Aby połączyć się z dowolnym z takich numerów w trybie gotowości

- Wprowadź numer pozycji i naciśnij klawisz **YES**.

- Aby zmienić numery pozycji*
1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów, YES, Zaawansowane, YES, Lista pozycji, YES.*
 2. Wybierz numer telefonu, który chcesz przenieść, i naciśnij klawisz **YES**.
 3. Przejdź do pozycji, na którą ma zostać przeniesiony numer telefonu, i naciśnij klawisz **YES**.
 4. Po zakończeniu naciśnij klawisz **NO**, aby wyjść, a następnie klawisz **YES**, aby zapisać na karcie SIM.

Czas połączenia

Podczas rozmowy na wyświetlaczu pojawia się czas połączenia.

Można sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, czas połączeń wychodzących i łączny czas połączeń.

Aby sprawdzić czas połączenia i wyzerować licznik

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia, YES, Czas i koszt, YES, Liczniki łącz.* i wybierz opcję.
- Wybierz polecenie *Skasuj liczniki*, aby wyzerować licznik czasu połączeń.

Przekierowywanie połączeń

Jeśli nie możesz odebrać przychodzącego połączenia głosowego lub połączenia danych, możesz je przekierować na inny numer: na przykład na numer usługi poczty głosowej. W przypadku rozmów można wybierać między następującymi opcjami przekierowywania:

- *Zawsze kieruj* – przekierowuje wszystkie połączenia głosowe.
- *Kiedy zajęty* – przekierowuje połączenia, gdy telefon jest zajęty.
- *Nieosiągalny* – przekierowuje połączenia, jeśli telefon jest wyłączony lub użytkownik jest nieosiągalny.
- *Nie odebrano* – przekierowuje połączenia nieodebrane przez podany czas (zależny od operatora).

Uwaga: *Gdy funkcja Zastrzeżenie jest włączona, niektórych opcji funkcji menu Przekierowania nie można włączyć.*



Aby włączyć przekierowywanie połączeń

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Przekierowania*, **YES**.
2. Wybierz kategorię połączenia, a następnie opcję przekierowywania, po czym naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie *Włącz*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia, i naciśnij klawisz **YES** lub pobierz numer ze spisu telefonów.

Aby wyłączyć przekierowywanie połączeń

- Wybierz opcję przekierowywania i wybierz polecenie *Wyłącz*.

Aby sprawdzić status

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Przekierowania*, **YES**.
2. Wybierz typ połączenia, naciśnij klawisz **YES**.
3. Przejdź do żądanego przekierowania, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz polecenie *Sprawdź status*, naciśnij klawisz **YES**.

Aby sprawdzić status przekierowywania wszystkich połączeń

- Wybierz polecenie *Sprawdź wsz.* w menu *Przekierowania*.

Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Można na przykład zawiesić jedno połączenie podczas odbierania drugiego połączenia, a następnie przełączać się między nimi.



Uwaga: *W trakcie połączenia menu Połącz. aktywne zastępuje menu Połączenia.*

Usługa połączeń oczekujących


Jeśli usługa połączeń oczekujących jest włączona, w momencie odebrania drugiego połączenia podczas trwającej rozmowy słychać sygnał dźwiękowy.

Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączenia oczekującego

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Połączenie oczekujące*.

Aby zainicjować drugie połączenie

1. Naciśnij klawisz **YES**, aby zawiesić aktywne połączenie.
2. Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij klawisz **YES**, lub pobierz numer ze spisu telefonów.



Uwaga: Można zawiesić tylko jedno połączenie. Można także skorzystać z różnorodnych opcji, naciskając klawisz .

Odbieranie drugiego połączenia

- Aby odebrać drugie połączenie i zawiesić aktywne połączenie, naciśnij klawisz **YES**.
- Aby odrzucić drugie połączenie i kontynuować połączenie aktywne, wybierz polecenie *Zajęty*.
- Aby odebrać drugie połączenie i zakończyć połączenie aktywne, wybierz polecenie *Rozł. i odbierz*.

Obsługa dwóch połączeń

Gdy jedno połączenie jest aktywne, a drugie zawieszono, można wykonać jedną z następujących czynności:

- Aby przełączyć się między dwoma połączeniami, naciśnij klawisz **YES**.
- Naciśnij klawisz , a następnie wybierz opcję *Łącz rozmowy*, aby połączyć dwa połączenia w rozmowę konferencyjną.
- Naciśnij klawisz , a następnie wybierz polecenie *Przełącz połąc.*, aby połączyć dwie rozmowy. Połączenia użytkownika z oboma rozmówcami zostaną przerwane.

- Naciśnij klawisz **NO**, aby zakończyć aktywne połączenie, a następnie naciśnij klawisz **YES**, aby wznowić zawieszono połączenie.
- Naciśnij dwukrotnie klawisz **NO**, aby zakończyć oba połączenia.

Uwaga: Trzeciego połączenia nie można odebrać do czasu zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń.

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym można prowadzić rozmowę z maksymalnie czterema innymi osobami. Można także zawiesić konferencję i zainicjować nowe połączenie.




Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Aby nawiązać połączenie konferencyjne, należy mieć jedno połączenie aktywne, a drugie zawieszono.


Aby z dwóch połączeń utworzyć połączenie konferencyjne

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połącz. aktywne*, **YES**, *Łącz rozmowy*, **YES**.

Aby dodać nowego uczestnika

1. Naciśnij klawisz **YES**, aby zawiesić połączenie konferencyjne.
2. Połącz się z następną osobą, która ma wziąć udział w połączeniu konferencyjnym.
3. Naciśnij klawisz , wybierz polecenie *Łącz rozmowy*, naciśnij klawisz **YES**.
Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.

Aby rozłączyć uczestnika


1. Naciśnij klawisz , wybierz polecenie *Rozłącz uczest.*, naciśnij klawisz **YES**.
2. Wybierz uczestnika i naciśnij klawisz **YES**.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne

- Naciśnij klawisz **NO**.

Prywatna rozmowa z jednym z uczestników

Można prowadzić prywatną rozmowę z jednym z uczestników konferencji, zawieszając na czas tej rozmowy połączenia z innymi uczestnikami.

- Naciśnij klawisz , następnie wybierz polecenie *Oddziel uczestn.*, aby wybrać uczestnika, z którym chcesz rozmawiać.
- Wybierz polecenie *Łącz rozmowy*, aby wznowić połączenie konferencyjne.

Zastrzeżenie połączeń

Usługa zastrzeżenia połączeń służy do ograniczania połączeń wychodzących i przychodzących. Może to być przydatne na przykład podczas pobytu za granicą. Aby użyć tej usługi, trzeba uzyskać od usługodawcy hasło.



Uwaga: *Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można włączyć niektórych opcji funkcji Zastrzeżenie.*

Można zastrzec następujące połączenia:

- Wszystkie połączenia wychodzące – *Wsz. wychodz.*
- Wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące – *Wych. zagran.*
- Wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące z wyjątkiem połączeń z własnym krajem – *Wych. roam zag.*
- Wszystkie połączenia przychodzące – *Wsz. przych.*
- Wszystkie połączenia przychodzące, gdy użytkownik przebywa za granicą (roaming) – *Przych. - roam.*

Aby włączyć lub wyłączyć zastrzeżenie połączeń

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Zastrzeżenie*, **YES**.
2. Wybierz opcję, naciśnij klawisz **YES**.

3. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Włącz* lub *Wyłącz*, **YES**.
4. Wprowadź hasło, naciśnij klawisz **YES**.
 - Aby wyłączyć całkowicie zastrzeżenie połączeń, wybierz opcję *Anuluj wszystko*.
 - Aby zmienić hasło, wybierz polecenie *Zmień hasło*.

Wybieranie stałe

Funkcja wybierania stałego umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami zapisanymi na karcie SIM. Wybieranie stałe wymaga karty SIM, na której można zapisać numery stałe. Numery stałe są chronione przez kod PIN2.



Uwaga: Z numerami alarmowymi można łączyć się, nawet jeśli wybieranie stałe jest włączone.

- Zapisywać można nawet fragmenty numerów. Na przykład zapisanie numeru 0123456 umożliwia inicjowanie połączeń z numerami rozpoczynającymi się od 0123456.
- Zapisywane numery mogą zawierać znaki zapytania. Na przykład zapisanie numeru 01234567?0 umożliwia inicjowanie połączeń z numerami zaczynającymi się od 0123456700 do 0123456790. Aby wprowadzić znak zapytania, naciśnij i przytrzymaj klawisz **# ?**.

Aby włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Wybier. stałe*, **YES**.
2. Podaj swój kod PIN2, naciśnij klawisz **YES**.
3. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Włączono* lub *Wyłączono*, **YES**.

Aby zapisać numer stały

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów*, **YES**, *Numery specjal.*, **YES**, *Numery stałe*. Wybierz opcję *Dodać nowe?* i wprowadź numer.

Uwaga: Gdy wybieranie stałe jest włączone, można wyświetlać numery stałe, ale aby dodawać nowe numery do listy lub edytować numery na liście, należy wybieranie stałe wyłączyć.

Zamknięte grupy użytkowników

Funkcja Zamknięta grupa użytkowników to jeden ze sposobów zmniejszenia kosztów połączeń. W niektórych sieciach połączenia w obrębie grupy użytkowników są tańsze. Można zapisać maksymalnie dziesięć grup.



Aby dodać grupę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Grupy zamkn.*, **YES**, *Edytuj listę*, **YES**.
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodać nowe?*, **YES**.
3. Wprowadź nazwę grupy użytkowników, naciśnij klawisz **YES**.
4. Wprowadź numer grupy, naciśnij klawisz **YES**. Numer grupy można otrzymać od operatora.

Aby uaktywnić grupę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Grupy zamkn.*, **YES**, *Edytuj listę*, **YES**.
2. Wybierz grupę, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie *Włącz*, naciśnij klawisz **YES**. Połączenia można inicjować tylko w obrębie wybranej grupy użytkowników.

Aby połączyć się z rozmówcą spoza zamkniętej grupy użytkowników

- Wybierz polecenie *Połączenia otw.*, a następnie wybierz opcję *Włączono*.

Filtr połączeń

Dzięki usłudze filtru połączeń użytkownik może odbierać połączenia tylko z określonych numerów telefonów lub od uczestników grupy. Inne połączenia są automatycznie odrzucane i generowany jest dla nich sygnał zajętości. Numery telefonów odrzuconych połączeń są zapisywane na Liście połączeń.

Aby dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Filtr połączeń*, **YES**, *Lista zaakcept.*, **YES**.
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Dodać nowe?*, **YES**. Spowoduje to przejście do spisu telefonów.
3. Wybierz pozycję, naciśnij klawisz **YES**.

Aby wybrać opcję akceptowania

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Opcje połączeń*, **YES**, *Filtr połączeń*, **YES**, *Opcje filtru*.

Wyświetlanie lub ukrywanie swojego numeru



Jeśli abonament obejmuje usługę zastrzeżenia identyfikowania abonenta (CLIR), można ukryć swój numer telefonu, inicjując połączenie.

Aby pokazać lub ukryć swój numer telefonu

1. Wprowadź numer telefonu, który ma zostać wybrany.
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Połączenia*, **YES**, *Następne poł.*, **YES**.
3. Wybierz polecenie *Łącz i ukryj nr* lub *Łącz i pokaż nr* i naciśnij klawisz **YES**, aby zainicjować połączenie.

Konfigurowanie mobilnego Internetu



Do używania Internetu, przeglądania za pomocą polecenia *Usługi WAP* lub wysyłania i odbierania wiadomości obrazkowych i e-mail, są konieczne:

1. Abonament telefoniczny obsługujący przesyłanie danych.
2. Ustawienia wprowadzone do telefonu.
 - Ustawienia mogą być już wprowadzone w momencie zakupu telefonu.
 - Ustawienia można otrzymać od operatora sieci lub usługodawcy w wiadomości tekstowej.
 - Ustawienia są także dostępne w witrynie www.SonyEricsson.com.
3. Może być także konieczne zarejestrowanie się u usługodawcy lub operatora sieci jako użytkownik WAP/e-mail.

Uwaga: *Ten telefon Sony Ericsson nie obsługuje trybu danych z więzami ani synchronizacji.*

Uwaga: *Bardzo zalecane jest, aby przed edytowaniem lub dopasowaniem ustawień danych, istniejących w telefonie w momencie zakupu, skontaktować się z usługodawcą.*

Konfigurowanie za pomocą kreatora

Jeśli telefon nie jest skonfigurowany do korzystania z usług WAP, można poprosić operatora sieci lub usługodawcę o podanie informacji o ustawieniach WAP. Następnie wystarczy skorzystać z kreatora w celu wprowadzenia odpowiednich ustawień.

Aby użyć kreatora do skonfigurowania usług WAP

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, strona główna (zależna do operatora), **YES**. Kreator rozpocznie działanie, jeśli nie ma żadnych ustawień WAP.
2. Wprowadź i zapisz ustawienia, gdy pojawi się o to prośba, naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić.

Informacje o ustawieniach zaawansowanych

W celu używania przeglądarki WAP za pośrednictwem usługodawcy WAP potrzebne są ustawienia:

- konkretnego **konta danych** WAP i **profilu WAP**.

Do przesyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem usługodawcy internetowego są potrzebne ustawienia:

- konkretnego **konta danych** e-mail i **konta e-mail**.

Aby wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) pod adres e-mail za pośrednictwem operatora sieci, trzeba ustawić:

- numer telefonu bramki e-mail.

Uwaga: *Niektóre ustawienia zaawansowane opisane w następujących instrukcjach nie muszą być obowiązkowe; w sprawie dodatkowych informacji należy skontaktować się z usługodawcą.*

Konto danych zawiera ustawienia połączenia umożliwiającego dostęp do serwera internetowego usługodawcy, na przykład za pomocą usługi WAP (mobilny Internet) lub e-mail (Internet).

Profil WAP zawiera ustawienia użytkownika, które umożliwiają przeglądanie WAP i przesyłanie wiadomości obrazkowych.

Konto e-mail zawiera ustawienia użytkownika, które umożliwiają przesyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z telefonu, na przykład takie, jakie podaje usługodawca internetowy.

Ponadto opcja **e-mail przez WAP** zawiera ustawienia użytkownika, które także umożliwiają przesyłanie wiadomości e-mail, na przykład takie, jakie podaje usługodawca internetowy. Ustawienia te są jednak dokonywane w witrynie WAP usługodawcy.

Uwaga: *Należy sprawdzić u usługodawcy WAP, czy jego witryna obsługuje przesyłanie wiadomości e-mail.*

Ustawienia konta danych

Można zapisać w telefonie kilka kont danych z różnymi ustawieniami do różnych celów. Głównym ustawieniem konta danych jest *Typ konta* (metoda połączenia).



Wskazówka: *Jeśli w telefonie nie ma ustawień konta danych ani profilu WAP, można wprowadzić ustawienia konta danych podczas wprowadzania ustawień profilu WAP. Zobacz Usługi WAP, YES, Opcje, YES, Profile WAP, YES, Nowy profil, YES, wprowadź nazwę, YES, Łącz, używając, YES, Nowe konto, YES.*

Można wybrać typ konta GPRS: *dane* lub *GSM: dane*.

Uwaga: *Aby uzyskać szczegółowe informacje o opłatach, skontaktuj się z operatorem swojej sieci.*

GPRS (General Packet Radio Service) umożliwia szybki i efektywny dostęp oraz pozostawanie zawsze online.



Uwaga: *Konieczne jest, aby abonament obejmował usługę GPRS.*

Dostępne ustawienia GPRS:

- *APN* (Adres nazwy punktu dostępu) – adres zewnętrznej sieci danych, z którą chcesz się połączyć, adres IP lub ciąg tekstowy.
- *ID użytkownika* – identyfikator używany przez użytkownika do logowania się do zewnętrznej sieci danych.
- *Hasło* – hasło używane przez użytkownika do logowania się do zewnętrznej sieci danych.
- *Żądanie hasła* – jeśli to ustawienie jest włączone, za każdym razem, gdy logujesz się do zewnętrznej sieci danych, pojawia się prośba o podanie hasła.
- *Zezwól na poł.* (Preferowana usługa) – jeśli chcesz akceptować połączenia podczas sesji GPRS, wybierz opcję *Automatycznie*. Jeśli nie chcesz, wybierz opcję *Tylko GPRS*.
- *Adres IP* – adres IP, którego telefon używa do komunikowania się z siecią. Jeśli nie wprowadzisz adresu, sieć będzie przydzielać tymczasowy adres IP.

- *Adres DNS* – jeśli sieć nie przydzieli serwerowi DNS adresu IP automatycznie, możesz go wprowadzić tutaj.
- *Ust. zaawans.* – są opcjonalne. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Ustawienia **GSM** obejmują ustawienia podobne do ustawień GPRS oraz następujące specjalne ustawienia GSM:



- *Numer telefonu* – numer telefonu usługodawcy internetowego.
- *Szybkość transm.* – wybierz żadaną szybkość połączenia.
- *Typ wybierania* – wybierz połączenie analogowe lub ISDN.

Uwaga: *Jeśli chcesz zmienić typ dostępu, musisz utworzyć nowe konto danych i wybrać typ dostępu, którego chcesz używać.*

Aby ręcznie utworzyć konto danych

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Łączność, YES, Transm. danych, YES, Konto danych, YES, Nowe konto, YES.*
2. Wybierz typ konta dostępu.

3. Wprowadź nazwę konta danych.
4. Wprowadź ustawienia odebrane od operatora sieci lub usługodawcy. Potwierdź każde ustawienie, naciskając klawisz **YES**.
5. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Zapisać?, YES.*

Aby dokonać edycji konta danych

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Łączność, YES, Transm. danych, YES, Konto danych, YES.*
2. Wybierz konto danych, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz *Edytuj*.
4. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, i naciśnij klawisz **YES**. Dokonaj edycji ustawienia, naciśnij klawisz **YES**.
5. Powtórz krok 4 dla wszystkich ustawień, które chcesz edytować.

Preferowana usługa

Jako preferowaną usługę można ustawić tryb GPRS lub GSM.

Aby wybrać preferowany tryb

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Łączność, YES, Transm. danych, YES, Usługa prefer.* i wybierz opcję *GPRS i GSM* lub *Tylko GSM*.

Uwaga: Aby zobaczyć status dostępności i połączenia GPRS, naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności w trybie gotowości, wchodząc w ten sposób do menu Status, i przejdź do opcji GPRS.

Ustawienia profilu WAP

Ustawienia WAP są zapisane w profilu WAP. W większości przypadków do dostępu do Internetu wystarcza tylko jeden profil.

Wskazówka: Jeśli w telefonie nie ma ustawień konta danych ani profilu WAP, można wprowadzić ustawienia konta danych podczas wprowadzania ustawień profilu WAP. Zobacz Usługi WAP, **YES**, Opcje, **YES**, Profile WAP, **YES**, Nowy profil, **YES**, wprowadź nazwę, **YES**, Łącz, używając, **YES**, Nowe konto, **YES**.

Aby ręcznie wprowadzić ustawienia profilu WAP

1. Upewnij się, że zostało skonfigurowane konto danych między telefonem i serwerem internetowym, zgodnie z opisem „Ustawienia konta danych” na stronie 43.
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Profile WAP*, **YES**.
3. Wybierz polecenie *Nowy profil*, aby dodać nowy profil lub wybierz istniejący profil, który chcesz edytować, naciśnij klawisz **YES**.

Wybierając polecenie *Nowy profil*, wprowadź nazwę profilu, użyj następujących poleceń i klawiszy: **YES**, *Łącz, używając*, **YES**, wybierz konto danych, które ma być używane, **YES** i wprowadź *Adres IP*, **YES**. Pojawi się lista. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Zapisać?*, **YES**.

Wybierając istniejący profil, możesz użyć poleceń:

- *Zmień nazwę* – zmień nazwę profilu,
- *Łącz, używając* – wybierz konto danych,
- *Adres IP* – adres serwera bramki WAP,
- *Zaawansowane* – dodatkowe ustawienia profilu, zobacz poniżej,
- *Usuń* – usuń profil.

Jeśli wybierzesz opcję *Zaawansowane*, możesz także użyć poleceń:

- *Zmień str. gł.* – wprowadź adres witryny WAP, która ma być stroną główną,
- *Drugie konto* – wybierz inne konto danych, jeśli pierwsze konto na liście *Łącz, używając* zawodzi,
- *ID użytkownika* – wprowadź swój identyfikator do bramki WAP,
- *Hasło* – wprowadź swoje hasło do bramki WAP,
- *Zabezpieczenia* – użyj zabezpieczeń połączenia WAP,
- *Pokaż obrazki* – wyświetlaj obrazki podczas przeglądania.

Ustawienia konta e-mail

Za pomocą konta e-mail jest określany, na przykład, serwer używany do wymiany wiadomości e-mail.

Aby utworzyć konto e-mail

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Opcje*, **YES**.
 2. Wybierz polecenie *Edytuj konto*, naciśnij klawisz **YES**.
 3. Wybierz polecenie *Dodać nowe?*, naciśnij klawisz **YES**.
 4. Wprowadź nazwę konta, na przykład **Dom** lub **Biuro**.
 5. Wybierz polecenie *Łącz, używając*, naciśnij klawisz **YES**.
Pojawi się lista kont danych zapisanych w telefonie.
 6. Wybierz konto danych, którego chcesz używać z tym kontem e-mail, naciśnij klawisz **YES**.
 7. Wprowadź pozostałe ustawienia z listy. Niektóre z nich są opcjonalne. Aby wprowadzić ustawienia, przejdź do ustawienia, naciśnij klawisz **YES** i wprowadź informacje. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić. Powtórz tę czynność dla wszystkich wymaganych ustawień. W telefonie używa się tych samych ustawień poczty e-mail, co w programie obsługi poczty na komputerze PC. Jeśli nie masz usługi e-mail, skontaktuj się z operatorem w celu uzyskania wszystkich niezbędnych ustawień.
- *Protokół* – wybierz *POP3* lub *IMAP4*.
 - *Serwer przych.* (Serwer przychodzących) – wprowadź nazwę lub adres IP usługodawcy obsługującego przychodzące wiadomości e-mail. Na przykład mail.serwer.com lub 10.1.1.1.
 - *Port przych.* – jeśli trzeba, zmień numer portu używanego przez protokół, z którego korzystasz.
 - *Skrz. pocztowa* – wprowadź nazwę użytkownika konta e-mail.
 - *Hasło* – wprowadź hasło konta e-mail. Usługodawca może również prosić o hasło przy połączeniu.
 - *Serwer wych.* – wprowadź nazwę lub adres IP serwera SMTP, aby móc wysyłać wiadomości e-mail.
 - *Port wych.* – jeśli trzeba, zmień numer portu używanego przez protokół.
 - *Adres e-mail* – wprowadź swój adres e-mail.
 - *Pobierz* – wybierz, czy chcesz otrzymywać nagłówki i tekst czy tylko nagłówki.
 - *Nadawca* – wprowadź swoje nazwisko/nazwę.
 - *Podpis* – wybierz, czy chcesz dodawać swoją wizytówkę do wiadomości e-mail.
 - *Kopiuj wychodz.* – wybierz opcję *Włączono*, jeśli chcesz, aby wiadomości e-mail wysyłane z telefonu były także wysyłane pod wybrany adres e-mail.

Dzięki temu wysłane wiadomości są kopiowane i mogą być zapisane, aby można było z nich skorzystać w przyszłości.

- *Okres sprawdz.* – wybierz, jak często telefon ma łączyć się z serwerem e-mail i sprawdzać, czy są nowe wiadomości.

Jeśli masz konto e-mail służbowe i prywatne, możesz wybrać jedno z nich jako domyślne:

- Wybierz polecenie *Ustaw konto* z menu *Wiadomości*, użyj następujących poleceń i klawiszy: **YES**, *E-mail*, **YES**, *Opcje* i wybierz konto. Zobacz „E-mail” na stronie 54, aby uzyskać informacje, jak używać poczty e-mail.

Przesyłanie wiadomości

Telefon obsługuje kilka sposobów przesyłania wiadomości — wiadomości tekstowe, czatowe, obrazkowe i e-mail. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, z których usług można korzystać, należy skontaktować się z usługodawcą.



Wiadomości tekstowe

Wiadomości tekstowe są wysyłane przez usługę SMS (Short Message Service). Mogą być one wysyłane do jednej osoby lub do kilku odbiorców zapisanych w spisie telefonów.

Do wiadomości tekstowej można dodawać obrazki, animacje, melodie i efekty dźwiękowe, używając usługi EMS (Enhanced Messaging Service).

Uwaga: *Wiadomości tekstowe z funkcjonalnością EMS można wysyłać jedynie do zgodnych telefonów obsługujących standard EMS.*

Przed rozpoczęciem

Najpierw sprawdź, czy jest ustawiony numer centrum usług. Numer ten otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisany na karcie SIM.

Aby ustawić numer centrum usług

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Tekst, YES, Opcje, YES, Centra usług, YES*. Pojawi się numer centrum usług, jeśli został on zapisany na karcie SIM.
2. Jeśli na liście nie ma numeru, wybierz polecenie *Dodać nowe?*, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź numer, łącznie z prefiksem międzynarodowym „+” oraz kodem kraju, naciśnij klawisz **YES**.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

Aby uzyskać informacje o wprowadzaniu liter, zobacz „Wprowadzanie liter i znaków” na stronie 14.

Wskazówka: *Szybkim i łatwym sposobem utworzenia nowej wiadomości tekstowej jest naciśnięcie i przytrzymanie klawisza ◀ w trybie gotowości.*

Aby włączyć wiersz tematu wiadomości tekstowej



- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Tekst, YES, Opcje, YES, Temat e-mail, YES*.

Aby napisać i wysłać wiadomość tekstową

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Tekst, YES, Napisz nową, YES*.
2. Wpisz wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź jednego lub kilku odbiorców w następujący sposób:
 - Wprowadź numer telefonu odbiorcy, naciśnij klawisz **YES**.
 - Aby wprowadzić dodatkowych odbiorców, przejdź do polecenia *Dodaj odbiorcę*, naciśnij klawisz **YES**, wprowadź numer, naciśnij klawisz **YES**.
 - Naciśnij klawisz ◀, aby pobrać numer ze spisu telefonów lub innych opcji.
4. Wybierz polecenie *Wyślij*, naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Operator może naliczać opłatę za każdego odbiorcę wysłanej wiadomości tekstowej.*

Aby wstawić element do wiadomości tekstowej (EMS)

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Tekst*, **YES**, *Napisz nową*, **YES**.
2. Podczas wprowadzania wiadomości naciśnij i przytrzymaj klawisz .
3. Wybierz polecenie *Wstaw element*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Obrazek*, *Efekt dźwięk.*, *Melodia*, *Animacja* lub *Obrazek (inny)*, **YES**.
5. Wybierz element, naciśnij klawisz **YES**. Następnie naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby potwierdzić wybór. Po wstawieniu elementu naciśnij klawisz , aby uzyskać opcję wyboru, usunięcia lub zastąpienia.

Bramka e-mail

Operator sieci może dysponować numerem telefonu do bramki e-mail, która umożliwi wysyłanie wiadomości tekstowych pod adres e-mail.

Aby ustawić bramkę e-mail


1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Tekst*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Bramki e-mail*, **YES**.
2. Jeśli na liście nie ma numeru, wybierz polecenie *Dodać nowe?*, naciśnij klawisz **YES**.

3. Wprowadź numer, łącznie z prefiksem międzynarodowym „+” oraz kodem kraju, naciśnij klawisz **YES**.
Bramki e-mail można włączać, edytować lub usuwać.

Formatowanie tekstu (EMS)

Można zmienić styl, rozmiar i sposób wyrównania tekstu w wiadomości tekstowej, a także tworzyć nowe akapity.

Aby sformatować tekst w wiadomości tekstowej

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Tekst*, **YES**, *Napisz nową*, **YES**.
2. Wpisz wiadomość tekstową. Wyróżnij tekst, który chcesz sformatować, naciskając klawisz głośności i jednocześnie przewijając wiadomość klawiszem nawigacyjnym.
3. Naciśnij klawisz .
4. Wybierz polecenie *Format tekstu*, naciśnij klawisz **YES**. Następnie wybierz opcję *Styl tekstu*, *Rozmiar tekstu*, *Wyrównanie* lub *Nowy akapit*, naciśnij klawisz **YES**.
5. Wybierz format tekstu, naciśnij klawisz **YES**.

Wskazówka: *Formaty tekstu można także wybrać przed rozpoczęciem pisania wiadomości.*

Odbieranie wiadomości tekstowych

Gdy odbierasz wiadomość tekstową, telefon wydaje sygnał dźwiękowy (jeśli nie jest w trybie wyciszenia) i na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Nowe wiadomości Odczytać teraz?*. Jeśli odbierasz wiadomość tekstową od kogoś, kto jest zapisany jako kontakt w spisie telefonów, wraz z wiadomością na wyświetlaczu pojawi się skojarzona z kontaktem nazwa.

Aby odczytać wiadomość tekstową

Naciśnij klawisz **YES**, aby odczytać wiadomość tekstową lub klawisz **NO**, jeśli chcesz przeczytać wiadomość później. Wiadomość zostanie zapisana w folderze *Przychodzące* w menu *Tekst*.


Podczas czytania wiadomości można na przykład rozpocząć sesję czatu z nadawcą lub przejść do adresu WAP znalezionej w wiadomości tekstowej.

Po przeczytaniu wiadomości tekstowej naciśnij klawisz **YES**, aby wybrać jedną z następujących opcji, na przykład *Odpowiedz*, *Przełącz* lub *Usuń* wiadomość tekstową. Naciśnij klawisz **NO**, aby zamknąć wiadomość tekstową.

Zapisywanie przychodzących wiadomości tekstowych

Przychodzące wiadomości tekstowe są zapisywane w pamięci telefonu. Wiadomości można także zapisywać na karcie SIM. Wiadomości zapisane na karcie SIM pozostają na niej aż do usunięcia.

Aby zapisać element z wiadomości tekstowej

Gdy jest wyróżniony element, taki jak melodia, numer telefonu, adres WAP, obrazek lub animacja, naciśnij klawisz **YES**. Następnie wybierz opcję zapisania elementu i naciśnij klawisz , **YES**.

- Melodia zostanie zapisana w folderze *Moje dźwięki*.
- Numer telefonu zostanie zapisany w folderze *Spis telefonów*.
- Adres WAP zostanie zapisany w folderze *Zakładki*.
- Wszystkie obrazki są zapisywane w folderze *Moje obrazki*.

Uwaga: Animacje można wyświetlać jedynie podczas wstawiania elementu do wiadomości tekstowej. Zobacz „*Aby wstawić element do wiadomości tekstowej (EMS)*” na stronie 49.

Długie wiadomości

Pojedyncza wiadomość tekstowa może zawierać maksymalnie 160 znaków. Wszystkie części długiej wiadomości mogą nie zostać odebrane jednocześnie. Można wysłać dłuższą wiadomość, łącząc dwie lub więcej wiadomości.

Uwaga: *Oplata jest naliczana za każdą z połączonych wiadomości.*

Aby wyłączyć długie wiadomości

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Tekst, YES, Opcje, YES, Długie wiadom., YES*, wybierz *Wyłączone, YES*.

Szablony

Często wysyłane wiadomości można zapisać jako szablony. Także usługodawca może zapisać w telefonie kilka szablonów.

Aby utworzyć szablony

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Tekst, YES, Szablony, YES, Dodać nowe?, YES*.
2. Wpisz wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
3. Naciśnij klawisz **YES**, jeśli chcesz od razu wysłać wiadomość. Naciśnij klawisz **NO**, aby zapisać szablony.

Wiadomości obrazkowe

Wiadomości obrazkowe można wysłać do telefonu komórkowego i na konto e-mail przez usługę MMS (Multimedia Messaging Service). Wiadomość obrazkowa może zawierać tekst, obrazki, animacje, melodie i dźwięki. Jako załączniki można także wysłać kontakty i wpisy dotyczące zdarzeń.



Przed rozpoczęciem

Sprawdź, czy masz następujące ustawienia:

- Adres centrum usług.
- Specjalny profil WAP przeznaczony do wiadomości obrazkowych.

Uwaga: *Skontaktuj się z operatorem sieci, aby automatycznie pobrać ustawienia lub uzyskać dodatkowe informacje.*

Aby wprowadzić adres centrum usług

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, Multimedia, YES, Opcje, YES, Serwer wiadom.*

Aby wybrać lub wprowadzić ustawienia MMS

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Multimedia*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Profil WAP* i wybierz *Wybierz* lub *Utwórz nowy*. Zobacz „Aby ręcznie wprowadzić ustawienia profilu WAP” na stronie 45, aby uzyskać informacje o tym, jak utworzyć profil WAP.


Więcej opcji

Można ustawiać różne opcje wysyłania i odbierania wiadomości obrazkowych.

Aby dokonać edycji opcji

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Multimedia*, **YES**, *Opcje*.


Aby zredagować i wysłać nową wiadomość obrazkową

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Multimedia*, **YES**, *Napisz nową*, **YES**.
2. Wybierz podmenu, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź informacje, które chcesz wysłać, naciśnij klawisz **YES**. Naciśnij ponownie klawisz **YES**, aby kontynuować.
4. Wybierz , **YES**, aby dodać inne elementy lub więcej opcji.

5. Przejdź ↓ do *Wyślij*, naciśnij klawisz **YES**.

6. Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub naciśnij klawisz ←, aby pobrać numer telefonu lub adres e-mail ze spisu telefonów.


7. Naciśnij klawisz **YES**, aby wysłać wiadomość.


Wskazówka: *Wyróżnij część wiadomości i naciśnij klawisz , jeśli chcesz podczas pisania usunąć fragment wiadomości.*

Aby użyć wstępnie zdefiniowanego szablonu wiadomości obrazkowej

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Multimedia*, **YES**, *Szablony*, **YES**.

Możesz dokonać edycji wiadomości przed jej wysłaniem

- Aby dokonać edycji elementu, zaznacz go i naciśnij klawisz **YES**.
 - Obrazki – dodaj lub zastąp istniejący obrazek obrazkiem z folderu *Moje obrazki*.
 - Tekst – dodaj lub edytuj istniejący tekst. Aby zmienić rozmiar czcionki, zaznacz tekst i naciśnij klawisz . Wybierz polecenie *Rozmiar tekstu*, naciśnij klawisz **YES**.
 - Dźwięk – dodaj lub zastąp istniejący dźwięk innym dźwiękiem z folderu *Moje dźwięki*.

- Strona – wstaw nową stronę.
- Czas – aby ustawić, przez ile sekund element ma być wyświetlany, zaznacz element i naciśnij klawisz . Wybierz polecenie *Czas elementu*, naciśnij klawisz **YES**. Aby ustawić czas strony, wybierz ikonę kursora w wiadomości, naciśnij klawisz **YES** i wybierz polecenie *Czas strony*, naciśnij klawisz **YES**.
- Kolor – ustaw kolor tła.
- Usuń stronę – skasuj stronę.
- Podgląd strony – wyświetl stronę przed wysłaniem.
- Podgląd – wyświetl wiadomość.

Odbieranie wiadomości obrazkowych

Gdy odbierasz wiadomość obrazkową, telefon powiadamia o nowej wiadomości. Naciśnij klawisz **YES**, aby przeczytać wiadomość.

Uwaga: *Wielkość pamięci jest ograniczona. Przed odebraniem nowych wiadomości może być konieczne usunięcie starych.*

Opcje pobierania automatycznego

Istnieją dwa sposoby zmiany opcji automatycznego pobierania. Zestaw dostępnych instrukcji zależy od operatora sieci.

Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Multimedia*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Autopobieranie* i wybierz z menu jedną z następujących opcji:

- *Włącz* – domyślnie wiadomości są automatycznie pobierane do telefonu.
- *Potwierdź* – naciśnij klawisz **YES**, aby pobrać wiadomość lub klawisz **NO**, aby ją zachować na serwerze operatora sieci.
- *Wyłącz* – w skrzynce odbiorczej pojawia się ikona nowej wiadomości. Wybierz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**, aby ją pobrać.

lub


Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *Multimedia*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Ogranicz wiad.*, **YES**, *Sieć macierz.* lub *Sieć roamingu* i wybierz z menu jedną z następujących opcji:


- *Zezwól* – domyślnie wiadomości są automatycznie pobierane do telefonu.
- *Zawsze pytaj* – naciśnij klawisz **YES**, aby pobrać wiadomość lub klawisz **NO**, aby ją zachować na serwerze operatora sieci.
- *Ogranicz* – w skrzynce odbiorczej pojawia się ikona nowej wiadomości. Wybierz wiadomość i naciśnij klawisz **YES**, aby ją pobrać.

Uwaga: Sprawdź u operatora sieci, ile wiadomości można zapisać lub ile jest na nie miejsca na serwerze sieci.

Aby wyświetlić wiadomość obrazkową

1. Naciśnij klawisz **YES**. Wiadomość zostanie automatycznie odtworzona.
2. Naciśnij dowolny klawisz, aby zatrzymać odtwarzanie.

Po przeczytaniu wiadomości obrazkowej możesz użyć klawisza nawigacyjnego do ponownego jej przejrzenia. Aby zapisać element w telefonie, naciśnij klawisz , gdy jest wyróżniony.

Wskazówka: Możesz także zaznaczyć wiadomość na liście wiadomości i nacisnąć klawisz , aby usunąć całą wiadomość.

E-mail

Telefonu można używać do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail przez Internet, tak jak komputera osobistego.

Uwaga: Ten telefon Sony Ericsson obsługuje usługi e-mail, używając protokołów POP3, IMAP4 i SMTP. Niektóre usługi e-mail korzystają z własnych systemów, które nie są obsługiwane.

Przed rozpoczęciem

Najpierw sprawdź, czy:

- Abonament umożliwi przesłanie danych. Dodatkowe informacje można otrzymać od usługodawcy.
- Skonfiguruj konto danych. Zobacz „Ustawienia konta danych” na stronie 43.
- Skonfiguruj i wybierz konto e-mail. Zobacz „Ustawienia konta e-mail” na stronie 46.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

Opcja *Wyślij i odbierz* oferuje najszybszy sposób wysyłania wiadomości e-mail zapisanych w folderze *Wysyłane* i sprawdzenia, czy są nowe wiadomości e-mail.

Aby napisać i wysłać wiadomość e-mail

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Napisz nową*, **YES**.
2. Wybierz:
 - *Do*: – a następnie dodaj nazwę, wprowadź adres e-mail lub pobierz go ze spisu telefonów. Możesz także pobrać zapisany adres z odebranej wiadomości znajdującej się w folderze przychodzących wiadomości.
 - *Dw*: – jeśli chcesz wysłać do kogoś kopie wiadomości.
 - *Priorytet*: – ustaw priorytet wiadomości.
 - *Temat*: – wpisz tytuł, naciśnij klawisz **YES**.
 - *Tekst*: – wpisz wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
 - *Załączniki* – dodaj do wiadomości do pięciu elementów.
3. Wyróżnij i wybierz polecenie *Kontynuować?*, aby przejść dalej.
4. Wybierz jedną z następujących opcji:
 - *Wyślij teraz* – wiadomość e-mail zostanie wysłana.
 - *Wyślij załącz.* – możesz załączyć obrazek z folderu *Moje obrazki* lub zdjęcie z aparatu *CommuniCam™*. Wybierz obrazek i naciśnij klawisz **YES**, aby go wysłać.

- *Zapisz w wys.* – wiadomość e-mail zostanie zapisana w folderze *Wysyłane*.
 - *Zapisano w konspektach* – wiadomość e-mail zostanie zapisana w folderze *Konspekty*.
5. *Wyślij i odbierz* w menu *E-mail* – wszystkie wiadomości e-mail w folderze *Wysyłane* są wysyłane, a nowe wiadomości e-mail są odbierane do folderu *Przychodzące*.

Aby odebrać i przeczytać wiadomości e-mail

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Wyślij i odbierz*, **YES**.
2. Po pobraniu wiadomości e-mail do telefonu, aby je przeczytać, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Przychodzące*.
3. Chociaż telefon może wysyłać załączniki, nie można odbierać załączników dołączonych do wiadomości e-mail.

Uwaga: *W telefonie można zapisać maksymalnie sześć pełnych wiadomości e-mail zależnie od ich rozmiaru. Można zmodyfikować ustawienia do pobierania tylko nagłówek, zobacz „Ustawienia konta e-mail” na stronie 46. Wszystkie wiadomości e-mail są także zapisywane na serwerze e-mail.*

Więcej wiadomości na serwerze wskazują:


- Strzałki w lewym górnym lub dolnym rogu.
- Liczby w nawiasach pokazujące, ile jest poprzednich, a ile następnyc wiadomości na liście.

Uwaga: *Jeśli podczas czytania wiadomości e-mail wybierzesz adres WAP, nastąpi rozłączenie poczty e-mail i uruchomienie przeglądarki WAP.*

Aby pobrać więcej wiadomości

- Przejdź do strzałki i naciśnij klawisz **YES**.

Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail

1. Otwórz wiadomość e-mail.
2. Umieść kursor w tekście i naciśnij klawisz .
3. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Odpowiedz* lub *Odpowiedz wsz.*, **YES**.
4. Wybierz opcję *Napisz nową* lub *Dołącz tę wiad.*, aby umieścić odebraną wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.
5. Wpisz wiadomość, naciśnij klawisz **YES**.


Aby zapisać adres e-mail lub numer telefonu

- Gdy adres e-mail lub numer telefonu są wyróżnione, naciśnij klawisz **YES**. Wybierz polecenie *Zapisz*, naciśnij klawisz **YES**.


Archiwizacja

Można zarchiwizować wiadomość e-mail w celu jej późniejszego odczytania lub aby zapisać ważne informacje. Można zarchiwizować jedynie tyle tekstu, ile widać na wyświetlaczu.

Aby zarchiwizować wiadomość e-mail

1. Otwórz wiadomość e-mail.
2. Sprawdź, czy tekst, który chcesz zarchiwizować, jest widoczny na wyświetlaczu.
3. Umieść kursor w tekście i naciśnij klawisz .
4. Wybierz polecenie *Kopiuj do arch.*, naciśnij klawisz **YES**. Tekst można znaleźć w folderze *Archiwum* w menu *E-mail*.

Aby usunąć wiadomość e-mail (użytkownicy POP3)

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Przychodzące*, **YES**.
2. Przejdź do wiadomości i naciśnij klawisz .
3. Wybierz polecenie *Ozn. do usun.*, naciśnij klawisz **YES**. Wiadomość zostanie usunięta podczas następnego połączenia z serwerem e-mail po wybraniu polecenia *Wyślij i odbierz*.

*Aby usunąć wiadomość e-mail
(użytkownicy IMAP4)*

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, YES, E-mail, YES, Opcje, YES.*
2. Wybierz polecenie *Czyść skrzyn.*, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz, czy chcesz usunąć za pomocą polecenia *Wyślij i odbierz* czy nie.

Korzystanie z mobilnego Internetu



Telefon ma przeglądarkę WAP (Wireless Application Protocol) i system obsługi poczty e-mail, które umożliwiają korzystanie z mobilnego Internetu. Dostępny jest szeroki zakres usług, obejmujących informacje, rozrywkę, rozkłady jazdy, rezerwację, obsługę bankową, handel elektroniczny i e-mail.

Przed rozpoczęciem

Musisz mieć abonament obejmujący przesyłanie danych oraz mieć także domyślne ustawienia dostępu do mobilnego Internetu.


Aby dowiedzieć się, jak usuwać problemy związane z ustawieniami mobilnego Internetu, zobacz „Konfigurowanie mobilnego Internetu” na stronie 41.

- Aby uzyskać poprawne ustawienia telefonu dla mobilnego Internetu, usług WAP i poczty e-mail, zobacz „Konfigurowanie mobilnego Internetu” na stronie 41.
- Dodatkowo może być konieczne zarejestrowanie się u usługodawcy lub operatora sieci jako użytkownik WAP/e-mail.

Uwaga: Zobacz „Ustawienia konta e-mail” na stronie 46 lub „E-mail” na stronie 54, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania poczty e-mail i przesyłania wiadomości.

Używanie przeglądarki WAP

Aby rozpocząć przeglądanie


1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Aby zresetować profil WAP, wykonaj następujące czynności:


1. Najpierw wybierz profil WAP, którego chcesz używać. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP, YES, Opcje, YES, Profile WAP, YES*.
2. Następnie wybierz jedną z opcji:
 - Otwórz swoją stronę główną.
 - Przejdź do jednej ze swoich zakładek. Wybierz polecenie *Zakładki*, naciśnij klawisz **YES**.
 - Wprowadź adres witryny WAP. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Podaj adres, YES, Nowy adres*, aby wprowadzić nowy adres WAP lub wybrać jeden z 10 ostatnio wprowadzonych adresów.

Wskazówka: *Gdy wprowadzasz adres WAP, zwykły prefiks **http://** nie jest potrzebny.*

Aby opuścić przeglądarkę WAP i rozłączyć się

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **NO** lub
- Naciśnij klawisz , wybierz polecenie *Opuść WAP*.

Opcje podczas przeglądania

W trakcie przeglądania masz dostęp do różnych opcji przeglądania po naciśnięciu klawisza .



- *Home* – przejdź do strony domowej aktualnego profilu WAP.
- *Back* – wróć do poprzedniej strony.
- *Zakładki* – dodaj aktualnie oglądaną witrynę do listy zakładek aktualnego profilu.
- *Podaj adres* – podaj adres WAP witryny, którą chcesz odwiedzić.
- *Zapisz obrazek* – zapisz obrazek z witryny.
- *Wyślij w SMS* – wyślij do innego telefonu wiadomość tekstową z łączem do aktualnej strony WAP.
- *Wyślij łącze* – wyślij łącze do bieżącej witryny do innego telefonu.
- *Przeladuj* – odśwież zawartość strony WAP.
- *Opuść WAP* – rozłącz i przejdź do trybu gotowości.
- *Status* – wyświetl informacje o aktualnym stanie, na przykład o profilu, typie dostępu, czasie połączenia, szybkości przesyłania, zabezpieczeniach, adresie.


- *Ustaw str. gł.* – ustaw aktualną witrynę jako stronę główną używanego profilu WAP.
- *Push - przych.* – odbieraj wiadomości za pomocą folderu przychodzących wiadomości Push.

Uwaga: *Jeśli podczas przeglądania witryny WAP wybierzesz adres e-mail, możesz odpowiedzieć wiadomością tekstową.*

Korzystanie z zakładek

Zakładek w telefonie komórkowym używa się podobnie jak w przeglądarce internetowej na komputerze PC. Można mieć maksymalnie 25 zakładek.

Aby korzystać z zakładek

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP, YES, Zakładki, YES.*
2. Wybierz zakładkę, z którą chcesz pracować, naciśnij klawisz .
3. Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij klawisz **YES**.
 - *Przejdź do* – przejdź do oznaczonego adresu WAP.
 - *Edytuj* – edytuj nazwę i/lub adres WAP zakładki. Zobacz „Opcje podczas przeglądania” na stronie 58, aby uzyskać dodatkowe informacje.

- *Usuń* – usuń zakładkę.
- *Wyślij w SMS* – wyślij w wiadomości tekstowej łącze prowadzące do adresu WAP.
- *Wyślij* – wyślij łącze prowadzące do bieżącego adresu WAP.
- *Ustaw str. gł.* – ustaw bieżącą witrynę jako stronę główną.

Pobieranie

Z witryn WAP można pobierać bezpośrednio do telefonu na przykład obrazki, motywy, gry i sygnały dzwonka.

Aby pobrać materiały z witryny wap.sonyericsson.com

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP, YES, Zakładki, YES, Mobilny Internet, YES.*
2. Wybierz, co chcesz pobierać, a następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami, naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Sprawdź, czy rozmiary plików nie przekraczają wolnej pamięci telefonu, zobacz „Status pamięci” na stronie 69, aby uzyskać dodatkowe informacje.*

Wiadomości WAP typu Push

Wiadomości Push otrzymuje się za pomocą usług internetowych. Oznacza to, że usługodawca wysyła zawartość WAP (informacje) do telefonu bez żadnych kroków ze strony użytkownika. Można w ten sposób otrzymywać od usługodawcy na przykład najnowsze informacje lub nowe ustawienia WAP.

Są dwa rodzaje wiadomości Push:

- Wiadomości tekstowe, które informują o usługach internetowych za pomocą przesłania łącza. Aby przejść do usług internetowych, kliknij łącze i wybierz polecenie *Pobierz*.
- Zaktualizowane informacje z usługi internetowej zostaną przesłane do przeglądarki.

Odbieranie wiadomości Push

Można tak wybrać ustawienia w telefonie, aby akceptował albo odrzucał wiadomości Push. Obowiązuje to dla wszystkich profili WAP.

Aby ustawić akceptowanie wiadomości Push

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Wspólne*, **YES**, *Dostęp push*, **YES**.
2. Wybierz jedno z następujących ustawień:
 - *Włącz* – automatyczne pobieranie wiadomości Push jest dozwolone.
 - *Monit* – wiadomości Push są dozwolone, ale tylko po potwierdzeniu.
 - *Wyłącz* – wiadomości Push są niedozwolone.

Aby odpowiedzieć na wiadomość Push

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Push - przych.*, **YES**, przejdź do wiadomości Push, **YES** i wybierz jedną z następujących opcji:
 - *Pobierz* – uruchamia się przeglądarka i ładuje witrynę WAP, aby można było obejrzeć zawartość Push.
 - *Usuń* – usuwa wiadomość Push.
 - *Odlóż* – zapisz wiadomość, aby załadować ją później.

Aby odebrać połączenie podczas przeglądania

- Gdy podczas przeglądania jest odbierane połączenie, pojawi się monit *Odbierz* lub *Zajęty*.

Zapisane informacje

W telefonie można zapisać następujące informacje:

- Bufor – poprawia skuteczność pamięci.
- Hasła – poprawia skuteczność dostępu do serwera.
- Cookies – poprawia skuteczność dostępu do witryny.

Aby zezwolić na informacje internetowe w telefonie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Opcje*, **YES**, *Wspólne*, **YES**.
2. Wybierz informacje, na które chcesz zezwolić, i naciśnij klawisz **YES**.

Zalecane jest, aby usuwać wszystkie poufne informacje dotyczące wcześniej odwiedzanych usług internetowych. Pozwoli to uniknąć utraty poufności danych, gdy telefon zostanie zgubiony lub ukradziony.

Aby wyczyścić bufor, listę haseł, cookies lub folder przychodzących wiadomości Push

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usługi WAP*, **YES**, *Zaawansowane*, **YES**.
2. Wybierz informacje, które mają być wyczyszczone.
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby potwierdzić.

Funkcje dodatkowe

Budzik

Budzik można ustawić tak, aby dzwonił o wybranej godzinie w ciągu najbliższych 24 godzin lub aby dzwonił o wybranej godzinie przez kilka dni. Można ustawić oba typy alarmów na tę samą godzinę. Budzik i minutnik dzwonią nawet wówczas, gdy telefon jest wyciszony. Budzik dzwoni także wtedy, gdy telefon jest wyłączony.

Aby ustawić alarm

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Alarmy*, **YES**, *Alarm* lub *Alarm cykliczny*, **YES**.
 2. Wprowadź godzinę, naciśnij klawisz **YES**, a także dzień, jeśli alarm jest cykliczny, przewijając i naciskając klawisze **(*/a/A)**, **YES**.
- Aby zmienić czas alarmu, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Alarmy*, **YES**, *Alarm*, **YES**, *Nowy czas*.
 - Aby wyłączyć sygnał alarmu w czasie jego trwania, naciśnij dowolny klawisz. Jeśli alarm nie powinien być powtarzany, naciśnij klawisz **YES**.

- Aby anulować alarm, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Alarmy*, **YES**, *Alarm* lub *Alarm cykliczny*, **YES**, *Wyłącz*.
- Aby wybrać sygnał alarmu, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia*, **YES**, *Dźwięki i alarmy*, **YES**, *Sygnał alarmu*.

Stoper

Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Stoper*, **YES**.

- Aby uruchomić, zatrzymać lub ponownie uruchomić stoper, naciśnij klawisz **YES**.
- Aby zapisać różnice czasów (maksymalnie 9), naciśnij klawisz (# →).
- Aby sprawdzić zapisane różnice czasów, przewijaj je za pomocą środkowego klawisza wyboru lub po prostu wybierz numer różnicy na klawiaturze.
- Aby wyzerować stoper, naciśnij klawisz (C) lub **NO**.

Uwaga: *Stoper zostanie wyłączony, gdy odbierzesz połączenie lub gdy opuścisz menu stopera.*

Minutnik

Telefon posiada wewnętrzny 24-godzinny minutnik.

Aby ustawić minutnik

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Minutnik*. Gdy alarm dzwoni, można nacisnąć dowolny klawisz, aby go wyłączyć.

Kalkulator

Telefon posiada wewnętrzny kalkulator, dzięki któremu można dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć i obliczać procenty.

Aby użyć kalkulatora

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator*, **YES**, *Kalkulator*, **YES**.
- Wprowadź cyfry, naciskając klawisze cyfr na klawiaturze.
- Naciskaj klawisz strzałki w prawo lub w dół, aby wyróżnić jedną z opcji w dolnym wierszu wyświetlacza.
- Wybierz opcję, naciskając klawisz **YES** lub środkowy klawisz wyboru.
- Wyczyść ekran kalkulatora, naciskając klawisz (C).

Zdarzenia

Pamiętaj o ważnych rzeczach, które masz zrobić. Możesz wybrać dodanie, zmianę harmonogramu, edycję, wysłanie lub usunięcie zdarzeń.

Uwaga: *Ten telefon Sony Ericsson nie obsługuje synchronizacji z komputerem PC.*

Uwaga: *Zdarzenia można wysyłać jedynie w wiadomościach obrazkowych.*


Aby dodać nowe zdarzenie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator, YES, Zdarzenia, YES, Nowe?, YES.*
2. Wprowadź odpowiednie informacje: datę, czas, temat, ikonę, przypomnienie.
Potwierdź każdy wpis za pomocą klawisza **YES**.


Aby wyświetlić zdarzenia lub je edytować

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Organizator, YES, Zdarzenia, YES*, a następnie wybierz zdarzenie, naciśnij klawisz **YES**:

Opcje zdarzeń

- Przejdź do zdarzenia, naciśnij klawisz , a następnie wybierz jedną z opcji, aby zmienić harmonogram, edytować, wysłać, usunąć lub usunąć wszystkie zdarzenia.

Aby wysłać zdarzenie

1. Przejdź do elementu, który chcesz wysłać i naciśnij klawisz .
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wyslij, YES.*

Uwaga: *Jeśli lista zdarzeń jest zapelniona, przed zapisaniem jakichkolwiek nowych zdarzeń należy usunąć część starych.*

Rejestrator dźwięku

Za pomocą funkcji Rejestrator dźwięku można nagrywać własne notatki lub sygnały dzwonka. Nagrania są zapisywane w telefonie komórkowym i można uzyskać do nich dostęp nawet po zmianie karty SIM.

Uwaga: *Nie można nagrywać rozmów telefonicznych.*

Aby rozpocząć nagranie


- Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Obrazy i dźwięki, **YES**, *Nagraj dźwięk*, **YES**.
Nagranie rozpoczyna się i na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Nagrywanie* oraz aktualny czas nagrania (rosnący).

Uwaga: *Nagrania są zapisywane w folderze Obrazy i dźwięki*, **YES**, *Moje dźwięki*.

Aby zakończyć nagrywanie

- Naciśnij klawisz **NO**.

Aby ustawić nagranie jako ton dzwonka

- Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Obrazy i dźwięki, **YES**, *Moje dźwięki*.
- Naciśnij klawisz , przejdź do polecenia *Ustaw jako dzw.*, naciśnij klawisz **YES**.

Nagranie zatrzymuje się automatycznie, jeśli pojawi się nowe połączenie przychodzące. Na kilka chwil przed zapelnieniem pamięci wydawany jest sygnał.


Aby odsłuchać swoje nagrania

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Obrazy i dźwięki, **YES**, *Moje dźwięki*, **YES**.
2. Przejdź do polecenia *Nagrywanie* lub przejdź do następnego albo poprzedniego nagrania, przesuwając środkowy klawisz wyboru odpowiednio w górę lub w dół.
3. Naciśnij klawisz **NO**, aby zatrzymać odtwarzanie.


Nagrań można słuchać w dowolnej chwili, nawet w trakcie połączenia (nagrania będą wówczas słyszane także i przez rozmówcę).

Uwaga: *Można także wysyłać, usuwać nagrania, zmieniać ich nazwy i sprawdzać informacje o nagraniu i status pamięci.*

Aby wysłać nagranie

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Obrazy i dźwięki, **YES**, *Moje dźwięki*, **YES**.
2. Przejdź do nagrania, które chcesz wysłać.
3. Naciśnij klawisz  i wybierz polecenie *Wyslij*.

Aby skasować nagranie lub zmienić jego nazwę


1. Użyj następujących poleceń i klawiszy:
Obrazy i dźwięki, YES, Moje dźwięki, YES.
2. Przejdź do nagrania, które chcesz skasować lub którego nazwę chcesz zmienić.
3. Naciśnij klawisz , gdy nagranie jest wyróżnione.
4. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Usuń* lub *Zmień nazwę, YES.*

Gry

W telefonie są zainstalowane gry i można pobierać dodatkowe gry.

Aby rozpocząć grę

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Gry, YES.*
2. Wybierz grę, naciśnij klawisz **YES**.
3. Wybierz polecenie *Nowa gra*, naciśnij klawisz **YES**.
4. Rozpocznij grę.

Uwaga: Naciśnij klawisz , aby zarządzać pobranymi grami.

Aby pobrać nową grę

1. Sprawdź, czy masz wprowadzone ustawienia WAP, zobacz „Konfigurowanie mobilnego Internetu” na stronie 41.
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Gry, YES, Sony Ericsson, YES.*
3. Naciśnij klawisz **YES**, aby pobrać nową grę przez WAP. Rozpocznie się sesja WAP. Zobaczysz status pamięci telefonu i pojawi się pytanie, czy chcesz dokonywać zapisu w telefonie.
4. Wybierz grę z witryny WAP, naciśnij klawisz **YES**. Gra zostanie pobrana i zapisana w menu *Gry*.

Zabezpieczenia

Blokada karty SIM

Blokada karty SIM chroni przed użyciem przez osoby niepowołane wyłącznie abonament, a nie sam telefon. Po wymianie karty SIM telefon będzie działał normalnie z nową kartą SIM.

Aby odblokować kartę SIM

1. Pojawi się komunikat *PIN zablokowany*.
2. Wprowadź swój kod PUK i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź nowy kod PIN, zawierający od czterech do ośmiu cyfr, i naciśnij klawisz **YES**.
4. Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia i naciśnij klawisz **YES**.

Uwaga: *Kod PUK otrzymuje się od operatora sieci.*

Aby dokonać edycji kodu PIN

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokady, YES, Blokada SIM, YES, Zmień kod PIN.*

Uwaga: *Jeśli pojawi się komunikat „Kody niezgodne”, nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat „Niewłaściwy kod PIN”, a po nim „Stary kod PIN:”, stary kod PIN został podany niepoprawnie.*

Kod PIN2

Niektóre usługi są chronione przez drugi kod PIN.

Aby dokonać edycji kodu PIN2

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokady, YES, Blokada SIM, YES, Zmień kod PIN2.*

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę karty SIM

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokady, YES, Blokada SIM, YES, Ochrona, YES.*
2. Wybierz opcję *Włączono* lub *Wyłączone* i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź swój kod PIN i naciśnij klawisz **YES**.



Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni go przed użyciem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży i wymiany karty SIM. Blokada ta nie jest włączona w momencie zakupu telefonu. Zalecamy zmianę kodu blokady telefonu (0000) na dowolny własny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr. Można ustawić blokadę telefonu na włączoną, automatyczną lub wyłączoną.

Włączona blokada telefonu

Jeśli blokada telefonu jest włączona, po każdym włączeniu telefonu jest wyświetlany komunikat *Telefon zablokowany*. Aby korzystać z telefonu, trzeba podać kod i nacisnąć klawisz **YES**.

Blokada automatyczna

Jeśli blokada telefonu jest ustawiona jako automatyczna, nie trzeba wprowadzać kodu blokady telefonu dopóty, dopóki do telefonu nie zostanie włożona inna karta SIM.

Aby zmienić kod blokady telefonu

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokady, YES, Blok. telefonu, YES, Zmień kod.*

Uwaga: *Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. Jeśli zapomnisz kod, skontaktuj się usługodawcą.*

Aby ustawić blokadę telefonu

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Ustawienia, YES, Blokady, YES, Blok. telefonu, YES, Ochrona, YES.*
2. Wybierz jedną z opcji i naciśnij klawisz **YES**.
3. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **YES**.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale przedstawiono niektóre problemy, które mogą się pojawić podczas korzystania z telefonu. Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga zatelefonowania do operatora, ale większość problemów można rozwiązać samodzielnie.

Nie można włączyć telefonu

Naładuj lub wymień baterię. Zobacz „Informacje o karcie SIM i baterii” na stronie 5.

Brak oznak ładowania

W przypadku ładowania całkowicie rozładowanej baterii ikona ładowania baterii może pojawić się dopiero po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

Szare opcje menu

Szary tekst wskazuje, że funkcja jest tymczasowo niedostępna. Może się tak dzieć, gdy usługa nie jest objęta przez abonament, lub gdy nie zostało włączone pewne ustawienie telefonu albo nie można go wybrać z innego powodu. Na przykład menu *Wyślij* może być wyświetlane jako szare, jeśli wybrano motyw, obrazek lub zdjęcie chronione przez prawo autorskie.



Komunikaty na wyświetlaczu

Włóż kartę SIM

W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona. Zobacz „Informacje o karcie SIM i baterii” na stronie 5.

Włóż właściwą kartę SIM

Telefon jest skonfigurowany do pracy jedynie z kartami SIM wybranego operatora. Włóż właściwą kartę SIM.

Tylko alarmowe

Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy zezwalają jednak na łączenie się z numerem alarmowym. Zobacz „Połączenia alarmowe” na stronie 27.

Brak sieci (lub brak wyświetlanej nazwy operatora)

W zasięgu nie ma żadnej sieci lub odbierany sygnał jest za słaby. Musisz się przenieść w inne miejsce, aby uzyskać wystarczająco silny sygnał.

Niewłaściwy kod PIN/Niewłaściwy kod PIN2

Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2. Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i naciśnij klawisz **YES**. Zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 66.

Kody niezgodne

Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), konieczne jest potwierdzenie nowego kodu przez jego ponowne wprowadzenie. Dwa wprowadzone kody nie odpowiadają sobie. Zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 66.

PIN zablokowany/PIN2 zablokowany

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2. Aby odblokować, zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 66.

Blokada PUK - skontaktuj się z operatorem

10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK). Skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Telefon zablokowany

Telefon jest zablokowany. Aby odblokować telefon, zobacz „Blokada telefonu” na stronie 67.

Blok. telefonu

Telefon jest sprzedawany z kodem blokady telefonu, 0000. Można go zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr. Zobacz „Blokada telefonu” na stronie 67.

Numer niedozwolony

Funkcja Wybieranie stałe jest włączona, a wybranego numeru nie ma na liście numerów stałych. Zobacz „Wybieranie stałe” na stronie 39.

Ładowanie, obca bateria

Używana bateria nie jest baterią zatwierdzoną przez firmę Sony Ericsson i ze względu na bezpieczeństwo jest ładowana powoli.

Nie można połączyć się z serwerem

Jeśli ustawienia wcześniej działały, ponów próbę później, gdyż serwer sieciowy może być chwilowo zajęty lub mogą to być przejściowe problemy.

Pamięć zapełniona

Zwolnij pamięć, usuwając niepotrzebne pliki lub informacje. Zobacz następną sekcję.


Status pamięci

Sprawdź na przykład, ile pozostało wolnych pozycji w spisie telefonów lub jaka część pamięci jest zajęta.

Aby sprawdzić pamięć spisu telefonów

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Spis telefonów, YES, Zaawansowane, YES, Status pamięci.*


Aby sprawdzić pamięć motywów, obrazków, dźwięków i gier

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Obrazy i dźwięki*, **YES**, wybierz jedno z menu, **YES**, , wybierz *Status pamięci*, **YES**.

Aby sprawdzić pamięć wiadomości tekstowych/obrazkowych

- Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości*, **YES**, wybierz jedno z menu, **YES**, *Status pamięci*, **YES**.

Aby usunąć zapisane pliki lub informacje

- Wybierz plik lub informacje, naciśnij klawisz , **YES**.
- Wybierz opcję podmenu lub opcję zaawansowaną, którą chcesz usunąć.

Uwaga: *Niektórych fabrycznych plików domyślnych nie można usunąć.*

Dodatkowe informacje

Witryna internetowa Sony Ericsson Consumer

W witrynie www.SonyEricsson.com można znaleźć sekcję pomocy, zawierającą porady i wskazówki. Znajdują się tam najnowsze aktualizacje oprogramowania oraz porady, jak skuteczniej korzystać z telefonu i jak działają niektóre jego funkcje, a także dodatkowa pomoc.

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji

Przed użyciem telefonu komórkowego po raz pierwszy **należy** zapoznać się z podanymi niżej informacjami.



ZALECENIA

- Z telefonem należy obchodzić się ostrożnie, przechowywać go w czystym i wolnym od pyłów miejscu.

- Nie wolno narażać telefonu na kontakt z płynami lub wilgocią.



- Nie należy narażać telefonu komórkowego na działanie wysokich i niskich temperatur.

- Należy unikać umieszczania telefonu w pobliżu otwartego ognia, palących się papierosów, cygar itp.



- Nie wolno upuszczać telefonu, rzucać nim ani go zginać.

- Nie należy malować telefonu.

- Nie wolno bez pozwolenia personelu korzystać z telefonu w pobliżu urządzeń medycznych.

- Nie należy korzystać z telefonu w samolocie lub w jego pobliżu ani w obszarach objętych zakazem dwukierunkowej łączności radiowej.

- Nie wolno używać telefonu w obszarach zagrażających wybuchem.



- Nie należy umieszczać telefonu ani instalować wyposażenia bezprzewodowego nad poduszką powietrzną w samochodzie.

- Nie wolno demontować telefonu. Serwis powinien być wykonywany jedynie przez upoważniony personel firmy Sony Ericsson.



ANTENA

Należy używać wyłącznie anteny Sony Ericsson przeznaczonej dla danego telefonu komórkowego. Użycie nieautoryzowanych anten lub anten modyfikowanych może spowodować zniszczenie telefonu i naruszenie przepisów, a także doprowadzić do utraty wydajności i przekroczenia zalecanych poziomów zakłóceń radiowych (zobacz niżej).

JAK EFEKTYWNIIE EKSPLOATOWAĆ TELEFON

Telefon komórkowy należy trzymać tak jak każdy inny telefon. Nie należy zakrywać górnej części używanego telefonu, ponieważ wpływa to na jakość połączeń i może powodować większe zużycie energii, co skraca czas rozmów i czas gotowości.

PROMIENIOWANIE O CZĘSTOTLIWOŚCIACH RADIOWYCH I SZYBKOSĆ ABSORPCJI WŁAŚCIWEJ

Telefon komórkowy jest odbiornikiem i nadajnikiem o małej mocy. Gdy jest włączony, emituje niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach radiowych (nazywane także falami radiowymi lub polami o częstotliwości radiowej).

Rządy na całym świecie stosują się do obszernych międzynarodowych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez organizacje międzynarodowe, np. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) lub IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. – Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), w wyniku systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych. Zasady te ustanawiają dozwolone poziomy dawek promieniowania dla ogólnej populacji.

Poziomy uwzględniają znaczący margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie pomiarów.

Szybkość absorpcji swoistej (SAR — Specific Absorption Rate) to jednostka miary energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ciało człowieka podczas korzystania z telefonu komórkowego. Szybkość ta jest określana jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, a rzeczywisty poziom podczas działania telefonu komórkowego może być znacznie niższy. Dzieje się tak, ponieważ telefon komórkowy zaprojektowano pod kątem zużycia minimum energii do połączenia z siecią.

Różnice wartości szybkości absorpcji swoistej poniżej zalecanych dawek promieniowania nie mają wpływu na bezpieczeństwo. Chociaż występują różnice w poziomach szybkości absorpcji między modelami telefonów komórkowych, wszystkie modele telefonów komórkowych Sony Ericsson zaprojektowano tak, aby odpowiadały zasadom dotyczącym dawek promieniowania o częstotliwości radiowej.

Do tego telefonu komórkowego wraz z innymi materiałami jest dołączona oddzielna ulotka z informacjami o szybkości absorpcji swoistej. Te informacje wraz z dodatkowymi informacjami o dawkach promieniowania o częstotliwości radiowej i szybkościach absorpcji można znaleźć pod adresem: www.SonyEricsson.com.

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PROWADZĄCYCH POJAZDY

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi używania telefonów komórkowych w czasie prowadzenia pojazdów lub nakładającymi obowiązek stosowania przez kierowców urządzeń do obsługi telefonów bez użycia rąk. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych urządzeń firmy Sony Ericsson obsługiwanych bez pomocy rąk, przeznaczonych do użycia z danym modelem telefonu. Trzeba pamiętać, że z powodu możliwych zakłóceń działania sprzętu elektronicznego, niektórzy producenci zakazują używania telefonów komórkowych w swoich pojazdach, jeśli nie są one wyposażone w zestawy do obsługi bez użycia rąk (zestawy HF) mające zewnętrzną antenę.

Całą uwagę należy skupić na prowadzeniu pojazdu i przed odebraniem telefonu zjechać z drogi i zaparkować, jeśli wymagają tego warunki jazdy.

OSOBISTE URZĄDZENIA MEDYCZNE

Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie niektórych rozruszników serca oraz innych implantów medycznych. Należy unikać umieszczania telefonu komórkowego nad rozrusznikiem, na przykład w kieszeni na piersi. Podczas korzystania z telefonu komórkowego należy umieszczać go przy tym uchu, które jest bardziej oddalone od rozrusznika.

Jeśli utrzymywana jest minimalna odległość 15 cm między telefonem komórkowym a rozrusznikiem, ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika jest ograniczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że występują zakłócenia, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat może udzielić kardiolog.

W przypadku innych urządzeń medycznych należy skontaktować się z producentem urządzenia.

UWAGA NA DZIECI!

MAŁE DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ TELEFONEM KOMÓRKOWYM ANI JEGO AKCESORIAMI. DZIECI MOGĄ ZRANIĆ SIEBIE LUB INNYCH ALBO PRZYPADKOWO ZNISZCZYĆ TELEFON KOMÓRKOWY LUB JEGO AKCESORIA. TELEFON KOMÓRKOWY ZAWIERA MAŁE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ODŁĄCZONE, CO STWARZA U DZIECKA RYZYKO ZADŁAWIENIA SIĘ.



UTYLIZACJA PRODUKTU

Telefonu komórkowego nie należy wyrzucać wraz ze śmieciami miejskimi. Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych.



UŻYWANIE ZASILACZA SIECIOWEGO

Zasilacz prądu przemiennego należy podłączać jedynie do odpowiednich źródeł prądu zgodnie z oznaczeniami na produkcie. Należy sprawdzić, czy przewód jest umieszczony tak, aby nie był narażony na uszkodzenie ani naprężenia. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania. Nie wolno używać ładowarki na wolnym powietrzu ani w miejscach o dużej wilgotności. Nie wolno zmieniać przewodu zasilającego ani wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Telefony komórkowe wykorzystują sygnały radiowe, przez co nie gwarantują połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu nie należy nigdy polegać jedynie na telefonie komórkowym jako podstawowym środkiem łączności (np. w przypadku zagrożeń związanych ze zdrowiem).

Połączenia alarmowe nie są możliwe we wszystkich sieciach komórkowych lub gdy są używane pewne usługi sieciowe bądź pewne funkcje telefonu komórkowego. Można to sprawdzić u lokalnego usługodawcy.

EKSPLOATACJA BATERII I SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z NIĄ

Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego zalecamy pełne naładowanie baterii. Bateria może być ładowana tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia zawiera się w przedziale od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F).

Nowa bateria lub bateria nieużywana przez długi czas może mieć mniejszą pojemność podczas kilku pierwszych prób użycia.

Czas rozmów i czas gotowości zależą od aktualnych warunków transmisji podczas używania telefonu komórkowego. Jeśli telefon komórkowy jest używany w pobliżu stacji bazowej, wymagana jest mniejsza moc, a czas rozmów oraz gotowości wydłuża się.

- **Ostrzeżenie!** Bateria wrzucona do ognia może eksplodować.
- Należy stosować jedynie oryginalne, markowe baterie i ładowarki Sony Ericsson przeznaczone dla danego telefonu komórkowego. Inne ładowarki mogą ładować niewystarczająco lub powodować wydzielanie się nadmiernej ilości ciepła. Stosowanie innych baterii i ładowarek może być niebezpieczne.

- Należy chronić baterię przed zalaniem cieczami.
- Do metalowych styków baterii nie wolno przykładać metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i zniszczyć baterię.
- Nie należy rozbierać ani modyfikować baterii.
- Nie wolno narażać baterii na ekstremalne temperatury, nigdy powyżej +60°C (+140°F). Maksymalną pojemność baterii uzyskuje się w temperaturze pokojowej.
- Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć telefon komórkowy.
- Baterię należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Baterii należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nie wolno wkładać baterii do ust. Elektrolity z baterii mogą być toksyczne w razie połknięcia.



UTYLIZACJA BATERII

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi utylizacji baterii lub zadzwonić po informacje do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson.



Nie wolno wyrzucać baterii do śmieci. Jeśli to możliwe, należy korzystać z punktów utylizacji baterii.

Ograniczona gwarancja

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden (Sony Ericsson) zapewnia Ograniczoną gwarancję na telefon komórkowy i wszystkie oryginalne markowe akcesoria dołączone do telefonu komórkowego (nazywanego dalej „Produktem”).

Gdyby okazało się konieczne skorzystanie z usług gwarancyjnych, należy zwrócić się do miejsca zakupu lub zadzwonić do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson (mogą być naliczane opłaty lokalne) albo odwiedzić witrynę www.SonyEricsson.com.

Nasza gwarancja

Zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Ericsson gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od jakichkolwiek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania w chwili zakupu przez klienta oraz później, przez okres jednego (1) roku.

Zakres naszych obowiązków

Jeśli w okresie gwarancji, na skutek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania Produkt będzie działał nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i obsługi, to autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony Ericsson lub jej partnerzy serwisowi w danym kraju/regionie*, gdzie Produkt został zakupiony, mają do wyboru naprawę lub zamianę Produktu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi poniżej.

Firma Sony Ericsson i jej partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo do pobierania opłaty, jeśli zwrócony Produkt nie będzie objęty gwarancją zgodnie z poniższymi warunkami.

Należy zwrócić uwagę, że po naprawie lub wymianie osobiste ustawienia lub pobrane informacje mogą być utracone.

Warunki

1. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy do wymagającego naprawy lub wymiany Produktu dołączony jest oryginalny dowód zakupu, wydany pierwszemu nabywcy przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony Ericsson, mający datę zakupu i numer seryjny**. Firma Sony Ericsson zastrzega sobie prawo odmowy serwisu gwarancyjnego, jeśli te informacje zostały usunięte lub zmieniły się od momentu pierwszego zakupu produktu od sprzedawcy.
2. Jeśli Produkt jest naprawiany lub wymieniany w firmie Sony Ericsson, naprawiony lub wymieniony Produkt będzie miał gwarancję na pozostały czas oryginalnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy, zależnie od tego, który okres jest dłuższy. Naprawa lub wymiana może wiązać się z użyciem funkcjonalnie równoważnych, naprawionych modułów. Wymienione wadliwe części lub elementy stają się własnością firmy Sony Ericsson.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z normalnej eksploatacji i zużycia, a także niewłaściwego użycia, w tym, lecz nie tylko, użycia w sposób inny niż normalny i zwyczajowy, zgodnie z instrukcjami firmy Sony Ericsson dotyczącymi użycia i konserwacji produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również awarii powstałych w wyniku wypadku, modyfikacji oprogramowania lub sprzętu albo adaptacji, wywołanych przez siłę wyższą ani uszkodzeń wynikających z zalania płynem.
4. Ponieważ system komórkowy, w którym Produkt ma być używany, jest oferowany przez operatora niezależnego od firmy Sony Ericsson, firma Sony Ericsson nie może być odpowiedzialna za działanie, dostępność, pokrycie, usługi i zasięg systemu.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych przez instalację, modyfikacje, naprawy lub otwieranie Produktu przez osoby nieupoważnione do wykonywania tych czynności przez firmę Sony Ericsson.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu, które zostały spowodowane przez użycie akcesoriów lub urządzeń peryferyjnych, które nie są oryginalnymi markowymi akcesoriami Sony Ericsson przeznaczonymi do użycia z danym Produktem.
7. Uszkodzenie plomb Produktu unieważnia gwarancję.
8. POZA NINIEJSZĄ DRUKOWANĄ GWARANCJĄ NIE MA ŻADNYCH INNYCH JAWNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH LUB USTNYCH. WSZYSTKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE DOMNIEMANE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SONY ERICSSON ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYPADKOWE LUB WΤÓRNE SZKODY DOWOLNEJ NATURY, W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATY ZYSKÓW LUB STRATY HANDLOWE. W PEŁNYM ZAKRESIE SZKODY MOŻNA DOCHODZIĆ W SĄDZIE.

W niektórych krajach/stanach nie jest dozwolone wykluczanie ograniczeń dotyczących szkód przypadkowych lub wtórnych lub ograniczeń czasu trwania gwarancji, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta obowiązujące w danym kraju ani na prawa klienta w stosunku do sprzedawcy, wynikające z umowy sprzedaży/kupna.

* UNIA EUROPEJSKA (UE)

Jeśli Produkt został nabyty w kraju UE, może być on serwisowany na podanych powyżej warunkach w dowolnym kraju UE, gdzie jest sprzedawany przez autoryzowanego dystrybutora Sony Ericsson identyczny Produkt. Aby dowiedzieć się, czy dany Produkt jest sprzedawany w kraju UE, należy zadzwonić do lokalnego Centrum obsługi telefonicznej Sony Ericsson. Należy zwrócić uwagę, że niektóre usługi nie są wykonywane w kraju innym niż kraj zakupu, na przykład z tego powodu, że Produkt ma inne wnętrze lub obudowę niż równoważne modele sprzedawane w innych krajach. Naprawa telefonów z blokadą SIM może być niemożliwa.

** W niektórych krajach/regionach wymagane są dodatkowe informacje. Jeśli tak jest, jest to wyraźnie wskazane w dowodzie zakupu.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Sweden.

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1001013-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, November, 2004

Place & date of issue



Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (**99/5/CE**).

Deklaracja zgodności

Firma **Sony Ericsson Mobile Communications AB**
z siedzibą pod adresem
Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Szwecja


oświadcza, biorąc na siebie wyłączną odpowiedzialność,
że jej produkt

Sony Ericsson, typ AAA-1001013-BV

w połączeniu z firmowymi akcesoriami, do których niniejsza deklaracja się odnosi, spełniają odpowiednie normy 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 i EN 60950, wynikające z ustaleń dyrektywy Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych nr **99/5/EC** wraz z wymaganiami dyrektywy EMC **89/336/EEC** i dyrektywy Urządzenia elektryczne niskonapięciowe nr **73/23/EEC**.







Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (**99/5/EC**).

Ikony





W zamieszczonej poniżej tabeli pokazano ikony, które mogą pojawiać się w trybie gotowości lub w menu. Możesz uzyskać dostęp do Opisu ikon, przechodząc do wybranego menu lub funkcji i naciskając . Następnie wybierz *Opis ikon*.

Ikona	Opis
-------	------







Główne menu











- | | |
|---|---|
|  | Osobisty spis telefonów użytkownika. |
|  | Obsługa wiadomości tekstowych, obrazkowych, e-mail i głosowych. |
|  | Obsługa połączeń wychodzących/ przychodzących, licznika czasu i kosztów. |
|  | Obsługa aktywnych połączeń. Zamienne z menu Połączenia, które jest dostępne tylko podczas połączeń. |
|  | Obsługa zdjęć, dźwięków i motywów. |
|  | Ustawienia osobiste, w tym: tryb wyświetlania, język, czas i blokady. |












Ikona	Opis
-------	------

- | | |
|---|---|
|  | Daje dostęp do usług internetowych. |
|  | Zdarzenia, budzik i inne dodatki. |
|  | Sieci, ustawienia komunikacji danych i akcesoria. |
|  | Gry w telefonie. |

Tryb gotowości









- | | |
|---|---|
|  | Informuje o natężeniu sygnału sieci GSM. |
|  | GPRS w zasięgu. |
|  | GPRS jest w zasięgu i można korzystać z tego trybu. |
|  | Informuje o stanie baterii. |
|  | Nie można odebrać żadnych połączeń przychodzących. |
|  | Nie odebrano połączenia przychodzącego. |

Ikona	Opis
	Wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane na określony numer.
	Nie są odbierane żadne lub są odbierane tylko niektóre z połączeń z numerami znajdującymi się na liście.
	Wszystkie dźwięki, z wyjątkiem alarmu i minutnika, są wyłączone.
	Budzik został ustawiony i jest włączony.
	Minutnik został ustawiony i jest włączony.
	Klawiatura jest zablokowana.
	Włączona jest blokada karty lub telefonu. Ustanowiono bezpieczne połączenie WAP.
	Zostały odebrane wiadomości poczty głosowej (liczba wskazuje, ile ich odebrano).
	Odebrano wiadomość tekstową.
	Odebrano wiadomość e-mail.



Ikona	Opis
	Odebrano wiadomość obrazkową.
	Odebrano wiadomość WAP typu Push.
	Trwa sesja GPRS.
	Linia 1 jest używana dla połączeń wychodzących.
	Linia 2 jest używana dla połączeń wychodzących.
	Szyfrowanie nie jest aktualnie oferowane przez daną sieć.
	Sieć jest preferowana i można z niej korzystać.
	Sieć jest zabroniona i nie można z niej korzystać.
	Jesteś w zasięgu sieci macierzystej i możesz z niej korzystać.
	Połączenie aktywne.
	Trwa sesja czatu.

Ikona	Opis
--------------	-------------










Spis telefonów











- | | |
|---|--|
|  | Grupa kontaktów w spisie telefonów. |
|  | Do spisu telefonów można przejść, naciskając  . |
|  | Numer domowy w spisie telefonów. |
|  | Numer służbowy w spisie telefonów. |
|  | Numer telefonu komórkowego w spisie telefonów. |
|  | Adres e-mail w spisie telefonów. |
|  | Do kontaktu jest dołączone zdjęcie. |








Wiadomości

- | | |
|---|---|
|  | Wiadomość tekstowa jest zapisana na karcie SIM. |
|  | Wiadomość nie została przeczytana. |




Ikona	Opis
--------------	-------------

- | | |
|---|--|
|  | Wiadomość została przeczytana. |
|  | Jedynie część przeczytanej wiadomości e-mail lub wiadomości multimedialnej jest zapisana w telefonie. |
|  | Jedynie część nieprzeczytanej wiadomości e-mail lub wiadomości multimedialnej jest zapisana w telefonie. |
|  | Przeczytana wiadomość zostanie usunięta po następnym połączeniu się z serwerem. |
|  | Nieprzeczytana wiadomość zostanie usunięta po następnym połączeniu się z serwerem. |
|  | Wiadomość uszkodzona. |
|  | Przeczytana wiadomość obrazkowa. |
|  | Nieprzeczytana wiadomość obrazkowa. |
|  | Wiadomość nie została wysłana. |

Ikona	Opis
	Wiadomość została wysłana.
	Wiadomość została odebrana lub przeczytana przez odbiorcę.
	Wysłana wiadomość wygasła lub została odrzucona przez odbiorcę.
	Szablon wstępnie zdefiniowanej wiadomości (nieedytowalny).
	Zdefiniowany przez użytkownika szablon wiadomości.
	Wiadomość multimedialna jest odtwarzana.
	Wiadomość multimedialna została zatrzymana.
	Wiadomość multimedialna została wstrzymana.
	Nie można pokazać zdjęcia.
	Do wiadomości multimedialnej jest dołączona wizytówka.


Ikona	Opis
	Do wiadomości multimedialnej jest dołączone zdarzenie.
	Do wiadomości multimedialnej jest dołączony motyw.
	Wiadomość multimedialna zawiera melodię.
	Wiadomość multimedialna zawiera nagrany dźwięk.
	Kursor umieszczony w wiadomości multimedialnej.
	Dodatkowe opcje wiadomości.
	Monit wiadomości czatowej.


Połączenia

	Połączenie nieodebrane na liście połączeń.
	Połączenie odebrane na liście połączeń.
	Wybrany numer na liście połączeń.


Ikona Opis


Obrazy i dźwięki

 Melodia standardowa zapisana w folderze
Moje dźwięki.


 Melodia polifoniczna zapisana w folderze
Moje dźwięki.


Obrazy i dźwięki/Kompozytor


 Włącza i wyłącza podświetlenie.


 Włącza i wyłącza alarm wibracyjny.

 Rozpoczyna i zatrzymuje pętlę melodii.

 Zwiększa i zmniejsza skokowo głośność.

 Została wybrana głośność w zakresie
od 0 do 15.

 Cała nuta, półnuta, ćwierćnuta.

 ósemka, szesnastka, trzydziestodwójka.

Indeks

A

Alarm wibracyjny 22
Animacje 18

B

Bateria 5
Blokada klawiatury 25
Blokada telefonu 67
Blokady
 karta SIM 66
 klawiatury 25
 telefon 67

Budzik 61

C

Cichy sygnał dzwonka 20
Czas połączenia 35

D

Deklaracja zgodności 78
Dźwięk klawiszy 22

E

E-mail 54
 bramka 42, 49
 ustawienia 42, 46

F

Funkcje klawiszy 7

G

Głośnik 26
GPRS 43
Grupy 33
 połączenia konferencyjne 37
 zamknięte grupy
 użytkowników 39
Gry 65

I

Ikony (wyświetlacz) 79

J

Język menu 23
Język (wyświetlacza) 23

K

Kalkulator 62
Karta SIM 5
 blokada 66
 kopiowanie kontaktów 34
 odblokowywanie 66
Klawisze dostępu 8
Komunikaty na wyświetlaczu 68

Kontakty 30
Kontrast (wyświetlacza) 23
Koszt połączeń 35
 sygnalizator czasu 22

Ł

Ładowanie (bateria) 5

M

Melodie, zobacz Sygnały dzwonka 20
Metoda edycji T9 15
Metoda kolejnych naciśnień 14
Międzynarodowy
 numer alarmowy 27
 połączenia 27
Minutnik 62
MMS, zobacz Wiadomości multimedialne 51
Mobilny Internet 57
 opcje 58
 pobieranie 59
 ustawienia 41
 ustawienia e-mail 42, 46
 zakładki 58
Mobilny Internet, zobacz WAP 57

Moje numery 24
Motywy 17
Mój numer 24

O

Obrazki 18
 animacje 18
 wymiana 19
 zdjęcie jako tło 19
Osobisty sygnał dzwonka 22

P

Pamięć
 zapełniona 70
Pauza 11
PIN
 PIN2 66
 wprowadzanie 6
 zmiana 66
Pobieranie 59
Poczta głosowa 35
Połączenia
 alarmowe 27
 automatyczne wybieranie
 ponowne 27
 filtrowanie 40

 grupy 33
 inicjowanie 6, 26
 lista połączeń 29
 międzynarodowe 27
 nieodebrane 28
 odbieranie 6, 28
 odrzucanie 28
 przekierowywanie 35
 szybkie wybieranie 34
 wybieranie stałe 39
 zastrzeżenie 38
 zawieszanie 36
Połączenia alarmowe 27
Połączenia konferencyjne 37
Połączenia nieodebrane 28
Powitanie 24
Przegląd menu 13
Przekierowywanie połączeń 35
PUK 66

R

Rejestrator dźwięku 63
Reset 25

S

Sieci 6
Skróty 8
SMS, zobacz Wiadomości
tekstowe 47
Sony Ericsson
 Mobilny Internet 17
 witryna internetowa 70
Spis telefonów 29
Stoper 62
Sygnałizator czasu 22
Sygnały dzwonka 20
Szybkie wybieranie 34

T

Teksty pomocy 11
Tryb odbioru 24

U

Ustawienia czasu 23

W

Wiadomości multimedialne 51
Wiadomości obrazkowe 49
Wiadomości tekstowe 47
 bramka e-mail 42, 49
Wizytówki 33

- Włączanie i wyłączanie telefonu 6
- Wybieranie ponownie 27
- Wybieranie stałe 39
- Wyciszenie 7, 8, 9, 26
- Wyświetlacz
 - kontrast 23
 - podświetlenie 23
- Wyświetlanie
 - ikony 79
 - powitania 24
 - tekstów pomocy 11

Z

- Zabezpieczenia
 - blokada telefonu 67
 - karta SIM 66
- Zdarzenia 63
- Zestaw HF 24