

Opis telefonu 4

Funkcje klawiszy, klawisze dostępu, wprowadzanie liter i znaków.

Personalizowanie telefonu 17

Pobieranie ustawień lub wybieranie z telefonu.

Połączenia 26

Korzystanie ze spisu telefonów, sterowania głosem, opcji połączeń.

Przesyłanie wiadomości 49

Tekst, obrazki, czat i e-mail.

Aparat fotograficzny 60

Korzystanie z aparatu.

Konfigurowanie usługi WAP i poczty e-mail 63

Wszystko, co trzeba wiedzieć o konfigurowaniu usług WAP i e-mail.

Korzystanie z usługi WAP 72

Przeglądarka WAP, zakładki.

Przesyłanie i wymiana informacji 75

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth*, synchronizacja.

Funkcje dodatkowe 80

Kalendarz, budzik, stoper, minutnik, gry.

Zabezpieczenia 89

Blokada karty SIM, blokada telefonu.

Rozwiązywanie problemów 91

Dlaczego telefon źle działa?

Dodatkowe informacje 93

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji, gwarancja i deklaracja zgodności.

Ikony 102

Co oznaczają i do czego służą ikony?

Indeks 108

Sony Ericsson GSM 900/1800/1900

Wydanie pierwsze (wrzesień 2003)

Niniejszy podręcznik został opublikowany przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzić ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy ulepszeń programów lub sprzętu. Takie zmiany będą uwzględniane w następnych wydaniach tego podręcznika.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

©**Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2003**

Numer publikacji: PL/LZT 108 6685 R1A

Prosimy zwrócić uwagę, że:

Niektóre usługi opisane w tym podręczniku nie są dostępne we wszystkich sieciach. *Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego GSM, 112.*

W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Przed przystąpieniem do korzystania z telefonu należy przeczytać rozdziały *Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji i Ograniczona gwarancja.*

BLUETOOTH jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Metoda edycji T9™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Tegic Communications.

Metoda edycji T9™ jest licencjonowana na podstawie jednego lub kilku z następujących patentów:

Patenty USA, nr 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 i 6,011,554;

Patent kanadyjski nr 1,331,057;

Patent brytyjski nr 2238414B;

Patent Hongkongu nr HK0940329;

Patent Republiki Singapuru nr 51383;

Patent europejski nr 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; dodatkowe patenty są obecnie rozpatrywane na całym świecie.

Java i wszystkie związane z nią znaki towarowe i logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc. w USA i innych krajach/regionach.

Umowa licencyjna użytkownika języka Sun™ Java™ J2ME™.

1. Ograniczenia: Oprogramowanie to poufny materiał chroniony prawem autorskim, należącym do firmy Sun. Tytuł własności wszystkich kopii pozostaje w posiadaniu firmy Sun i/lub jej licencjodawców. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, deszyfrować, ekstrahować ani w inny sposób dokonywać odwrotnej inżynierii Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przypisywać lub udzielać na niego licencji, w całości ani w części.

2. Przepisy eksportowe: Oprogramowanie, wraz z danymi technicznymi, podlega prawom kontroli eksportu w USA, w tym ustawie U.S. Export Administration Act i związanymi z nią przepisami i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym w innych krajach/regionach. Klient zgadza się ściśle przestrzegać wszystkich tych przepisów oraz potwierdza, że w zakresie jego odpowiedzialności jest uzyskanie licencji na eksport, reeksport lub import Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) do obywateli lub osób przebywających w Iraku,

Iranie, na Kubie, w Korei Północnej, Libii, Sudanie, Syrii (lista ta może się zmieniać co pewien czas) ani żadnego kraju/regionu objętego embargiem przez USA; lub (ii) do osób wymienionych na liście Departamentu Skarbu USA dotyczącej Specjalnych krajów przeznaczenia lub w tabeli obejmującej zakaz przyjmowania zamówień Departamentu Handlu USA.

3. Ograniczone prawa: Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom przedstawionym w klauzuli Rights in Technical Data and Computer Software Clauses w ustawie DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) i FAR 52.227-19(c) (2) według stosowności.

Część oprogramowania użytego w tym produkcie jest objęta prawami autorskimi © SyncML initiative Ltd. (1999-2002).
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi swoich właścicieli.

Zastrzega się wszystkie prawa nie wyrażone w sposób jawny.

Opis telefonu

Informacje o Instrukcji obsługi

W rozdziale „Opis telefonu” przedstawiono krótki przegląd głównych funkcji telefonu, skróty i ogólne informacje.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania są dostępne w witrynie www.SonyEricsson.com lub wap.SonyEricsson.com.

Dostępne usługi

Pewne usługi i funkcje opisane w tej Instrukcji obsługi zależą od operatora sieci i typu abonamentu, co oznacza, że nie wszystkie menu mogą być dostępne w telefonie.

Ten symbol oznacza, że usługa lub funkcja zależy od sieci lub abonamentu.

Szczegółowe informacje o abonamencie można otrzymać od operatora.



Przygotowanie telefonu do pracy

Zanim zaczniesz używać telefonu:

- Włóż kartę SIM.
- Podłącz i naładuj baterię.
Zobacz „Informacje o karcie SIM i baterii” na stronie 5.

Uwaga: *Zawsze przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę.*

Karta SIM

Podpisując z operatorem sieci umowę dotyczącą abonamentu, otrzymuje się kartę SIM (Subscriber Identity Module). Karta ta zawiera układ komputerowy, w którym przechowywany jest między innymi numer telefonu, zestaw usług, jakie są przewidziane dla tego rodzaju abonamentu, oraz spis telefonów.


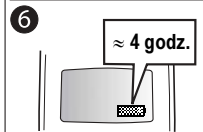
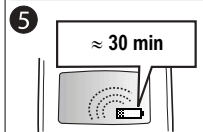
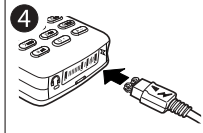
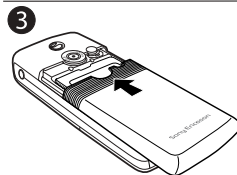
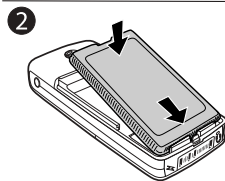
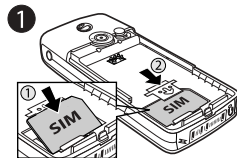
Uwaga: *Przed wyjęciem karty z innego telefonu należy upewnić się, czy te informacje są zapisane na karcie SIM. Na przykład Spis telefonów może być zapisany w pamięci telefonu.*

Informacje o karcie SIM i baterii

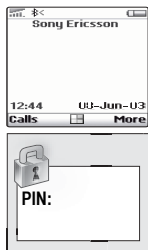
Ikona może pojawić się dopiero po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.

1. Włóż kartę SIM. Przesuń srebrzysty uchwyt nad kartę SIM, aby zablokować ją na miejscu.
2. Umieść baterię z tyłu telefonu, tak aby styki były skierowane do siebie.
3. Umieść pokrywę tylną, tak jak pokazano to na rysunku, i przesuń ją na miejsce.
4. Podłącz ładowarkę do telefonu w miejscu oznaczonym symbolem błyskawicy. Symbol błyskawicy na wtyczce musi być skierowany do góry.
5. Ikona ładowania baterii może pojawić się dopiero po 30 minutach od chwili rozpoczęcia ładowania.
6. Baterię należy ładować przez około 4 godziny lub do momentu pojawienia się ikony wskazującej całkowite naładowanie baterii. Jeśli po tym czasie nie widzisz ikony baterii, naciśnij dowolny klawisz lub joystick, aby włączyć wyświetlacz.
7. Odłącz ładowarkę, odchylając wtyczkę do góry.

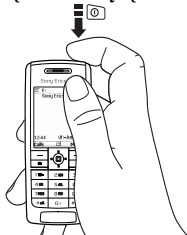
Uwaga: *Przed użyciem telefonu konieczne jest włożenie karty SIM i naładowanie baterii.*



Włączanie telefonu



włączanie i wyłączanie



Aby włączyć telefon

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania u góry telefonu.

- Wprowadź swój kod PIN (Personal Identity Number), jeśli został on dołączony do karty SIM. Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci.

Jeśli podczas wprowadzania kodu PIN popełnisz błąd, usuń niewłaściwą cyfrę, naciskając klawisz .

Jeśli PIN rozpoczyna się tymi samymi cyframi, co numer alarmowy, na przykład 112, wpisywane cyfry nie są maskowane za pomocą znaku *. Ma to na celu umożliwienie wpisywania i łączenia się z numerem alarmowym bez wprowadzania kodu PIN. Zobacz „Inicjowanie połączeń alarmowych” na stronie 27.

Uwaga: Jeśli trzy razy z rzędu będzie wprowadzony niepoprawny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana i pojawi się komunikat o zablokowaniu kodu PIN. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod „PUK” (Personal Unblocking Key). Kod PUK otrzymuje się od operatora sieci.

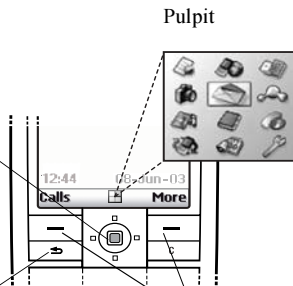
Aby wyłączyć telefon

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania u góry telefonu.

Poruszanie się w menu

Główne menu są pokazane jako ikony na pulpicie. Aby przejść na pulpit, naciśnij joystick.

Naciśnij, aby przejść na pulpit. Przesuwaj się w menu w górę, w dół, w lewo, w prawo. Naciśnij, aby zaznaczyć wyróżnione elementy.







Naciśnij, aby wrócić w menu o jeden poziom. Naciśnij i przytrzymaj, aby wrócić do stanu gotowości.

Naciśnij, aby wybrać opcje pokazane nad tymi klawiszami na wyświetlaczu.

Przykład

Aby ustawić alarm

1. Użyj joysticka, aby przejść do polecenia *Organizator*, a następnie naciśnij lewy klawisz , aby je wybrać.
2. Użyj joysticka, aby przejść do polecenia *Alarmy*, a następnie naciśnij lewy klawisz , aby je wybrać. Naciśnij ponownie lewy klawisz , aby wybrać polecenie *Alarm*.
3. Wprowadź godzinę i naciśnij lewy klawisz , aby zapisać wpisane dane.

W całej tej dokumentacji podobne instrukcje będą przedstawiane w krótszej postaci, tak jak następuje:














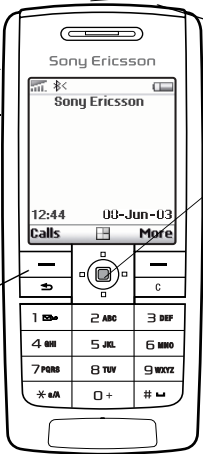
Aby ustawić alarm

1. Użyj następujących poleceń: *Organizator*, *Alarmy*, *Alarm*.
2. Wprowadź godzinę, naciśnij klawisz **Zapisz**.

Aby inicjować i odbierać połączenia w trybie gotowości

- Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, naciśnij klawisz **Połącz**.
- Naciśnij klawisz **Zakończ**, aby zakończyć połączenie.
- Gdy telefon dzwoni, naciśnij klawisz **Tak**, aby odebrać połączenie.

Funkcje klawiszy

-  Naciśnij raz, aby włączyć funkcję aparatu. Naciśnij ponownie, aby zrobić zdjęcie.
-  Klawisze głośności zwiększają/zmniejszają głośność w słuchawce podczas rozmowy. Umożliwiają przewijanie menu, list i tekstu. Pozwalają wejść do menu Status w trybie gotowości. Naciśnij dwukrotnie, aby odrzucić połączenie przychodzące. Naciśnij jednokrotnie, aby wyłączyć dzwonek podczas odbierania połączenia.
-  Naciśnij, aby wybrać opcje pokazane bezpośrednio nad tymi klawiszami na wyświetlaczu.
-  Naciśnij jednokrotnie, aby wrócić w menu o jeden poziom. Naciśnij i przytrzymaj, aby wrócić do stanu gotowości.
-  Wprowadzanie znaku *. Przelączenie się między małymi a wielkimi literami.
-  Port podczerwieni.
-  Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć telefon.
-  Naciśnij, aby przejść bezpośrednio do Internetu.
-  Poruszanie się w menu, listach i tekście.
-  Usuwa cyfry, litery lub element z listy. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć mikrofon (podczas rozmowy) lub wyłączyć dźwięk.
-  1-9, 0 Wprowadzanie cyfr z zakresu 0-9 i liter. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić prefiks międzynarodowy +.
-  Wprowadza # lub odstęp.
- 
- A line drawing of a Sony Ericsson mobile phone. The screen displays the time 12:44, the date 00-Jun-03, and the word 'Calls'. Below the screen is a navigation pad with a central square button. Below the navigation pad is a standard 12-key numeric keypad. The phone has a speaker at the top and a microphone at the bottom. Lines connect various keys and icons to their respective descriptions in the text.

Klawisze dostępu

Poniżej opisano przydatne kombinacje klawiszy.

Aby...

uzyskać połączenie alarmowe

wejść do menu
Połącz z kont.

wejść do menu
Usługi internetowe

wybrać numer głosowo

wejść do menu
Lista połączeń

połączyć się z pocztą głosową

wprowadzić znak +

W trybie gotowości:


wprowadź numer alarmowy i naciśnij klawisz **Połącz**


naciśnij klawisz ↓

naciśnij klawisz ↑

naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności lub powiedz słowo magiczne

naciśnij klawisz **Połącz**.

naciśnij i przytrzymaj klawisz 

naciśnij i przytrzymaj klawisz 

Aby...

wyłączyć dzwonek podczas odbierania połączenia

ustawić telefon w trybie wyciszonym

uzyskać dostęp do kontaktu rozpoczynającego się od danej litery


uzyskać dostęp do numeru telefonu zapisanego na danej pozycji


użyć szybkiego wybierania



napisać nową wiadomość


wejść do głównego menu



W trybie gotowości:

naciśnij klawisz  lub naciśnij jednokrotnie klawisz głośności

naciśnij i przytrzymaj klawisz 

naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy z zakresu  – 

naciśnij numer pozycji i klawisz 

naciśnij jeden z klawiszy cyfr z zakresu  –  i klawisz **Połącz**

naciśnij klawisz ←

naciśnij klawisz → lub przytrzymaj środek joysticka

Aby...

wejść do menu w celu wyświetlenia bieżącej daty, używanego profilu i nazwy modelu telefonu

zmienić język na *Automatyczne*

zmienić język na angielski

odrzuć połączenie

Aby...

zawiesić połączenie

wznowić połączenie

wyłączyć mikrofon

wejść do menu szybkich opcji

W trybie gotowości:

naciśnij jednokrotnie klawisz głośności

naciśnij klawisze
← **8888** →


naciśnij klawisze
← **0000** →

naciśnij klawisz **Nie**

W trakcie połączenia:

naciśnij klawisz **Zawieś**

naciśnij klawisz **Wznow**

naciśnij i przytrzymaj klawisz 

naciśnij joystick

Aby...

poruszać się po menu lub listach

usunąć element

powrócić do trybu gotowości


Aby...


uzyskać drugą literę lub znak na klawiszu

uzyskać trzecią literę lub znak na klawiszu

W trakcie wyświetlania menu:

naciśnij (i przytrzymaj) klawisz głośności lub użyj joysticka

naciśnij klawisz  podczas pracy z listą

naciśnij i przytrzymaj klawisz 

Podczas wpisywania liter metodą kolejnych naciśnień:

naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności (+) i naciśnij jeden z klawiszy cyfr

naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności (-) i naciśnij jeden z klawiszy cyfr

Aby...

przełączać się między wielkimi i małymi literami

wprowadzić cyfrę lub cyfry


wprowadzić odstęp (spację)

usunąć litery i cyfry


przełączyć się między metodą edycji za pomocą wielokrotnych naciśnień i metodą T9


przełączać się między językami wpisywania (znakami lub cyframi)


Podczas wpisywania liter metodą kolejnych naciśnień:


naciśnij klawisz , następnie literę

naciśnij i przytrzymaj jeden lub kilka klawiszy cyfr

naciśnij klawisz 

naciśnij klawisz 

naciśnij i przytrzymaj klawisz 

naciśnij i przytrzymaj klawisz 

Aby...

wyświetlić inne wyrazy zaakceptować wyraz i dodać odstęp

wpisać kropkę

przełączać się między wielkimi i małymi literami



wprowadzić cyfrę lub cyfry

usunąć litery i cyfry


przełączyć się między metodą edycji za pomocą wielokrotnych naciśnień i metodą T9


przełączać się między językami wpisywania (znakami lub cyframi)

Podczas wpisywania liter metodą edycji T9:


naciśnij klawisz  lub 


naciśnij klawisz 


naciśnij klawisz 

naciśnij klawisz , następnie literę

naciśnij i przytrzymaj jeden lub kilka klawiszy cyfr

naciśnij klawisz 

naciśnij i przytrzymaj klawisz 

naciśnij i przytrzymaj klawisz 

Teksty pomocy

Więcej informacji, wyjaśnienia lub wskazówki dotyczące wybranych menu lub funkcji można znaleźć w telefonie.

Aby uzyskać pomoc

Wybierz menu lub funkcję i naciśnij klawisz **Info**.

Usuwanie i edycja

Jeśli dodajesz elementy, na przykład kontakt, notatkę, spotkanie lub zakładkę WAP, możesz je usunąć lub edytować.

Aby usunąć element

Wybierz element i naciśnij klawisz .

Aby edytować element

Wybierz element, naciśnij klawisz **Więcej** i wybierz opcję z listy.

Usługi online

Usługi online to dostosowane do potrzeb użytkowników usługi oferowane przez operatorów sieci niezależnie od modeli telefonów komórkowych i ich producentów.

Karta SIM obsługująca usługi online działa tak samo jak zwykła karta SIM. Gdy włożysz swoją kartę SIM i włączysz telefon, operator sieci może przesłać dane na kartę SIM. Po pierwszym przesłaniu danych i ponownym uruchomieniu telefonu pojawi się nowe podmenu.

Aby wejść do nowego systemu menu

- Użyj następujących poleceń: *Łączność*, *Usługi online*.

Uwaga: *To menu pojawia się jedynie wówczas, gdy karta SIM obsługuje tę usługę. Niektórzy operatorzy nie używają nazwy „usługi online”. Telefon może nie obsługiwać wszystkich oferowanych usług.*

Przegląd menu

Bezpośrednie połączenie z operatorem



Usługi internetowe



Rozrywka



Gry i inne
Inne gry

Aparat



Wiadomości



Tekst
Obrazek
Poł. z pocztą głos.
E-mail
WAP Push
Informacje lokalne
Opcje

Moi znajomi



Obrazki i dźwięki



Moje obrazki
Łącza do obrazków
Moje dźwięki
Łącza dźwięków
Motywy
Łącza motywów
Edytor obrazków
Kompozytor
Nagrywaj dźwięk

Spis telefonów



Połącz z kont.
Znajdź i wyślij**
Dodaj kontakt
Zarządzanie kont.
Zdjęcia
Osobiste sygnały
Polecenia głosowe
Numery specjal.
Zaawansowane
Opcje

Połączenia



Nieodebrane
Wybieranie lokalne*
Lista połączeń
Przełącz na linię 1*
Przekierowania
Zarządzanie poł.
Czas i koszt
Następne poł.
Opcje

Łączność



Usługi online*
Bluetooth
Port podczerwieni
Opcje WAP
Synchronizacja
Sieci GSM
Komunik. danych
Akcesoria

Organizator



Kalendarz
Notatki
Alarmy
Minutnik
Stoper
Kalkulator
Pamięć kodów

Ustawienia



Dźwięki i alarmy
Wyświetlacz
Profile
Język
Czas i data
Sterowanie głos.
Blokady
Zestaw HF
Ustawienia początu.

* Należy pamiętać, że występowanie i działanie pewnych menu zależy od operatora, sieci i rodzaju abonamentu.

** Widoczne tylko w trakcie połączenia

Wprowadzanie liter

Litery wprowadza się na przykład podczas dodawania nazwisk do Spisu telefonów, pisania wiadomości tekstowych lub wprowadzania adresów WAP.

Poza zwykłym sposobem wprowadzania liter w telefonie, za pomocą metody kolejnych naciśnień, można na przykład używać do pisania wiadomości tekstowych i wiadomości e-mail metody edycji T9™, jeśli wybrany język to dopuszcza. Metoda edycji T9™ to predykcyjny sposób wpisywania umożliwiający szybsze pisanie. Zobacz „Metoda edycji T9™” na stronie 15.

Języki wpisywania

Przed rozpoczęciem wpisywania liter należy wybrać języki wpisywania, które będą używane podczas pisania.

Aby wybrać języki wpisywania

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia*, *Język*, *Metoda edycji*.
2. Przejdź do języka, którego chcesz używać do wpisywania liter, i zaznacz każdy z wybranych języków.
3. Naciśnij klawisz **Ok**, aby opuścić menu.

Podczas pisania można przełączyć się na jeden z wybranych języków wpisywania, naciskając klawisz **Więcej**, a następnie wybierając opcję *Język wpis*. Zobacz „Lista opcji” na stronie 16.

Metoda kolejnych naciśnień

Podczas zapisywania nazw w Spisie telefonów lub adresów WAP litery wprowadza się metodą kolejnych naciśnień. Każdy klawisz naciska się tyle razy, ile trzeba, aby wyświetlić właściwą literę. W poniższym przykładzie wpiszemy nazwę do Spisu telefonów.

Aby wpisać litery metodą kolejnych naciśnień

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Dodaj kontakt*.
2. Naciśnij klawisz **Dodaj**, a następnie odpowiedni klawisz – , lub tyle razy, aż pojawi się na wyświetlaczu żądany znak. Zobacz informacje w poniższej tabeli:

Naciśnij...	aby uzyskać...
<input type="text" value="1"/>	., - ? ! ' @ : ; / () 1
<input type="text" value="2"/>	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
<input type="text" value="3"/>	D E F è É 3 Δ Φ

Naciśnij...	aby uzyskać...
	G H I i 4
	J K L 5 Λ
	M N O Ñ Ö Ø ò 6
	P Q R S B 7 Π Σ
	T U V Ü ù 8
	W X Y Z 9
	+ 0 0 Ξ Ψ Ω
	odstęp ↵ ¶
Więcej	lista opcji
	usunąć litery i cyfry
	przełączać się między wielkimi i małymi literami
–	naciśnij i przytrzymaj, aby wprowadzić cyfry

Przykład:

- Aby wprowadzić „A”, naciśnij jednokrotnie klawisz .
- Aby wprowadzić „B”, naciśnij szybko dwa razy klawisz .
- Aby przełączyć się między wielkimi i małymi literami, naciśnij klawisz , a następnie wprowadź literę.

Wskazówka: Można także używać klawiszy głośności jako skrótów dla pewnych liter: Aby wprowadzić „B”, naciśnij klawisz głośności i naciśnij klawisz . Aby wprowadzić „C”, naciśnij klawisz głośności i naciśnij klawisz .

Metoda edycji T9™

Metody edycji T9™ można używać podczas wpisywania tekstu, na przykład wiadomości tekstowych lub wiadomości e-mail. W metodzie T9™ wykorzystywany jest wewnętrzny słownik służący do rozpoznawania najczęściej używanych wyrazów opartych na każdej sekwencji naciśnięć klawiszy. W ten sposób każdy klawisz naciska się tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu.

Aby przełączyć się z metody wielokrotnych naciśnięć na metodę edycji T9

Naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Aby wpisać litery metodą edycji T9™

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości*, *Tekst*, *Napisz nową*.
 2. Na przykład, jeśli chcesz wpisać wyraz „Jane”, naciśnij klawisze [5], [2], [6], [3].
 3. Jeśli wyświetlany wyraz jest właściwym wyrazem:
 - Naciśnij klawisz [#↵], aby zaakceptować i dodać odstęp.
(Aby zaakceptować wyraz bez dodawania odstepu, naciśnij klawisz ➡).
- Jeśli wyświetlany wyraz nie jest właściwym wyrazem:
- Naciskaj klawisz ↑ lub ↓, aby wyświetlać kolejne odpowiedzi (typy). Zaakceptuj wyraz i dodaj odstęp, naciskając klawisz [#↵].

Jeśli nie znajdujesz właściwego wyrazu, naciskając klawisz ↑ lub ↓:

- Naciśnij klawisz **Więcej**, aby przejść do listy opcji.
- Wybierz polecenie *Pisownia słowa*.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [C], aby usunąć cały wyraz lub usuwaj literę po literze, naciskając klawisz [C].
- Wpisz nowy wyraz, używając metody kolejnych naciśnień i naciśnij klawisz **Wstaw**.
Wyraz zostanie dodany do słownika. Następnym razem przy wprowadzeniu wyrazu pojawi się on na liście odpowiedzi.

4. Kontynuuj pisanie wiadomości. Zobacz „Wysyłanie wiadomości tekstowych” na stronie 49. Naciśnij klawisz [1], aby wprowadzić kropkę. Aby wprowadzić inne znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz [1], a następnie naciskaj klawisz ↑ lub ↓. Zaakceptuj znak, naciskając klawisz [#↵]. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#↵], aby wybrać język wpisywania.

Lista opcji

Jeśli w trakcie pisania wiadomości tekstowej naciśniesz klawisz **Więcej**, pojawi się lista opcji: Lista ta może zawierać niektóre lub wszystkie z następujących opcji:

- *Dodaj symbol* – pojawią się symbole i znaki interpunkcyjne, takie jak ? czy ,. Przesuwaj się między symbolami, używając joysticka.
- *Wstaw element* – obrazki, melodie i dźwięki.
- *Pisownia słowa* – zmień proponowany wyraz, używając metody kolejnych naciśnień.
- *Format tekstu* – zmień styl, rozmiar i wyrównanie.
- *Język wpis.* – zmień język wpisywania.
- *Metoda edycji* – zmień metodę edycji.
- *Sugestie wyrazów* – wybierz, aby wyświetlić listę proponowanych wyrazów.
- *Lista wyrazów* – lista wyrazów dodanych do słownika.
- *Pomoc*.

Personalizowanie telefonu

Ustawienia telefonu można dostosować do własnych wymagań.

Uwaga: *Jeśli zostanie zmienione ustawienie, które jest uwzględnione w profilu, aktywny profil również ulega zmianie. Zobacz „Profile” na stronie 25.*

Motywy

Używając motywów, można zmienić wygląd wyświetlacza, na przykład kolory oraz obrazek tła. Telefon jest wyposażony w kilka wstępnie przygotowanych motywów. Nie można ich usunąć, ale można tworzyć nowe motywy i pobierać je do telefonu.

Więcej informacji można uzyskać, odwiedzając witrynę www.SonyEricsson.com lub wap.SonyEricsson.com.

Aby pobrać motyw

1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki, Łączy motywy*.
2. Wybierz łącze.

Aby wysłać motyw

Motywy można wymieniać za pomocą podświetleni, technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, wiadomości obrazkowych lub e-mail. Należy zwrócić uwagę, że nie jest dozwolona wymiana materiału chronionego przez prawo autorskie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania motywów w wiadomościach, zobacz „Przesyłanie wiadomości” na stronie 49.

1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki, Motywy*.
2. Wybierz motyw, naciśnij klawisz **Więcej**.
3. Wybierz polecenie *Wyślij*.
4. Wybierz metodę przesyłania.

Aby odebrać i zapisać motyw

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz **Więcej** i wybierz polecenie *Włącz Bluetooth* lub *Włącz podświetl*.
2. Gdy otrzymasz motyw, pojawi się tekst *Element przych., Kontynuować?*. Użyj następujących poleceń i klawiszy: **Tak** lub **Nie**.

Obrazki

Telefon jest wyposażony w pewną liczbę obrazków. Można:

- Pobrać więcej obrazków do telefonu.
- Używać obrazka jako tapety w trybie gotowości.
- Przypisać obrazek określonemu kontaktowi w Spisie telefonów. Gdy dzwoni wybrana osoba, obrazek pojawia się na wyświetlaczu (jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta). Zobacz „Aby dodać obrazek do kontaktu w spisie telefonów” na stronie 30.
- Wstawić obrazek do wiadomości tekstowej.

Wszystkie obrazki są zapisane w folderze *Moje obrazki* w menu *Obrazki i dźwięki*.

W telefonie można także zapisywać animacje. Są one obsługiwane jak obrazki.

Posługiwanie się obrazkami

Można dodawać, edytować lub usuwać obrazki w folderze *Moje obrazki*. Liczba obrazków, które można zapisać, zależy od ich rozmiaru. Obsługiwane są formaty GIF, JPEG i WBMP.

Obrazki są pokazywane w widoku miniatur.

Aby wyświetlić obrazek w pełnym wymiarze, naciśnij klawisz **Wyświetl**.

Aby wyświetlić obrazki

Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki*, *Moje obrazki*.

Aby pobrać obrazek

Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki*, *Łącza do obrazków*.

Aby włączyć lub wyłączyć tapetę

Użyj następujących poleceń: *Ustawienia*, *Wyświetlacz*, *Tapeta*, *Włącz*.

Aby ustawić obrazek jako tapetę

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia*, *Wyświetlacz*, *Tapeta*, *Wybierz obrazek*.
2. Wybierz obrazek.

Wskazówka: *Możesz wybrać polecenie Tapeta, naciskając klawisz Więcej podczas oglądania obrazków w folderze Moje obrazki.*

Aby dokonać edycji obrazka i go zapisać

1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki*, *Moje obrazki*.
2. Przejdź do żadanego obrazka, **Więcej**.

3. Użyj następujących poleceń: *Edytuj*. Możesz teraz rozpocząć edycję obrazka.
4. Naciśnij klawisz **Więcej**, wybierz polecenie *Zapisz obrazek*. Obrazek zostanie zapisany w menu *Moje obrazki*.





Uwaga: Aby dokonać edycji zdjęcia zrobionego aparatem, trzeba wybrać rozmiar obrazka 120x160.

Aby narysować obrazek










1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki*, *Edytor obrazków*.
2. Wybierz typ.
3. Zaznacz **Narzędz.** i wybierz narzędzie, z którym chcesz pracować.

Podczas edytowania lub rysowania obrazka:

Naciśnij... aby...

- | | |
|---|------------------------------------|
|  | przesunąć kursor w górę i w lewo. |
|  | przesunąć kursor w górę. |
|  | przesunąć kursor w górę i w prawo. |
|  | przesunąć kursor w lewo. |

Naciśnij... aby...

- | | |
|---|--|
|  | uaktywnić aktualne narzędzie do rysowania. |
|  | przesunąć kursor w prawo. |
|  | przesunąć kursor w dół i w lewo. |
|  | przesunąć kursor w dół. |
|  | przesunąć kursor w dół i w prawo. |
| Więcej | wyświetlić menu opcji. |
|  | naciśnij i przytrzymaj, aby opuścić edytor obrazków. |
|  | cofnąć ostatnią czynność. |
|  | wybrać narzędzie. |
|  | wybrać kolor. |

Wymiana obrazków

Obrazki można wymieniać za pomocą podczerwieni, technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, wiadomości obrazkowych lub e-mail. Należy zwrócić uwagę, że nie jest dozwolona wymiana materiału chronionego przez prawo autorskie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania obrazków w wiadomościach,

zobacz „Przesyłanie wiadomości” na stronie 49.
Zapisz adres e-mail albumu WAP w Spisie telefonów,
a wtedy będzie możliwe zapisywanie w tym albumie
obrazków wysyłanych jako załączniki.

Aby wysłać obrazek

1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki*,
Moje obrazki.
Przejdź do żadanego obrazka, **Więcej**.
2. Wybierz polecenie *Wyślij*.
3. Wybierz metodę przesyłania.
Jeśli korzystasz z podczerwieni, sprawdź, czy porty
podczerwieni są skierowane do siebie.

Aby odebrać i zapisać obrazek

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz **Więcej** i wybierz
polecenie *Włącz Bluetooth* lub *Włącz podczerw.*
2. Gdy otrzymasz obrazek, pojawi się tekst *Element
przych., Kontynuować?*. Użyj następujących poleceń
i klawiszy: **Tak** lub **Nie**.

Gdy odbierasz obrazek w wiadomości tekstowej lub
obrazkowej, nowa wiadomość pojawi się w folderze
Przychodzące. Aby zapisać obrazek w folderze *Moje
obrazki*, wybierz obrazek, zaznaczając go za pomocą
joysticka, i naciśnij klawisz **Zapisz**.

Wygaszacz ekranu

Telefon jest wyposażony w wygaszacz ekranu,
który jest automatycznie uaktywniany, gdy telefon
pozostaje bezczynny przez kilka sekund. Po kilku
następnych sekundach wygaszacz ekranu przechodzi
do trybu uśpienia, aby oszczędzać energię.

Aby przełączyć wygaszacz ekranu na tryb
Włączono lub *Wyłączone*, użyj następujących poleceń:
Ustawienia, *Wyświetlacz*, *Wygaszacz ekranu*, *Włącz*.

Aby użyć obrazka jako wygaszacza ekranu

Wybierz obrazek zapisany w telefonie i użyj go jako
wygaszacza ekranu.

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia*,
Wyświetlacz, *Wygaszacz ekranu*, *Wybierz obrazek*.
2. Przejdź do obrazka, którego chcesz użyć jako
wygaszacza ekranu, i wybierz go.
3. Naciśnij klawisz **Tak**, aby zaakceptować.

Sygnaly i melodie dzwonka

Telefon ma kilka sygnałów i melodii dzwonka.
Można edytować własne sygnały dzwonka i wysłać
je do przyjaciół w wiadomości tekstowej. Można
także wymieniać melodie, używając protokołu WAP,
technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, podczerwieni

lub kabla. Należy zwrócić uwagę, że nie jest dozwolona wymiana materiału chronionego przez prawo autorskie. Można także pobierać sygnały dzwonka do telefonu.

Aby wybrać sygnał dzwonka

Użyj następujących poleceń: *Ustawienia*, *Dźwięki i alarmy*, *Sygnały dzwonka*.

Aby pobrać sygnał dzwonka

1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki*, *Łączy dźwięków*.
2. Wybierz łącze.

Aby ustawić głośność sygnału dzwonka

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia*, *Dźwięki i alarmy*, *Głośność dzwonka*.
2. Naciśnij klawisz **◀** lub **▶**, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.
3. Naciśnij klawisz **Zapisz**, aby zapisać ustawienie.
 - Aby włączyć lub wyłączyć sygnał dzwonka, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz **C**.
Wszystkie sygnały z wyjątkiem alarmu zostaną wyłączone.

Aby skomponować melodię lub sygnał dzwonka

1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki*, *Kompozytor*.
2. Wybierz, aby wstawić rozmaite, uprzednio nagrane, bloki muzyczne. Możesz wybierać z czterech różnych zestawów.
3. Kopiuj i wklejaj te bloki, aby skomponować melodię.
4. Wybierz polecenie **Więcej**, aby odtworzyć melodię i wyświetlić inne opcje.

Uwaga: *Aby edytować własną melodię, użyj następujących poleceń: Obrazki i dźwięki, Moje dźwięki, wybierz melodię i naciśnij klawisz Więcej. Wybierz polecenie Edytuj.*

Aby wysłać melodię

1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki*, *Moje dźwięki*.
2. Przejdź do melodii, **Więcej**.
3. Wybierz polecenie *Wyślij*.
Wybierz metodę przesyłania.

Uwaga: *Aby wysłać melodię lub sygnał dzwonka wiadomości tekstowej, zobacz „Aby wstawić element do wiadomości tekstowej” na stronie 50.*

Odbieranie melodii

Dźwięk lub melodię można odebrać za pomocą podcierwieni, technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, wiadomości tekstowej lub obrazkowej albo protokołu WAP. Gdy odbierasz dźwięk lub melodię, naciśnij klawisz **Tak**, aby zapisać je w folderze *Moje dźwięki*.

Narastający sygnał dzwonka

Można wybrać sygnał dzwonka, którego głośność zwiększa się stopniowo od najmniejszego do największego poziomu.

Aby ustawić dźwięk narastający jako Włączono

Użyj następujących poleceń: *Ustawienia*, *Dźwięki i alarmy*, *Narastający*.

Specjalne sygnały dzwonka do połączeń osobistych

Jeśli abonament obejmuje obsługę dwóch linii, można ustawić różne sygnały dzwonka dla dwóch linii głosowych. Pojawia się opis *Linia 1* i *Linia 2* zamiast opisu *Rozmowy*.



Jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta (CLI), można przypisać osobisty sygnał dzwonka różnym rozmówcom (jednak nie więcej niż dziesięciu).

Aby ustawić specjalny sygnał dzwonka dla rozmówcy

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Osobiste sygnały*, *Nowy kontakt*.
2. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **Ok**.
3. Wybierz kontakt.
4. Wybierz sygnał dzwonka.

Dźwięki i alarmy

Możesz wybrać powiadamianie o połączeniach przychodzących za pomocą alarmu wibracyjnego. Alarm wibracyjny telefonu można ustawić, wybierając jedną z następujących opcji:

- *Włączono* – przez cały czas.
- *Włącz, gdy cichy* – włączony, gdy głośność dzwonka jest wyłączona lub po wyciszeniu telefonu.
- *Wyłączone* – przez cały czas.

Aby ustawić alarm wibracyjny

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Dźwięki i alarmy, Alarm wibracyjny*.
2. Wybierz żądane ustawienie.

Z menu *Ustawienia, Dźwięki i alarmy* można także wybrać polecenie *Sygnal wiadomości, Dźwięk klawiszy* i włączyć *Sygnalizator czasu*.

Jeśli włączysz sygnalizator czasu, co minutę podczas rozmowy będzie słyszalny sygnał dźwiękowy.

Język menu

Większość kart SIM automatycznie wybiera jako język menu język kraju, w którym karta SIM została kupiona. Jeśli tak nie jest, wstępnie ustawionym językiem jest angielski.

Aby zmienić język menu

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Język, Menu*.
2. Wybierz język.

Podświetlenie wyświetlacza

Można ustawić automatyczne podświetlenie wyświetlacza lub je włączyć. W trybie automatycznym podświetlenie jest automatycznie wyłączane w ciągu kilku sekund po ostatnim naciśnięciu klawisza.

- Aby ustawić podświetlenie wyświetlacza, użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Wyświetlacz, Podświetlenie*.
- Aby ustawić kontrast, użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Wyświetlacz, Kontrast*.

Ustawienia czasu

W trybie gotowości zawsze wyświetlana jest godzina.

- Aby ustawić godzinę, użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Czas i data, Ustaw czas*.

Można wybrać zegar 12- lub 24-godzinny.

- Aby ustawić format czasu, użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Czas i data, Format godziny*.

Data

Gdy telefon jest w trybie gotowości, można nacisnąć klawisz głośności w górę lub w dół, aby wyświetlić bieżącą datę w menu Status. Datę i jej format można ustawić w menu *Ustawienia, Czas i data*.

Zaawansowane ustawienia czasu

W podmenu *Zaawansowane menu Ustawienia, Czas i data* można ustawić strefę czasową i czas letni. Zmieniając te ustawienia, zmienia się także czas.

W przypadku zmiany sieci i gdy czas wysyłany przez operatora różni się od czasu ustawionego w telefonie, pojawia się pytanie, czy zaktualizować czas, jeśli jest włączona opcja *Autom. strefa czas.* Jeśli naciśniesz klawisz **Tak**, czas zostanie automatycznie zaktualizowany.



Tryb odbierania

Korzystając z zestawu do obsługi bez użycia rąk (HF), można wybrać odbieranie połączeń za pomocą dowolnego klawisza (z wyjątkiem klawisza **Nie**) lub ustawić automatyczne odbieranie połączeń.

- Aby wybrać tryb odbierania, użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Zestaw HF, Tryb odbioru*.

Obrazek na start

Podczas włączania lub wyłączenia telefonu na wyświetlaczu pojawia się obrazek przygotowany przez firmę Sony Ericsson. Zamiast niego może zostać wyświetlony obrazek zdefiniowany przez operatora lub wybrany przez użytkownika.

Aby wybrać obrazek na start.

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Wyświetlacz, Obrazek na start*.
2. Wybierz polecenie *Moje obrazki*.

Moje numery telefonu

Możesz sprawdzić własny numer lub numery telefonu.

- Aby sprawdzić numer telefonu, użyj następujących poleceń: *Spis telefonów, Numery specjal., Moje numery*. Jeśli numeru nie można pobrać z karty SIM, można go wprowadzić samodzielnie.

Blokada klawiatury

Można zablokować klawiaturę, aby uniknąć przypadkowego wybrania numeru.


Uwaga: *Połączenia z międzynarodowym numerem alarmowym 112 są możliwe, nawet jeśli klawiatura jest zablokowana.*

Automatyczna blokada klawiatury

W trybie gotowości automatyczna blokada klawiatury oznacza, że klawiatura jest blokowana wkrótce po ostatnim naciśnięciu klawisza.

- Aby ręcznie zablokować klawiaturę, w trybie gotowości naciśnij klawisz **Więcej** i wybierz polecenie * *blok. klawiatury*.

Nadal można odbierać połączenia przychodzące, po których klawiatura znów zostaje zablokowana. Klawiatura pozostaje zablokowana, dopóki nie odblokujesz jej ręcznie.

- Aby odblokować klawiaturę, naciśnij klawisz **Odblokuj**, a następnie .

Profile

Telefon jest wyposażony w kilka wstępnie ustawionych profili przygotowanych do pewnych sytuacji. Można zmieniać nazwy profili lub je modyfikować i dodawać do nich akcesoria. Na przykład podczas spotkania można wybrać profil *Spotkanie* i jest wówczas ustawianych kilka parametrów – wyłączany jest sygnał dzwonka itp.

- Aby wybrać profil, użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Profile, Wybierz profil*.

Aby zmienić ustawienie profilu

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Profile, Edytuj profil*.
2. Wybierz ustawienie.
3. Zmień ustawienia profilu.
 - Aby zmienić nazwę profilu, użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Profile, Edytuj profil, Nazwa profilu*.

Można przywrócić wszystkie ustawienia profilu na takie, jakie były w momencie zakupu telefonu.

- Aby przywrócić ustawienia wszystkich profili, użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Profile, Resetuj profile*.

Automatyczna aktywacja

Niektóre profile, na przykład *Samochód*, są automatycznie uaktywniane podczas używania wybranych akcesoriów. Po odłączeniu akcesoriów, profil jest przywracany.

Ustawienia początkowe

Jeśli wybierzesz polecenie *Resetuj ustaw.*, to niektóre ustawienia z telefonu zostaną utracone.

Jeśli chcesz także usunąć wszystkie kontakty, wiadomości i inne dane osobiste (takie jak gry, muzyka itd.) wybierz w zamian polecenie *Resetuj wszystko*.

Uwaga: *Jeśli wybierzesz polecenie Resetuj wszystko, to również zostanie usunięta taka zawartość, jak pobrane, otrzymane bądź edytowane melodie i obrazki.*

Aby przywrócić ustawienia początkowe telefonu

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Ustawienia początk.*
2. Wybierz opcję *Resetuj ustaw.* lub *Resetuj wszystko*. Wprowadź kod blokady telefonu (0000 lub nowy kod, jeśli kod był zmieniony) i naciśnij klawisz **Ok**.

Połączenia

Aby można było inicjować i odbierać połączenia, trzeba włączyć telefon i znajdować się w zasięgu sieci. Zobacz „Włączanie telefonu” na stronie 6.

Inicjowanie połączeń

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz **Połącz**, aby zainicjować połączenie.
3. Naciśnij klawisz **Zakończ**, aby zakończyć połączenie.

Aby zmienić głośność w słuchawce podczas rozmowy

Użyj klawiszy głośności znajdujących się z boku telefonu, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność w słuchawce podczas rozmowy.

Aby wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **C**, aż do momentu wyświetlenia komunikatu *Wyciszony*.
2. Naciśnij i przytrzymaj ponownie klawisz **C**, aby wznowić rozmowę.

Uwaga: *Mikrofon musi być włączony, aby można było zmieniać głośność słuchawki podczas rozmowy.*

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Jeśli połączenie nie udaje się i na wyświetlaczu pojawia się pytanie *Ponawiać?*, naciśnij klawisz **Tak**. Telefon ponownie wybiera numer (maksymalnie dziesięć razy):

- Aż do uzyskania połączenia.
- Aż zostanie naciśnięty jakiś klawisz lub zostanie odebrane połączenie przychodzące.

Uwaga: *Podczas oczekiwania na połączenie nie należy trzymać telefonu przy uchu. W momencie uzyskania połączenia telefon wydaje sygnał dźwiękowy.*

Automatyczne ponowne wybieranie numeru nie jest możliwe dla połączeń typu faks i przesyłanie danych.

Inicjowanie połączeń międzynarodowych

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się znak +. Znak + zastępuje międzynarodowy prefiks kraju, z którego inicjowane jest połączenie.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu, naciśnij klawisz **Połącz**.

Inicjowanie połączeń alarmowych

- Wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy), naciśnij klawisz **Połącz**. Ten telefon obsługuje numery alarmowe 112, 911 i 08. Oznacza to, że może on być używany do inicjowania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z włożoną kartą SIM lub bez niej, jeśli przebywa się w zasięgu sieci GSM.

Uwaga: *Niektórzy operatorzy sieci wymagają, aby karta SIM była włożona, a w pewnych przypadkach, aby został wprowadzony kod PIN.*

W niektórych krajach mogą być używane inne numery alarmowe. W związku z tym operator może zapisać na karcie SIM dodatkowe, lokalne numery alarmowe.

- Aby wyświetlić lokalne numery alarmowe, przejdź do polecenia *Spis telefonów, Numery specjal., Numery alarmowe*.

Odbieranie połączeń

Gdy jest odbierane połączenie, telefon dzwoni i wyświetlane jest pytanie *Odebrać?*

Jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta i numer rozmówcy zostanie zidentyfikowany, pojawi się on na wyświetlaczu. Jeśli numer rozmówcy jest zapisany w Spisie telefonów, wyświetla się nazwa/nazwisko rozmówcy i jego numer. Jeśli rozmówca ma przypisane zdjęcie, jest ono wyświetlane. Jeśli numer jest numerem zastrzeżonym, na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Zastrzeżony*.

Aby odebrać połączenie

Naciśnij klawisz **Tak**.

Aby odrzucić połączenie

Naciśnij klawisz **Nie**.

Wskazówka: *Do odbierania lub odrzucania połączeń można także używać głosu. Zobacz „Sterowanie głosem” na stronie 34.*

Połączenia nieodebrane

Jeśli połączenie nie zostało odebrane, w trybie gotowości pojawia się komunikat *Połączenia nieodebrane: 1*, wskazując liczbę nieodebranych połączeń.

Aby sprawdzić połączenia nieodebrane

1. Aby wyświetlić połączenia nieodebrane, naciśnij klawisz **Tak**.
2. Aby połączyć się z numerem z listy, przejdź do numeru, naciśnij klawisz **Połącz**.

Lista połączeń

Na liście połączeń jest zapisanych 30 ostatnio wybranych numerów. Jeśli abonament obejmuje usługę Identyfikowania abonenta i numer rozmówcy zostanie zidentyfikowany, na liście połączeń można także znaleźć numery połączeń odebranych i nieodebranych.

Aby wybrać numer z listy połączeń

1. Aby przejść do listy, naciśnij klawisz **Połącz** w trybie gotowości.
 2. Przejdź do właściwego numeru, naciśnij klawisz **Połącz**.
- Aby wyczyścić listę połączeń, użyj następujących poleceń: *Połączenia, Opcje, Wyczyść listę*.
 - Aby włączyć lub wyłączyć listę połączeń, użyj następujących poleceń: *Połączenia, Opcje, Lista połączeń*.

Usługa priorytetu połączeń

Inicjując połączenie, można zażądać, aby połączenie miało wymagany priorytet, jeśli tylko abonament obejmuje usługę priorytetu połączeń.

Poziomy priorytetu są zdefiniowane przez operatora i zwykle są ograniczone do zakresu 0- 4, gdzie 0 oznacza najwyższy priorytet.

Aby sprawdzić lub zmienić standardowy poziom priorytetu

1. Użyj następujących poleceń: *Połączenia, Zarządzanie poł., Priorytet domyślny.*
2. Sieć wysła dostępne poziomy priorytetu.
3. Wybierz poziom priorytetu.

Aby zmienić priorytet dla jednego połączenia

1. Wprowadź numer telefonu, który ma zostać wybrany.
2. Użyj następujących poleceń: *Połączenia, Następne poł., Następne przych.*
3. Wybierz priorytet. Nastąpi próba połączenia z wybranym numerem.



Spis telefonów

Informacje ze Spisu telefonów można przechowywać na karcie SIM i w telefonie. W spisie mieści się 510 numerów. Można zapisywać wszystkie informacje potrzebne do kontaktowania się. Można także ustawić, jakie informacje, dotyczące kontaktów, mają być wyświetlane.

Pozycje zapisane są przechowywane w pamięci telefonu, a nie na karcie SIM. Aby zsynchronizować listę kontaktów z telefonu z listą w urządzeniu PDA lub komputerze PC, zobacz „Synchronizacja” na stronie 78.

Aby ustawić pola w informacjach kontaktowych

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów, Opcje, Info o kontakcie.*
2. Naciskaj klawisz **Zaznacz/Odznacz**, aby wybrać pola lub je wyczyścić.

Jeśli Spis telefonów jest pusty, pojawi się monit o skopiowanie informacji z karty SIM. Jeśli naciśniesz klawisz **Nie**, możesz dodać nowe kontakty. Jeśli naciśniesz klawisz **Tak**, nazwy i numery zostaną skopiowane z karty SIM.

Aby dodać kontakt

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Dodaj kontakt*.
2. Przejdź do pola, które chcesz wypełnić, naciśnij klawisz **Dodaj**.
3. Wprowadź informacje, naciśnij klawisz **Ok**.
4. Wybierz następne pole i kontynuuj w taki sam sposób.
5. Gdy informacje zostaną wprowadzone, naciśnij klawisz **Zapisz**.

Wskazówka: *Aby wprowadzić niezapisany numer, naciśnij klawisz **Wyszukaj**, gdy znajdujesz się w polu numeru, i wybierz numer z listy niezapisanych numerów.*

Obrazki, sygnały osobiste i polecenia głosowe
Do kontaktu można dodać zdjęcie, osobisty sygnał dzwonka i polecenie głosowe.

Aby dodać obrazek do kontaktu w spisie telefonów

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zdjęcia*.
2. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **Ok**.
3. Wybierz kontakt.
4. Spowoduje to przejście do menu *Moje obrazki*. Wybierz obrazek, **Tak**.

- Wybierz polecenie *Osobiste sygnały*, aby dodać osobisty sygnał dzwonka.
- Wybierz polecenie *Polecenia głosowe*, aby dodać polecenie głosowe.

Aby połączyć się z osobą z listy kontaktów

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy od 2 do 9, aby znaleźć kontakt rozpoczynający się na pierwszą literę umieszczoną na tym klawiszu (lub najbliższą następną).
 - Na przykład naciśnij i przytrzymaj 5, aby przejść do pierwszego kontaktu rozpoczynającego się na literę „J”. Aby przejść do kontaktu rozpoczynającego się na literę „L”, naciśnij 5 trzy razy po wejściu do listy kontaktów.
2. Gdy kontakt, który chcesz usunąć, zostanie wyróżniony, naciśnij klawisz **Wybierz**.
3. Wybierz numer, z którym chcesz się połączyć.

Aby połączyć się z kontaktem z karty SIM

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zaawansowane*, *Połącz z SIM*.
2. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **Ok**.
3. Przejdź do nazwy (nazwiska) i naciśnij klawisz **Połącz**.

Aktualizowanie spisu telefonów

Gdy zachodzi taka potrzeba, można łatwo zaktualizować lub usunąć informacje o kontakcie.

Aby edytować kontakt

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zarządzanie kont.*, *Edytuj kontakt*.
2. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **Ok**.
3. Gdy kontakt jest wyróżniony, naciśnij klawisz **Edytuj**.
4. Wybierz polecenie *Edytuj info*.
5. Przejdź do pola, które chcesz wypełnić, naciśnij klawisz **Edytuj**.
6. Wprowadź informacje, naciśnij klawisz **Ok**.
7. Wybierz następne pole i kontynuuj w taki sam sposób.
8. Gdy informacje zostaną wprowadzone, naciśnij klawisz **Zapisz**.

Aby usunąć kontakt

Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zarządzanie kont.*, *Usuń kontakt*. Następnie wybierz kontakt i naciśnij klawisz **Usuń**.

Wskazówka: *Możesz także usunąć kontakt, naciskając klawisz , gdy kontakt jest wyróżniony.*

Aby usunąć wszystkie kontakty

Aby usunąć wszystkie kontakty, użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zaawansowane*, *Usuń wszystkie*.

Uwaga: *Kontakty zapisane na karcie SIM nie są usuwane.*

Domyślny (standardowy) numer

Każdy kontakt ma domyślny numer telefonu. Pierwszy numer telefonu łączony z kontaktem staje się automatycznie domyślnym numerem. Jeśli przejdziesz do wybranego kontaktu na liście *Połącz z kont.*, a następnie naciśniesz klawisz **Wybierz**, zostanie wyróżniony domyślny numer kontaktu.

Aby ustawić domyślny numer

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zarządzanie kont.*, *Edytuj kontakt*.
2. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **Ok**.
3. Wybierz kontakt, **Edytuj**.
4. Wybierz polecenie *Numer domyślny*.
Wybierz numer, który ma być domyślny, i naciśnij klawisz **Wybierz**.

Grupy

Można tworzyć grupy kontaktów. Dzięki temu można wysyłać wiadomości tekstowe do kilku odbiorców jednocześnie. Zobacz „Wysyłanie wiadomości tekstowych” na stronie 49.

Aby utworzyć grupę kontaktów

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zarządzanie kont.*, *Grupy*, *Nowa grupa*, **Dodaj**.
2. Wprowadź nazwę grupy, naciśnij klawisz **Ok**.
3. Użyj następujących poleceń: *Nowy uczestnik*, **Dodaj**.
4. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **Ok**.
5. Wybierz kontakt.
6. Zaznacz numer telefonu.
7. Powtórz kroki 3-6, aby dodać więcej numerów.

Wizytówki

Do Spisu telefonów można dodać własną wizytówkę.

- Aby dodać własną wizytówkę, użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zarządzanie kont.*, *Moja wizytówka*. Następnie wybierz polecenie *Dodaj*.

Wymiana wizytówek

Można wymieniać wizytówki z innymi podobnymi telefonami, komputerami typu PDA lub komputerami PC, używając technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, portu podczerwieni lub wiadomości tekstowych albo obrazkowych.

Aby wysłać własną wizytówkę

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zarządzanie kont.*, *Moja wizytówka*, *Wyślij*.
2. Wybierz metodę przesyłania.

Gdy otrzymujesz wizytówkę w wiadomości tekstowej, możesz ją zaakceptować, naciskając klawisz **Tak**. Aby otrzymywać wizytówki za pomocą portu podczerwieni lub technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, trzeba włączyć te funkcje.

Aby odebrać wizytówkę

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz **Więcej** i użyj następujących poleceń: *Włącz Bluetooth* lub *Włącz podczerw.*
2. Gdy otrzymasz wizytówkę, naciśnij klawisz **Tak**.

Aby wysłać kontakt

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zarządzanie kont.*, *Wyślij kontakt*.
2. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu, który chcesz wysłać, naciśnij klawisz **Ok**.
3. Przejdź do kontaktu, który chcesz wysłać, naciśnij klawisz **Wyślij**.
4. Wybierz metodę przesyłania.

Aby wysłać wszystkie kontakty

Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zaawansowane*, *Wyślij wszystko* i wybierz metodę przesyłania.

Kopiowanie nazwisk (nazw) i numerów

Można kopiować nazwiska (nazwy) i numery między pamięcią w telefonie i kartą SIM. Liczba numerów, które można zapisać, zależy od typu karty SIM.

Aby skopiować nazwiska (nazwy) i numery na kartę SIM

Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zaawansowane*, *Kopiuj wsz. na SIM*.

Uwaga: *Cała zawartość karty SIM zostanie zastąpiona.*

Jeśli włożysz do telefonu kartę SIM z zapisanymi numerami, możesz połączyć się z numerem, wybierając polecenie *Spis telefonów*, *Zaawansowane*, *Połącz z SIM*. Jeśli chcesz edytować nazwisko (nazwę) i numer zapisany na karcie SIM, musisz najpierw skopiować je do telefonu.

Aby skopiować nazwy i numery do telefonu

Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zaawansowane*, *Kopiuj z karty SIM*.

Wskazówka: *Po wybraniu nazwiska (nazwy) na karcie SIM w menu Połącz z SIM możesz je skopiować do telefonu, naciskając klawisz **Więcej**, a następnie wybierając polecenie *Kopiuj do spisu*.*


Szybkie wybieranie

W celu ułatwienia dostępu do najczęściej używanych numerów telefonów można je zapisać na pozycjach od 1 do 9 na karcie SIM.

Aby połączyć się z takim numerem w trybie gotowości

Wprowadź numer pozycji i naciśnij klawisz **Połącz**.

Aby zmienić numery pozycji

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zaawansowane*, *Lista pozycji*.
2. Wybierz numer telefonu, który chcesz zmienić.
3. Przejdź do pozycji, na którą ma zostać przeniesiony numer telefonu.
4. Powtarzaj kroki 2 i 3, kontynuując przenoszenie numerów telefonów.
5. Po zakończeniu naciśnij klawisz .

Sprawdzanie pamięci

Za pomocą funkcji Status pamięci w Spisie telefonów można sprawdzić, ile pozycji pozostało w pamięci w telefonie, na karcie SIM, do wiadomości e-mail i poleceń głosowych.

Aby sprawdzić pamięć

Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Zaawansowane*, *Status pamięci*.

Sterowanie głosem

Używając telefonu i głosu, można:

- Wybierać głosem – łączyć się, wypowiadając nazwę i typ numeru.
- Ponownie wybierać ostatnio wybrany numer.
- Odbierać i odrzucać połączenia podczas korzystania z zestawu zapewniającego swobodę rąk.

- Zmieniać profil.
- Nagrywać lub odtwarzać notatki głosowe, używając poleceń głosowych.
- Włączać sterowanie głosem przez wypowiedzenie „słowa magicznego”.

W dostępnym czasie 40 sekund można zapisać około 50 słów poleceń głosowych. Zależy to również od tego, co jest zapisane w pamięci za pomocą innych funkcji. Podczas nagrywania należy upewnić się, że otoczenie jest ciche.

Przygotowanie do wybierania głosem

Najpierw włącz funkcję wybierania głosem oraz nagraj swoje polecenia głosowe.

Aby włączyć wybieranie głosem i nagrać typy numerów

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia*, *Sterowanie głos.*, *Wybieranie głosem*.
2. Wybierz polecenie *Włączono*. Teraz możesz nagrać polecenia głosowe dla każdego typu numeru używanego w Spisie telefonów, na przykład numerów typu „dom” lub „komórka”.
3. Pojawią się instrukcje. Naciśnij klawisz **Ok**.
4. Wybierz typ numeru.

5. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz polecenie, które chcesz nagrać. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
6. Jeśli nagranie jest dobre, naciśnij klawisz **Tak**, aby zapisać polecenie głosowe. Jeśli nagranie nie jest dobre, naciśnij klawisz **Nie** i powtórz krok 4.
7. Powtórz kroki 4 i 5 dla każdego wymaganego polecenia.

Należy również nagrać polecenie głosowe dla nazwy każdego kontaktu, na przykład „Jan”.

Aby nagrać polecenie głosowe dla nazwy kontaktu

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia*, *Sterowanie głos.*, *Wybieranie głosem*, *Edytuj nazwy*, *Nowa etyk. głos.*
2. Wybierz kontakt.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu. Obok nazwy kontaktu pojawi się ikona wskazująca, że do kontaktu jest przypisane polecenie głosowe.

Nazwa rozmówcy

Można wybrać, czy chce się słyszeć nagrane polecenie głosowe z nazwą rozmówcy, gdy odbierane połączenie pochodzi od tego rozmówcy.

- Aby wyświetlanie nazwy rozmówcy było *Włączono* lub *Wyłączone*, użyj następujących poleceń: *Ustawienia*, *Sterowanie głos.*, *Nazwa rozmówcy*.

Wybieranie głosem

Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji Wybieranie głosem

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności przez jedną sekundę.
2. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz nazwę, na przykład „Jan”. Nazwa zostanie odtworzona.
3. Jeśli kontakt ma przypisanych kilka numerów, powiedz po sygnale typ numeru, na przykład „dom”. Telefon odtworzy typ numeru i nawiąże połączenie.

W trybie gotowości można także zainicjować wybieranie głosem, profile głosowe i sterowanie głosem notatek głosowych:

- Naciskając i przytrzymując klawisz głośności.
- Naciskając przycisk zestawu słuchawkowego (gdy jest używany przenośny zestaw słuchawkowy lub słuchawka typu *Bluetooth*).
- Wypowiadając słowo magiczne. Zobacz „Słowo magiczne” na stronie 37.

Ponowne wybieranie numeru

Można użyć głosu do ponownego wybrania ostatniego numeru, jeśli zostało nagrane polecenie ponownego wybierania.

Aby włączyć i nagrać polecenia ponownego wybierania

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Sterowanie głos., Ponów głosem.*
2. Wybierz polecenie *Włączono.*
3. Pojawią się instrukcje. Naciśnij klawisz **Ok**.
4. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz „Wybierz ponownie” lub inne słowo. Jeśli nagranie jest dobre, naciśnij klawisz **Tak**. Jeśli nagranie nie jest dobre, naciśnij klawisz **Nie** i powtórz krok 4.

Aby ponownie wybrać numer za pomocą polecenia głosowego

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności przez jedną sekundę.
2. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz „Wybierz ponownie”. Polecenie głosowe zostanie odtworzone i zostanie wybrany ostatni numer.

Odbieranie głosem

Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego lub zestawu samochodowego można odbierać i odrzucać połączenia, używając głosu.

Aby włączyć odbieranie głosem i nagrać polecenia odbierania głosem

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Sterowanie głos., Odbieranie głosem.*
2. Wybierz polecenie *Włączono.*
3. Wybierz akcesoria, których chcesz używać w trybie odbierania głosem, naciskając klawisze **Zaznacz**, a następnie **Zapisz**.
4. Pojawią się instrukcje. Naciśnij klawisz **Ok**.
5. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz „Odbierz” lub inne słowo. Jeśli nagranie jest dobre, naciśnij klawisz **Tak**. Jeśli nagranie nie jest dobre, naciśnij klawisz **Nie** i powtórz krok 5.
6. Powiedz słowo „Zajęty” lub inne słowo. Naciśnij klawisz **Ok**.

Aby odebrać połączenie, używając poleceń głosowych

Gdy telefon dzwoni, powiedz „Odbierz”. Połączenie zostanie nawiązane.

Aby odrzucić połączenie, używając poleceń głosowych

Gdy telefon dzwoni, powiedz „Zajęty”.

Połączenie zostanie odrzucone. Rozmówca zostanie przekierowany na pocztę głosową, jeśli jest włączona, lub usłyszysz ton zajętości.

Słowo magiczne

Można nagrać słowo magiczne i używać go jak polecenia głosowego, aby w pełni korzystać z dostępu do sterowania głosem bez użycia rąk.

Zamiast naciskać klawisz głośności można wypowiedzieć słowo magiczne, a następnie jedno z nagranych poleceń głosowych. Słowo magiczne jest szczególnie przydatne podczas używania głośnomówiącego zestawu samochodowego.

Wskazówka: *Należy wybrać długie, nietypowe słowo lub frazę, które można łatwo odróżnić od mowy w tle.*

Aby włączyć i nagrać słowo magiczne

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Sterowanie głos., Magiczne słowo.*
2. Wybierz polecenie *Włączono.*

3. Wybierz akcesoria, których chcesz używać ze słowem magicznym, naciskając klawisz **Zaznacz**, a następnie naciśnij klawisz **Zapisz**.
4. Pojawią się instrukcje. Naciśnij klawisz **Ok**.
5. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz słowo magiczne.

Wskazówka: *Gdy pełne sterowanie głosem nie będzie już potrzebne, należy wyłączyć słowo magiczne, aby oszczędzać baterię.*

Zmiana profili

Jeśli dla profili zostaną nagrane polecenia głosowe, można zmienić profil, posługując się głosem.

Aby włączyć i nagrać polecenia profili głosowych

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Sterowanie głos., Profile głosowe.*
2. Wybierz polecenie *Włączono.*
3. Pojawią się instrukcje. Naciśnij klawisz **Ok**.
4. Wybierz profil.
5. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz nazwę profilu. Powtórz kroki 4 i 5, aby nagrać polecenia głosowe innych profili.

Aby zmienić profil, używając polecenia głosowego

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności przez jedną sekundę.
2. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz polecenie wyboru wymaganego profilu. Polecenie profilu zostanie odtworzone i nastąpi zmiana profilu.

Notatki głosowe

Zamiast używać menu, można nagrać polecenia głosowe do rozpoczęcia lub odtwarzania nagrań.

Aby włączyć i nagrać polecenia nagrań

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia*, *Sterowanie głos.*, *Nagrywaj dźwięk*.
2. Wybierz polecenie *Włączono*.
3. Pojawią się instrukcje. Naciśnij klawisz **Ok**.
4. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz „Nagraj”, a następnie naciśnij klawisz **Tak**.
5. Powiedz „Odtwórz”, naciśnij klawisz **Tak**.

Aby rozpocząć nagrywanie notatki głosowej, używając polecenia głosowego

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności przez jedną sekundę.
2. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz „Nagraj”. Polecenie głosowe zostanie odtworzone, a sygnał dźwiękowy wskaże, że nagranie się rozpoczęło.
3. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz **Stop**.

Aby wysłuchać nagrań notatek głosowych, używając polecenia głosowego

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności przez jedną sekundę.
2. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz „Odtwórz”. Polecenie głosowe zostanie odtworzone.
3. Wysłuchaj swoich nagrań. Naciśnij klawisz **Stop**, aby zatrzymać odtwarzanie.

Edycja poleceń głosowych

Można aktualizować wszystkie polecenia głosowe, nagrywając je ponownie lub usuwając nieużywane polecenia. Zobacz następujący przykład.

Aby ponownie nagrać polecenie głosowe

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia*, *Sterowanie głos.*, *Profile głosowe*, *Edytuj polecenia*.
2. Wybierz polecenie głosowe.
3. Wybierz polecenie *Zastąp et. głos*.
Aby wysłuchać nagranych poleceń głosowych, wybierz polecenie *Odtwórz et. głos*.
4. Podnieś telefon do ucha, poczekaj na sygnał i powiedz polecenie.
Polecenie głosowe nazwy kontaktu można także edytować, używając polecenia *Edytuj kontakt* w menu *Spis telefonów*.

Wskazówki dotyczące nagrywania poleceń głosowych i korzystania z nich

Jeśli telefon nie może wykryć mowy, przyczyny mogą być następujące:

- Mowa jest zbyt cicha – spróbuj mówić głośniej.
- Telefon jest trzymany zbyt daleko od ust – trzymaj go bliżej ust podczas rozmowy.
- Polecenie głosowe było za krótkie – polecenie powinno trwać mniej więcej sekundę i mieć kilka sylab.
- Polecenie było wypowiedziane za późno lub za wcześnie – mów bezpośrednio po sygnale.

- Polecenie nie zostało nagrane podczas używania zestawu HF – aby sterować głosem, gdy jest używany zestaw HF, nagraj polecenie z podłączonym zestawem HF.
- Została użyta inna intonacja – użyj tej samej intonacji, jak w chwili nagrywania polecenia głosowego.

Poczta głosowa

Jeśli abonament obejmuje usługę poczty głosowej, rozmówcy mogą zostawić wiadomość głosową, gdy nie możesz odebrać połączenia.



Odbieranie wiadomości poczty głosowej

Zależnie od operatora sieci informacje o tym, że ktoś zostawił wiadomość, możesz uzyskiwać za pomocą wiadomości tekstowej lub wskazania wyświetlanego na telefonie. Naciśnij klawisz **Tak**, aby odsłuchać wiadomość.

Wywoływanie usługi poczty głosowej

Usługę poczty głosowej można łatwo wywołać, naciskając i przytrzymując klawisz , jeśli numer poczty głosowej jest zapisany w telefonie. Numer poczty głosowej można otrzymać od usługodawcy.

- Aby wprowadzić numer, użyj następujących poleceń: *Wiadomości*, *Opcje*, *Nr poczty głosowej*

Czas i koszt połączenia

Podczas rozmowy na wyświetlaczu pojawia się czas połączenia. Jeśli abonament obejmuje podawanie informacji o koszcie, wyświetlany jest koszt połączenia (lub liczba jednostek połączenia).



Można sprawdzić czas trwania ostatniego połączenia, czas połączeń wychodzących i łączny czas połączeń.

- Aby sprawdzić czas połączenia, użyj następujących poleceń: *Połączenia*, *Czas i koszt*, *Liczniki połączeń* i wybierz opcję. Aby skasować licznik czasu połączeń, wybierz polecenie: *Skasuj liczniki*.

Można sprawdzić koszt ostatniego połączenia i łączny koszt połączeń.

- Aby sprawdzić koszt połączeń, użyj następujących poleceń: *Połączenia*, *Czas i koszt*, *Koszty połączeń* i wybierz opcję. Aby skasować licznik kosztu połączeń, wybierz polecenie: *Skasuj koszty*.

Uwaga: Jeśli abonament obejmuje informacje o kosztach, do skasowania licznika kosztów konieczne jest podanie kodu PIN2.

Ustawianie kosztu połączenia

Do określania ceny jednostki taryfikacyjnej służy funkcja taryfa. Jeśli cena jednostki taryfikacyjnej nie jest podana, pojawi się liczba jednostek połączenia.

Aby wprowadzić cenę jednostki taryfikacyjnej

1. Użyj następujących poleceń: *Połączenia*, *Czas i koszt*, *Koszty połączeń*, *Ustaw taryfę*.
2. Podaj swój kod PIN2, naciśnij klawisz **Ok**.
3. Użyj następujących poleceń: *Zmień*, **Ok**.
4. Wprowadź kod żądanej waluty (na przykład PLN w przypadku złotych) i naciśnij klawisz **Ok**.
5. Wprowadź cenę jednostki taryfikacyjnej i naciśnij klawisz **Ok**.

Aby wprowadzić przecinek dziesiętny, naciśnij klawisz **[*a/A]**.

Limit kredytu połączeń

Możesz wprowadzić łączną kwotę, którą przeznaczasz na połączenia. Gdy kwota osiągnie zero, nie można będzie już inicjować połączeń. Limit kredytu jest jedynie wartością przybliżoną.



Aby ustawić limit kredytu

1. Użyj następujących poleceń: *Połączenia, Czas i koszt, Koszty połączeń, Ustaw kredyt.*
2. Podaj swój kod PIN2, naciśnij klawisz **Ok**.
3. Użyj następujących poleceń: *Zmień, Ok*.
4. Wpisz kwotę i naciśnij klawisz **Ok**.

Przekierowywanie połączeń

Jeśli nie możesz odebrać przychodzącego połączenia głosowego, faksu lub połączenia danych, możesz je przekierować na inny numer, na przykład na numer poczty głosowej.

W przypadku rozmów można wybierać między następującymi opcjami przekierowania:

- *Zawsze przekieruj* – przekierowuje wszystkie połączenia głosowe.
- *Kiedy zajęty* – przekierowuje połączenia, gdy telefon jest zajęty.
- *Nieosiągalny* – przekierowuje połączenia, jeśli telefon jest wyłączony lub użytkownik jest nieosiągalny.
- *Nie odebrano* – przekierowuje połączenia nieodebrane w ciągu określonego czasu (zależny od operatora).



Uwaga: *Gdy funkcja Zastrzeżenie jest włączona, niektórych opcji funkcji menu Przekierowania nie można włączyć.*

Aby włączyć przekierowanie połączeń

1. Użyj następujących poleceń: *Połączenia, Przekierowania.*
2. Wybierz kategorię połączenia, a następnie opcję przekierowania.
3. Wybierz polecenie *Włącz*.
4. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekierować połączenia, i naciśnij klawisz **Ok** lub pobierz numer ze Spisu telefonów.

Aby wyłączyć przekierowanie połączeń, wybierz opcję przekierowania i polecenie *Wyłącz*.

Aby sprawdzić status

1. Użyj następujących poleceń: *Połączenia, Przekierowania*. Wybierz typ połączenia. Przejdź do przekierowania, które chcesz sprawdzić. Wybierz polecenie *Sprawdź status*.
2. Aby sprawdzić status wszystkich przekierowań, wybierz polecenie *Sprawdź wszystkie* w menu *Przekierowania*.

Więcej niż jedno połączenie

Telefon może obsługiwać więcej niż jedno połączenie naraz. Możesz na przykład zawiesić jedno połączenie podczas odbierania drugiego połączenia, a następnie przełączać się między nimi.



Usługa połączeń oczekujących

Jeśli usługa połączeń oczekujących jest włączona, w momencie odebrania drugiego połączenia podczas trwającej rozmowy słychać sygnał dźwiękowy.

- Aby włączyć lub wyłączyć usługę oczekujących połączeń, użyj następujących poleceń: *Połączenia*, *Zarządzanie poł.*, *Połączenie oczekujące*.

Aby zainicjować drugie połączenie

1. Naciśnij klawisz **Zawieś**, aby zawiesić aktywne połączenie.
2. Wprowadź numer, z którym chcesz się połączyć, i naciśnij klawisz **Połącz** lub pobierz numer ze Spisu telefonów.

Uwaga: Można zawiesić tylko jedno połączenie.

Odbieranie drugiego połączenia

- Aby odebrać drugie połączenie i zawiesić aktywne połączenie, wybierz polecenie *Odebrać?*.
- Aby odrzucić drugie połączenie i kontynuować aktywne połączenie, wybierz opcję *Zajęty*.
- Wybierz polecenie *Rozłącz i odbierz*, aby odebrać drugie połączenie i zakończyć aktywne połączenie.

Obsługa dwóch połączeń

Gdy jedno połączenie jest aktywne, a drugie zawieszone, można wykonać jedną z następujących czynności:

- Wybierz polecenie *Przełącz połącz.*, aby przełączać się między dwoma wywołaniami.
- Naciśnij joystick, a następnie wybierz polecenie *Połącz rozmowy*, aby połączyć dwa połączenia w połączenie konferencyjne.
- Naciśnij joystick, a następnie wybierz polecenie *Przełącz połączenie*, aby połączyć dwa połączenia. Twoje połączenia z oboma rozmówcami zostaną przerwane.
- Naciśnij klawisz **Zakończ**, aby zakończyć aktywne połączenie, a następnie naciśnij klawisz **Tak**, aby wznowić zawieszone połączenie.
- Naciśnij dwukrotnie klawisz **Zakończ**, aby zakończyć oba połączenia.

Uwaga: Trzeciego połączenia nie można odebrać do czasu zakończenia jednego z dwóch pierwszych połączeń.

Połączenia konferencyjne

W połączeniu konferencyjnym można prowadzić rozmowę maksymalnie z pięcioma różnymi osobami. Można także zawiesić konferencję i zainicjować nowe połączenie.



Uwaga: Za połączenia z wieloma osobami naraz mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat może udzielić usługodawca.

Tworzenie połączenia konferencyjnego

Aby utworzyć połączenie konferencyjne, należy mieć jedno połączenie aktywne a drugie zawieszona.

Aby dołączyć dwa połączenia do połączenia konferencyjnego

Naciśnij joystick i wybierz polecenie *Połącz rozmowy*, a następnie naciśnij klawisz **Tak**.

Aby dodać nowego uczestnika

1. Naciśnij klawisz **Zawieś**, aby zawiesić połączenie konferencyjne.
2. Połącz się z następną osobą, która ma dołączyć do grupy konferencyjnej.
3. Naciśnij joystick i wybierz polecenie *Połącz rozmowy*. Powtórz kroki od 1 do 3, aby dodać kolejnych uczestników.

Aby rozłączyć uczestnika

1. Naciśnij joystick i wybierz polecenie *Rozłącz uczestnika*.
2. Wybierz uczestnika.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne

Naciśnij klawisz **Zakończ**.

Prywatna rozmowa z jednym z uczestników
Można prowadzić prywatną rozmowę z jednym z uczestników konferencji, zawieszając na czas tej rozmowy połączenia z innymi uczestnikami.

- Naciśnij joystick, następnie wybierz polecenie *Oddziel uczestnika*, aby wybrać uczestnika, z którym chcesz rozmawiać.
- Wybierz polecenie *Połącz rozmowy*, aby wznowić połączenie konferencyjne.

Dwie linie głosowe

Telefon może mieć dwie linie głosowe z różnymi numerami telefonów. Jest to przydatne na przykład po to, aby rozdzielać połączenia prywatne od służbowych.

- Aby wybrać linię, użyj następujących poleceń:
Połączenia, Przelącz na linię 1.

Wszystkie połączenia wychodzące są inicjowane na tej linii aż do czasu zmiany. Połączenia przychodzące są odbierane na jednej albo na drugiej linii.

Można zmienić nazwy linii i mieć różne ustawienia każdej z nich, na przykład różne sygnały dzwonka.

- Aby zmienić nazwę linii, użyj następujących poleceń:
Ustawienia, Wyświetlacz, Edytuj oznacz. linii.

Połączenia inicjowane przy użyciu telekarty

Usługa telekart służy do zmiany sposobu rozliczania rozmów, tak że kosztami jest obciążana karta kredytowa lub konto telekarty, a nie zwykłe konto. Może to być przydatne na przykład w przypadku rozmów zamiejscowych.

Można mieć zapisane dwa numery telekart. Numery i skojarzone z nimi kody są chronione przez kod.



Przed zainicjowaniem połączenia rozliczanego za pomocą telekarty trzeba wybrać i uaktywnić kartę.

Uwaga: *Usługi telekart nie można używać do połączeń przesyłania faksów i danych.*

Aby włączyć lub wyłączyć usługę telekart

1. Użyj następujących poleceń: *Połączenia, Czas i koszt, Telekarty, Użyj telekart.*
2. Podaj swój kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **Ok**.
3. Wybierz opcję *Włączono* lub *Wyłączone*.

Aby zapisać numer karty

1. Użyj następujących poleceń: *Połączenia, Czas i koszt, Telekarty, Moje wizytówki.*
2. Podaj swój kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **Ok**.
3. Wybierz polecenie *Nowa karta*.

Wprowadź ustawienia karty (numer dostępu i nazwę serwera telekart oraz kod weryfikacji). Informacje te można uzyskać od dostawcy karty. Określ, co ma być wysyłane najpierw – numer, który ma zostać wywołany, czy kod weryfikacji.

Aby wybrać kartę

1. Użyj następujących poleceń: *Połączenia*, *Czas i koszt*, *Telekarty*, *Moje wizytówki*.
2. Podaj swój kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **Ok**.
3. Wybierz kartę.
4. Wybierz polecenie *Uaktywnij kartę*.

Aby zainicjować połączenie rozliczane za pomocą telekarty

1. Wprowadź numer telefonu osoby, z którą chcesz się połączyć, lub pobierz numer ze Spisu telefonów.
2. Naciśnij klawisz **Więcej**, wybierz polecenie *Pol. z telekarty*.
Nastąpi połączenie z numerem dostępu do serwera telekart. W trakcie ustanawiania połączenia pojawi się prośba o wysłanie numeru telefonu, który ma zostać wywołany, i kodu weryfikacji.
3. Naciśnij klawisz **Tak**, gdy na wyświetlaczu pojawi się polecenie *Wysłać wybrany numer?* lub odczekaj kilka sekund, aż numer i kod zostaną wysłane automatycznie.

Zastrzeżenie połączeń

Usługa zastrzeżenia połączeń służy do ograniczania połączeń wychodzących i przychodzących. Może to być przydatne na przykład podczas pobytu za granicą. Aby użyć tej usługi, trzeba uzyskać od usługodawcy hasło.



Uwaga: *Jeśli połączenia przychodzące są przekierowywane, nie można włączyć niektórych opcji funkcji Zastrzeżenie.*

Można zastrzec następujące połączenia:

- Wszystkie połączenia wychodzące – *Wszystkie wych.*
- Wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące – *Wych. zagraniczne.*
- Wszystkie międzynarodowe połączenia wychodzące z wyjątkiem połączeń z własnym krajem – *Wych. roam. zagr.*
- Wszystkie połączenia przychodzące – *Wszystkie przych.*
- Wszystkie połączenia przychodzące, gdy użytkownik przebywa za granicą (roaming) – *Przych. - roaming.*

Aby włączyć lub wyłączyć zastrzeżenie połączeń

1. Użyj następujących poleceń: *Połączenia*, *Zarządzanie pol.*, *Zastrzeżenie*.
2. Wybierz opcję.
3. Wybierz opcję *Włącz* lub *Wyłącz*.
4. Wprowadź swój kod PIN, naciśnij klawisz **Ok**.
 - Aby wyłączyć całkowicie zastrzeżenie połączeń, wybierz opcję *Anuluj wszystkie*.
 - Aby zmienić kod PIN, wybierz polecenie *Zmień hasło*.

Wybieranie stałe

Funkcja wybierania stałych numerów umożliwia łączenie się tylko z niektórymi numerami zapisanymi na karcie SIM. Wybieranie stałe wymaga karty SIM, na której można zapisać numery stałe. Numery stałe są chronione przez kod PIN2.



Uwaga: *Aby włączyć funkcję wybierania stałego, należy się skontaktować z operatorem sieci. Z międzynarodowym numer alarmowym 112 można łączyć się, nawet jeśli wybieranie stałe jest włączone.*

- Można zapisywać nawet fragmenty numerów. Na przykład zapisanie numeru 0123456 umożliwi inicjowanie połączeń z numerami rozpoczynającymi się od 0123456.
- Zapisywane numery mogą zawierać znaki zapytania. Na przykład zapisanie numeru 01234567?0 umożliwi inicjowanie połączeń z numerami zaczynającymi się od 0123456700 do 0123456790. Aby wprowadzić znak zapytania, naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Aby włączyć lub wyłączyć wybieranie stałe

1. Użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Opcje*, *Wybier. stałe*.
 2. Podaj swój kod PIN2, naciśnij klawisz **Ok**.
 3. Wybierz opcję *Włączono* lub *Wyłączono*.
- Aby zapisać stały numer, użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Numery specjal.*, *Numery stałe*. Wybierz opcję *Nowy numer* i wprowadź informację.

Zamknięte grupy użytkowników

Funkcja Zamknięta grupa użytkowników to jeden ze sposobów zmniejszenia kosztów połączeń. W niektórych sieciach połączenia w obrębie grupy użytkowników są tańsze. Można zapisać maksymalnie dziesięć grup.

Aby dodać grupę

1. Użyj następujących poleceń: *Połączenia, Zarządzanie poł., Grupy zamknięte, Edytuj listę.*
2. Użyj następujących poleceń: *Nowa grupa, Dodaj.*
3. Wprowadź nazwę grupy użytkowników, naciśnij klawisz **Ok**.
4. Wprowadź numer grupy, naciśnij klawisz **Ok**. Numer grupy można otrzymać od operatora.

Aby uaktywnić grupę

1. Użyj następujących poleceń: *Połączenia, Zarządzanie poł., Grupy zamknięte, Edytuj listę.*
 2. Wybierz grupę.
 3. Wybierz polecenie *Włącz*.
Połączenia można inicjować tylko w obrębie wybranej grupy użytkowników.
- Aby połączyć się z numerem spoza zamkniętej grupy użytkowników, wybierz polecenie *Połączenia, Zarządzanie poł., Grupy zamknięte, Połączenia otw.*, a następnie wybierz opcję *Włączono*.

Filtr połączeń

Dzięki usłudze filtru połączeń użytkownik może odbierać połączenia tylko z określonych numerów telefonów. Inne połączenia są automatycznie odrzucane i generowany jest dla nich sygnał zajętości. Numery telefonów odrzuconych połączeń są zapisywane na Liście połączeń.

Aby dodać numery do listy akceptowanych rozmówców

1. Użyj następujących poleceń: *Połączenia, Zarządzanie poł., Filtr połączeń, Lista zaakceptow.*
2. Użyj następujących poleceń: *Dodać do listy?, Dodaj*.
Powoduje to przejście do Spisu telefonów lub Grup.
3. Wybierz pozycję.
 - Aby wybrać opcję filtrowania, użyj następujących poleceń: *Połączenia, Zarządzanie poł., Filtr połączeń, Opcje filtru.*




Sieci

Gdy włączasz telefon, automatycznie wybierana jest sieć macierzysta, jeśli znajdujesz się w jej zasięgu. Jeśli tej sieci nie ma w zasięgu, można użyć innej sieci pod warunkiem, że operator sieci ma umowę, która pozwala to zrobić. Jest to tak zwany roaming.

Możesz wybrać sieć, której chcesz używać, lub dodać sieć do listy preferowanych sieci. Można również zmienić kolejność, w jakiej sieci są wybierane podczas automatycznego wyszukiwania. Aby ustawić te opcje, użyj następujących poleceń i klawiszy: *Łączność*, *Sieci GSM*.

Sygnaly tonowe

Wysyłając sygnały tonowe (znane także pod nazwą tonów DTMF), można korzystać z usług bankowych świadczonych przez telefon lub z automatycznej sekretarki.

- Aby wysłać tony, naciśnij klawisze cyfr 0–9,  lub .
- Aby wyczyścić wyświetlacz po zakończeniu połączenia, naciśnij klawisz .



Notatnik

Podczas rozmowy można użyć telefonu do zanotowania numeru telefonu. Gdy naciskasz klawisze cyfr, rozmówca słyszy sygnały tonowe. Aby wyłączyć takie sygnały tonowe podczas rozmowy, naciśnij joystick i wybierz polecenie *Wyłącz tony*. Po zakończeniu rozmowy numer pozostanie na wyświetlaczu. Można połączyć się z wpisanym numerem, naciskając klawisz **Połącz**.

Wyświetlanie lub ukrywanie swojego numeru

Jeśli abonament obejmuje usługę zastrzegania identyfikowania abonenta (CLIR), można ukryć swój numer telefonu, inicjując połączenie.

Aby wyświetlić lub ukryć swój numer telefonu

1. Wprowadź numer telefonu, który ma zostać wybrany.
2. Naciśnij klawisz **Więcej** i wybierz polecenie *Połącz i ukryj nr* lub *Połącz i pokaż nr*.



Przesyłanie wiadomości

Telefon współpracuje z różnymi usługami przesyłania wiadomości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, których usług możesz używać, skontaktuj się z usługodawcą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Wprowadzanie liter” na stronie 14.

Uwaga: *Wiadomość tekstowa może się składać z co najwyżej 75 znaków.*

Wiadomości tekstowe

Wiadomości tekstowe można wysyłać do jednej osoby, kilku odbiorców lub do grupy odbiorców zapisanej w Spisie telefonów. Zobacz „Grupy” na stronie 32. Wiadomości tekstowe mogą także zawierać obrazki, animacje, melodie i dźwięki.

Zanim zaczniesz

Najpierw sprawdź, czy jest ustawiony numer centrum usług. Numer ten otrzymuje się od usługodawcy i zwykle jest on zapisany na karcie SIM.

Aby ustawić numer centrum usług

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości, Tekst, Opcje, Centra usług.*
Jeśli numer centrum usług jest zapisany na karcie SIM, to pojawi się na wyświetlaczu.
2. Jeśli na liście nie ma numeru, wybierz polecenie *Nowy numer, Dodaj.*
3. Wprowadź numer, łącznie z prefiksem międzynarodowym „+” oraz kodem kraju, naciśnij klawisz **Ok**.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

Aby uzyskać informacje o wprowadzaniu liter, zobacz „Wprowadzanie liter” na stronie 14.

Aby napisać i wysłać wiadomość tekstową

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości, Tekst, Napisz nową.*
2. Napisz wiadomość i naciśnij klawisz **Kontynuuj**; pojawią się następujące opcje:
 - *Kontakty* – wysłanie wiadomości pod pozycje ze spisu telefonów.
 - *Numer telefonu* – wysłanie wiadomości pod numer telefonu.

- *Pozycje SIM* – wysłanie wiadomości pod pozycję z karty SIM.
 - *Nr niezapisane* – wysłanie wiadomości pod numer z listy numerów niezapisanych.
3. Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub naciśnij klawisz **Wyszukaj**, aby pobrać go ze spisu telefonów.
 4. Naciśnij klawisz **Wyślij**.

Uwaga: *Jeśli wysyłasz wiadomość tekstową do grupy, opłata zależy od liczby uczestników grupy.*

Aby wstawić element do wiadomości tekstowej

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości, Tekst, Napisz nową*.
2. Podczas wprowadzania wiadomości naciśnij klawisz **Więcej**.
3. Wybierz polecenie *Wstaw element*.
4. Wybierz opcję *Obrazek, Efekt dźwięk., Melodia, Animacja lub Obrazek (inny)*.
5. Wybierz element, naciśnij klawisz **Tak**.

Formatowanie tekstu

Można zmienić styl, rozmiar i sposób wyrównania tekstu w wiadomości tekstowej, a także tworzyć nowe akapity.


Aby sformatować tekst w wiadomości tekstowej

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości, Tekst, Napisz nową*.
2. Wpisz wiadomość tekstową. Naciśnij klawisz **Więcej**.
3. Wybierz polecenie *Format tekstu*. Następnie wybierz opcję *Styl tekstu, Rozmiar czcionki, Wyrównanie* lub *Nowy akapit*.
4. Wybierz format tekstu, naciśnij klawisz **Ok**.

Odbieranie wiadomości tekstowych

Gdy odbierasz wiadomość tekstową, telefon wydaje sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Odczytać teraz?*

Naciśnij klawisz **Tak**, aby odczytać wiadomość tekstową, lub klawisz **Nie**, jeśli chcesz przeczytać wiadomość później. Wszystkie części długiej wiadomości mogą nie zostać odebrane jednocześnie. Podczas czytania wiadomości można na przykład rozpocząć sesję czatową z nadawcą lub przejść do adresu WAP znalezionej w wiadomości tekstowej.

- Po przeczytaniu wszystkich wiadomości naciśnij klawisz **Więcej**, aby wyświetlić listę opcji. Naciśnij klawisz , aby zamknąć wiadomość tekstową.

Łączenie się z numerem umieszczonym w wiadomości tekstowej

Można zainicjować połączenie z numerem telefonu pojawiającym się w wiadomości tekstowej.

- Zaznacz numer telefonu, **Połącz**.

Zapisywanie przychodzących wiadomości tekstowych

Przychodzące wiadomości tekstowe są zapisywane w pamięci telefonu. Gdy pamięć telefonu jest zapelniona, aby można było odbierać nowe wiadomości, trzeba usunąć istniejące wiadomości lub przenieść je na kartę SIM.

Aby zapisać element z wiadomości tekstowej

Gdy element (taki jak numer telefonu, adres WAP lub obrazek) jest wyróżniony, naciśnij klawisz

Więcej. Następnie wybierz polecenie **Zapisz**.

- Obrazek zostanie zapisany w folderze *Moje obrazki*.
- Numer telefonu zostanie zapisany w folderze *Spis telefonów*.
- Adres WAP zostanie zapisany w folderze *Zakładki*.

Długie wiadomości

Wiadomość tekstowa może zawierać maksymalnie 160 znaków alfabetu łacińskiego. Dłuższe wiadomości wysyła się, łącząc dwie lub kilka wiadomości. Trzeba pamiętać, że za każdą z połączonych wiadomości jest pobierana opłata.

- Aby włączyć długie wiadomości, wybierz opcję *Długie wiadom.* z menu *Wiadomości, Tekst, Opcje*, a następnie wybierz opcję *Włączono*.

Szablony

Jeśli masz kilka wiadomości, które często wysyłasz, możesz je zapisać jako szablony. W telefonie jest pięć przygotowanych szablonów, ale można też tworzyć własne.

Aby utworzyć szablon

1. Użyj następujących poleceń i klawiszy: *Wiadomości, Tekst, Szablony, Nowy szablon, Dodaj*.
2. Wpisz wiadomość, naciśnij klawisz **Ok**.
3. Naciśnij klawisz **Tak**, jeśli chcesz od razu wysłać wiadomość. Naciśnij klawisz **Nie**, aby zapisać szablon.

Opcje wiadomości

Można ustawić domyślną wartość poniższych opcji wiadomości lub włączyć opcję *Żądanie param.*, która oznacza, że ustawienia wybiera się za każdym razem, gdy wiadomość jest wysyłana.



- *Typ wiadomości* – telefon obsługuje różne rodzaje wiadomości. Usługodawca może oferować możliwość konwertowania wiadomości tekstowej na format (na przykład e-mail lub faks), który odpowiada sprzętowi używanemu do jej odbioru.
- *Okres ważności* – jeśli wiadomość nie może zostać przekazana, ponieważ na przykład odbiorca wyłączył swój telefon, centrum usług może zapisać daną wiadomość i wysłać ją później.
- *Żądanie odpowiedzi* – jeśli chcesz, aby odbiorca odpowiedział na Twoją wiadomość, dołącz do niej żądanie odpowiedzi.
- *Żądanie statusu* – sprawdza, czy wiadomość zostanie dostarczona.

Aby ustawić domyślną opcję wiadomości

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości, Tekst, Opcje*.
2. Wybierz opcję.

Aby włączyć lub wyłączyć żądanie parametrów
Powtórz powyższe kroki 1 i 2, następnie wybierz opcję *Żądanie param.*

Aby sprawdzić status wysłanej wiadomości

Użyj następujących poleceń: *Wiadomości, Tekst, Elementy wysłane*, wybierz wiadomość tekstową, **Więcej, Wyświetl status**.

Wiadomości obrazkowe

Wiadomości obrazkowe mogą zawierać tekst, obrazki oraz dźwięki i są wysyłane za pomocą usługi MMS (Multimedia Messaging Service). Konieczne jest, aby abonament obejmował usługę MMS. Wiadomości obrazkowe można wysyłać do telefonu komórkowego i na konto e-mail. Jako załączniki można także wysyłać kontakty, wpisy z kalendarza i notatki.

Zanim zaczniesz

Przed wysłaniem wiadomości obrazkowej sprawdź, czy:

- Jest ustawiony numer centrum usług. Aby ustawić adres serwera wiadomości, użyj następujących poleceń: *Wiadomości, Obrazek, Opcje, Serwer wiadom.*

- Zostały wprowadzone ustawienia WAP. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości*, *Obrazek*, *Opcje*, *Profil WAP* i wybierz polecenie *Wybierz* lub *Utwórz nowy*. Aby utworzyć profil WAP, zobacz „Konfigurowanie usługi WAP i poczty e-mail” na stronie 63. Operator może automatycznie przesłać wszystkie potrzebne ustawienia.

Aby zredagować i wysłać wiadomość obrazkową

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości*, *Obrazek*, *Utwórz nowy*.

Pojawią się następujące opcje:

- *Obrazek* – z folderu *Moje* obrazki.
- *Tekst* – napisz wiadomość.
- *Dźwięk* – z folderu *Moje dźwięki*.
- *Zdjęcie* – z folderu *Aparat*.
- *Nagrywanie* – dodaj nagranie dźwiękowe.
- *Strona* – rozpocznij nową stronę.

2. Wybierz opcję.
3. Naciśnij klawisz **Dodaj**, aby kontynuować redagowanie wiadomości.
4. Naciśnij klawisz **Więcej**, aby uzyskać następujące opcje:
 - *Wyślij* – wyślij wiadomość.
 - *Podgląd* – wyświetl wiadomość przed wysłaniem.

- *Podgląd strony* – wyświetl stronę w wiadomości.
- *Czas strony* – ustaw, przez ile sekund strona będzie widoczna na wyświetlaczu odbiorcy.
- *Tło* – ustaw kolor tła.
- *Usuń stronę* – usuń stronę.

5. Wybierz polecenie **Wyślij**. Pojawią się następujące opcje:

- *Kontakty* – wysłanie wiadomości pod pozycję ze spisu telefonów.
- *Numer telefonu* – wysłanie wiadomości pod numer telefonu.
- *Adres e-mail* – wysłanie wiadomości pod adres e-mail.
- *Pozycje SIM* – wysłanie wiadomości pod pozycję z karty SIM.
- *Grupy* – wysłanie wiadomości do grupy kontaktów.
- *Nr niezapisane* – wysłanie wiadomości pod numer z listy numerów niezapisanych.

6. Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub naciśnij klawisz **Wyszukaj**, aby pobrać go ze spisu telefonów.

7. Naciśnij klawisz **Wyślij**.

Uwaga: *Jeśli numer był wprowadzony ręcznie, naciśnij klawisz Dalej, aby przejść do zaawansowanych opcji wysyłania.*

Opcje wysyłania

Przed wysłaniem wiadomości obrazkowej można ustawić różne opcje.

- Aby dokonać edycji opcji, użyj polecenia *Wiadomości, Obrazek, Opcje*.

Zaawansowanie opcje wysyłania

Można wprowadzić następujące dodatkowe informacje towarzyszące wiadomości:

- *Do*: – numer telefonu lub adres e-mail. Można je wybrać ze Spisu telefonów.
- *Temat*: – wpisz tytuł.
- *DW*: – numer telefonu lub adres e-mail.
- *UDW*: – numer telefonu lub adres e-mail.
- *Załączniki*: – dodaj własną kartkę, wizytówkę lub melodię z folderu *Moje dźwięki*.
- *Priorytet*: – wysoki, normalny, niski.
- *Potwierdzenie dost*: – włącz lub wyłącz.
- *Potw. odczytu*: – włącz lub wyłącz.

Wskazówka: *Wiadomość można oprzeć na jednym z przygotowanych szablonów.*

Aby użyć wstępnie zdefiniowanego szablonu wiadomości obrazkowej

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości, Obrazek, Szablony*.
2. Wybierz szablon i naciśnij klawisz **Zastąp**, aby wprowadzić zmiany.

Odbieranie wiadomości obrazkowych

Gdy odbierasz wiadomość obrazkową, telefon wydaje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Odczytać teraz?*.

Naciśnij klawisz **Tak**, aby odczytać wiadomość.

Uwaga: *Maksymalnie można odebrać 20 wiadomości. Przed odebraniem nowych wiadomości może być konieczne usunięcie starych.*

Ograniczanie wiadomości

Z menu *Wiadomości, Obrazek, Opcje, Ogranicz wiad.*, *Sieć macierzysta* lub *Sieć roamingowa* wybierz jedną z następujących opcji:

- *Zezwól* – telefon automatycznie pobiera wiadomości bezpośrednio po ich nadejściu do serwera operatora. Jest to ustawienie domyślne.
- *Zawsze pytaj* – pojawi się monit, czy chcesz pobrać wiadomość czy pozostawić ją na serwerze.

- *Ogranicz* – nowe wiadomości są wyświetlane w skrzynce jako ikony. Z wiadomością nie przychodzi żaden monit.
- Z menu *Wiadomości, Obrazek, Opcje, Ogranicz wiad., Filtr* wybierz rodzaj wiadomości, które chcesz automatycznie odrzucać:
 - Ogłoszenia
 - Anonimowe

Moi znajomi

Funkcja *Moi znajomi* udostępnia więcej opcji podczas wysyłania wiadomości. Można utworzyć listę swoich ulubionych kontaktów ze Spisu telefonów. Do ulubionych kontaktów można szybko uzyskać dostęp i wybrać sposób komunikowania się z nimi.

Jeśli abonament obejmuje usługi przesyłania wiadomości błyskawicznych, to można zobaczyć, które z osób odpowiadających kontaktom są dostępne online i w jakim są nastroju. Można także wysłać i odbierać wiadomości oraz przyłączać się do czatów różnych społeczności. Aby uzyskać informacje dotyczące ustawień konfiguracyjnych funkcji *Moi przyjaciele*, należy się skontaktować z operatorem sieci.

Aby się zalogować do serwera Moi przyjaciele
Użyj następujących poleceń: *Moi znajomi*,
Ja, **Zaloguj**.

Kontakty

Możesz utworzyć listę kontaktów – osób, do których chcesz regularnie wysłać wiadomości. Kontakty można dodawać ze Spisu telefonów lub z serwera *Moi przyjaciele*.

Aby dodać kontakt ze Spisu telefonów

1. Przejdź do polecenia *Moi znajomi* i naciśnij klawisz **Więcej**.
2. Użyj następujących poleceń: *Dodaj kontakt, Z kontaktów*.
3. Wprowadź pierwsze litery nazwiska (nazwy) kontaktu i naciśnij klawisz **Ok**.
4. Wybierz kontakt i naciśnij klawisz **Ok**.

Aby dodać kontakt z serwera sieciowego

1. Przejdź do polecenia *Moi znajomi* i naciśnij klawisz **Więcej**.
2. Użyj następujących poleceń: *Dodaj kontakt, Z serwera*, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Status

Można wyświetlić status swoich kontaktów i wybrać pokazywanie innym własnego statusu. Można również zmienić swój własny status.

Aby wyświetlić status kontaktu

1. Użyj polecenia *Moi znajomi*.
1. Wybierz kontakt i naciśnij klawisz **Więcej**.
2. Użyj następujących poleceń: **Wyświetl status**.

Wskazówka: *Gdy kontakt zostanie wyróżniony na liście, naciśnij klawisz ←, aby wyświetlić status.*

Aby zmienić swój własny status

1. Użyj następujących poleceń: *Moi znajomi, Ja*.
2. Naciśnij klawisz **Zmień**, a pojawią się następujące opcje:
 - *Zdjęcie* – wybierz obrazek z folderu *Moje obrazki*.
 - *Mój status* – napisz krótki tekst o sobie.
 - *Dostępność* – określ, czy jesteś dostępny/dostępna online.
 - *Nastrój* – wybierz nastrój z listy.
 - *Nazwa użytkownika:* – Twoja nazwa użytkownika.

Aby wysłać wiadomość z aplikacji Moi znajomi

1. Użyj polecenia *Moi znajomi*.
2. Przejdź do kontaktu i naciśnij klawisz **Więcej**.
3. Wybierz polecenie *Wyślij wiad. błys.*
4. Napisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz **Wyślij**.

Wskazówka: *Gdy kontakt zostanie wyróżniony na liście, naciśnij klawisz →, aby wysłać błyskawiczną wiadomość.*

Lista kontaktów

Można utworzyć pseudonimy dla kontaktów znajdujących się na liście.

Aby utworzyć pseudonim

1. Przejdź do polecenia *Moi znajomi*, a następnie wybierz kontakt.
2. Użyj następujących poleceń i klawiszy: **Więcej, Zarządz. kontakt., Edytuj pseudonim**.
3. Podaj swój pseudonim (maksymalnie 11 znaków), naciśnij klawisz **Zapisz**.

Grupa czatu

Można dołączyć się do dyskusji prowadzonej w grupie czatu, aby wymienić informacje, takie jak opinie, komentarze czy przemyślenia. Grupa czatu może być utworzona przez dostawcę usług lub indywidualnego użytkownika aplikacji *Moi znajomi*.

Aby przyłączyć się do grupy czatu

1. Użyj polecenia *Moi znajomi*.
2. Wybierz grupę, użyj polecenia **Dołącz**.

Odbieranie wiadomości

Gdy zostanie odebrana nowa wiadomość, telefon wyda sygnał dźwiękowy lub w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona.

Informacje lokalne

Informacje lokalne to typ wiadomości tekstowych (na przykład informacje o lokalnym ruchu drogowym) wysyłanych do wszystkich abonentów w danym obszarze sieci. Gdy otrzymujesz wiadomość lokalną, pojawia się ona automatycznie na wyświetlaczu. Nie można zapisywać wiadomości lokalnych. Dodatkowe informacje na temat kodów informacji lokalnych można uzyskać od usługodawcy.

- Aby włączyć lub wyłączyć informacje lokalne, użyj następujących poleceń: *Wiadomości, Informacje lokalne, Odbiór*.
- Aby wprowadzić kod informacji lokalnych, użyj następujących poleceń: *Wiadomości, Informacje lokalne, Lista wiadomości, Nowy kod*.

Informacje stacji bazowej

Kanał informacji stacji bazowej jest używany przez niektórych operatorów sieci do wysyłania wiadomości do abonentów w danym obszarze sieci.

- Aby włączyć kanał, użyj następujących poleceń: *Wiadomości, Informacje lokalne, Info. st. bazowej*.

E-mail

Możesz używać telefonu do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Trzeba pamiętać, że w tym celu abonament musi obejmować usługę przesyłania danych. Dodatkowe informacje można otrzymać od usługodawcy.

Zanim zaczniesz

Najpierw sprawdź, czy:

- Masz skonfigurowane konto danych. Zobacz „Konto danych” na stronie 66.
- Masz skonfigurowane i wybrane konto e-mail. Zobacz „Ustawienia konta e-mail” na stronie 70.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

Opcja *Wyślij i odbierz* oferuje najszybszy sposób wysyłania wiadomości e-mail zapisanych w folderze *Wysyłane* i sprawdzenia, czy są nowe wiadomości e-mail.

Aby napisać i wysłać nową wiadomość e-mail

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości, E-mail, Napisz nową*.
2. Wybierz:
 - *Do:* – a następnie dodaj nazwę, wprowadź adres e-mail lub pobierz go ze Spisu telefonów lub z archiwum. Aby pobrać zapisany adres ze Spisu telefonów lub odebranych wiadomości w folderze przychodzących wiadomości, naciśnij klawisz **Wyszukaj** i wybierz opcję *Spis telefonów* lub *Archiwum*. Po zakończeniu dodawania odbiorców naciśnij klawisz **Gotowe**, aby wrócić do pisania wiadomości e-mail.
 - *Dw:* – jeśli chcesz wysłać do kogoś kopię wiadomości.
 - *Priorytet:* – ustaw priorytet wiadomości.
 - *Temat:* – wpisz tytuł, naciśnij klawisz **Ok**.
 - *Tekst:* – napisz wiadomość, naciśnij klawisz **Ok**.
 - *Załączniki* – dodaj obrazki do wiadomości.

3. Wybierz jedną z następujących opcji:

- *Wyślij teraz* – wiadomość e-mail zostanie wysłana.
- *Wyślij z załącz.* – do wiadomości możesz załączyć obrazek z folderu *Moje obrazki* lub zdjęcie z aparatu cyfrowego podłączonego przez łącze podczerwieni. Wybierz obrazek lub zdjęcie i naciśnij klawisz **Wyślij**.
- *Zapisz w wysył.* – wiadomość e-mail zostanie zapisana w folderze *Wysyłane*.
- *Zapisz w konspek.* – wiadomość e-mail zostanie zapisana w folderze *Konspekty*.
- *Wyślij i odbierz* w menu *E-mail* – wszystkie wiadomości e-mail z folderu *Wysyłane* zostaną wysłane.

Aby odebrać i przeczytać wiadomości e-mail

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości, E-mail, Wyślij i odbierz*.
2. Po pobraniu wiadomości e-mail do telefonu użyj następujących poleceń: *Wiadomości, E-mail, Przychodzące*, aby je odczytać.

Uwaga: Liczba wiadomości e-mail zapisywanych w telefonie zależy od ich rozmiaru; można też pobierać tylko nagłówki. Zobacz „Ustawienia konta e-mail” na stronie 70. Wszystkie wiadomości e-mail są także zapisywane na serwerze e-mail.

Strzałka w lewym górnym lub dolnym rogu wskazuje, że na serwerze jest więcej wiadomości.

Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail

1. Wybierz polecenie **Odpow.**
2. Wybierz polecenie *Napisz nową* lub *Załącz tę wiadom.*, aby dołączyć odebraną wiadomość.
3. Napisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz **Wyślij**.

Aby zapisać adres e-mail lub numer telefonu
Gdy adres e-mail lub numer telefonu są wyróżnione, naciśnij klawisz **Zapisz**.

Archiwizacja

Można zarchiwizować wiadomość e-mail, aby ją przeczytać później. Można zarchiwizować jedynie tyle tekstu, ile widać na wyświetlaczu.

Aby zarchiwizować wiadomość e-mail

1. Otwórz wiadomość e-mail.
2. Sprawdź, czy tekst, który chcesz zarchiwizować, jest widoczny na wyświetlaczu.
3. Umieść kursor w tekście i naciśnij klawisz **Więcej**.
4. Wybierz polecenie *Skopiuj do archiw.* Tekst można znaleźć w folderze *Archiwum* w menu.

Aby usunąć wiadomość e-mail (użytkownicy POP3)

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości, E-mail, Przychodzące*.
2. Przejdź do wiadomości i naciśnij klawisz **Więcej**.
3. Wybierz polecenie *Oznacz do usun.* Wiadomość zostanie usunięta podczas następnego połączenia z serwerem e-mail po wybraniu polecenia *Wyślij i odbierz*.

Aby usunąć wiadomość e-mail (użytkownicy IMPA4)

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości, E-mail, Przychodzące*.
2. Przejdź do wiadomości i naciśnij klawisz **Więcej**.
3. Wybierz polecenie *Oznacz do usun.* Wiadomość zostanie oznaczona do usunięcia na serwerze.
4. Wybierz polecenie *Czyść skrzynkę* w menu *Opcje*.
5. Wybierz, czy nowe wiadomości e-mail mają być pobierane.
6. Wiadomości są usuwane na serwerze.

Aparat fotograficzny

Telefon jest wyposażony w cyfrowy aparat fotograficzny. Można nim robić zdjęcia i wysyłać je jako wiadomości obrazkowe. Do tego celu konieczne jest, aby abonament obejmował tę usługę. Sprawdź to u operatora sieci.

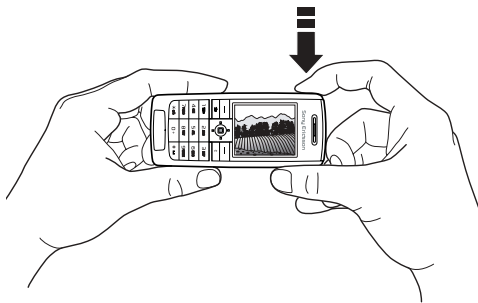
Zdjęcia można także użyć jako wygaszacza ekranu lub jako tapety. Zdjęcie można także wysłać do komputera albo zapisać je wraz z kontaktem w spisie telefonów, tak aby pojawiało się, gdy dana osoba dzwoni. Zobacz „Aby dodać obrazek do kontaktu w spisie telefonów” na stronie 30.

Robienie zdjęć

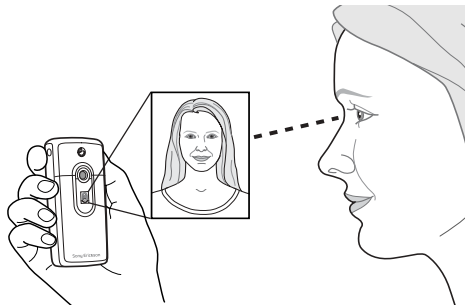
Istnieją różne sposoby robienia zdjęć. Możesz wybrać polecenie *Aparat* i trzymać telefon, tak jak pokazano na rysunku. Obiekt jest widoczny na wyświetlaczu telefonu. Naciśnij klawisz **Chwyć**, aby zrobić zdjęcie.



Naciśnij umieszczony z boku telefonu przycisk aparatu fotograficznego, aby włączyć aparat. Trzymaj telefon, tak jak pokazano na rysunku. Obiekt jest widoczny na wyświetlaczu telefonu. Naciśnij ponownie przycisk aparatu, aby zrobić zdjęcie.



Możesz także zrobić sobie autoportret. Trzymaj telefon, tak jak pokazano na rysunku. W lusterku zobaczysz swoje odbicie. Naciśnij umieszczony z boku telefonu przycisk aparatu fotograficznego, aby włączyć aparat. Naciśnij ponownie przycisk aparatu, aby zrobić zdjęcie.



Opcje

Gdy aparat fotograficzny jest włączony, naciśnij klawisz **Więcej**, aby uzyskać następujące opcje.

- *Moje obrazki* – wyświetl wszystkie zdjęcia.
- *Rozmiar* – wybierz między rozmiarem dużym (288x352 piksele), małym (120x160 pikseli) lub powiększonym. W tym ostatnim przypadku zdjęcie jest powiększane do rozmiaru 480x640 pikseli, który może być używany, gdy jest wymagany większy obszar wyświetlania – na przykład, gdy zdjęcie jest wysyłane do komputera. Należy jednak pamiętać, że ten powiększony rozmiar zajmuje dodatkową pamięć w telefonie.
- *Tryb nocny* – używaj przy słabym oświetleniu.
- *Efektey* – wybierz różne efekty stosowane na zdjęciu.
- *Nazwa domyślna* – nadaj zdjęciu nazwę.
- *Samowyzwalacz* – zdjęcie zostanie zrobione po kilku sekundach.

Wskazówka: *Aby ustawić jasność, naciskaj joystick w górę lub w dół.*

Uwaga: *Wszystkie telefony obsługujące obrazki mogą odbierać zdjęcia o rozmiarze 120x160. Niektóre telefony obsługujące obrazki nie mogą odbierać zdjęć o rozmiarze 288x352.*

Zapisywanie, odrzucanie i usuwanie zdjęć

Aby odrzucić zdjęcie

Po zrobieniu zdjęcia na wyświetlaczu bezpośrednio nad joystickiem pojawi się ikona *Zapisz*. Jeśli nie chcesz zapisywać zdjęcia, wybierz polecenie **Odrzuć**.

Aby zapisać zdjęcie

- Naciśnij joystick, aby zapisać zdjęcie w folderze *Moje obrazki*.

Aby usunąć zdjęcie z folderu Moje obrazki

1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki, Moje obrazki*.
2. Wyróżnij zdjęcie, które chcesz usunąć, **Więcej**. Wskaż i wybierz polecenie *Usuń, Tak*.

Uwaga: *Jeśli pojawi się komunikat „Pamięć zapelniona”, to zapisywanie zdjęć nie będzie możliwe, dopóki nie zostaną usunięte jakieś elementy z pamięci telefonu.*

Wiadomości obrazkowe

Przed wysłaniem wiadomości obrazkowej trzeba wprowadzić w telefonie numer centrum usługi oraz ustawienia WAP. Ustawienia te powinien podać operator sieci. Zobacz „Konfigurowanie usługi WAP i poczty e-mail” na stronie 63. Telefon, do którego wysyłasz zdjęcie, musi obsługiwać przesyłanie danych i obrazki, aby możliwe było odebranie i wyświetlenie zdjęcia.

Aby zrobić i wysłać zdjęcie

1. Użyj polecenia *Aparat*.
2. Zrób zdjęcie, naciskając klawisz **Chwyć**.
3. Naciśnij klawisz **Wyślij** i utwórz wiadomość obrazkową.

Konfigurowanie usługi WAP i poczty e-mail

Do używania Internetu, przeglądania *usług WAP* lub wysyłania i odbierania wiadomości obrazkowych i e-mail, konieczne są:

1. Abonament telefoniczny obsługujący przesyłanie danych.
2. Ustawienia wprowadzone do telefonu.
 - Ustawienia mogą być już wprowadzone w momencie zakupu telefonu.
 - Ustawienia można otrzymać w wiadomości tekstowej od operatora sieci lub usługodawcy. Ustawienia są także dostępne w witrynie www.SonyEricsson.com
 - Ustawień można dokonać za pomocą kreatora w menu *Łączność*, *Opcje WAP*, *Profile WAP*, *Nowy profil*. Kreator jest także uruchamiany przy próbie uzyskania dostępu do Internetu, gdy nie ma skonfigurowanego profilu.
3. Może być także konieczne zarejestrowanie się u usługodawcy lub operatora sieci jako użytkownik WAP/e-mail.

Uwaga: Niektóre ustawienia nie są obowiązkowe. Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z operatorem sieci.

Odbieranie ustawień w wiadomości tekstowej

Operator sieci GSM lub usługodawca internetowy może przesłać wymagane informacje o koncie danych, ustawieniach WAP i e-mail w wiadomości tekstowej bezpośrednio do telefonu.

Aby poprosić o ustawienia w firmie Sony Ericsson

1. Za pomocą komputera połącz się z witryną www.SonyEricsson.com. Wybierz swój region, a następnie skorzystaj z sekcji Configurators, aby poprosić o przesłanie wiadomości tekstowej z niezbędnymi ustawieniami.
2. Gdy wiadomość przyjdzie,
 - Naciśnij klawisz **Tak**, aby zainstalować nowe ustawienia.
 - Po instalacji zobacz „Korzystanie z usługi WAP” na stronie 72.

Uwaga: Jeśli ustawienia są już wprowadzone w telefonie, można je zachować lub zamienić. Zobacz „Manualne wprowadzanie lub edycja ustawień” na stronie 65.

Konfigurowanie za pomocą kreatora

Jeśli telefon nie jest skonfigurowany do korzystania z usług WAP, możesz poprosić operatora sieci lub usługodawcę o podanie informacji o ustawieniach WAP. Następnie możesz po prostu skorzystać z pomocy kreatora do wprowadzenia odpowiednich ustawień.

Uwaga: *Kreator uruchamia się automatycznie, jeśli w telefonie nie ma żadnych ustawień WAP.*

Aby dokonać konfiguracji za pomocą kreatora

1. Przejdź do polecenia *Usługi internetowe* i wybierz stronę główną (na przykład *Sony Ericsson*).
2. Pojawi się pytanie *Utworzyć teraz?*. Naciśnij klawisz **Tak**.
3. Wprowadź nazwę profilu. Naciśnij klawisz **Ok**.
4. Wybierz polecenie *Łącz, używając*. Naciśnij klawisz **Edytuj**.
5. Wybierz polecenie *Nowe konto*. Naciśnij klawisz **Dodaj**.

6. Wybierz typ konta, dane GSM lub GPRS.
7. Wybierz polecenie *Nowe konto* i naciśnij klawisz **Edytuj**, wprowadź następujące informacje:
 - Nazwa konta danych.
 - W przypadku trybu GSM wprowadź numer telefonu, a w przypadku GPRS wprowadź APN (nazwę punktu dostępu) – adres zewnętrznej sieci danych, z którą chcesz się połączyć, adres IP lub ciąg tekstowy.
 - Użyj swojego identyfikatora do logowania się do zewnętrznej sieci danych.
 - Użyj swojego hasła do logowania się do zewnętrznej sieci danych.
 - Zapisz nowe konto danych.
 - Wybierz nowe konto danych, którego chcesz używać.
8. Wprowadź adres IP bramki.
9. Zapisz nowy profil.

Manualne wprowadzanie lub edycja ustawień

Można manualnie wprowadzić lub edytować informacje o ustawieniach otrzymane od operatora sieci lub usługodawcy.

Aby utworzyć ustawienia profilu manualnie

1. Użyj następujących poleceń: *Łączność, Opcje WAP, Profile WAP*.
2. Wybierz opcję *Nowy profil* i naciśnij klawisz **Dodaj**, aby utworzyć nowy profil, lub wybierz istniejący profil i naciśnij klawisz **Edytuj**, aby dokonać jego edycji.
 - Zobacz kroki 3-7 w „Aby dokonać konfiguracji za pomocą kreatora” na stronie 64.

Uwaga: *Jeśli nie ma żadnych ustawień, musisz wprowadzić konto danych (ustawienia połączenia), a także ustawienia profilu WAP.*

3. Wprowadź lub edytuj ustawienia, aż zostaną wprowadzone wszystkie wymagane informacje. Naciśnij klawisz **Zapisz**.

Aby edytować ustawienia profilu

1. Użyj następujących poleceń: *Łączność, Opcje WAP, Profile WAP*.
2. Wybierz istniejący profil i naciśnij klawisz **Edytuj**, aby go edytować.

Edytując profil, możesz:

- Zmienić nazwę profilu.
- Wybrać konto danych.
- Wprowadzić, wybrać, zmienić adres serwera bramki WAP.
- Dodać więcej ustawień profili, zobacz poniżej.
- Usunąć profil.

Jeśli wybierzesz opcję *Zaawansowane*, możesz także:

- Wprowadzić adres witryny WAP, która ma być stroną główną.
- Wybrać inne konto danych, jeśli pierwsze konto na liście zawodzi.
- Wprowadzić swój identyfikator do bramki WAP.
- Wprowadzić swoje hasło do bramki WAP.
- Zobacz „Zabezpieczenia WAP” na stronie 68.
- Wyświetlać obrazki podczas przeglądania.

Konto danych

Można utworzyć albo edytować istniejące konto danych.

Aby manualnie utworzyć konto danych

1. Użyj następujących poleceń: *Łączność, Komunik. danych, Konta danych*.
2. Zobacz kroki 5-7 w „Aby dokonać konfiguracji za pomocą kreatora” na stronie 64.

Aby utworzyć konto danych

1. Użyj następujących poleceń: *Łączność, Komunik. danych, Konta danych*.
2. Wybierz konto danych.
3. Wybierz polecenie **Edytuj**.
4. Wybierz ustawienie, które chcesz edytować.
5. Powtórz krok 4 dla wszystkich ustawień, które chcesz edytować.

Dodatkowe informacje o ustawieniach

Do używania przeglądarki WAP za pośrednictwem usługodawcy WAP potrzebne są ustawienia:

- konkretnego **konta danych** WAP i **profilu WAP**.

Do przesyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem usługodawcy internetowego potrzebne są ustawienia:

- konkretnego **konta danych** dla poczty e-mail i **konta e-mail**.

Aby wysyłać wiadomości tekstowe pod adres e-mail za pośrednictwem operatora sieci, trzeba ustawić:

- numer telefonu bramki e-mail.

Opisy

Konto danych zawiera ustawienia połączenia umożliwiającego dostęp do serwera internetowego usługodawcy.

Profil WAP zawiera ustawienia użytkownika, które umożliwiają przeglądanie i przysyłanie wiadomości obrazkowych.

Konto e-mail zawiera ustawienia użytkownika, które umożliwiają przysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z telefonu, na przykład takie, jakie podaje usługodawca internetowy.

Ponadto opcja **E-mail przez WAP** zawiera ustawienia użytkownika, które także umożliwiają przysyłanie wiadomości e-mail, na przykład takie, jakie podaje usługodawca internetowy. Ustawienia te są jednak dokonywane w witrynie WAP usługodawcy.

Uwaga: *Należy sprawdzić u usługodawcy WAP, czy jego witryna obsługuje przysyłanie wiadomości e-mail.*

Profil WAP

Ustawienia WAP są zapisane w profilu WAP.

W większości przypadków do dostępu do Internetu wystarczy tylko jeden profil.

Dodatkowe profile WAP konfiguruje się na przykład do dostępu do zabezpieczonych witryn internetowych, takich jak witryny banków lub firmy intranet. Gdy pojawi się konieczność zmiany połączenia, wystarczy wówczas zamienić profile. Zobacz „Aby dokonać konfiguracji za pomocą kreatora” na stronie 64, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Konto danych

Można zapisać w telefonie kilka kont danych z różnymi ustawieniami do różnych celów. Głównym ustawieniem konta danych jest metoda połączenia.

Ustawienia konta danych można utworzyć za pomocą kreatora. Zobacz „Konfigurowanie za pomocą kreatora” na stronie 64.

Można wybrać typ konta *GSM: dane* lub *GPRS: dane*.

Uwaga: *Aby uzyskać szczegółowe informacje o opłatach, skontaktuj się z operatorem swojej sieci.*

GPRS (General Packet Radio Service) umożliwia dostęp oraz pozostawanie zawsze online.

Uwaga: *Konieczne jest, aby abonament obejmował usługę GPRS.*

Dostępne ustawienia GPRS:

- APN – adres zewnętrznej sieci danych, z którą chcesz się połączyć, adres IP lub ciąg tekstowy.
- Identyfikator używany przez użytkownika do logowania się do zewnętrznej sieci danych.
- Hasło używane przez użytkownika do logowania się do zewnętrznej sieci danych.
- Żądanie hasła – jeśli to ustawienie jest włączone, za każdym razem, gdy logujesz się do zewnętrznej sieci danych, pojawia się prośba o podanie hasła.
- Preferowana usługa – jeśli chcesz akceptować połączenia przychodzące podczas sesji GPRS, to wybierz opcję *Automatycznie*. Jeśli nie chcesz, wybierz opcję *Tylko GPRS*.
- Adres IP, którego telefon używa do komunikowania się z siecią. Jeśli nie wprowadzisz adresu, sieć będzie przydzielać tymczasowy adres IP.
- Jeśli sieć nie zapewnia automatycznie adresu IP serwera DNS, możesz wprowadzić ten adres tutaj.
- Ustawienia zaawansowane – są opcjonalne. Skontaktuj się z operatorem sieci.

Ustawienia **GSM** obejmują ustawienia podobne do ustawień GPRS oraz następujące specjalne ustawienia GSM:

- Numer telefonu usługodawcy internetowego.
- Wybierz żądaną szybkość połączenia.
- Wybierz połączenie analogowe lub ISDN.

Uwaga: *Jeśli chcesz zmienić typ dostępu, musisz utworzyć nowe konto danych i wybrać typ dostępu, którego chcesz używać.*

Preferowana usługa

Jako preferowaną usługę można ustawić tryb GPRS lub GSM.

Aby wybrać preferowany tryb

Użyj następujących poleceń: *Łączność, Komunik. danych, Usługa prefer.* i wybierz opcję *GPRS i GSM* lub *Tylko GSM*.

Zabezpieczenia WAP

Telefon obsługuje bezpieczne przeglądanie WAP. Po włączeniu zabezpieczeń połączenie między telefonem a bramką WAP staje się bezpieczne.

Uwaga: Za bezpieczeństwo połączenia między bramką WAP a usługodawcą WAP odpowiada usługodawca WAP.

Aby włączyć bezpieczne połączenie

1. Użyj następujących poleceń: *Łączność, Opcje WAP, Profile WAP*.
2. Wybierz profil, który ma być używany. Naciśnij klawisz **Edytuj**.
3. Użyj następujących poleceń: *Zaawansowane, Zabezpieczenia*.
4. Wybierz opcję *Włączono* lub *Wyłączone*.

Moduł zabezpieczeń (blokady)

Moduł zabezpieczeń jest umieszczony na karcie SIM, jeśli operator sieci lub usługodawca świadczy tę usługę. Zawiera on zarówno certyfikaty, jak i klucze prywatne. Moduł zabezpieczeń jest chroniony specjalnym kodem PIN i podczas ustanawiania bezpiecznego połączenia pojawia się pytanie o ten kod.

Aby wprowadzić kod PIN dostępu (modułu zabezpieczeń) i PIN podpisu

Użyj następujących poleceń: *Łączność, Opcje WAP, Zabezpieczenia, Blokady*.

Podpisy cyfrowe

Wprowadzając PIN cyfrowego podpisu, można podpisać kontrakt, tak jak robi się to piórem na papierze. Rekordy podpisów cyfrowych wiążą się z kluczem prywatnym przez certyfikat używany do podpisywania kontraktu.

Wszystkie transakcje (podpisane kontrakty) dokonane podczas przeglądania za pomocą telefonu są przechowywane w telefonie.

Aby sprawdzić swoje kontrakty

Użyj następujących poleceń: *Łączność, Opcje WAP, Zabezpieczenia, Kontrakty*.

Certyfikaty zaufane i certyfikaty klientów

Do ustanowienia bezpiecznego połączenia podczas korzystania z usług WAP, na przykład podczas operacji bankowych lub zakupów WAP, potrzebne są w telefonie certyfikaty.

Istnieją następujące różne typy certyfikatów:

1. Certyfikaty serwera są używane do identyfikacji bramki WAP wobec telefonu i do potwierdzenia, że jest ona certyfikowana przez instytucję godną zaufania. Certyfikat serwera jest porównywany z certyfikatami zaufanymi przechowywanymi w telefonie lub w module zabezpieczeń. Jeśli telefon nie może sprawdzić tożsamości serwera, użytkownik może wybrać zakończenie lub kontynuowanie połączenia.
2. Certyfikaty zaufane są używane do weryfikacji bramki, z którą próbujesz się połączyć. Telefon może już zawierać certyfikaty zaufane w chwili zakupu. Jeśli masz moduł zabezpieczeń, także on może zawierać certyfikaty zaufane.
3. Certyfikaty klientów są zlokalizowane w module zabezpieczeń wraz kluczami prywatnymi. Certyfikaty klientów mogą być używane do przedstawienia tożsamości użytkownika w stosunku do banku lub innych usług. Mogą być one także stosowane jako podpisy cyfrowe.

Aby sprawdzić certyfikaty znajdujące się w telefonie

- Użyj następujących poleceń: *Łączność, Opcje WAP, Zabezpieczenia, Certyfikaty klienta.*

Ustawienia konta e-mail

Konto e-mail określa na przykład serwer używany do wymiany wiadomości e-mail.

Istnieją dwa sposoby tworzenia konta e-mail:

- manualne tworzenie konta e-mail
- użycie Internetu

Aby utworzyć konto e-mail manualnie

1. Użyj następujących poleceń: *Wiadomości, E-mail, Opcje.*
2. Wybierz polecenie *Edytuj konto.*
3. Wybierz polecenie *Nowe konto.*
4. Wprowadź nazwę konta, na przykład **Dom** lub **Biuro**.
5. Wybierz polecenie *Łącz, używając.*
6. Wybierz konto danych, którego chcesz używać z tym kontem e-mail.
7. Wprowadź pozostałe ustawienia z listy. Niektóre z nich są opcjonalne. Aby wprowadzić ustawienia, przejdź do ustawienia, naciśnij klawisz **Wybierz** i wprowadź informacje. Naciśnij klawisz **Ok**, aby potwierdzić tę operację. Powtórz tę czynność dla wszystkich wymaganych ustawień. W telefonie używa się tych samych ustawień poczty e-mail, co w programie obsługi poczty na komputerze PC.

Jeśli nie masz dostępu do usługi e-mail, skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać potrzebne ustawienia.

- *Protokół* – wybierz opcję *POP3* lub *IMAP4*.
- *Serwer przych.* – wprowadź nazwę lub adres IP usługodawcy obsługującego przychodzące wiadomości e-mail. Na przykład mail.serwer.com lub 10.1.1.1.
- *Port przych.* – jeśli trzeba, zmień numer portu używanego przez protokół, z którego korzystasz.
- *Skrzynka poczt.* – wprowadź nazwę użytkownika konta e-mail.
- *Hasło* – wprowadź hasło konta e-mail. Usługodawca może również prosić o hasło przy połączeniu.
- *Serwer wychodz.* – wprowadź nazwę lub adres IP serwera SMTP, aby móc wysyłać wiadomości e-mail.
- *Port wychodzących* – jeśli trzeba, zmień numer portu używanego przez protokół SMTP.
- *Adres e-mail* – wprowadź swój adres e-mail.
- *Pobierz* – wybierz, czy chcesz otrzymywać nagłówki i tekst czy tylko nagłówki.
- *Nadawca* – wprowadź swoje nazwisko (nazwę).
- *Podpis* – wybierz, czy chcesz dodawać swoją wizytówkę do wiadomości e-mail.

- *Kopiuj wychodzące* – wybierz opcję *Włączono*, jeśli chcesz, aby wiadomości e-mail wysyłane z telefonu były także wysyłane pod wybrany adres e-mail. Dzięki temu wysłane wiadomości są kopiowane i mogą być zapisane, aby można było z nich skorzystać w przyszłości.
- *Okres sprawdzania* – wybierz, jak często telefon ma łączyć się z serwerem e-mail i sprawdzać, czy są nowe wiadomości.

Jeśli masz konto e-mail w biurze i w domu, możesz wybrać jedno z nich jako domyślne:

- Wybierz polecenie *Ustaw konto* z menu *Wiadomości, E-mail, Opcje* i wybierz konto.

Internet

W witrynie www.SonyEricsson.com można uzyskać pomoc dotyczącą sposobu wprowadzania ustawień e-mail. Użyj konfiguratora poczty e-mail do skonfigurowania telefonu do obsługi poczty e-mail lub przeczytaj dokument Getting Started. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać informacje o ustawieniach.

Korzystanie z usługi WAP

Telefon ma przeglądarkę WAP (Wireless Application Protocol) i system obsługi poczty e-mail, które umożliwiają korzystanie w telefonie z mobilnego Internetu. Dostępny jest szeroki zakres usług, obejmujących na przykład informacje, rozrywkę, rozkłady jazdy, rezerwacje, obsługę bankową, handel elektroniczny i e-mail.

Zanim zaczniesz

Najpierw sprawdź, czy:

- Abonament telefoniczny obsługujący przesyłanie danych.
- Telefon ma poprawne ustawienia dotyczące mobilnego Internetu, usług WAP i poczty e-mail.
- Jesteś zarejestrowanym u operatora sieci lub usługodawcy użytkownikiem WAP/e-mail.

Uwaga: Zobacz „Ustawienia konta e-mail” na stronie 70 lub „E-mail” na stronie 57, aby uzyskać dodatkowe informacje o konfigurowaniu poczty e-mail i przesyłaniu wiadomości.

Aby wybrać profil WAP

1. Użyj następujących poleceń: *Łączność, Opcje WAP, Profile WAP*.
2. Wybierz profil, którego chcesz użyć. Wrócisz wówczas do menu *Opcje WAP* i profil WAP zostanie wybrany.

Używanie przeglądarki WAP

Aby rozpocząć przeglądanie

Wybierz na pulpicie ikonę u góry pośrodku lub u góry z lewej strony. Gdy strona WAP jest załadowana do telefonu, naciśnij klawisz **Więcej** i wybierz jedną z możliwości:

Otwórz swoją stronę główną u góry listy, na przykład *Sony Ericsson*.

Przejdź do jednej ze swoich zakładek. Wybierz polecenie *Zakładki*.

Wprowadź adres witryny WAP. Użyj polecenia *Podaj adres*, aby wprowadzić nowy adres WAP lub wybrać jeden z 10 ostatnio wprowadzonych adresów.

Wskazówka: *Gdy wprowadzasz adres WAP, prefiks **http://** nie jest potrzebny.*

Aby opuścić przeglądarkę WAP i rozłączyć się
Naciśnij klawisz **Więcej** i przejdź do polecenia
Opuść WAP.

Opcje podczas przeglądania

1. Wybierz polecenie **Więcej**.
2. Wybierz jedną z następujących opcji:
 - Przejdź do strony głównej ustawionej dla aktualnego profilu.
 - Dodaj obecnie oglądaną witrynę do listy zakładek lub zobacz listę zakładek dla bieżącego profilu.
 - Wprowadź adres WAP witryny, którą chcesz odwiedzić.
 - Zapisz obrazek z witryny.
 - Wyślij do innego telefonu wiadomość tekstową z łączem do aktualnej strony WAP.
 - Wyślij łącze do bieżącej witryny do innego telefonu za pomocą podczerwieni lub technologii Bluetooth.
 - Odśwież zawartość strony WAP.
 - Rozłącz się i przełącz telefon do stanu gotowości.
 - Wyświetl informacje o aktualnym stanie, na przykład o profilu, typie dostępu, czasie połączenia, szybkości przesyłania danych, zabezpieczeniach, adresie.

- Ustaw bieżącą witrynę jako stronę główną używanego profilu WAP.
- Wybierz skrzynkę push dla wiadomości nadchodzących za pośrednictwem protokołu WAP.

Uwaga: *Jeśli podczas przeglądania witryny WAP wybierzesz adres e-mail, to możesz odpowiedzieć wiadomością tekstową.*

Korzystanie z zakładek

Zakładek w telefonie komórkowym używa się podobnie jak w przeglądarce internetowej na komputerze PC. Można mieć maksymalnie 25 zakładek.

Praca z zakładkami

1. Użyj polecenia *Usługi internetowe*.
2. Naciśnij klawisz **Więcej**, *Zakładki*.
3. Wybierz zakładkę, z którą chcesz pracować.
4. Naciśnij klawisz **Więcej** i wybierz jedną z następujących opcji:
 - *Przejdź do* – przejdź do oznaczonego adresu WAP.
 - *Edytuj* – edytuj nazwę i/lub adres WAP zakładki.
 - *Usuń* – usuń zakładkę.
 - *Wyślij jako SMS* – wyślij w wiadomości tekstowej łącze do adresu WAP.

- *Wyślij* – wyślij za pomocą podczerwieni łącze do bieżącego adresu WAP.
- *Ustaw stronę gł.* – ustaw adres WAP jako stronę główną.

Pobieranie

Z witryn WAP można pobierać bezpośrednio do telefonu na przykład obrazki, motywy, gry i sygnały dzwonka.

Aby pobierać z witryny wap.sonyericsson.com

1. Użyj polecenia *Sony Ericsson*.
2. Wybierz, co chcesz pobierać, i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

Zapisane informacje

W telefonie można zapisać następujące informacje:

- Bufor – poprawia skuteczność pamięci.
- Hasła – poprawia skuteczność dostępu do serwera.
- Cookies – poprawia skuteczność dostępu do witryny.

Aby wyczyścić bufor

- Użyj następujących poleceń: *Łączność, Opcje WAP, Wyczyść bufor*.

Aby zapamiętać hasła

- Użyj następujących poleceń: *Łączność, Opcje WAP, Hasła, Pamiętaj hasła*.

Aby skasować hasła

- Użyj następujących poleceń: *Łączność, Opcje WAP, Hasła, Wyczyść hasła*.

Aby zezwalać na Cookies

1. Użyj następujących poleceń: *Łączność, Opcje WAP, Cookies*.
2. Wybierz polecenie *Pozwól na cookies*.

Aby skasować Cookies

1. Użyj następujących poleceń: *Łączność, Opcje WAP, Cookies*.
2. Wybierz polecenie *Usuń cookies*.

Zalecane jest, aby usuwać wszystkie poufne informacje dotyczące wcześniej odwiedzanych usług WAP. Dzięki temu można uniknąć problemów w przypadku zagubienia telefonu lub gdy zostanie on skradziony.

Przesyłanie i wymiana informacji

Technologia bezprzewodowa Bluetooth™

Telefon obsługuje technologię bezprzewodową *Bluetooth*, która umożliwia bezprzewodowe łączenie telefonu z innymi urządzeniami *Bluetooth*, takimi jak zestaw HF, komputer PC lub inne telefony. Można na przykład rozmawiać przez bezprzewodowy zestaw HF *Bluetooth* lub przeglądać Internet, łącząc się bezprzewodowo za pomocą telefonu komórkowego. Można również automatycznie synchronizować informacje między telefonem a komputerem PC. Można także wymieniać na przykład kontakty, wpisy z kalendarza i obrazki.

Uwaga: Ze względu na wydajność zaleca się, aby telefon i urządzenie *Bluetooth*, z którym się komunikuje, znajdowały się w odległości nie większej niż 10 metrów od siebie. Można poprawić jakość połączenia, pamiętając, aby nie było dużych przedmiotów na drodze między telefonem i urządzeniem *Bluetooth*.

Zanim zaczniesz

Aby połączyć się z innym urządzeniem *Bluetooth*, należy najpierw dodać urządzenie do listy *Moje urządzenia*. Do synchronizowania z komputerem PC oraz do przeglądania Internetu trzeba także zainstalować na komputerze PC oprogramowanie z witryny Sony Ericsson w sieci Web, www.SonyEricsson.com/support.

Bez dodawania urządzeń do listy *Moje urządzenia* można wymieniać elementy lub grać w gry.

Aby włączyć Bluetooth

1. W menu gotowości naciśnij klawisz **Więcej**.
2. Wybierz polecenie *Włącz Bluetooth*.

Aby dodać urządzenie do telefonu

1. Użyj następujących poleceń: *Łączność, Bluetooth, Moje urządzenia, Nowe urządzenie*. Naciśnij klawisz **Dodaj**, a telefon wyszuka wszystkie typy dostępnych urządzeń. Naciśnij klawisz **Więcej**, jeśli chcesz wybrać typ urządzenia do wyszukania.
2. Telefon zacznie szukać urządzeń *Bluetooth*. Na wyświetlaczu pojawi się lista dostępnych urządzeń. Wybierz urządzenie.

3. Wprowadź kod dostępu (maksymalnie 16 cyfr) do urządzenia zarówno w telefonie, jak i na przykład w komputerze PC. (Jeśli kod dostępu do urządzenia *Bluetooth* nie został podany przy zakupie, trzeba go utworzyć samodzielnie).

Uwaga: Dodanie urządzenia lub zaakceptowanie dodania urządzenia do listy *Moje urządzenia* oznacza, że urządzenie ma dostęp do funkcji i zawartości telefonu.

Aby uporządkować listę urządzeń

Użyj następujących poleceń: *Łączność, Bluetooth, Moje urządzenia*.

Następnie wybierz urządzenie z listy i naciśnij klawisz **Wybierz**, aby wyświetlić listę opcji.

Nazwa telefonu

Można wybrać nazwę dla swojego telefonu. Nazwa ta jest wyświetlana na innych urządzeniach, gdy telefon jest przez nie wykrywany. Używana jest także w przypadku korzystania z portu podczerwieni.

- Aby wprowadzić nazwę, użyj następujących poleceń: *Łączność, Bluetooth, Opcje, Nazwa telefonu*.

Aby telefon był znajdowany przez inne urządzenia *Bluetooth*, trzeba upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona i telefon jest widoczny dla innych urządzeń.

Aby ukryć lub pokazać telefon podczas używania funkcji Bluetooth

1. Użyj następujących poleceń: *Łączność, Bluetooth, Opcje, Widoczność*.
2. Wybierz opcję *Pokaż telefon* lub *Ukryj telefon*.

Zestaw HF

Aby dodać zestaw HF Bluetooth do telefonu

1. Użyj następujących poleceń: *Łączność, Bluetooth, Zestaw HF, Moje HF, Nowe HF*.
2. Wybierz polecenie **Dodaj**.

Przekazywanie dźwięku podczas korzystania z zestawu HF

Podczas używania zestawu HF *Bluetooth* z telefonem można wybrać, dokąd dźwięk ma być przekazywany podczas rozmowy.

- Naciśnij klawisz **Więcej** w trybie gotowości podczas połączenia, wybierz polecenie *Przełącz dźwięk*. Następnie wybierz przekazanie dźwięku do telefonu lub innych urządzeń HF, które były dodane do telefonu.
- Możesz wybrać, dokąd kierować dźwięk podczas inicjowania rozmowy.
- Użyj następujących poleceń: *Łączność, Bluetooth, Zestaw HF, Poł. wychodzące*, następnie wybierz opcję *W zestawie HF, W telefonie, Zawsze pytaj*.

Wysyłanie i odbieranie

Aby wysłać element, używając bezprzewodowej technologii *Bluetooth*, trzeba upewnić się, że urządzenia znajdują się w odległości do 10 metrów od siebie.

Aby wysłać element

Po wybraniu opcji *Bluetooth* jako metody przesyłania, pojawi się lista możliwych odbiorników. Na pierwszym miejscu listy będzie umieszczone urządzenie, z którym się ostatnio kontaktowano, a na dalszych urządzenia dodane wcześniej do telefonu. Telefon wyszukuje także inne urządzenia pokazane na liście.

Wskazówka: *Możesz wysłać pewne elementy z telefonu (widoki kalendarza, terminy i zadania, kontakty, wiadomości tekstowe) do wybranych drukarek Bluetooth.*

Uwaga: *W krajach, gdzie korzystanie z bezprzewodowej technologii Bluetooth jest zabronione, należy upewnić się, że funkcja Bluetooth jest ustawiona na Wylączone.*

Port podczerwieni

Wewnętrzny port podczerwieni służy do ustanawiania łączności między telefonem i komputerem PC lub innym urządzeniem wyposażonym w port podczerwieni.

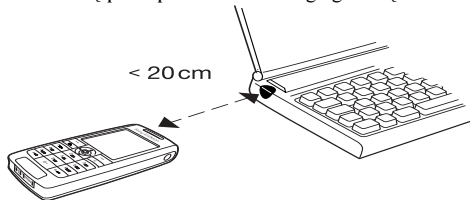
Uaktywnianie portu podczerwieni

Przed połączeniem się z innym urządzeniem wykorzystującym podczerwień należy uaktywnić port podczerwieni w telefonie.

- Aby uaktywnić port podczerwieni, użyj następujących poleceń: *Łączność, Port podczerwieni*. W trybie gotowości możesz także wybrać **Więcej**, *Włącz podczerw.*

Aby połączyć dwa urządzenia

1. Umieść telefon tak, jak pokazano na rysunku. Port podczerwieni telefonu musi być skierowany w stronę portu podczerwieni drugiego urządzenia.



Uwaga: Jeśli łączysz się z komputerem PC, upewnij się, że jest w nim włączona komunikacja w podczerwieni (Start, Ustawienia, Panel sterowania, Podczerwień, karta Opcje, Włącz komunikację w podczerwieni).

2. Telefon nawiąże kontakt z drugim urządzeniem.

Synchronizacja

Można synchronizować kalendarz i Spis telefonów w telefonie z podobnymi programami, na przykład na komputerze PC, PDA lub w innym telefonie komórkowym albo w Internecie.

- Aby wybrać, w jakiej kolejności imię i nazwisko pojawiają się podczas synchronizacji kontaktów, użyj następujących poleceń: *Spis telefonów*, *Opcje*, *Synch. widok*.

Synchronizacja z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu

Po zainstalowaniu programu synchronizującego z witryny Sony Ericsson WAP, www.SonyEricsson.com/support, możesz synchronizować telefon z komputerem PC.

Na pasku stanu będzie widoczny postęp synchronizacji. Jeśli używasz kabla, synchronizacja rozpoczyna się od razu po podłączeniu kabla. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy oprogramowania do synchronizacji.

Synchronizacja internetowa

Można synchronizować kontakty, terminy i zadania zapisane w telefonie z danymi podobnych programów w Internecie, używając do tego protokołu WAP. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać dodatkowe informacje o tych programach w Internecie oraz aby otrzymać identyfikator użytkownika i hasło, a także adresy różnych programów. Konieczne jest także ustawienie profilu WAP w telefonie komórkowym.

Połączenia do przesyłania faksów i danych

Wysyłanie faksów i danych

Aby wysłać faks lub dane, należy podłączyć telefon do komputera, a następnie wywołać odpowiedni program.

Odbieranie faksów i danych

Procedura odbierania faksów i danych zależy od rodzaju sieci i abonamentu. Jeśli masz oddzielne numery do rozmów i przesyłania danych, telefon rozpoznaje typ połączenia.

Aby odebrać faks lub dane (oddzielne numery)

1. Połącz telefon z komputerem.
2. Odbierz połączenie w programie komputerowym (jeśli nie zostało odebrane automatycznie). Faksu i danych nie można odebrać, naciskając klawisz **Tak** telefonu.

Jeden numer

Jeśli karta SIM nie obsługuje oddzielnych numerów do przesyłania faksów i danych, telefon nie rozpoznaje typu przychodzącego połączenia.

Jeśli chcesz odebrać faks lub dane, musisz ustawić w telefonie odpowiednią opcję. Gdy telefon zostanie ustawiony do określonego połączenia przychodzącego, ustawienie to obowiązuje dopóty, dopóki nie zostanie zmienione.

Aby wybrać typ następnego połączenia, użyj następujących poleceń: *Połączenia, Następne poł., Następne przych.*

Funkcje dodatkowe

Budzik

Budzik można ustawić tak, aby dzwonił o wybranej godzinie w ciągu najbliższych 24 godzin lub aby dzwonił o wybranej godzinie przez kilka dni. Można ustawić oba typy alarmów na tę samą godzinę. Sygnały alarmowe są wydawane nawet wówczas, gdy telefon jest wyciszony. Budzik dzwoni także wtedy, gdy telefon jest wyłączony.

Aby ustawić alarm

1. Użyj następujących poleceń: *Organizator, Alarmy, Alarm*.
 2. Wprowadź godzinę, naciśnij klawisz **Zapisz**.
- Aby ustawić godzinę alarmu, użyj następujących poleceń: *Organizator, Alarmy, Alarm, Nowy czas*.
 - Aby wyłączyć sygnał alarmu w czasie jego trwania, naciśnij dowolny klawisz. Jeśli alarm nie powinien być powtarzany, naciśnij klawisz **Tak**.
 - Aby anulować alarm, użyj następujących poleceń: *Organizator, Alarmy, Alarm, Wyłącz*.

- Aby ustawić alarm powtarzający się, użyj następujących poleceń: *Organizator, Alarmy, Alarm cykliczny*. Następnie wprowadź godzinę i dni, kiedy alarm ma się powtarzać, wybierając je i naciskając klawisz **Zaznacz**. Naciśnij klawisz **Zapisz**, aby opuścić menu.
- Aby wybrać sygnał alarmu, użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Dźwięki i alarmy, Sygnał alarmu*.

Stoper

Użyj następujących poleceń: *Organizator, Stoper*.

- Naciśnij klawisz **Start**, aby uruchomić stoper.
- Naciśnij klawisz **Okrażenie**, aby rozpocząć czas nowego okrażenia.
- Naciśnij klawisz **Stop**, aby zakończyć.
- Naciśnij klawisz **Restart**, aby ponownie uruchomić stoper.
- Naciśnij klawisz **Zeruj**, aby wyzerować stoper.

Uwaga: *Stoper zostanie wyłączony, gdy odbierzesz połączenie lub gdy opuścisz menu stopera.*

Minutnik

Telefon jest wyposażony w minutnik, który może odliczać czas, rozpoczynając od 99 godzin, 59 minut, 59 sekund.

- Aby ustawić minutnik, użyj następujących poleceń: *Organizator*, *Minutnik*. Gdy alarm dzwoni, można nacisnąć dowolny klawisz, aby go wyłączyć.

Kalkulator

Telefon ma kalkulator, dzięki któremu można dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć i obliczać procenty.

- Wprowadź cyfrę i przejdź do symbolu (\div , \times , $-$, $+$, \cdot , $\%$, $=$).
- Naciśnij klawisz , aby usunąć cyfrę lub symbol.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby rozpocząć nowe obliczenie.

Uwaga: *Należy pamiętać, że dokładność kalkulatora jest ograniczona.*

Pamięć kodów

Zamiast pamiętać wszystkie kody zabezpieczeń kart kredytowych itp. – można je zapisać w zaszyfrowanej postaci w pamięci kodów w telefonie. Wystarczy

wtedy pamiętać hasło otwierające pamięć kodów. W pamięci kodów można zapisać maksymalnie dziesięć kodów.

Słowo sprawdzające i zabezpieczenia

Do potwierdzenia, że zostało wprowadzone poprawne hasło pamięci kodów oraz w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do kodów służy słowo sprawdzające. Gdy wprowadzisz hasło, słowo sprawdzające pojawia się na krótką chwilę. Jeśli hasło jest poprawne, zostaną wyświetlone poprawne kody. Jeśli wprowadzisz niepoprawne hasło, zarówno słowo sprawdzające, jak i wyświetlane kody będą także niepoprawne.

Czynniki zwiększające bezpieczeństwo pamięci kodów:

- Użytkownik nie jest informowany o tym, czy wprowadził poprawne hasło. Wyświetlane jest jedynie słowo sprawdzające, znane tylko jemu.
- Wszystkie kody w telefonie komórkowym są zaszyfrowane.
- Gdy uzyskasz dostęp do kodów, są one wyświetlane tylko przez krótki czas.

Aby otworzyć pamięć kodów po raz pierwszy

1. Użyj następujących poleceń: *Organizator*, *Pamięć kodów*.
Pojawi się komunikat z instrukcjami.
2. Naciśnij klawisz **Ok**.
3. Wprowadź czterocyfrowe hasło, aby otworzyć *Pamięć kodów*, naciśnij klawisz **Ok**.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło w celu potwierdzenia.
5. Wprowadź słowo sprawdzające (maksymalnie 15 znaków), naciśnij klawisz **Ok**.
Słowo sprawdzające może składać się zarówno z liter, jak i cyfr. Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz.

Aby dodać nowy kod

1. Użyj następujących poleceń: *Organizator*, *Pamięć kodów*.
2. Wprowadź swoje hasło.
3. Użyj następujących poleceń: *Nowy kod*, **Dodaj**.
4. Wprowadź nazwę związaną z kodem, na przykład nazwę firmy wydającej karty kredytowe, i naciśnij klawisz **Ok**.
5. Wprowadź kod, naciśnij klawisz **Ok**.

Aby otworzyć pamięć kodów

1. Użyj następujących poleceń: *Organizator*, *Pamięć kodów*.
2. Wprowadź swoje hasło, naciśnij klawisz **Ok**.
Pojawi się słowo sprawdzające. Gdy proces deszyfrowania zostanie zakończony, pojawią się kody.

Aby zmienić hasło

1. Otwórz pamięć kodów, jak to opisano powyżej.
2. Naciśnij klawisz **Więcej**, *Zmień hasło*.
3. Wprowadź swoje hasło, naciśnij klawisz **Ok**.
4. Ponownie wprowadź nowe hasło, naciśnij klawisz **Ok**.
5. Wprowadź słowo sprawdzające, naciśnij klawisz **Ok**.

Jeśli zapomnisz hasło

Jeśli zapomnisz hasło, wprowadź dowolne hasło, aby uzyskać dostęp do pamięci kodów. Pokazywane słowo sprawdzające i kody są niepoprawne. Musisz teraz zresetować pamięć kodów.

Aby zresetować pamięć kodów

1. Naciśnij klawisz **Więcej**, *Resetowanie*.
2. Pojawi się pytanie *Zresetować pamięć kodów?*. Naciśnij klawisz **Tak**.
Pamięć kodów zostanie zresetowana i wszystkie wpisy zostaną usunięte. Przy następnej próbie wejścia do pamięci kodów musisz zacząć od „Aby otworzyć pamięć kodów po raz pierwszy” na stronie 82.

Kalendarz

Kalendarz służy do śledzenia ważnych spotkań, w których chcesz uczestniczyć, rozmów telefonicznych, które masz przeprowadzić, i zadań, które masz wykonać. Kalendarz można synchronizować z kalendarzem w komputerze PC lub, używając protokołu WAP, z kalendarzem w sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Synchronizacja” na stronie 78.

Terminy i zadania

Można zapisać w kalendarzu nie więcej niż 300 terminów i 80 zadań, zależnie od rozmiaru każdego z elementów. Można dodać nowy termin lub zadanie albo użyć starego terminu lub zadania jako szablonu, kopiując go i poddając edycji.

Wskazówka: *Gdy już masz otwartą listę terminów lub zadań danego dnia, możesz nacisnąć klawisz **Więcej**, aby edytować, usuwać, zmieniać plan, wysłać lub kopiować. Możesz także połączyć się z numerem umieszczonym w zadaniu polegającym na wykonaniu telefonu.*

Aby dodać nowy termin

1. Użyj następujących poleceń: *Organizator, Kalendarz, Dodaj termin*.
2. Wprowadź odpowiednie informacje, na przykład temat, miejsce, ikonę i czas. Potwierdź każdy wpis za pomocą klawisza **Ok**, **Wybierz** lub **Zapisz**.
3. Jeśli chcesz ustawić przypomnienie terminu, zaznacz przypomnienie.


Aby dodać nowe zadanie

1. Użyj następujących poleceń: *Organizator, Kalendarz, Zadania, Nowe zadanie, Dodaj*.
2. Wybierz kategorię.
 - Jeśli kategorią jest telefon, wprowadź numer telefonu, naciśnij klawisz **Ok**.
3. Wprowadź temat, naciśnij klawisz **Ok**.
4. Jeśli chcesz ustawić przypomnienie terminu, naciśnij klawisz **Tak**. Zapisz datę i godzinę.

Wyświetlanie kalendarza

Aby wyświetlić zawartość kalendarza, użyj następujących poleceń: *Organizator*, *Kalendarz*, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- *Wyświetl dziś* – zostaną pokazane wszystkie terminy na dzień bieżący oraz niezakończone zadania.
- *Wyświetl tydzień* – przechodź między dniami, używając joysticka. Naciśnij klawisz **Wybierz**, aby wyświetlić wybrany dzień.
- *Wyświetl miesiąc* – przechodź między dniami lub tygodniami, używając joysticka. Naciśnij klawisz **Wybierz**, aby wyświetlić wybrany tydzień. Dni, w których występują terminy, są oznaczone pogrubioną czcionką.

Wskazówka: *W widoku miesiąca lub tygodnia można przejść do następnego tygodnia, naciskając cyfrę 3, do następnego miesiąca, naciskając cyfrę 6, a do następnego roku, naciskając cyfrę 9. Można wrócić do tygodnia, miesiąca lub roku, naciskając odpowiednio cyfry 1, 4 lub 7. Aby przejść do bieżącego dnia, naciśnij klawisz .*

Ustawienia kalendarza

Wybierz polecenie *Opcje* z menu *Organizator*, *Kalendarz*, a następnie wybierz jedną z opcji:

- *Widok*.
Pierwszy dzień – wybierz dzień, w którym zaczyna się tydzień.
Widok tygodnia – wybierz opcję *Tydzień - 5 dni* lub *Tydzień - 7 dni*.
- *Przełącznik profili* – jeśli chcesz, aby telefon przypominał o zmianie profilu przed rozpoczęciem planowanego spotkania, wybierz opcję *Ręcznie*. Jeśli chcesz, aby profil zmieniał się automatycznie, wybierz opcję *Automatycznie*, a następnie wybierz profil.
- *Przypomnienia* – wybierz opcję *Zawsze*, jeśli chcesz, aby sygnał przypomnienia był wydawany nawet wówczas, gdy telefon jest wyłączony.

Sprawdzanie statusu

Można sprawdzić, ile miejsca pozostało na nowe terminy i zadania

- Aby sprawdzić status, użyj następujących poleceń: *Organizator*, *Kalendarz*, *Zaawansowane*, *Status pamięci*.

Wskazówka: Aby usunąć z kalendarza terminy i zadania, wybierz polecenie *Usuń wszystkie w menu Zaawansowane*.

Wymiana wpisów kalendarza

Możesz wysyłać i odbierać terminy oraz zadania, używając technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, portu podczerwieni lub wiadomości obrazkowej.

Aby wysłać termin lub zadanie

1. Na liście terminów i zadań na dany dzień przejdź do elementu, który chcesz wysłać, i naciśnij klawisz **Więcej**.
2. Wybierz polecenie *Wyślij*.
3. Wybierz metodę przesyłania.

Aby odebrać termin lub zadanie

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz **Więcej** i użyj następujących poleceń: *Włącz Bluetooth* lub *Włącz podczerw.*
Zarówno port podczerwieni, jak i funkcja *Bluetooth* są uaktywniane.
2. Pojawi się pytanie *Dodać termin?* lub *Dodać zadanie?* Naciśnij klawisz **Tak**, aby zapisać termin lub zadanie w kalendarzu.

Jeśli kalendarz jest zapełniony, przed zapisaniem jakichkolwiek nowych elementów należy usunąć pewne elementy z kalendarza.

Znajdowanie terminu lub zadania

Można wyszukiwać terminy i zadania, które zawierają pewien tekst.

Aby wyszukać terminy lub zadania

1. Użyj następujących poleceń: *Organizator*, *Kalendarz*, *Zaawansowane*, *Znajdź*.
2. *Zaznacz* lub *usuń* zaznaczenie, jeśli chcesz szukać terminów lub zadań (jeśli zostały dodane). Naciśnij klawisz **Ok**.
3. Wprowadź tekst, który chcesz wyszukać, naciśnij klawisz **Ok**.
Zostaną wyświetlone znalezione terminy i zadania. Wybierz wyświetlenie elementu lub edycję, zmianę planu, wysłanie lub skopiowanie elementu, naciskając klawisz **Więcej**.

Rejestrator dźwięku

Za pomocą funkcji Rejestrator dźwięku można nagrywać własne notatki lub połączenia. Wszyscy uczestnicy połączenia są nagrywani automatycznie. Nagrywanie zatrzymuje się, gdy któryś rozmówca kończy połączenie.

Nagrania są zapisywane w telefonie komórkowym i można uzyskać do nich dostęp nawet po zmianie karty SIM.

Uwaga: *W niektórych krajach lub stanach prawo wymaga, aby poinformować rozmówcę, że rozmowa będzie nagrywana.*

Aby nagrać rozmowę

1. Podczas rozmowy naciśnij joystick.
2. Wybierz polecenie *Nagraj*.

Aby rozpocząć nagranie

1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki, Nagrywaj dźwięk*.
2. Poczekaj, aż usłyszysz sygnał. Gdy nagranie rozpoczyna się, na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Nagrywanie* oraz aktualny czas nagrania.

Aby zakończyć nagrywanie

Naciśnij klawisz **Stop**.

Wskazówka: *Nagrywanie lub odtwarzanie nagrań można rozpocząć, używając polecenia głosowego. Zobacz „Sterowanie głosem” na stronie 34.*

Nagranie zatrzymuje się automatycznie, jeśli pojawi się nowe połączenie lub rozmowa się zakończy. Na kilka chwil przed zapelnieniem pamięci wydawany jest sygnał.

Aby odtworzyć swoje nagrania

1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki, Moje dźwięki*.
2. Wybierz nagranie, które chcesz przesłuchać. Naciśnij klawisz **Odtwórz**.

Aby wysłać nagranie

1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki, Moje dźwięki*.
2. Przejdź do nagrania, które chcesz wysłać.
3. Naciśnij klawisz **Więcej** i wybierz polecenie *Wyślij*.

Aby skasować nagranie lub zmienić jego nazwę

1. Użyj następujących poleceń: *Obrazki i dźwięki, Moje dźwięki*.
2. Przejdź do nagrania, które chcesz skasować lub którego nazwę chcesz zmienić.
3. Naciśnij klawisz **Więcej**, gdy nagranie jest wyróżnione.
4. Wybierz opcję *Usuń* lub *Zmień nazwę*.

Rozrywka

Telefon jest wyposażony w kilka aplikacji rozrywkowych i gier. W niektóre gry można grać z inną osobą, używając jednego lub dwóch telefonów w przypadku korzystania z technologii bezprzewodowej *Bluetooth* albo podczerwieni. Można także pobierać gry i aplikacje bezpośrednio do telefonu. W niektórych grach i aplikacjach są dostępne teksty pomocy.

Aby uruchomić aplikację.


1. Użyj następujących poleceń: *Rozrywka, Gry i inne*.
2. Wybierz aplikację, naciśnij klawisz **Start**.

Aby pobrać aplikację.

1. Użyj następujących poleceń: *Rozrywka, Gry i inne*.
2. Użyj następujących poleceń: *Nowe aplikacje, Idź do str.*

Uwaga: *Sprawdź, czy rozmiary plików nie przekraczają wolnej pamięci telefonu. Zobacz „Sprawdzanie pamięci” na stronie 34. Aplikacja obejmuje także gry napisane w języku Java.*

Aby rozpocząć i zakończyć grę

1. Użyj następujących poleceń: *Rozrywka, Inne gry*.
2. Wybierz grę, naciśnij klawisz **Start**.
3. Wybierz polecenie *Pomoc*, aby czytać teksty pomocy.
4. Naciśnij klawisz , aby zakończyć grę.

Aby pobrać grę

1. Użyj następujących poleceń: *Rozrywka, Inne gry*.
2. Użyj następujących poleceń: *Nowe gry, Idź do str.*

Wskazówka: *Jeśli naciśniesz klawisz **Więcej**, uzyskasz więcej informacji o grze.*

Notatki

Jeśli chcesz o czymś pamiętać, możesz sporządzić notatkę w telefonie. Można dodawać, edytować lub wysyłać notatki. Można zapisać maksymalnie 10 notatek.

Aby dodać notatkę

1. Użyj następujących poleceń: *Organizator, Notatki, Nowa notatka, Dodaj*.
2. Wpisz notatkę, naciśnij klawisz **Ok**.

Aby wyświetlić notatki

1. Użyj następujących poleceń: *Organizator, Notatki*.
2. Pojawi się lista zawierająca początkowe fragmenty wszystkich notatek. Wybierz notatkę, którą chcesz wyświetlić.

Notatka przypominająca

Notatkę można wyświetlić w trybie gotowości.

Aby wyświetlić notatkę w trybie gotowości

1. Naciśnij klawisz **Więcej** i przejdź do polecenia *Ogłoś notatkę*.
2. Wybierz notatkę, którą chcesz wyświetlać w trybie gotowości, lub wybierz polecenie *Nowa notatka*, aby napisać nową notatkę.

- Jeśli notatka jest długa i dlatego nie widać jej w całości, naciśnij klawisz **Więcej**, wybierz polecenie *Pokaż notatkę*.
- Aby wyłączyć notatkę wyświetlaną w trybie gotowości, naciśnij klawisz **Więcej**, wybierz polecenie *Ukryj notatkę*.

Wymiana notatek

Możesz wysyłać i odbierać notatki, używając technologii bezprzewodowej *Bluetooth*, portu podczerwieni lub wiadomości obrazkowych.

Aby wysłać notatkę

1. Wybierz notatkę i naciśnij klawisz **Więcej**, aby wyświetlić listę opcji.
2. Wybierz polecenie *Wyślij*.
3. Wybierz metodę przesyłania.

Aby odebrać notatkę

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz **Więcej** i użyj następujących poleceń: *Włącz Bluetooth* lub *Włącz podczerw.*
Zarówno port podczerwieni, jak i funkcja *Bluetooth* są uaktywniane.
2. Pojawi się pytanie *Dodać notatkę?*. Naciśnij klawisz **Tak**, aby zapisać notatkę wśród innych notatek.

Zabezpieczenia

Blokada karty SIM

Blokada karty SIM chroni przed użyciem przez osoby niepowołane wyłącznie abonament, a nie sam telefon. Po wymianie karty SIM telefon będzie działał normalnie z nową kartą SIM.

Większość kart SIM jest zablokowana w momencie zakupu. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, to po każdym włączeniu telefonu należy wprowadzić kod „PIN” (Personal Identity Number).

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz niepoprawny kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Wskazuje na to komunikat *PIN zablokowany*. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod „PUK” (Personal Unblocking Key). Kody PIN i PUK udostępnia operator sieci.

Aby odblokować kartę SIM

1. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat *PIN zablokowany*.
2. Wprowadź swój kod PUK i naciśnij klawisz **Ok**.
3. Wprowadź nowy kod PIN, zawierający od czterech do ośmiu cyfr, i naciśnij klawisz **Ok**.
4. Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia i naciśnij klawisz **Ok**.

- Aby dokonać edycji swojego kodu PIN, użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Blokada, Blokada SIM, Zmień kod PIN*.

Uwaga: *Jeśli pojawi się komunikat „Kody niezgodne”, nowy kod PIN został podany niepoprawnie. Jeśli pojawi się komunikat „Niewłaściwy kod PIN”, a po nim „Stary kod PIN:”, stary kod PIN został podany niepoprawnie.*

- Aby dokonać edycji swojego kodu PIN2, użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Blokada, Blokada SIM, Zmień kod PIN2*.

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę karty SIM

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Blokada, Blokada SIM, Ochrona*.
2. Wybierz opcję *Włączono* lub *Wyłącz*.
3. Wprowadź swój kod PUK i naciśnij klawisz **Ok**.



Blokada telefonu

Blokada telefonu chroni przed jego użyciem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży i wymiany karty SIM. Blokada ta nie jest włączona w momencie zakupu telefonu. Zalecamy zmianę kodu blokady telefonu (0000) na dowolny własny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr. Można ustawić blokadę telefonu na włączoną, automatyczną lub wyłączoną.

Włączona blokada telefonu

Jeśli telefon jest zablokowany, po każdym włączeniu telefonu na wyświetlaczu pojawia się komunikat *Telefon zablokowany*. Aby korzystać z telefonu, trzeba podać kod i nacisnąć klawisz **Tak**.

Blokada automatyczna

Jeśli blokada telefonu jest ustawiona jako automatyczna, nie należy wprowadzać swojego kodu blokady telefonu, dopóki do telefonu nie zostanie włożona inna karta SIM.

- Aby dokonać edycji kodu blokady telefonu, użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Blokady, Blok. telefonu, Zmień kod*.

Uwaga: *Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod. W przypadku zapomnienia kodu, trzeba zanieść telefon do lokalnego sprzedawcy firmy Sony Ericsson.*

Aby ustawić blokadę telefonu

1. Użyj następujących poleceń: *Ustawienia, Blokady, Blok. telefonu, Ochrona*.
2. Wybierz opcję
3. Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij klawisz **Ok**.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale przedstawiono niektóre problemy, które mogą się pojawić podczas korzystania z telefonu. Rozwiązywanie pewnych problemów wymaga zatelefonowania do operatora, ale większość problemów można rozwiązać samodzielnie.

Nie można włączyć telefonu

Telefon ręczny

Naładuj lub wymień baterię.

Zobacz „Informacje o karcie SIM i baterii” na stronie 5.

Brak oznak ładowania

Gdy rozpoczynasz ładowanie pustej baterii lub baterii, która nie była od dawna używana, wskaźnik ładowania baterii może pojawić się na wyświetlaczu dopiero po 30 minutach.

Język menu

Jeśli język wyświetlacza jest niezrozumiały, możesz zawsze wybrać opcję Automatyczny (określany przez kartę SIM), naciskając ◀ 8888 ▶ w trybie gotowości. Zawsze można wybrać język angielski, naciskając ◀ 0000 ▶ w trybie gotowości.

Szare opcje menu

Szary tekst wskazuje funkcję, która jest tymczasowo niedostępna, na przykład w związku z rodzajem abonamentu lub niewłączeniem pewnego ustawienia.

Z uwagi na to, że nie można wysyłać motywów, obrazków i dźwięków chronionych prawem autorskim, menu *Wyślij* jest czasami niedostępne.



Komunikaty o błędach

Włóż kartę SIM

W telefonie nie ma karty SIM lub jest ona niepoprawnie włożona. Włóż kartę SIM. Zobacz „Informacje o karcie SIM i baterii” na stronie 5.

Włóż właściwą kartę SIM

Telefon jest ustawiony do pracy jedynie z pewnymi kartami SIM. Włóż właściwą kartę SIM.

Tylko alarmowe

Znajdujesz się w zasięgu sieci, ale nie możesz jej używać. Niektórzy operatorzy zezwalają jednak na łączenie się z numerem alarmowym 112. Zobacz „Inicjowanie połączeń alarmowych” na stronie 27.

Brak sieci

W zasięgu nie ma żadnej sieci lub odbierany sygnał jest za słaby. Musisz się przenieść w inne miejsce, aby uzyskać wystarczająco silny sygnał.

Niewłaściwy kod PIN/Niewłaściwy kod PIN2

Wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2. Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i naciśnij klawisz **Tak**.
Zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 89.

Kody niezgodne

Gdy chcesz zmienić kod zabezpieczeń (na przykład kod PIN), konieczne jest potwierdzenie nowego kodu przez jego ponowne wprowadzenie. Dwa wprowadzone kody nie odpowiadają sobie. Zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 89.

PIN zablokowany/PIN2 zablokowany

Trzy razy z rzędu wprowadzono niepoprawny kod PIN lub PIN2. Aby odblokować telefon, zobacz „Blokada karty SIM” na stronie 89.

Blokada PUK – skontaktuj się z operatorem

10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK). Skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

Telefon zablokowany

Telefon jest zablokowany. Aby odblokować telefon, zobacz „Blokada telefonu” na stronie 90.

Kod blokady tel.:

Telefon jest sprzedawany z kodem blokady telefonu, 0000. Można go zmienić na dowolny kod zawierający od czterech do ośmiu cyfr. Zobacz „Blokada telefonu” na stronie 90.

Numer niedozwolony

Funkcja Wybieranie stałe jest włączona, a wybranego numeru nie ma na liście numerów stałych. Zobacz „Wybieranie stałe” na stronie 46.

Ładowanie, obca bateria

Używana bateria nie jest zatwierdzona przez Sony Ericsson. Zobacz „Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji” i „Ograniczona gwarancja”.

Dodatkowe informacje

Zasady bezpiecznej i efektywnej eksploatacji

Przed użyciem telefonu komórkowego po raz pierwszy **należy** zapoznać się z podanymi niżej informacjami.



ZALECENIA

- Z telefonem należy obchodzić się ostrożnie, przechowywać go w czystym i wolnym od pyłów miejscu.
- Nie wolno narażać telefonu na kontakt z płynami lub wilgocią.
- Nie należy narażać telefonu komórkowego na działanie wysokich i niskich temperatur.
- Należy unikać umieszczania telefonu w pobliżu otwartego ognia, palących się papierosów, cygar itp.



- Nie wolno upuszczać telefonu, rzucać nim ani próbować go zginać.
- Nie należy malować telefonu.
- Nie wolno bez pozwolenia personelu korzystać z telefonu w pobliżu urządzeń medycznych.
- Nie należy korzystać z telefonu w samolocie lub w jego pobliżu ani w obszarach z zakazem dwukierunkowej łączności radiowej.
- Nie należy używać telefonu w obszarach zagrożających wybuchem.
- Nie należy umieszczać telefonu ani urządzeń bezprzewodowych ponad poduszką powietrzną w samochodzie.
- Nie wolno demontować telefonu. Serwis powinien być wykonywany jedynie przez upoważniony personel firmy Sony Ericsson.



ANTENA

Należy używać wyłącznie anteny Sony Ericsson przeznaczonej dla danego telefonu komórkowego. Użycie nieautoryzowanych anten lub anten modyfikowanych może spowodować zniszczenie telefonu i naruszyć przepisy, a także spowodować utratę wydajności i przekroczenie zalecanych poziomów zakłóceń radiowych (zobacz niżej).

JAK EFEKTYWNIIE EKSPLOATOWAĆ TELEFON

Telefon komórkowy należy trzymać tak jak każdy inny telefon. Nie należy zakrywać górnej części używanego telefonu, ponieważ wpływa to na jakość połączeń i może powodować większe zużycie energii, co skraca czas rozmów i czas gotowości.

PROMIENIOWANIE O CZĘSTOTLIWOŚCIACH RADIOWYCH I SZYBKOŚĆ ABSORPCJI WŁAŚCIWEJ

Telefon komórkowy jest odbiornikiem i nadajnikiem o małej mocy. Gdy jest włączony, emituje niskoenergetyczne promieniowanie o częstotliwościach radiowych (nazywane także falami radiowymi lub polami o częstotliwości radiowej).

Rządy na całym świecie stosują się do obszernych międzynarodowych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak ICNIRP (International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection – Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) czy IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. – Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), w wyniku systematycznej i intensywnej oceny badań naukowych. Zasady te ustanawiają dozwolone poziomy dawek promieniowania dla ogólnej populacji.

Poziomy uwzględniają znaczący margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, biorąc pod uwagę zróżnicowanie pomiarów.

Szybkość absorpcji właściwej to jednostka miary energii o częstotliwości radiowej zaabsorbowanej przez ciało człowieka podczas korzystania z telefonu komórkowego. Szybkość ta jest określana jako najwyższy dopuszczalny poziom w warunkach laboratoryjnych, a rzeczywisty poziom podczas działania telefonu komórkowego może być znacznie niższy. Dzieje się tak, ponieważ telefon komórkowy zaprojektowano tak, aby używał minimum energii do połączenia z siecią.

Różnice wartości szybkości absorpcji poniżej zalecanych dawek promieniowania nie mają wpływu na bezpieczeństwo. Chociaż występują różnice w poziomach szybkości absorpcji między modelami telefonów komórkowych, wszystkie modele telefonów komórkowych Sony Ericsson zaprojektowano tak,

aby odpowiadały zasadom dotyczącym dawek promieniowania o częstotliwości radiowej.

Informacja dla mieszkańców krajów, które przyjęły limit szybkości absorpcji właściwej zalecany przez ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym): największa wartość szybkości absorpcji właściwej dla tego modelu telefonu, testowanego przez firmę Sony Ericsson w warunkach przystawienia do ucha ludzkiego, wynosi średnio 0,88 W/kg na dziesięć (10) gramów tkanki.

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PROWADZĄCYCH POJAZDY

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi używania telefonów komórkowych w czasie prowadzenia pojazdów lub nakładającymi wymagania korzystania z urządzeń obsługiwanych bez użycia rąk. Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych urządzeń obsługiwanych bez pomocy rąk firmy Sony Ericsson, przeznaczonych do użycia z danym modelem telefonu. Trzeba zwrócić uwagę, że z powodu możliwych zakłóceń działania wyposażenia elektronicznego niektórzy producenci samochodów zabraniają używania telefonów komórkowych w swoich pojazdach, jeżeli nie są stosowane zestawy samochodowe z zewnętrzną anteną.

Całą uwagę należy skupić na prowadzeniu pojazdu, a przed odebraniem telefonu zjechać z drogi i zaparkować, jeśli wymagają tego warunki jazdy.

OSOBISTE URZĄDZENIA MEDYCZNE

Telefony komórkowe mogą wpływać na działanie rozruszników serca oraz innych implantów. Należy unikać umieszczania telefonu komórkowego nad rozrusznikiem, na przykład w kieszeni na piersi. Podczas korzystania z telefonu komórkowego należy umieszczać go przy tym uchu, które jest bardziej oddalone od rozrusznika. Jeśli utrzymywana jest minimalna odległość 15 cm między telefonem komórkowym a rozrusznikiem, ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika jest ograniczone. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że występują zakłócenia, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy. Bardziej szczegółowych informacji na ten temat może udzielić kardiolog.

W przypadku innych urządzeń medycznych należy skontaktować się z producentem urządzenia.

UWAGA NA DZIECI!

MAŁE DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ TELEFONEM KOMÓRKOWYM ANI JEGO AKCESORIAMI. DZIECI MOGĄ ZRANIĆ SIEBIE LUB INNYCH ALBO PRZYPADKOWO ZNISZCZYĆ TELEFON KOMÓRKOWY LUB JEGO AKCESORIA. TELEFON KOMÓRKOWY ZAWIERA MAŁE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ BYĆ ODŁĄCZONE, CO STWARZA U DZIECKA RYZYKO ZADŁAWIENIA SIĘ.



UTYLIZACJA PRODUKTU

Telefonu komórkowego nie należy wyrzucać wraz ze śmieciami miejskimi. Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych.



UŻYWANIE ZASILACZA SIECIOWEGO

Zasilacz prądu zmiennego należy podłączać jedynie do odpowiednich źródeł prądu zgodnie z oznaczeniami na produkcie. Należy upewnić się, że przewód jest umieszczony tak, aby nie był narażony na uszkodzenie lub naprężenie. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania. Nie wolno używać ładowarki na wolnym powietrzu ani w miejscach o dużej wilgotności. Nie wolno zmieniać przewodu ani

wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Telefony komórkowe wykorzystują do swego działania sygnały radiowe, które nie mogą gwarantować połączenia we wszystkich warunkach. Z tego powodu nie należy nigdy polegać jedynie na telefonie komórkowym jako podstawowym środku łączności (np. w przypadku zagrożeń związanych ze zdrowiem).

Połączenia alarmowe nie są możliwe we wszystkich sieciach komórkowych lub gdy używane są pewne usługi sieciowe albo pewne funkcje telefonu komórkowego. Można to sprawdzić u lokalnego usługodawcy.

EKSPLOATACJA BATERII I SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z NIĄ

Przed użyciem telefonu komórkowego po raz pierwszy zalecamy pełne naładowanie baterii. Bateria może być ładowana tylko w zakresie temperatur od +5°C (+41°F) do +45°C (+113°F).

Nowa bateria lub bateria nieużywana przez długi czas może mieć mniejszą pojemność podczas kilku pierwszych prób użycia.

Czas rozmów i czas gotowości zależą od aktualnych warunków transmisji podczas używania telefonu komórkowego. Jeśli telefon komórkowy jest używany

w pobliżu stacji bazowej, wymagana jest mniejsza moc, a czas rozmów oraz gotowości wydłuża się.

- **Ostrzeżenie!** Bateria może eksplodować w kontakcie z ogniem.
- Należy stosować jedynie oryginalne, markowe baterie i ładowarki Sony Ericsson przeznaczone dla danego telefonu komórkowego. Inne ładowarki mogą niedostatecznie ładować baterię lub powodować nadmierne wydzielanie ciepła. Korzystanie z innych baterii lub ładowarek może być niebezpieczne.
- Należy chronić baterię przed zalaniem cieczami.
- Do metalowych styków baterii nie wolno przykładać metalowych przedmiotów. Może to spowodować zwarcie i zniszczyć baterię.
- Nie należy rozbierać ani modyfikować baterii.
- Nie wolno narażać baterii na ekstremalne temperatury, nigdy powyżej +60°C. Maksymalną pojemność baterii uzyskuje się w temperaturze pokojowej.
- Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć telefon komórkowy.



- Baterię należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.



- Baterii należy używać tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nie wolno wkładać baterii do ust. Elektrolity z baterii mogą być toksyczne w razie jej połamania.

UTYLIZACJA BATERII

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi utylizacji baterii lub zadzwonić po informacje do lokalnego Autoryzowanego centrum informacyjnego Sony Ericsson.



Nie wolno wyrzucać baterii zwyczajnie do śmieci. Jeśli jest to możliwe, trzeba korzystać z możliwości utylizacji baterii.

Ograniczona gwarancja

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) zapewnia Ograniczoną gwarancję na telefon komórkowy i wszystkie oryginalne markowe akcesoria dołączone do telefonu komórkowego (nazywanego dalej „Produktem”).

Gdyby okazało się konieczne skorzystanie z usług gwarancyjnych, należy zwrócić się do miejsca zakupu lub zadzwonić do lokalnego Autoryzowanego Centrum

Informacyjnego firmy Sony Ericsson (mogą być naliczane opłaty lokalne) albo odwiedzić witrynę www.SonyEricsson.com.

NASZA GWARANCJA

Zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji firma Sony Ericsson gwarantuje, że produkt ten będzie wolny od jakichkolwiek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania w chwili zakupu przez klienta oraz później, przez okres jednego (1) roku.

ZAKRES NASZYCH OBOWIĄZKÓW

Jeśli w okresie gwarancji, na skutek wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania Produkt będzie działał nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania i obsługi, to autoryzowani dystrybutorzy firmy Sony Ericsson lub jej partnerzy serwisowi w danym kraju*, gdzie Produkt został zakupiony, mają do wyboru naprawę lub zamianę Produktu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi poniżej.

Firma Sony Ericsson i jej partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo do pobierania opłaty, jeśli zwrócony Produkt nie będzie objęty gwarancją zgodnie z poniższymi warunkami.

Należy zwrócić uwagę, że po naprawie lub wymianie osobiste ustawienia lub pobrane informacje mogą być utracone.

WARUNKI

1. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy do wymagającego naprawy lub wymiany Produktu dołączony jest oryginalny dowód zakupu, wydany pierwszemu nabywcy przez autoryzowanego sprzedawcę firmy Sony Ericsson, mający datę zakupu i numer seryjny**. Firma Sony Ericsson zastrzega sobie prawo odmowy serwisu gwarancyjnego, jeśli te informacje zostały usunięte lub zmieniły się od momentu pierwszego zakupu produktu od sprzedawcy.
2. Jeśli Produkt jest naprawiany lub wymieniany w firmie Sony Ericsson, naprawiony lub wymieniony Produkt będzie miał gwarancję na pozostały czas oryginalnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty naprawy, zależnie od tego, który okres jest dłuższy. Naprawa lub wymiana może wiązać się z użyciem funkcjonalnie równoważnych, naprawionych modułów. Wymienione wadliwe części lub elementy stają się własnością firmy Sony Ericsson.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu wynikających z normalnej eksploatacji i zużycia, a także niewłaściwego użycia, w tym, lecz nie tylko, użycia w sposób inny niż normalny i zwyczajowy, zgodnie z instrukcjami firmy Sony Ericsson dotyczącymi użycia i konserwacji produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również awarii powstałych w wyniku wypadku, modyfikacji oprogramowania lub sprzętu albo adaptacji, wywołanych przez siłę wyższą ani uszkodzeń wynikających z zalania płynem.
4. Ponieważ system komórkowy, w którym Produkt ma być używany, jest oferowany przez operatora niezależnego od firmy Sony Ericsson, firma Sony Ericsson nie może być odpowiedzialna za działanie, dostępność, pokrycie, usługi i zasięg systemu.
5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych przez instalację, modyfikację, naprawy lub otwieranie Produktu przez osoby nieupoważnione do wykonywania tych czynności przez firmę Sony Ericsson.
6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu, które zostały spowodowane przez użycie akcesoriów lub urządzeń peryferyjnych, które nie są oryginalnymi markowymi akcesoriami Sony Ericsson przeznaczonymi do użycia z danym Produktem.
7. Próba naruszenia jednej z plomb produktu powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

8. POZA NINIEJSZĄ DRUKOWANĄ GWARANCJĄ, NIE MA ŻADNYCH INNYCH JAWNYCH GWARANCJI, PISEMNYCH LUB USTNYCH. WSZYSTKIE GWARANCJE DOMNIEMANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE DOMNIEMANE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI DO CELÓW HANDLOWYCH LUB SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ SĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA SONY ERICSSON ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYPADKOWE LUB WΤÓRNE SZKODY DOWOLNEJ NATURY, W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATY ZYSKÓW LUB STRATY HANDLOWE. W PEŁNYM ZAKRESIE SZKODY MOŻNA DOCHODZIĆ W SĄDZIE.

W niektórych krajach/stanach nie jest dozwolone wykluczanie ograniczeń dotyczących szkód przypadkowych lub wtórnych lub ograniczeń czasu trwania gwarancji, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania.

Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta obowiązujące w danym kraju ani na prawa klienta w stosunku do sprzedawcy, wynikające z umowy sprzedaży/kupna.

* UNIA EUROPEJSKA (UE)

Jeśli Produkt został nabyty w kraju UE, może być on serwisowany na podanych powyżej warunkach w dowolnym kraju UE, gdzie jest sprzedawany przez autoryzowanego dystrybutora Sony Ericsson identyczny Produkt. Aby dowiedzieć się, czy dany Produkt jest sprzedawany w kraju UE, należy zadzwonić do lokalnego Centrum obsługi klienta Sony Ericsson. Należy zwrócić uwagę, że niektóre usługi nie są wykonywane w kraju innym niż kraj zakupu, na przykład z tego powodu, że Produkt ma inne wnętrze lub obudowę niż równoważne modele sprzedawane w innych krajach. Naprawa telefonów z blokadą SIM może być niemożliwa.

** W niektórych krajach wymagane są dodatkowe informacje. Jeśli tak jest, jest to wyraźnie wskazane w dowodzie zakupu.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
S-221 88 Lund, Sweden.

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1021012-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, August 2003

Place & date of issue



CE 0682

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (**99/5/EC**).

Deklaracja zgodności

Firma **Sony Ericsson Mobile Communications AB**
z siedzibą w **Nya Vattentornet**
S-221 88 Lund, Sweden.

oświadcza, biorąc na siebie wyłączną
odpowiedzialność, że jej produkt

telefon Sony Ericsson type AAA-1001012-BV








w połączeniu z firmowymi akcesoriami, do których niniejsza deklaracja się odnosi, spełniają odpowiednie normy 3GPP TS 51.010-1 oraz EN 60950, wynikające z ustaleń dyrektywy Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych nr **99/5/EC** wraz z wymaganiami dyrektywy EMC nr **89/336/EEC** i dyrektywy Urządzenia elektryczne niskonapięciowe nr **73/23/EEC**.

Ikony







W zamieszczonej poniżej tabeli pokazano ikony, które mogą pojawiać się w trybie gotowości lub w menu.

Ikona Opis





Ikony pulpitu











-  Osobisty spis telefonów użytkownika.
-  Obsługa wiadomości tekstowych, obrazkowych, e-mail i głosowych.
-  Informacje o czasie i koszcie połączenia oraz o trwających połączeniach.
-  Obsługa aktywnych połączeń. Dostępna tylko w trakcie połączenia.
-  Funkcja aparatu fotograficznego.
-  Obsługa zdjęć, dźwięków i motywów.
-  Ustawienia osobiste, w tym: profile, tryb wyświetlania, język, czas i blokady.












Ikona Opis

-  Daje dostęp do usług internetowych.
-  Kalendarz, budzik i inne dodatki.
-  Odbieranie elementów przez Bluetooth, podświetleń, ustawienia sieci i przesyłania danych, opcje WAP oraz akcesoria.
-  Tworzenie listy kontaktów, do których można szybko uzyskać dostęp.
-  Usługi operatora.
-  Gry i aplikacje.










Gotowość

-  Ikona pulpitu.
-  Notatka wyświetlana w trybie gotowości.
-  Informuje o natężeniu sygnału sieci GSM.
-  GPRS w zasięgu.




Ikona	Opis
	GPRS jest w zasięgu i można korzystać z tego trybu.
	Informuje, że jesteś w strefie opłat specjalnych.
	Informuje o stanie baterii.
	Nie można odebrać żadnych połączeń przychodzących.
	Nie odebrano połączenia przychodzącego.
	Wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane na określony numer.
	Nie są odbierane żadne lub są odbierane tylko niektóre z połączeń z numerami znajdującymi się na liście.
	Wszystkie sygnały, z wyjątkiem alarmu i minutnika, są wyłączone.
	Budzik został ustawiony i jest włączony.
	Minutnik został ustawiony i jest włączony.

Ikona	Opis
	Został ustawiony profil inny niż Podstawowy.
	Telefon jest zablokowany.
	Włączona jest blokada karty lub telefonu. Ustanowiono bezpieczne połączenie WAP.
	Odebrano wiadomość tekstową.
	Odebrano wiadomość e-mail.
	Odebrano wiadomość obrazkową.
	Odebrano wiadomość głosową.
	Odebrano wiadomość Push WAP.
	Port podczerwieni jest włączony.
	Trwa połączenie w podczerwieni.
	Trwa sesja GPRS.

Ikona Opis

-  Linia 1 jest używana dla połączeń wychodzących.
-  Linia 2 jest używana dla połączeń wychodzących.
-  Szyfrowanie nie jest aktualnie oferowane przez daną sieć.
-  Sieć jest preferowana i można z niej korzystać.
-  Sieć jest zabroniona i nie można z niej korzystać.
-  Jesteś w zasięgu sieci macierzystej i możesz z niej korzystać.
-  Połączenie aktywne.
-  Funkcja *Bluetooth* jest włączona.
-  Słuchawka *Bluetooth* dodana do telefonu.
-  Telefon *Bluetooth* dodany do telefonu.
-  Komputer *Bluetooth* PC dodany do telefonu.






Ikona Opis

-  Drukarka *Bluetooth* dodana do telefonu.
-  Urządzenie *Bluetooth* PDA dodane do telefonu.
-  Inne urządzenie *Bluetooth*.






Kalendarz

-  Termin jest spotkaniem.
-  Termin jest randką.
-  Termin jest terminem podróży.
-  Termin to wakacje.
-  Termin jest rocznicą.
-  Różne terminy.
-  Inne zadanie.
-  Termin całodzienny w kalendarzu.









Ikona Opis











-  Dla terminu w kalendarzu ustawione jest przypomnienie.
-  Zadanie polega na wykonaniu telefonu.
-  Wykonane zadanie w kalendarzu.
-  Zadanie lub wiadomość o wysokim priorytecie.
-  Zadanie lub wiadomość o niskim priorytecie.












Spis telefonów

-  Numer domowy w spisie telefonów.
-  Numer służbowy w spisie telefonów.
-  Numer telefonu komórkowego w spisie telefonów.
-  Adres e-mail w spisie telefonów.
-  Do kontaktu jest dołączone zdjęcie.


Ikona Opis*Wiadomości*

-  Wiadomość tekstowa jest zapisana na karcie SIM.
-  Wiadomość głosowa nie została sprawdzona.
-  Wiadomość nie została przeczytana.
-  Do wiadomości jest dołączony motyw.
-  Wiadomość została przeczytana.
-  Jedynie część przeczytanej wiadomości e-mail lub wiadomości multimedialnej jest zapisana w telefonie.
-  Jedynie część nieprzeczytanej wiadomości e-mail lub wiadomości multimedialnej jest zapisana w telefonie.
-  Przeczytana wiadomość zostanie usunięta po następnym połączeniu się z serwerem.


Ikona	Opis
	Nieprzeczytana wiadomość zostanie usunięta po następnym połączeniu się z serwerem.
	Wiadomość uszkodzona.
	Odczytana wiadomość obrazkowa.
	Nieodczytana wiadomość obrazkowa.
	Wiadomość nie została wysłana.
	Wiadomość została wysłana.
	Wiadomość została odczytana przez odbiorcę.
	Wiadomość została dostarczona do odbiorcy.
	Wysłana wiadomość wygasła lub została odrzucona przez odbiorcę.
	Szablon wstępnie zdefiniowanej wiadomości (nieedytowalny).


Ikona	Opis
	Zdefiniowany przez użytkownika szablon wiadomości.
	Jest odtwarzana wiadomość obrazkowa.
	Wiadomość obrazkowa została zatrzymana.
	Wiadomość obrazkowa została wstrzymana.
	Nie można pokazać zdjęcia.
	Do wiadomości obrazkowej jest dołączona wizytówka.
	Do wiadomości obrazkowej jest dołączone zdarzenie.
	Do wiadomości obrazkowej jest dołączony motyw.
	Wiadomość obrazkowa zawiera melodię.
	Wiadomość obrazkowa zawiera nagrany dźwięk.
	Kursor umieszczony w wiadomości obrazkowej.


Ikona Opis

 Dodatkowe opcje wiadomości.


Połączenia

 Połączenie nieodebrane na liście połączeń.


 Połączenie odebrane na liście połączeń.


 Wybrany numer na liście połączeń.


 Połącz z numerem na karcie SIM.

 Słowo magiczne jest aktywne.


Multimedia


 i-Melodia zapisana w folderze Moje dźwięki.

 e-Melodia zapisana w folderze Moje dźwięki.


 Melodia polifoniczna zapisana w folderze Moje dźwięki.


Ikona Opis*Aparat fotograficzny*


 Duży rozmiar zdjęcia.

 Mały rozmiar zdjęcia.

Dane tekstowe

 Metoda edycji T9.

 Wielkie i małe litery.

 Wielkie litery.

 Małe litery.

Indeks

A

Alarm wibracyjny 23
Alarmowe połączenia 27
Aparat fotograficzny 60

B

Bateria 5
Blokada karty SIM 89
Blokady
 klawiatury 24
 telefonu 90
Budzik 80

C

Cichy sygnał dzwonka 21
Czas połączenia 40

D

Declaration of conformity 101
Deklaracja zgodności 101
Długie wiadomości 51
Dwie linie głosowe 44
Dźwięk klawiszy 23

E

Edytor obrazków 19
E-mail 57
 bramka 66
 ustawienia 63, 66, 70

F

Formatowanie tekstu 50
Funkcje klawiszy 8

G

GPRS 67
Grupy 32
 połączenia konferencyjne 43
 zamknięte grupy
 użytkowników 46
Gry 87
Gwarancja 98

I

Ikony (wyświetlacza) 102
Informacje lokalne 57
Informacje stacji bazowej 57
Internet, zobacz WAP 72

J

Język menu 23
Język (wyświetlacza) 23

K

Kalendarz 83
Kalkulator 81
Karta SIM 12
 blokada 89
 kopiowanie kontaktów 33
 odblokowywanie 89
Klawiatura, blokada 24
Klawisze dostępu 9
Kod dostępu 76
Kompozytor 21
Komunikaty o błędach 91
Konferencyjne połączenia 43
Kontakty 30, 55
Kontrast (wyświetlacza) 23
Koszty połączeń 40
 limit kredytu 40
 sygnalizator czasu 23
telekarta 44

L

Lusterko 62

M

Melodie, zobacz Sygnały dzwonka 20
Metoda edycji T9 15
Metoda kolejnych naciśnień 14
Międzynarodowe połączenia 27
Międzynarodowy numer alarmowy 27
Minutnik 81
MMS 52
Mobilny Internet, zobacz WAP 72
Moi znajomi 55
Moje numery 24
Motywy 17
Multimedia Messaging Service 52

N

Nieodebrane połączenia 28
Notatki 88

O

Obrazek na start 24
Obrazki 18
 edycja 18
 rysowanie 19
 wymiana 19
Odbieranie głosem 36

Ograniczanie wiadomości 54
Osobisty sygnał dzwonka 22

P

Pamięć kodów 81
PIN
 wprowadzanie 6
 zmiana 89
PIN2
 zmiana 89
Pobieranie 74
Poczta głosowa 39
Połączenia
 alarmowe 27
 automatyczne ponowne wybieranie numeru 27
 filtrowanie 47
 grupowe 32
 inicjowanie 6, 26
 lista połączeń 28
 międzynarodowe 27
 nieodebrane 28
 odbieranie 6, 27, 28
 odrzućcie 28
 przekierowywanie 41
 szybkie wybieranie 33

 wybieranie stałe 46
 zastrzeżenie 45
 zawieszanie 42
Ponowne wybieranie numeru 27
 korzystanie z listy połączeń 28
Port podczerwieni 77
Poruszanie się w menu 7
Profile 25
Przekierowywanie połączeń 41
Przesyłanie danych, połączenia 79
Przywracanie ustawień początkowych 25
PUK 89
Pulpit 7

R

Rejestrator dźwięku 86
Robienie zdjęć 60
Rozrywka 87
Rysowanie obrazków 19

S

Sieci 6, 48
Skróty 9
Słowo magiczne 37
SMS, zobacz Wiadomości tekstowe 49

Spis telefonów 29
 sprawdzanie pamięci 34
Sterowanie głosem 34
Stoper 80
Sygnalizator czasu 23
Sygnały dzwonka 20
Synchronizacja 78
Szablony 51
Szybkie wybieranie 33

T

Tapeta 18
Technologia bezprzewodowa
Bluetooth 75
Teksty pomocy 12
Telefon
 blokada 90
 włączanie 6
Tryb odbierania 24

U

Usługi online 12
Ustawienia czasu 23

W

WAP 72
 opcje 73
 ustawienia 63
 ustawienia (kreator) 64
 ustawienia (manualne) 65
 ustawienia (wiadomość
 tekstowa) 64
 zabezpieczenia 68
 zakładki 73
Wiadomości obrazkowe 52, 63
Wiadomości tekstowe 49
 bramka e-mail 66
Wizytówki 32
Własny numer 24
Włączanie i wyłączanie telefonu 6
Wybieranie głosem 35
Wybieranie stałe 46
Wygaszacz ekranu 20
Wysyłanie i odbieranie faksów 79
Wyświetlanie
 ikon 102
 kontrast 23
 podświetlenie 23

Z

Zabezpieczenia
 WAP 68
Zakładki 73
Zestaw HF 24