

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com



M65

Wskazówki bezpieczeństwa	3	Ks.tel.	35
Skrócony opis telefonu	5	Nowy wpis	35
Symboly wyświetlacza	7	Połączenia (szukanie wpisu)	36
Przygotowanie	9	Zmiana wpisu	36
Ładowanie baterii	11	<Ks.specjalne>	37
Włączanie/		Hist.połączeń	38
wyłączanie oraz PIN	12	Czasy/Opłaty	39
Wprowadzanie kodu PIN	12	Aparat fot.	40
Numer alarmowy (SOS)	12	Tryb foto	40
Informacje ogólne	13	Tryb wideo	41
Tryb czuwania	13	Odebrane	42
Zasięg	13	SMS	43
Digital Rights Mgmt. (DRM)	13	Pisanie/wysyłanie	43
Menu główne	13	Czytanie	45
Funkcje standardowe	15	Ustawianie	47
Tryb zaznaczania	16	MMS	49
Menu szybkiego wybierania	16	Tworzenie	49
Zabezpieczenia	17	Szablony	51
Kody	17	Wysyłanie	52
Zabezpieczenie przed		Odbieranie	53
przypadkowym włączeniem	18	Czytanie	54
Wprowadzanie tekstu	19	Ustawianie	55
Mój telefon	23	E-mail	57
Telefonowanie	24	Pisanie	57
Domyślna ks.	30	Odbieranie/odczytywanie	58
Ks.adresowa	31	Ustawianie	59
Nowy wpis	31	Wiadomość głosowa/	
Zmiana wpisu	33	poczta głosowa	60
Połączenie z			
numerem wpisu	33		
Grupy	34		

Można też korzystać z indeksu umieszczonego na końcu instrukcji obsługi

Inst. Message	61	Organizer	98
Menu początkowe	61	Kalendarz	98
Login	62	Terminy	99
Listy kontaktów	62	Zadania	100
Rozpoczynanie czatu	65	Notatki	101
Hist.wiadom.	66	Terminy op.	101
Ustawianie	66	Nagrania	102
Usługi CB	68	Strefy czasu	103
Rozrywka	69	Dodatki	104
Internet	69	Usługi SIM (opcjonalnie)	104
Zakładki	71	Budzik	104
Gry i Aplikacje	72	Nagrywanie	105
Asyst. pobier.	72	Kalk.	106
Ustawienia	74	Konwerter	106
Profile	74	Stoper	107
Motywy	76	Minutnik	108
Wyświetlacz	77	Synchronizacja zdalna	108
Efekty świetl.	79	Media player	110
Dzwonki	80	Moje pliki	111
Ustaw. połącz.	82	Mobile Phone Manager	113
Ust. telefonu	84	Pytania i odpowiedzi	115
Zegar	86	Obsługa Klienta	118
Wym. danych	87	Użytkowanie i konserwacja	120
Zabezpieczenia	90	Dane aparatu	121
Sieć	92	SAR	122
Akcesoria	94	Akcesoria	124
Moje menu	95	Jakość	126
Klawisze szybkiego dostępu	96	Drzewo menu	127
		Indeks	133

Można też korzystać z indeksu umieszczonego na końcu instrukcji obsługi

Wskazówki bezpieczeństwa

Wskazówki dla rodziców

Zapoznaj się z instrukcjami oraz wskazówkami bezpieczeństwa zanim zaczniesz korzystać z telefonu.

Wytłumacz treść tych wskazówek oraz zagrożenie wynikające z użytkowania telefonu swoim dzieciom.



Pamiętaj, aby korzystać z telefonu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz lokalnymi regulacjami. Np. w samolotach, na stacjach benzynowych, w szpitalach oraz podczas prowadzenia pojazdu.



Telefony komórkowe mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych, takich jak aparaty słuchowe lub stymulatory serca. Należy zachować minimum 20 cm pomiędzy stymulatorem serca a telefonem komórkowym. Korzystając z telefonu komórkowego należy go trzymać w pobliżu ucha, które jest wystarczająco oddalone od stymulatora serca. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z lekarzem.



W przypadku małych części, takich jak karta SIM, uszczelka, pierścień obiektywu i osłona obiektywu, istnieje niebezpieczeństwo wymontowania i połknięcia przez małe dzieci. Telefon należy więc przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.



Dopuszczalne zakresy napięcia (Volt) sieci są określone na ładowarce i nie mogą zostać przekroczone. W innym przypadku ładowarka może ulec zniszczeniu.



Dzwonki (str. 80), tony informacyjne (str. 84) oraz rozmowy w trybie głośnomówiącym są odtwarzane przez głośnik. Nie przykładaj telefonu do ucha w momencie odtwarzania dzwonka lub rozmowy w trybie głośnomówiącym. W innym przypadku grozi to poważnym, trwałym uszkodzeniem aparatu słuchu.



Nie spoglądaj bezpośrednio w aktywne okienko podczerwieni [Class 1 LED (klasyfikacja produktu pod IEC 60825-1)] przy użyciu szkła powiększającego.



Używaj tylko oryginalnych baterii (całkowicie beztrzęciowe) i ładowarek Siemens. W przeciwnym razie Ty ponosisz ryzyko uszkodzenia produktu lub jego niekorzystnego wpływu na Twoje zdrowie. Np. Nieoryginalna bateria może eksplodować.



Nie rozbieraj telefonu. Można jedynie wymieniać baterię (całkowicie bezrętcowa), kartę pamięci MultiMediaCard lub kartę SIM. Zabronione jest rozbieranie baterii pod jakimkolwiek pozorem. Dokonywanie innych niż wymienione zmian w urządzeniu jest zabronione i unieważnia gwarancję.

Ważne:



Przy wyrzucaniu zużytych baterii czy telefonów należy pamiętać o obowiązujących regulacjach prawnych.



Telefony komórkowe mogą zakłócać działanie pobliskich urządzeń takich jak TV, radioodbiornik czy komputer.



Używaj tylko ORYGINALNYCH akcesoriów Siemens. Zapobiega to występowaniu ryzyka niekorzystnego działania na Twoje zdrowie czy własność oraz zapewnia działanie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Niewłaściwe użytkowanie telefonu unieważnia gwarancję!

Przed instalacją oprogramowania zapoznaj się z ważnym ostrzeżeniem, patrz.

Skrócony opis telefonu

- ① **Klawisz Wł/Wył/Zakończ**
- Wyłączony: Naciśnij **długo**, aby wyłączyć.
 - Podczas rozmowy lub w aplikacji: Naciśnij **krótko**, aby zakończyć.
 - W menu: Naciśnij **krótko**, aby powrócić poziom wyżej. Naciśnij **długo**, aby powrócić do trybu czuwania.
 - W trybie czuwania: Naciśnij **długo**, aby wyłączyć telefon.

- ② **Klawisz połączenia**
- Wybieranie wyświetlonego/podświetlonego numeru/nazwy, odbieranie połączeń. W trybie czuwania wyświetla ostatnio wybierane numery.

- ③ **Wyświetlacz w trybie czuwania**

- ④ **Klawisze funkcyjne**
- Bieżące funkcje tego klawisza wyświetlone są w dolnej linii wyświetlacza jako **Tekst** / symbol (np. ✉).

- ⑤ **Dżojstik**
- Naciśnij pionowo na dżojstik, aby uruchomić aplikację lub funkcję.

W trybie czuwania:

- Otwórz menu główne.
- Otwórz profile użytkownika.
- Otwórz książkę telefoniczną/ książkę adresową.
- Otwórz Odebrane.
- Włącz aparat fotograficzny.



Na listach, w komunikatach i menu:

- Przewijanie góra/dół.
- Poziom do tyłu.

Podczas rozmowy:

- Ustawianie głośności.
- Opcje połączeń.




- ① **Głośnik**
- ② **Dioda LED dla funkcji Efekty świetlne** (strona 79)
- ③ **Interfejs podczerwieni (IrDA)**
- ④  **Dzwonek**
 - Naciśnij **długo** w trybie czuwania: Wyl./wł. wszystkich sygnałów dźwiękowych (z wyjątkiem alarmów).
 - **Naciśnij długo** podczas przychodzącego połączenia: Dzwonek zostaje wyłączony tylko dla tego połączenia.
- ⑤  **Blokada klawiszy**

Naciśnij **długo** w trybie czuwania: Włącza/wyłącza blokadę klawiszy.
- ⑥ **Gniazdo przyłączeniowe telefonu**

Dla ładowarki, zestawu słuchawkowego, lampy błyskowej itp.
- ⑦ **Wbudowana antena**

Nie zakrywaj niepotrzebnie telefonu powyżej pokrywy baterii. Pogarsza to jakość sygnału.
- ⑧ **Przyłącze do zewnętrznej anteny**
- ⑨ **Obiektyw aparatu fotograficznego**

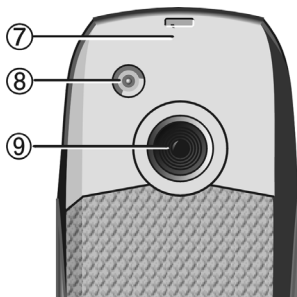

Symbole wyświetlacza

Symbole wyświetlacza (wybór)



Moc odbieranego sygnału



Ładowanie baterii



Stan naładowania baterii,
np. 50%



Ks.tel.



Hist.połączeń



Rozrywka/
Portal operatora



Organizer



Wiadomości



Aparat fot.



Dodatki



Moje pliki



Ustawienia



Przenoszenie wszystkich
połączeń



Dźwięk wyłączony



Tylko krótki dźwięk (beep)



Dźwięk tylko wtedy, gdy
dzwoniący zapisany jest w
książce telefonicznej.



Ustawiony alarm



Aktywna blokada klawiszy



Automatyczne odbieranie
połączeń włączone

T9Abc

Wprowadzanie tekstu z T9



Włączony i dostępny



Zarejestrowany



Krótka przerwa



Browser offline



Browser online



Browser online przez GPRS



Browser – brak sieci



Funkcja IrDA włączona



Transmisja danych poprzez
IrDA

Wydarzenia (wybór)



Pełna pamięć SMS



Pełna pamięć MMS



Pełna pamięć telefonu



Brak dostępu do sieci



Nieodebrane połączenie



Asystent pamięci

Symbole wiadomości (wybór)



Nieprzeczytana



Przeczytana



Szkic



Wysłana



Niewysłana



Przesłana dalej

Z zawartością DRM
(strona 13)

Z załącznikiem

Nieprzeczytane
powiadomienie o MMSPrzeczytane powiadomienie
o MMSOdebrano wiadomość
głosową

Symbole aparatu fotograficznego

Przełączanie aparat
fotograficzny/wideo

Jasność



Współczynnik powiększenia



Balans bieli




Lampa błyskowa włączona

Przygotowanie


Przed uruchomieniem należy złożyć telefon.

Karta SIM i bateria

- Umieść kartę SIM przed otworem stykami skierowanymi w **dół**. Następnie lekko naciskając, wsuń kartę SIM (zwróć uwagę na poprawne ułożenie ściętego rogu ①).

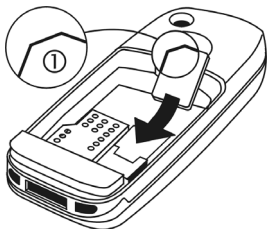


- Baterię umieść bokiem w telefonie ②, a następnie przyciśnij ③, aż się zablokuje.

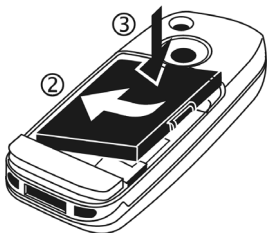


Pokrywa baterii

- Zaczeep gumową uszczelkę o uchwyty mocujące ①, a następnie wciśnij ją w cztery kliny ② aż do zamocowania w pokrywie.

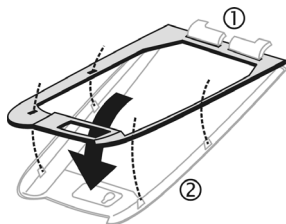

- Przesuń pokrywę do przodu ③, aż uchwyty mocujące zablokują się w otworach telefonu.

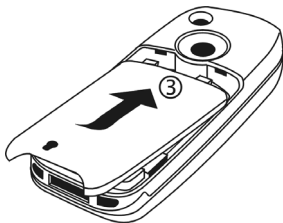


Informacje dodatkowe


Wyświetlacz zabezpieczono do transportu **folią ochronną**. Usuń folię przed złożeniem telefonu. W rzadkich przypadkach ładunki elektrostatyczne mogą wywoływać przebarwienia w obrębie krawędzi wyświetlacza. Objawy te znikną jednak po około 10 minutach.

Metalowa klamra

- Metalową klamrę nałóż na telefon tak, aby otwór w klamrze znalazł się nad otworem w pokrywie ①. Uchwyty ② muszą zostać zablokowane w otworach przedniej części telefonu.

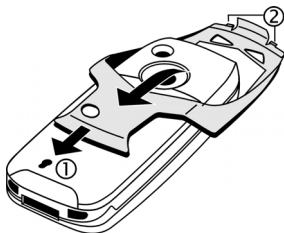


- Włóż zasuwkę w metalową klamrę ③ w otworze obudowy i zablokuj, przekręcając ją o 90 stopni w prawo ④.

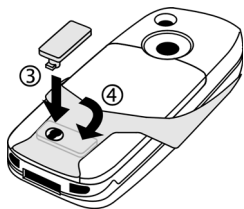

Uszczelki

- Osłonę ① włóż w gniazdo przyłączeniowe telefonu.
- Obiektyw aparatu fotograficznego i gniazdo anteny są chronione pokrywą obiektywu ②. Zamienne użycie gumowego pierścienia ③, **nie** poprawi ochrony (str. 120).

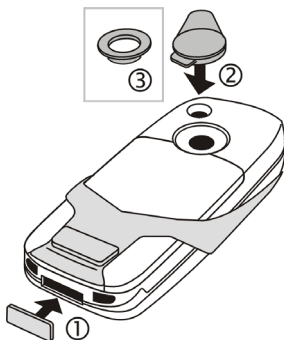

Informacje dodatkowe


Zawsze wyłączaj telefon przed otwarciem pokrywy.

Obsługiwane są tylko karty SIM 3V. Jeśli masz starszą kartę, skontaktuj się z operatorem.

Ładowanie baterii

Proces ładowania

W momencie zakupu bateria nie jest w pełni naładowana. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazda telefonu, podłącz ładowarkę do sieci, a następnie ładuj przynajmniej przez **dwie godziny**.

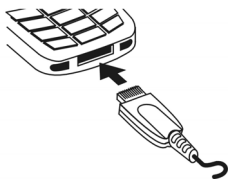

Wskaźnik podczas procesu ładowania.

Czas ładowania

Rozładowana bateria zostanie w pełni naładowana po upływie maksymalnie 2 godzin. Ładowanie baterii może się odbywać tylko w temperaturze otoczenia od 5 °C do 45 °C. Gdy temperatura jest mniejsza/większa o 5 °C, symbol ładowania zaczyna migać. Jest to sygnał ostrzegawczy. Napięcia określonego na ładowarce nie należy przekraczać.

Czas pracy

Czas pracy zależy od warunków pracy. Ekstremalne temperatury znacznie redukują czas czuwania telefonu. Unikaj wystawiania

telefonu na działanie słońca lub grzejników.

Czas rozmów: 100 do 330 minut
Czas czuwania: 60 do 300 godzin

Brak ikony ładowania

Kiedy zostanie podłączona ładowarka, a bateria telefonu jest całkowicie rozładowana, ikona ładowania nie będzie widoczna. Ikona ładowania ukaże się po około 2 godzinach. W tym wypadku bateria będzie w pełni naładowana po upływie około 3 do 4 godzin.

Używaj tylko oryginalnej ładowarki!

Oznaczenia podczas działania

Poziom naładowania baterii wyświetlany w czasie działania (pusta-pełna):



Odpowiedni dźwięk sygnalizuje, że bateria jest prawie pusta. Poziom naładowania baterii jest poprawnie wyświetlany jedynie po niezakłóconym cyklu ładowania/rozładowania. Nie należy **bez potrzeby wyjmować baterii** i jeśli to możliwe, **nie przerywać** zbyt wcześnie **procesu ładowania**.

Informacje dodatkowe

Ładowarka nagrzewa się przy dłuższym ładowaniu. Jest to normalny objaw i nie jest to niebezpieczne.

Jeśli bateria zostanie wyjęta na dłużej niż 30 sekund, należy ponownie ustawić zegar.

Włączanie/wyłączanie oraz PIN

Włączanie/wyłączanie



Długo przytrzymaj klawisz
Wł./Wył./Zakończ.

Wprowadzanie kodu PIN

Karta SIM może być chroniona
kodem PIN (4-8 cyfr).



Wprowadź kod PIN za
pomocą klawiatury
numerycznej. Na
wyświetlaczu pojawiają
się tylko znaki „****”, aby
uniemożliwić odczytanie
kodu PIN przez osoby
postronne. Popraw przy
użyciu **⌫**.



W celu potwierdzenia
naciśnij dżojstik.
Logowanie w sieci
trwa kilka sekund.

Informacje dodatkowe

Zmiana kodu PINstrona 17

Usunięcie blokady karty SIM.....strona 18

Numer alarmowy (SOS)

**Numeru alarmowego należy używać
jedynie w nagłych wypadkach!**

Naciśnięcie lewego klawisza
funkcyjnego **SOS** pozwala na
wykonanie połączenia alarmowego
w sieci **bez** karty SIM i bez
wprowadzania kodu PIN (dostępne
w wybranych krajach).

Pierwsze włączenie

Czas/Data

Podczas pierwszego uruchomienia
ustaw poprawnie zegar.



Naciśnij, a następnie
Zmień.



Najpierw wprowadź datę
(dzień/miesiąc/rok),
a następnie godzinę
(format 24 godzinny
wraz z sekundami).



Naciśnij. Godzina i data
zostaną zaktualizowane.

Strefy czasu

Ustal strefę czasową, w której się
znajdujesz.



Wybierz z listy miasto tej
strefy czasowej...

Ustaw

... wprowadź
odpowiednie ustawienia.

Kopiowanie adresów z karty SIM

Przy pierwszym włożeniu karty SIM
można skopiować zapisane na niej
adresy do książki adresowej. Tego
procesu nie wolno przerywać.

W czasie kopiowania **nie odbieraj
przychodzących połączeń**. Postępuj
zgodnie z instrukcjami na
wyświetlaczu.

Możesz także później kopiować dane
z karty SIM (str. 36).

Informacje ogólne

Tryb czuwania

Telefon znajduje się w **trybie czuwania** i jest **gotowy do użycia**, gdy na wyświetlaczu jest widoczne logo operatora.



Przytrzymaj **długo** klawisz Wł./Wył./Zakończ, aby powrócić do trybu czuwania.

Zasięg



Silny sygnał.



Słaby sygnał obniża jakość połączenia i może spowodować jego zerwanie. Przenieść się w miejsce, gdzie sieć ma lepszy zasięg.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Pamiętaj, że Twój telefon wyposażony jest w funkcję Digital Rights Management. Korzystanie z pobranych obrazków, dźwięków lub aplikacji może być ograniczone przez sprzedawcę, np. zabezpieczenie przed kopiowaniem, czasowe ograniczenie i/lub ustalona liczba użyć (patrz także strona 73).

Menu główne

Menu główne przedstawione jest graficznie za pomocą ikon:



Wywołaj z trybu czuwania.



Wybierz symbol aplikacji.



Uruchom aplikację.

Opcje menu głównego

Opcje Otwórz menu.

W zależności od sytuacji dostępne są różne funkcje.

Duże litery	Istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwoma wielkościami liter.
Podświetlenie	Ciemniejsze lub jaśniejsze ustawianie podświetlania.
Pomoc	Wyświetlanie tekstu pomocy.




Instrukcja obsługi

Sterowania menu

W tej instrukcji obsługi kroki konieczne do przejścia do danej funkcji zostały przedstawione w **sposób skrócony**, np. wywołanie listy nieodebranych połączeń w skróconej formie:

 →  → Nieodebrane

Wymaga to wykonania następujących kroków:

1.  Otwórz menu główne.
2. → Przewiń dżojstkiem w górę i wybierz (zaznacz) , następnie naciśnij pionowo na dżojstik i zaznacz **Nieodebrane**.
3.  Potwierdź. Lista zostaje otwarta.

Ikony

Do wyjaśnienia działania używane są następujące ikony:



Wprowadzanie cyfr lub liter.



Klawisz Wł./Wyt./Zakończ.



Klawisz połączenia.



Klawisze funkcyjne.

Menu

Wyświetlanie znaczenia klawisza funkcyjnego.

Dżojstkiem można poruszać w 5 kierunkach.



Naciśnięcie na dżojstik, np. w celu wywołania menu.



Naciśnięcie na dżojstik we wskazanym kierunku.




Funkcja dostępna w zależności od operatora — może wymagać specjalnej rejestracji.

Funkcje standardowe

Menu opcji

Zestawienie funkcji powtarzających się w menu.

Opcje Otwórz menu.

Edytuj	Otwieranie wpisu w celu zmiany.
Zobacz	Wyświetlanie wpisu.
Kasuj/ Usuń wszystko	Usuwanie wpisu/po potwierdzeniu usuwanie wszystkich wpisów.
Nowy wpis	Tworzenie nowego wpisu.
Wyoelij...	Wybieranie usługi/ sposobu wysyłania lub drukowania.
Odpowiedz/ Odp.wszystkim	Nadawca staje się odbiorcą, przed tematem pojawia się oznaczenie odpowiedzi, odebrany tekst zostaje skopiowany do nowej wiadomości.
Zapisz	Zapisywanie wpisu.
Zapisz w 	Zapisywanie odbiorcy w aktualnym spisie adresów.
Sortuj	Ustawianie kryteriów sortowania (alfabetycznie, typ, czas).

Wprow.tekstu (str. 19)	<p>Prefer. T9: Włączenie/ wyłączenie T9</p> <p>Język wprow.: Wybieranie języka, w którym są pisane wiadomości.</p>
Zmień nazwę	Zmiana nazwy zaznaczonego wpisu.
Pojemność	Wyświetlanie pojemności pamięci.
Właściwości	Wyświetlanie właściwości zaznaczonego obiektu.
Pomoc	Wyświetlanie tekstu pomocy.

Tryb zaznaczania

W niektórych aplikacjach (np. książka telefoniczna/książka adresowa) można zaznaczyć na jednej liście jeden lub kilka wpisów, aby zastosować do nich wybraną funkcję.

Opcje Otwórz menu.

Zaznacz Aktywacja trybu zaznaczania.

Po wybraniu **niezaznaczonego** wpisu można go zaznaczyć:

Zaznacz Bieżący wpis zostanie zaznaczony.

Po wybraniu **zaznaczonego** wpisu zaznaczenie można usunąć:

Odnazcz Usuń zaznaczenie bieżącego wpisu.

Inne funkcje oznaczania:

Zazn.wszystko Zaznaczanie wszystkich wpisów.

Odnazcz wsz. Usuwanie zaznaczenia wszystkich zaznaczonych wpisów.

Usuń zaznacz. Usuwanie wszystkich zaznaczonych wpisów.

Menu szybkiego wybierania

Funkcje menu są ponumerowane. Wprowadzając kolejne numery, można wybrać daną funkcję, np. utworzyć nowy SMS (z trybu czuwania):



Naciśnij, aby pojawiło się menu główne. Następnie naciśnij



aby wyświetlić **Wiadomości**, a następnie naciśnij



aby wyświetlić **Sporządź wiad.**, następnie naciśnij



aby wyświetlić **SMS**.

Zabezpieczenia

Telefon oraz karta SIM są zabezpieczone przed niepożądanym użyciem za pomocą kilku kodów.

Przechowuj kody w bezpiecznym miejscu tak, aby móc z nich skorzystać, kiedy będą niezbędne!

Kody

PIN	Zabezpiecza kartę SIM (osobisty numer identyfikacyjny).
PIN2	Niezbędny do ustawienia wyświetlania kosztów połączeń oraz korzystania z funkcji specjalnych kart SIM.
PUK PUK2	Kody–klucze. Używane do odblokowania kart SIM zablokowanych po wielokrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN.
Kod aparatu	Zabezpiecza niektóre funkcje aparatu. Musi być wprowadzony przy pierwszym użyciu zabezpieczonej funkcji.



- Zabezpieczenia
- Kody
- Wybierz funkcję.

Kontrola PIN

Zwykle po włączeniu telefonu wymagane jest wprowadzenie kodu PIN. Możesz wyłączyć żądanie kodu PIN, ryzykując jednak nieautoryzowane użycie telefonu. Niektórzy operatorzy nie zezwalają na wyłączenie żądania kodu PIN.

Wybierz

Naciśnij.



Wprowadź PIN.



Potwierdź kod.

Zmień

Naciśnij.



Potwierdź.

Zmień PIN

Możesz zmienić PIN na 4–8-cyfrowy kod, np. łatwiejszy do zapamiętania.



Wprowadź aktualny PIN.



Naciśnij.



Wprowadź **nowy** PIN.



Wprowadź ponownie **nowy** PIN.



- Zabezpieczenia
- Kody
- Wybierz funkcję.

Zmień PIN2

(Wyświetlany, tylko jeśli PIN2 jest dostępny)

Postępuj jak przy opcji **Zmień PIN**.

Zmień kod tel.

(Zmiana kodu aparatu)

Podczas pierwszego wywołania chronionej kodem aparatu funkcji (np. **Poł. bezp.**, strona 28) ustalony zostanie kod (4–8-cyfr). Ważny jest on dla wszystkich chronionych w ten sposób funkcji.

Po trzech kolejnych błędnych wpisach dostęp do kodu telefonu i zabezpieczonych funkcji zostanie zablokowany. Skontaktuj się wtedy z serwisem Siemens (str. 118).

Usunięcie blokad karty SIM

Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN karta SIM zostanie zablokowana. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić zgodnie z instrukcją kod PUK (MASTER PIN) otrzymany wraz z kartą SIM. W przypadku zagubienia kodu PUK (MASTER PIN) skontaktuj się z operatorem.

Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

Nawet jeśli żądanie kodu PIN jest wyłączone (str. 17), wymagane jest potwierdzenie włączenia telefonu.

Zabezpiecza to przed przypadkowym włączeniem telefonu, np. podczas przenoszenia w torbie lub podczas podróży samolotem.



Naciśnij **długo**.



Naciśnij. Telefon zostanie włączony.

Anuluj

Naciśnij lub nie wykonuj żadnej czynności. Proces włączania zostanie przerwany.

Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu bez T9

Naciśnij kilkakrotnie klawisz numeryczny, dopóki żądana litera nie zostanie wyświetlona. Po chwili kursor przesunie się dalej. Przykład:



Jednorazowe **krótkie naciśnięcie** – litera **a**, dwukrotne naciśnięcie – litera **b** itp.

Długie naciśnięcie pozwala na wpisywanie cyfr.

Ä, ä, 1-9

Liczby i znaki specjalne są wyświetlane po odpowiedniej literze.



Naciśnij krótko, aby usunąć literę przed kursorem, **naciśnij długo**, aby usunąć całe słowo.



Sterowanie kursorem (do przodu/do tyłu).



Naciśnij **krótko**: Przelączenie pomiędzy **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **T9ABC**, **123**. Status wyświetlany jest w górnej linii ekranu.

Naciśnij **długo**: Wyświetlone zostaną wszystkie warianty wprowadzania.



Naciśnij krótko: Wyświetlone zostaną znaki specjalne.

Naciśnij długo: Otwórz menu wprowadzania.



Naciśnij **raz/kilka razy**:
., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Naciśnij długo: aby wpisać 0.



Wstawia spację. Naciśnij dwa razy = podział wierszy.

Znaki specjalne



Naciśnij **krótko**. Pojawi się tablica znaków:

1)	¿	i	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Podział wierszy



Przewijanie znaków.



Potwierdź.

Menu wprowadzania

Podczas wprowadzania tekstu:



- Naciśnij **dłużej**.
- Wyświetlone zostanie menu wprowadzania:
- Format tekstu (tylko SMS)
- Język wprov.
- Zaznacz
- Kopiuuj/Wstaw

Wprowadzanie tekstu za pomocą T9

Słownik „T9” rozpoznaje właściwe słowo na podstawie wpisywanych liter, porównując je z zawartością wbudowanego słownika.

Włączanie/wyłączanie T9

Opcje Otwórz menu tekstowe.

Wprow.tekstu Wybierz.

Prefer. T9 Wybierz.

Zmień Włącz T9.

Wybór języka wprowadzanego tekstu

Wybierz język, w którym będziesz wpisywać wiadomość.

Opcje Otwórz menu tekstowe.

Wprow.tekstu Wybierz.

Język wprov.

Wybierz.

Wybierz Potwierdź, aby wybrać nowy język. Języki obsługiwane w technologii T9 oznaczone są symbolem T9.

Wprowadzanie tekstu z T9

Podczas wpisywania tekstu wyświetlane wyrazy zmieniają się.

Wpisuj słowo do końca bez spoglądania na wyświetlacz.

Naciskaj klawisze, pod którymi znajdują się dane litery **tylko raz**.



Naciśnij **krótco** dla T9Abc, a następnie



Spacja zamyka wyraz.


Nie używaj znaków specjalnych, takich jak **ą**, lecz wpisz znak standardowy np. a, T9 odpowiednio go przetworzy.


Wprowadzanie tekstu T9® jest licencjonowane oraz chronione następującymi patentami:
 Numery patentów USA 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 oraz 6 011 554;
 numery patentów kanadyjskich 1331057;
 numery patentów brytyjskich 2238414B;
 numer patentu w Hongkongu HK0940329;
 numer patentu w Singapurze 51383;
 numery patentów europejskich 0 842 463 (96927260.8)
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; oraz dodatkowe patenty obowiązujące na świecie.

T9 podpowiadanie wyrazów

Jeżeli w słowniku wprowadzonej kombinacji klawiszy (tj. słowa) odpowiada kilka możliwości, jako pierwsza wyświetlona zostanie ta najbardziej prawdopodobna. Jeśli nie jest to preferowane słowo, wybierz inną propozycję ze słownika.

Słowo musi zostać **podświetlone**. Następnie naciśnij

 Wyświetlone słowo zostanie zastąpione inną propozycją. Jeśli w dalszym ciągu jest to nieodpowiednie słowo, naciśnij

 Powtarzaj czynność aż do wyświetlenia odpowiedniego słowa.


Gdy żadanego słowa brak w słowniku, można je napisać również bez T9.


Aby wprowadzić słowo do słownika:


Dod.wyr. Wybierz.

Ostatnia propozycja zostanie usunięta i będzie można wpisać słowo bez pomocy T9. Naciśnij **Zapisz**, aby automatycznie dodać słowo do słownika.

Poprawianie słów


 Przesuwaj kursor wyraz po wyrazie w lewo/prawo, dopóki właściwe słowo nie zostanie **podświetlone**.

 Jeszcze-raz przewijaj wyrazy podpowiadane przez słownik T9.


 Skasuj znak po lewej stronie kursora **oraz** wyświetl nowe słowo!


Informacje dodatkowe

W słowie wpisanym za pomocą T9 nie można wprowadzać zmian bez wyłączenia T9. Zwykle wygodniej jest napisać całe słowo od nowa.

 Wstaw kropkę. Słowo zostanie zakończone po naciśnięciu spacji. W środku słowa kropka odpowiada apostrofowi/łącznikowi:

np. **provider.s** = provider's.

 Przesunięcie kursora w prawo kończy słowo.

 **Naciśnij krótko:** Przełączaj pomiędzy: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Status wyświetlany jest w górnej linii wyświetlacza.

Naciśnij długo: Wyświetlone zostaną wszystkie warianty wprowadzania.

 **Naciśnij krótko:** Wybór znaków specjalnych (strona 19).

Naciśnij długo: Otwórz menu wprowadzania (strona 20).

Moduły tekst.

W telefonie można zapisywać moduły tekstowe, którymi można uzupełniać wiadomości (SMS, MMS oraz e-mail).

Wpisywanie modułów tekstowych



→ Moduły tekst.

Opcje

Nowy tekst wybierz.



Wpisz wiadomość.

Opcje

Otwórz menu i wybierz
Zapisz. Przejmij dane
dotyczące nazwy lub
wpisz nową nazwę.

Zapisz.



Korzystanie z modułów tekstowych



Napisz tekst wiadomości (SMS, MMS, e-Mail).

Opcje

Otwórz menu tekstowe.

Wstaw

Wybierz.



Wybierz **Moduły tekst.**



Wybierz moduł tekstowy z listy.

Wybierz

Potwierdź. Zostanie wyświetlony moduł tekstowy.



Potwierdź. Moduł tekstowy zostanie wstawiony do wiadomości po prawej stronie kursora.

Mój telefon

Ustaw swój telefon według potrzeb w następujących sekcjach tak, aby go spersonalizować:

Dzwonki (str. 80)

Przypisz indywidualne dzwonki grupom lub zdarzeniom.

Obrazki (str. 111)

Przypisz indywidualne obrazki lub zdjęcia do swoich wpisów adresowych.

Animacje (str. 78)

Wybierz animację przy wł./ wyłączeniu oraz własny tekst powitania.

Wygaszacz ekranu (str. 77)

Wybierz analogowy lub cyfrowy zegar albo własny obrazek.

Logo operatora (str. 77)

Wybierz własny obrazek (wyświetlacz w trybie czuwania).

Tło (str. 77)

Wybierz tło wyświetlacza na stałe.

Tematy (str. 76)

Pobierz na swój telefon nową graficzną prezentację.

Aplikacje (str. 72)

Ładuj swoje aplikacje z Internetu.

Jakie materiały i gdzie mogę uzyskać?

Dodatkowe dzwonki, loga, animacje i aplikacje Javy możesz uzyskać od operatora lub bezpośrednio od firmy Siemens.

Portal operatora

W zależności od operatora możesz w swoim telefonie uzyskać bezpośredni dostęp do jego portalu poprzez menu. Więcej informacji na temat tej usługi uzyskasz u operatora.

Portal Siemens Mobile

Dodatkowe dzwonki, loga, animacje i wygaszacze jak również aplikacje, gry i usługi znajdziesz w Internecie pod adresem

www.siemens-mobile.com

można też bezpośrednio pobrać je przez WAP:

wap.siemens-mobile.com

Tutaj znajdziesz serwis do zapamiętywania oraz listę krajów, w których te usługi są dostępne

Moje menu

Ustaw własne menu (s. 95) z najczęściej używanymi funkcjami, numerami telefonów lub stronami WAP.


Telefonowanie

Wybieranie numeru z klawiatury

Telefon powinien być włączony (tryb czuwania).



Wprowadź numer (zawsze z prefiksem/ międzynarodowym numerem kierunkowym).

 **Krótkie** naciśnięcie usuwa ostatnią cyfrę, **długie** naciśnięcie usuwa cały numer.



Naciśnij klawisz połączenia. Zostanie wybrany numer wyświetlony na ekranie.

Zakończenie połączenia



Naciśnij **krótco** klawisz zakończenia. Naciśnij ten klawisz nawet, gdy osoba, z którą rozmawiasz, pierwsza odłoży słuchawkę.

Ustawianie głośności



Ustaw głośność (możliwe tylko podczas połączenia).

Regulacja poziomu głośności zestawu samochodowego nie wpływa na ustawienia telefonu.

Ponowne wybieranie numeru

Aby zadzwonić pod **ostatnio** wybrany numer:



Dwukrotnie naciśnij klawisz połączenia.

Aby zadzwonić pod jeden z ostatnio wybranych numerów:



Naciśnij klawisz połączenia jeden raz.



Wybierz żądany numer z listy, a następnie...



... naciśnij.

Jeśli numer jest zajęty

Jeśli wybrany numer jest zajęty lub nieosiągalny ze względu na problemy z siecią, dostępnych jest kilka opcji (w zależności od operatora). Połączenie przychodzące lub jakiegokolwiek inne użycie telefonu przerywa działanie tych funkcji.

Wybierz

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

AutoWyb Numer telefonu jest automatycznie wybierany 10 razy w wydłużających się odstępach czasowych. Zakończ klawiszem:

 Zakończenie.

lub

Oddzwon



Oddzwon Twój telefon zadzwoni, gdy zajęty numer będzie wolny. Za pomocą klawisza połączenia można wybrać numer.

Przypomnienie

Dalej Po 15 minutach krótki sygnał przypomni o ponownym wybraniu wyświetlonego numeru.

Informacje dodatkowe



Zapisywanie wyświetlonego numeru w książce telefonicznej/adresowej.

Głośnik

Głośnik — włączenie (odtworzenie przez głośnik).

Należy wyłączyć funkcję zestawu głośnomówiącego przed ponownym przyłożeniem telefonu do ucha. W ten sposób można uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu!



Naciśnij długo, aby wyłączyć mikrofon.

Międzynarodowe numery kierunkowe



Naciśnij **długo**, aż pojawi się znak „+”.

+Kraj

Naciśnij i wybierz kraj.

Pamięć numerów

W trakcie prowadzonej rozmowy możesz wprowadzić numer. Osoba po drugiej stronie linii słyszy wprowadzanie numeru. Po zakończonej rozmowie można ten numer zapisać lub połączyć się z nim.

Odbieranie połączenia

Telefon musi być włączony. Połączenie przychodzące przerywa każde inne użycie telefonu.



Naciśnij.

lub



Naciśnij.

Na wyświetlaczu pojawia się numer telefonu oraz przypisane do niego nazwisko (ewentualnie z obrazkiem), jeśli znajduje się on w książce telefonicznej/książce adresowej (s. 32).

Odrzucanie połączenia

Odrzucić Naciśnij.

lub



Naciśnij **krótko**.

Ostrzeżenie!

Zanim przyłożysz telefon do ucha, upewnij się, że połączenie zostało odebrane. W ten sposób unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego głośnym dzwonkiem!

Informacje dodatkowe



Naciśnij **długo**, aby wyłączyć dzwonek i alarm wibracyjny.



Wykaz połączeń nieodebranych.

Głośnik

W trakcie prowadzenia rozmowy można odłożyć telefon. Odsłuchiwanie odbywa się wtedy za pomocą głośnika.

Głośnik

Aktywacja funkcji zestawu głośnomówiącego.



Włącz.



Przy użyciu dżojstika ustaw głośność.

Głośnik

Wyłącz.

Ostrzeżenie!

Należy wyłączyć funkcję zestawu głośnomówiącego przed ponownym przyłożeniem telefonu do ucha. W ten sposób można uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu!

Przełączanie 2 połączeń

Nawiązanie drugiego połączenia.

Podczas rozmowy możesz zadzwonić na inny numer.

Opcje

Otwórz menu połączenia.

Zawieś

Bieżące połączenie zostanie zawieszono.



Następnie wybierz nowy numer lub pozycję

Opcje, wywołaj książkę telefoniczną/adresową i wybierz numer.

Kiedy nowe połączenie zostanie nawiązane:

Przełączyć Przełączaj między rozmowami.

Połączenia przychodzące podczas rozmowy

Funkcja może wymagać osobnej rejestracji u operatora oraz dodatkowych ustawień w telefonie (s. 82). Podczas rozmowy możesz otrzymać powiadomienie o oczekującym połączeniu. Możesz wykonać jedną z operacji:

- **Odebranie połączenia oczekującego**

Przełączyć Odbierz połączenie oczekujące i zawieś bieżące.

W celu przełączania między dwoma rozmowami postępuj w sposób wskazany powyżej.

- **Odrzucenie połączenia oczekującego**

Odrzuć Naciśnij.

lub

Przenieś Nowe połączenie zostanie przeniesione np. na pocztę głosową.

- **Zakończenie aktywnej rozmowy, odebranie połączenia oczekującego**



Zakończ bieżącą rozmowę.



Odbierz połączenie oczekujące.

Zakończenie połączenia



Naciśnij klawisz zakończenia.

Po wyświetleniu pytania **Powrócić do poł. zawieszonoego?** masz następujący wybór:

Tak Podjąć zawieszoną rozmowę.

Nie Zakończyć także drugą rozmowę.

Konferencja

Nawiązane po kolei połączenia (maksymalnie 5) można zestawić razem w tzw. telekonferencję. Niektóre opisane funkcje mogą nie być obsługiwane przez operatora lub mogą wymagać osobnej aktywacji.

Po nawiązaniu połączenia:

Opcje Otwórz menu i wybierz **Zawieś**. Bieżące połączenie zostanie zawieszono.



Następnie wybierz nowy numer. Kiedy nowe połączenie zostanie nawiązane...

Opcje ... otwórz menu i wybierz opcję **Konferencja**. Zawieszono połączenie zostanie włączono do telekonferencji.

Powtarzaj procedurę do momentu, gdy wszystkie połączenia zostaną zestawione w telekonferencję (maksymalnie 5 uczestników).

Zakończenie




Wszystkie połączenia z konferencji zostaną zakończone po naciśnięciu klawisza zakończenia.

Opcje połączeń

Jedynie podczas rozmowy dostępne są poniższe funkcje:

Opcje Otwórz menu.

Zawieś	Zawieszanie bieżącego połączenia.
Mikrofon wł.	Przy wyciszonym mikrofonie osoba po drugiej stronie linii nie słyszy Cię. Także:  naciśnij długo.
Głośnik	Odsłuchiwanie przez głośnik.
Głośność	Ustawianie głośności.
Domyślna ks.	Wyświetlanie książki telefonicznej/książki adresowej.


Konferencja	(s. 27)
Czasy/Opłaty	Wyświetlanie podczas prowadzenia rozmowy czasu oraz kosztów połączenia (o ile zostały ustawione).
Wyślij DTMF	Wpisywanie kodów sterujących (cyfr), np. w celu odsłuchania automatycznej sekretarki.
Przeniesienie połączenia	Połączenie bieżącej rozmowy z drugą. Tym samym zakończysz prowadzenie obu rozmów.
Główne menu	Dostęp do menu głównego.
Status poł.	Wykaz wszystkich aktywnych i zawieszonych połączeń (np. uczestników połączenia konferencyjnego).

Poł. bezp.

Gdy funkcja jest aktywna, wybrać można tylko **jeden** numer (z wyjątkiem numeru alarmowego).

Włączenie



→  → Zabezpieczenia
→ Poł. bezp.



Potwierdź wybór.



Wprowadź kod aparatu.

Kod aparatu (4 do 8 cyfr) został zdefiniowany i wpisany przez użytkownika przy pierwszym żądaniu.



Potwierdź wybór.

Kod należy zapamiętać (strona 17)!



Wybierz numer z książki telefonicznej/książki adresowej lub wpisz nowy.



Potwierdź.

Użycie

Karol

W celu wybrania numeru (np. „Karol”) naciśnij **długo** prawy klawisz funkcyjny.

Wyłączanie



Naciśnij **długo**.



Wprowadź kod aparatu.



Potwierdź kod.

Kody sterujące (DTMF)

Na przykład w celu zdalnego sterowania automatyczną sekretarką możesz **w trakcie** połączenia wprowadzić kody sterujące (cyfry). Zostaną one przesłane bezpośrednio jako tony DTMF (kody sterujące).

Opcje

Otwórz menu.

Wyślij DTMF

Wybierz.

Korzystanie z książki telefonicznej/książki adresowej

Numery telefonów **oraz** kody sterujące (DTMF) można zapisywać w książce telefonicznej/książce adresowej w taki sam sposób jak normalne wpisy.



Wprowadź numer telefonu.



Przytrzymaj wciśnięty tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się znak „+s” (pauza dla nawiązania połączenia).



Wprowadź kody sterujące (DTMF).



W razie potrzeby wprowadź dalsze 3 sekundowe pauzy, aby zapewnić właściwe działanie.



Wprowadź nazwę.

Zapisz

Zapisz wpis.

Można także zapisywać tylko kody sterujące DTMF (cyfry), a następnie przesyłać je w trakcie połączenia.

Domyślna ks.

 →  → Wybierz funkcję.

Pokaż wpisy

Wyświetlane są wpisy książki domyślnej (książki adresowej lub książki telefonicznej).



Wybierz nazwisko, podając pierwsze litery i/lub przewijając spis.

Nowy wpis

Tworzy nowy wpis.

Ks.adresowa (patrz także strona 31)

Ks.tel. (patrz także strona 35)

Domyślna ks.

Możesz określić, z którego spisu chcesz korzystać w pierwszej kolejności.

Wybrana książka domyślna otwierana jest w trybie czuwania za pomocą dżojstika.



Otwórz książkę telefoniczną lub książkę adresową.

Ks.adresowa

W książce adresowej można dla każdego wpisu wprowadzać wiele danych i korzystać z funkcji dodatkowych (np. zdjęcia, urodziny, czat).

Ks.tel.

Książka telefoniczna znajduje się na karcie SIM. Dla każdego wpisu można wprowadzić tylko jeden numer telefoniczny. Książkę telefoniczną na karcie SIM można w prosty sposób przenieść do innego telefonu.

Wizytówka

Utwórz swoją własną wizytówkę do wysyłania na inny telefon-GSM. Jeśli nie masz jeszcze wizytówki, należy wprowadzić dane.



Przechodź przez kolejne pola, wprowadzając swoje dane.

Zapisz

Naciśnij.

Informacje dodatkowe

Zawartość wizytówki odpowiada standardowi międzynarodowemu (vCard).



Kopiowanie numerów z książki adresowej/książki telefonicznej.

Grupy

Patrz strona 34.

<Numery info>

Patrz strona 37.

Ks.adresowa

W książce adresowej można zapisać do 1000 wpisów, każdy z różnymi numerami telefonów i faksów oraz z danymi adresowymi. Wpisami zarządza się w pamięci telefonu niezależnie od książki telefonicznej na karcie SIM. Można jednak wymieniać dane pomiędzy książką adresową a książką telefoniczną na karcie SIM.

Nowy wpis

Książka adresowa ustawiona jest jako książka standardowa.



Otwórz książkę adresową (w trybie czuwania).



Wyświetl pola wprowadzania.



Wybierz żądane pola wprowadzania.



Wypełnij pola wprowadzania. Maksymalna możliwa liczba znaków wyświetlana jest w górnej części wyświetlacza.

Należy wprowadzić przynajmniej jedną nazwę. Zawsze wprowadzaj numer telefonu z prefiksem.

Możliwe pola wprowadzania:

Nazwisko:	URL:
Imię:	Inst.Message >>
Numer telefonu:	Grupa:
Tel./biuro:	Firma:
Tel./komórka:	Adres: >>
Faks:	Urodziny: >>
Faks 2:	Obrazek:
Adres e-mail:	
E-Mail 2:	Wszystk.pola

Informacje dodatkowe:

Grupa: Przyporządkowanie do grupy (strona 34).

Adres: Rozszerzenie do wprowadzenia pełnego adresu:

Ulica:, Kod pocztowy:,
Miasto:, Kraj:

Usł.komunik.

Parametry, gdy wpis jest używany jako kontakt podczas czatu (strona 61):

Przydomek:, ID użytkownika
WV:, Numer ICQ:, Nazwa
AIM:

Urodziny: Po aktywacji należy wprowadzić datę urodzin.

Przypomnienie: Na dzień przed urodzinami telefon przypomni o nich użytkownikowi.

Obrazek: Przypisz obrazek do wpisu. Będzie on wyświetlany, gdy otrzymasz połączenie z danego numeru.

Wszystk.pola / Pola zreduk.: Liczba wyświetlanych pól wprowadzania.

Zapisz Zapisywanie wpisu.

Informacje dodatkowe



Czasowe przełączanie na książkę telefoniczną.

Synchronizacja

Za pomocą programu Mobile Phone Manager (strona 113) możesz porównywać książkę adresową telefonu z bazą Outlook® i innymi telefonami firmy Siemens.

Za pomocą funkcji **Zdalna synchr.** możesz porównywać dane z twojego telefonu z internetowym organizery (patrz także strona 108).

Wyświetlanie/ szukanie wpisu



Otwórz książkę adresową (w trybie czuwania).



Wybierz żądany wpis.



Wyświetl.

Opcje wyświetlania

Opcje

Menu opcji zawiera zawsze tylko funkcje dla aktualnie wybranego pola wprowadzania.

Przenieś do...	Przyporządkowanie bieżącego lub zaznaczonych wpisów do grupy.
Zobacz	Wyświetlanie przyporządkowanego obrazka.
Kopiuj na SIM	Kopiowanie nazwy i numeru telefonu na kartę SIM (książka telefoniczna).
Nowy SMS, Nowy MMS, Nowy e-mail	Tworzenie wiadomości z wybranym wpisem.
Przeglądarka	Uruchamianie przeglądarki WAP i wywoływanie adresu URL.
Inst.Message	Rozpoczynanie czatu z wybranym wpisem (strona 61).
(Funkcje standardowe, patrz strona 15)	

Zmiana wpisu



Otwórz książkę adresową (w trybie czuwania).



Wybierz żądany wpis.

Edytuj

Naciśnij.



Wybierz pole wprowadzania.

Edytuj

W razie potrzeby otwórz wpis.



Wprowadź zmiany.

Zapisz

Zapisz.

Połączenie z numerem wpisu



Otwórz książkę adresową (w trybie czuwania).



Wybierz nazwisko, wpisując jego pierwsze litery i/lub przewijając.



Numer zostanie wybrany.

Jeśli wpis książki adresowej zawiera kilka numerów, wyświetlą się wszystkie do wyboru:



Wybierz numer telefonu.



Numer zostanie wybrany.

Opcje książki adresowej

W zależności od bieżącej sytuacji dostępne są różne funkcje. Można je zastosować zarówno do bieżącego wpisu, jak i kilku zaznaczonych:


Opcje Otwórz menu.

Przenieś do...	Skopiowanie grupy bieżącego lub zaznaczonych wpisów.
Kopiuj na SIM	Kopiowanie nazwy i numeru na kartę SIM (książka telefoniczna).
Filtr	Wyświetlone zostaną się tylko te wpisy, które spełniają kryteria filtru.
Import	Ustawianie gotowości do odbioru wpisu książki telefonicznej przez IrDA (strona 87) lub SMS (s. 43).
Sortuj	Ustalanie kryterium sortowania dla wyświetlanych wpisów książki adresowej.
Szukaj	Wprowadzanie szukanego wpisu.
(Funkcje standardowe, patrz strona 15)	


Grupy

W telefonie zaprogramowano 9 grup w celu łatwiejszego zarządzania wpisami książki adresowej.

W przypadku siedmiu grup można zmieniać nazwy.

 Otwórz książkę adresową (w trybie czuwania).

<Grupy> Wybierz (za nazwą grupy podana jest liczba wpisów).

 Wybierz grupę.

Menu grup

Opcje Otwórz menu.

Zmień nazwę Zmiana nazwy grupy.

Symbol grupy Można przydzielić grupie symbol wyświetlany na ekranie przy połączeniu przychodzącym od członka grupy.

Informacje dodatkowe

Brak grupy: Zawiera wszystkie wpisy książki adresowej, które nie należą do żadnej grupy (brak możliwości zmiany nazwy).


Otrzymane: Zawiera odebrane przez IrDA (strona 87) lub SMS (s. 43) wpisy książki adresowej (brak możliwości zmiany nazwy).


Dzwonek dla grupy


Można przydzielić grupie dzwonek sygnalizujący połączenia przychodzące od członków grupy.

 →  → Dzwonki
→ Poł.grupowe

 Wybierz grupę.

 Potwierdź. Następuje odtworzenie ustawionego już dzwonka lub wyświetlona zostaje lista dzwonek do wyboru.

 W razie konieczności wybierz dzwonek.






 Potwierdź.

Ks.tel.

Wpisy w książce telefonicznej (zapisane na karcie SIM) są zarządzane niezależnie od wpisów książki adresowej. Istnieje jednak możliwość wymiany danych pomiędzy książką telefoniczną i książką adresową.

Nowy wpis

Książka telefoniczna ustawiona jest jako książka standardowa.

-  Otwórz książkę telefoniczną (w trybie czuwania).
-  Wybierz <Nowy wpis>.
-  Wyświetlanie pól wprowadzania.
-  Wybierz pola wprowadzania.
-  Wypełnij pola wprowadzania. Maksymalna możliwa liczba znaków wyświetlana jest w górnej części wyświetlacza.

Numer telefonu:

Zawsze wprowadzaj numer telefonu z prefiksem. Wpis bez numeru nie zostanie zapisany.

Nazwa:

Wpisz imię i/lub nazwisko.

Grupa:

Ustawienie domyślne **Brak grupy**
Ważne numery mogą zostać umieszczone w jednej grupie (**VIP**).

Miejsce:


Ustawienie domyślne **SIM**
Na specjalnych kartach SIM numery telefonów mogą być zapisywane (**Zabezp. SIM**) w chronionej lokalizacji (wymagany PIN2).

Numer wpisu:

Każdy wpis otrzymuje automatycznie numer porządkowy. Pozwala on wybrać dany numer telefonu.

Zapisz Naciśnij w celu zapisania nowego wpisu.

Informacje dodatkowe

 Czasowe przełączenie na ks.adresową.

+Kraj Międzynarodowe numery kierunkowestr. 25

Funkcje opcji
Wprowadzanie tekstustr. 19

Połączenia (szukanie wpisu)



Otwórz książkę telefoniczną.



Wybierz nazwisko, podając pierwsze litery i/lub przewijając spis.



Numer zostanie wybrany.

Połączenie z numerem wpisu

Każdy wpis przy wprowadzaniu automatycznie otrzyma numer porządkowy.



Podaj numer wpisu.



Naciśnij.



Naciśnij.

Zmiana wpisu



Otwórz książkę telefoniczną.



Wybierz wpis z książki telefonicznej.



Naciśnij.



Wybierz żądane pole wprowadzania.



Wprowadź zmiany.



Naciśnij.

Opcje książki telefonicznej

W zależności od sytuacji dostępne są następujące funkcje.

Opcje

Otwórz menu.

Kopiuj do

Kopiowanie do książki adresowej zaznaczonych wpisów.

Kop.wsz.do

Kopiowanie do książki adresowej wszystkich wpisów.

Usuń wszystko

Nastąpi usunięcie całej zawartości książki telefonicznej (chronione kodem PIN).

Import

Ustawianie gotowości do odbioru wpisu książki telefonicznej przez IrDA (str. 87) lub SMS (str. 43).

(Funkcje standardowe, patrz str. 15)

<Ks.specjalne>



Otwórz książkę telefoniczną (w trybie czuwania).

<Ks.specjalne>

Wybierz.

<Nr własne>

Wprowadź własne numery do książki telefonicznej (np. faks) w celach informacyjnych. Numery można zmieniać, usuwać i przesyłać również jako SMS.

<Numery VIP>

Wyświetlanie numerów zapisanych w grupie VIP.

<Ks.tel.SIM>

Wpisów zapisanych na karcie SIM można także używać w innych telefonach GSM.

<Zabezp. SIM>



Na specjalnych kartach SIM numery telefonów mogą być zapisywane w chronionej lokalizacji. Do edycji wymagany jest kod PIN2.

<Numer usługi>/<Numery info>

W książce telefonicznej zapisane mogą być numery udostępnione przez operatora. Pozwalają one na uzyskiwanie połączeń z lokalnymi i ponadregionalnymi serwisami informacyjnymi lub z usługami serwisowymi oferowanymi przez operatora.

Uzupełnianie numerów w książce telefonicznej

Podczas wpisywania numeru do książki telefonicznej można zastąpić cyfry znakiem „?”:



Naciśnij długo.

Te znaki zastępcze muszą zostać uzupełnione przed wybraniem numeru (np. numerem wewnętrznym w systemie telefonicznym).

W celu wykonania połączenia wybierz numer z książki telefonicznej:



Naciśnij.



„?” zastąp cyframi.



Numer zostanie wybrany.

Hist. połączeń

Numer dzwoniącego jest wyświetlany po

- wyłączeniu przez niego funkcji **Inkognito**, gdy
- sieć obsługuje funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego, tzw. CLIP.

Jeśli osoba dzwoniąca wpisana jest w książce telefonicznej/książce adresowej, na wyświetlaczu pojawia się dodatkowo jej nazwisko.

Telefon zapamiętuje numery połączeń, co umożliwia np. późniejsze oddzwanianie.



Wybierz historię połączeń.



Otwórz historię połączeń.



Wybierz numer telefonu.



Wybierz numer telefonu.

lub

Zobacz

Wyświetla informację o numerze.

W historii połączeń zapamiętanych jest do 500 wpisów:

Nieodebrane



W celu umożliwienia oddzwonienia telefon zapamiętuje numery, z których próbowano dodzwonić się do użytkownika.



Ikona symbolizuje połączenia nieodebrane (tryb czuwania). Naciśnij klawisz funkcyjny pod ikoną w celu wywołania **Odebrane** (str. 42).

Odebrane

Odebrane połączenia wyświetlane są kolejno.

Wykonane

Dostęp do listy ostatnio wybranych numerów.



Szybki dostęp w trybie czuwania.

Skasuj listę

Historia połączeń zostanie usunięta.

Menu listy połączeń

Jeśli został zaznaczony jeden z numerów, można wywołać menu listy połączeń.

Opcje

Otwórz menu.

Kopiuj do /
Kopiuj na SIM

Aktualnie wybrany numer jest kopiowany do preferowanego folderu.

(Funkcje standardowe, patrz strona 15)

Czasy/Opłaty

Telefon może wyświetlać w czasie połączenia informacje o kosztach i czasie trwania rozmowy. Można ustawić ograniczenie ilości jednostek dla połączeń wychodzących.



Wybierz:

Ostatnie połączenie:

Poł. przychodzące:

Poł. wychodzące:

Wychodzące SMS:

Wychodzące MMS:

Przep. danych GPRS:

Wszystkie poł.:

Pozostałe jednostki:



Przeglądaj połączenia.

Wyzeruj

Wyzeruj bieżące ustawienia.

Ust. opłat



Otwórz menu.

Taryfa

(Autoryzacja za pomocą PIN2)

Wprowadź walutę oraz opłatę za jednostkę/czas.

Limit

(Autoryzacja za pomocą PIN2)

Specjalne karty SIM pozwalają określać limit lub okres, po upływie którego zablokowane zostaną połączenia wychodzące.

Edytuj

Naciśnij.



Wprowadź PIN2.

Limit

Włącz.



Podaj liczbę jednostek.

OK

Potwierdź.

Następnie potwierdź limit kredytu lub wyzeruj licznik. Sposób wyświetlania stanu konta kart „prepaid” może różnić się w zależności od operatora.

Auto. wyświetl

Czas trwania połączenia i jego koszt są wyświetlane automatycznie.

Aparat fot.

Dzięki zintegrowanemu aparatowi fotograficznemu możesz od razu oglądać wykonane zdjęcia/nagrane filmy wideo i:

- wykorzystywać zdjęcia jako tapetę, logo, animację podczas włączania i wyłączenia telefonu oraz jako wygaszacz ekranu.
- wysyłać zdjęcia/wideo przez MMS lub e-mail.

Włączanie



lub



Uruchom aparat w trybie czuwania.



Przełącz pomiędzy trybem wykonywania pojedynczej klatki i rejestrowaniem obrazu wideo.

Na ekranie zostanie wyświetlone bieżące zdjęcie (podgląd).

W pierwszej linii od lewej strony do prawej widoczne są następujące ustawienia:



Jasność



Współczynnik powiększenia




Balans bieli



Dołączona lampa błyskowa.

W prawym górnym rogu obrazu podglądu wyświetlona jest liczba możliwych jeszcze do wykonania

zdjęć w wybranej rozdzielczości. Liczba ta uzależniona jest m.in. w dużym stopniu od motywu (wymagana odpowiednia ilość wolnej pamięci). Pod podglądem zdjęcia znajduje się informacja dotycząca wybranej rozdzielczości lub, w przypadku trybu wideo, wykorzystany i maksymalny pozostały czas nagrania.

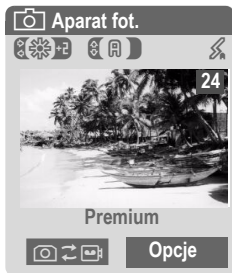

Tryb foto



Wykonaj zdjęcie.



Wyświetl podgląd dla następnego zdjęcia.

Zdjęcie jest zapisywane pod nazwą wraz z datą i godziną. Wprowadzanie nazwy, patrz Ustawienia w menu opcji.

Ustawienia przed wykonaniem zdjęcia:



Ustaw jasność.



Ustaw współczynnik powiększenia.

Rozdzielczość

Jakość zapisu zdjęcia można ustawiać niezależnie od rozdzielczości obrazu podglądu.

Premium:	640 x 480 (VGA)
Wysoka:	320 x 240 (QVGA)
Średnia:	160 x 120 (QQVGA)
Tapeta:	132 x 176

Rozdzielczość może ulec zmianie w zależności od wybranego powiększenia cyfrowego.

Tryb wideo

Rozdzielczość trybu wideo odpowiada rozdzielczości obrazu podglądu.



Rozpocznij nagrywanie wideo.



Zakończ nagrywanie wideo.

Podczas nagrywania wideo w prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się czerwony punkt.

Odtwórz Odtwarzanie wideo.

Flesz (Akcesoria)

Gdy dołączona lampa jest włączona, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona. Podłączona do telefonu i włączona lampa błyskowa cały czas się ładuje. Skraca to czas czuwania.



Podczas procesu ładowania ikona miga.

Ustawienia, patrz menu opcji.

Opcje aparatu fotograficznego

W zależności od sytuacji dostępne są następujące funkcje.

Opcje Otwórz menu.

Ustawienia	<ul style="list-style-type: none"> Nazwa nagrania Rozdzielczość.
Obrazki	Wyświetlanie listy zdjęć.
Inne pliki wideo	Wyświetlanie listy filmów wideo.
Mikrofon wł.	Włączanie/wyłączanie mikrofonu.
Użyj lampy bł.	Dostępne opcje: Automatyczny, Wyl., Czerw.oczy
Samowyzwal.	Automatyczne wykonanie zdjęcia następuje po około 15 sekundach od uruchomienia samowyzwalacza. Przez ostatnie 5 sekund słychać sygnał dźwiękowy co sekundę.
Balans bieli	Dostępne opcje: Automatyczny, Wewnątrz, Na zewnątrz

(Funkcje standardowe, patrz str. 15)

Informacje dodatkowe



Za mało pamięci. Uruchom Asystenta pamięci w celu usunięcia wybranych plików (str. 85).

Odebrane

Centralny folder odbiorczy umożliwia szybkie przeglądanie odebranych wiadomości. Nie trzeba już przeglądać wszystkich folderów odbiorczych z różnymi rodzajami wiadomości. Wszystkie wpisy są oznaczone odpowiednim symbolem zgodnie z rodzajem i stanem wiadomości. Przegląd symboli, patrz str. 7.

Wywoływanie centralnego folderu odbiorczego, na przykład po otrzymaniu nowej wiadomości SMS:



Naciśnij przycisk funkcyjny pod symbolem.

lub



w trybie czuwania.

W centralnym folderze odbiorczym znajdują się następujące rodzaje wiadomości:

SMS, MMS, E-mail

Komunikaty systemowe:

Powiadomienia: **MMS, Opusz. alarm, Terminy op., Nieodebrane, WAP push, Wiad.głosowa**

Obiekty z danymi:

Dzwonki, Obrazki i Wideo, wpisy do kalendarza, Notatki i Wizytówka



Po otwarciu wpisu uruchamia się przypisana do niego aplikacja.

Przeczytane lub otwarte wpisy po upływie ustalonego czasu wyświetlane będą tylko na listach odbiorczych wiadomości (patrz **Ustawienia** w menu opcji).

Odebrane-Opcje

Opcje

Otwórz menu.

Odbierz e-mail Wybieranie skonfigurowanego dostępu i odbieranie wszystkich wiadomości e-mail z serwera na telefon.

Ustawienia Usuwanie przeczytanych wpisów z listy **Odebrane**:
Codziennie, Nigdy, Natychmiast
W przypadku wybrania opcji **Codziennie** należy ustalić godzinę.

(Funkcje standardowe, patrz str. 15)

SMS

Za pomocą telefonu możesz wysyłać i odbierać bardzo długie wiadomości (do 760 znaków). Są one automatycznie tworzone z kilku „zwykłych” wiadomości SMS (opłata obejmuje wszystkie wiadomości).

Dodatkowo możesz wstawiać do wiadomości SMS dźwięki i obrazki.

Pisanie/wysyłanie



Wprowadź tekst.

Informacje na temat pisania przy użyciu słownika T9 lub bez niego znajdują się w rozdziale „Wprowadzanie tekstu” (str. 19).

W górnej linii wyświetlacza pojawiają się informacje takie jak status wprowadzania tekstu, liczba wymaganych wiadomości SMS, liczba dostępnych jeszcze znaków.

Rozpoczęcie wysyłania.



Wybierz numer z książki telefonicznej/książki adresowej lub go wprowadź.

Grupa W razie potrzeby wybierz grupę.



Potwierdź. Wiadomość SMS zostanie wysłana do centrum usług oraz zapisana na liście **Wysłane**.

Opcje tekstu

Opcje Otwórz menu.

Zapisz	Zapisywanie wprowadzonego tekstu na liście projektów.
Grafika/dźwięk	Uzupełnianie wiadomości SMS obrazkami, animacjami, dźwiękami (patrz poniżej).
Moduły tekst.	Wstawianie modułów tekstowych (str. 22).
Formatowanie	Rozmiar liter: Małe fonty, Średnie fonty, Duże fonty Podkreślenie Położenie: Ust.domyślne, Do lewej, Wyśrodkowane, Do prawej Zaznacz (Zaznaczanie tekstu za pomocą dżojstika)
Kasuj tekst	Usuwanie całego tekstu.
Wyślij przez...	Wybieranie profilu wiadomości SMS do wysłania.

(Funkcje standardowe, patrz str. 15)

Grafika/dźwięk

Wysyłaj obrazki i dźwięki z tekstem lub bez.

Należy jednak pamiętać, że obrazki i dźwięki mogą być chronione (DRM, str. 13).

Pole wprowadzania tekstu jest otwarte:

Opcje

Otwórz menu.



Wybierz **Grafika/dźwięk**.

Menu zawiera pozycje:

Anim.stand.

Stand. dźwięki

Moje animacje

Moje obrazki

Moje dźwięki



Wybierz listę.



Potwierdź. Zostanie wyświetlona pierwsza pozycja z wybranej listy.



Przewijaj do wybranego wpisu.

W przypadku opcji **Anim.stand./Stand. dźwięki**:



Wybór zostanie dodany do wiadomości SMS.

W przypadku opcji **Moje animacje/Moje obrazki/Moje dźwięki**:



Wybór zostanie wyświetlony/odtworzony.



Wybór zostanie dodany do wiadomości SMS.

Wstawione obrazki zostaną wyświetlone, w miejscu dźwięków ukażą się znaki zastępcze.

SMS do grupy

Możesz wysyłać wiadomości SMS do wszystkich osób należących do grupy jednocześnie.

Opcje

Otwórz menu.

Wyślij

Wybierz.

Grupa

Wyświetlona zostanie lista grup.



Wybierz grupę.



Otwórz grupę i zaznacz wszystkie/pojedyncze wpisy.



Po potwierdzeniu następuje wysłanie wiadomości.

Czytanie




Nadejście nowej wiadomości SMS sygnalizowane jest na wyświetlaczu. Wiadomość należy otworzyć za pomocą znajdującego się poniżej klawisza funkcyjnego **Odebrane** (str. 42).



Odczytywanie wiadomości SMS.



Przewijaj kolejne wiersze wiadomości SMS.

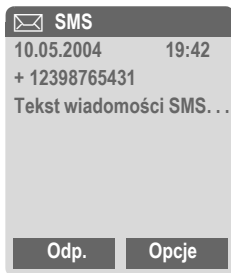

Odpowiedz

Możesz natychmiast odpowiedzieć na otwarty SMS. Nowo wprowadzany tekst pojawia się nad tekstem wiadomości SMS.

Opcje odpowiedzi



Otwórz menu odpowiedzi.

Sporządź wiad.	Tworzenie nowego tekstu odpowiedzi.
Edytuj	Edycja odebranych wiadomości SMS lub wprowadzanie do nich nowego tekstu.
Odpowiedź: Tak	Dodawanie do wiadomości SMS treści Odpowiedź: Tak .
Odpowiedź: NIE	Dodawanie do wiadomości SMS treści Odpowiedź: NIE .
Oddzwon, Spóźnienie, Dziękuję	Wstawianie przygotowanego wcześniej tekstu jako odpowiedź na wiadomość SMS.

Opcje odczytu



Otwórz menu odpowiedzi.

Odpowiedz	Patrz powyżej „Opcje odpowiedzi”.
Grafika/dźwięk	Zapisywanie zawartych w wiadomości SMS obrazków/dźwięków.
Powiększ tekst	Powiększanie/zmniejszanie wyświetlanego tekstu.
Archiwum	Przenoszenie wiadomości SMS do archiwum.

(Funkcje standardowe, patrz str. 15)

Listy

Wszystkie wiadomości SMS, w zależności od ich statusu, zapisywane są na różnych listach. (Przegląd symboli wiadomości, patrz str. 7):

Odebrane wiadomości



→ Odebrane wiadomości → SMS

Wyświetlanie listy odebranych wiadomości SMS.

Projekty



→ Projekty → SMS

Wyświetlana jest lista jeszcze nie wysłanych wiadomości SMS.

Niewysłane



→ Niewysłane → SMS

Wyświetlana jest lista łączonych wiadomości SMS nieprzesłanych w całości. Przesłanie można rozpocząć od początku.

Wysłane



→ Wysłane → SMS

Wyświetlana jest lista wysłanych wiadomości SMS.

Archiwum SMS



→ Archiwum SMS

Wyświetla listę wiadomości SMS zapisanych w telefonie.

Opcje listy

Zależnie od listy dostępne są różne funkcje.

Opcje

Otwórz menu.

Wyślij

Wysyłanie wpisu, przesyłanie dalej.

Wyślij przez...

Wybieranie profilu SMS do wysłania.

Archiwum

Przenoszenie wiadomości SMS do archiwum.

(Funkcje standardowe, patrz str. 15)

Ustawianie

Podpis SMSa



Możesz wprowadzić „podpis” o maksymalnej długości 16 znaków, który zawsze będzie dołączany do wiadomości SMS z wyjątkiem opcji **Odp.** i podczas zmiany istniejącej wiadomości SMS.

Profile SMS





W telefonie można ustawić 5 profili SMS. Są w nich zapisane parametry transmisji SMS. Wstępne ustawienia zależne są od karty SIM.

Aktywowanie profilu



Ustaw profil



Centr. Serwis. Wprowadzanie podanych przez operatora numerów centrum usług.

Odbiorca Wprowadzanie standardowego odbiorcy dla profilu.

Typ wiad.

- **Manualnie:** Odpytanie przy każdej wiadomości.
- **Tekst stand.:** Zwykła wiadomość SMS.
- **Faks:** Wysyłanie przez SMS.
- **E-mail:** Wysyłanie przez SMS.
- **Nowe:** Numer kodu otrzymasz w razie potrzeby od operatora.

Termin ważn. Okres, w którym centrum usług będzie próbować dostarczyć wiadomość:

Manualnie, 1 godzina, 3 godziny, 6 godzin, 1 dzień, 1 tydzień, Maksimum*

***)** Maksymalny okres, który dopuszczany jest przez operatora.

Raport przyjęć Żądanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości do adresata. Usługa ta może być dodatkowo płatna.

Odp. bezpośr. Przy włączonej funkcji odbiorca może przesłać bezpośrednią odpowiedź na wiadomość SMS przez Twoje centrum usług (informacje u operatora).

SMS via GPRS Wysyłanie wiadomości SMS automatycznie przez GPRS (str. 87).

Zach.po wysł. Zapisywanie wysłanych wiadomości SMS na liście **Wysłane.**

Dalsze informacje o SMS

Raport statusu SMS

Jeśli przesłanie wiadomości SMS do centrum usług nie powiodło się, możliwa jest kolejna próba. Jeśli kolejna próba również się nie powiedzie, skontaktuj się z operatorem. Komunikat **Wiadomość wysłana!** informuje tylko o przesłaniu wiadomości do centrum usług. Centrum usług próbuje dostarczyć wiadomość w określonym czasie.

Patrz również **Termin ważn.** (str. 47).

Numer telefonu w wiadomości SMS

Numery telefonów przedstawione w tekście jako **podświetlone** można wybrać (☒) lub zapisać w książce telefonicznej/książce adresowej.

Pobieranie dzwonek i logo

Za pomocą wiadomości SMS można odbierać linki do pobierania dzwonek, ikon, wygaszaczy, animacji oraz informacji na temat aplikacji. Zaznacz łącze, a następnie naciśnij klawisz połączenia (☒), aby rozpocząć pobieranie. Sprawdź, czy dostęp dial-up został skonfigurowany (str. 88).

Należy pamiętać, że pobierane obiekty mogą być chronione (DRM, str. 13).

Pamięć karty SIM zapełniona

Migający symbol wiadomości oznacza zapełnioną pamięć karty SIM. Nie można wówczas odbierać **żadnych** wiadomości SMS. Należy usunąć lub zarchiwizować wiadomości.

MMS

Wiadomości multimedialne MMS (**M**ultimedia **M**essaging **S**ervice) umożliwiają przesyłanie tekstu, obrazków (także filmów wideo) i dźwięków w jednej połączonej wiadomości do innego telefonu lub na adres e-mail. Wszystkie elementy wiadomości MMS zgromadzone są w formie "slajdów".

W zależności od konfiguracji telefonu otrzymasz automatycznie całą wiadomość lub zawiadomienie, że MMS jest przechowywany w sieci oraz informacje o jej rozmiarze i nadawcy. Wówczas możesz pobrać tę wiadomość do telefonu i odczytać ją.

Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić dostępność usługi. Konieczna może być osobna rejestracja.

Tworzenie

 →  → Sporządź wiad. → MMS

Wiadomość MMS składa się z nagłówka adresu oraz treści.

Wiadomość MMS może składać się z kilku stron. Każda ze stron może zawierać tekst, obrazek/film wideo lub dźwięk. Należy jednak pamiętać, że obrazki i dźwięki mogą być chronione (DRM, str. 13).

Wprowadzanie **tekstu** za pomocą T9 (str. 19).

Zdjęcia oraz **filmy wideo** można nagrywać za pomocą zintegrowanego aparatu fotograficznego i/lub importować z folderu **Moje pliki** (str. 111).

Dźwięki można nagrywać i/lub importować z folderu **Moje pliki** (str. 111).

Najpierw wybierz obiekt do edycji, który ma zostać dołączony do pierwszej strony wiadomości MMS:

Obrazki/filmy wideo

Ograniczenia dotyczące wielkości obrazków można ustalić w ustawieniach użytkownika.

<Obrazek> Wybierz.



Wyświetl funkcje obrazek/ wideo:

Wstaw zdjęcie

Otwieranie listy obrazków do wyboru.

Wstaw wideo

Otwieranie listy filmów wideo do wyboru.

Aparat fot.

Włączanie aparatu w celu wykonania zdjęcia lub filmu wideo dla wiadomości MMS (str. 40).



Także możliwe.

Otwórz

Wyświetlanie obrazka.

Kasuj

Usuwanie załączonego obrazka/filmu wideo.

Zapisz

Zapisywanie obrazka/filmu wideo do późniejszego zastosowania.

Szczegóły wiad

Wyświetlanie właściwości oraz ewentualnych ograniczeń w prawach użytkownika (str. 13).

Dźwięki

<Dźwięk> Wybierz.



Wyświetl funkcje dźwięków:

Wstaw dźwięk

Otwieranie listy dźwięków do wyboru.

Nagraj

Włączenie nagrywania w celu nagrywania dźwięków (str. 105).



Także możliwe.

Otwórz

Odtwarzanie dźwięku.

Kasuj

Usuwanie załączonego dźwięku.

Zapisz

Zapisywanie dźwięku do późniejszego zastosowania.

Szczegóły wiad

Wyświetlanie właściwości oraz ewentualnych ograniczeń w prawach użytkownika (str. 13).


Tekst

<Tekst> Wybierz i wprowadź tekst.



Wyświetlanie funkcji tekstu (patrz także str. 19):

Wstaw z ...

Wstawianie zgodnie z potrzebami: Moduły tekst., Zakładka, Wstaw z .

Kasuj tekst

Usuwanie tekstu bieżącej strony.

Zapisz

Zapisywanie tekstu strony jako modułu tekstowego.

Wprow.tekstu

Ustawienia T9: Prefer. T9, Język wprow.

Zaznacz

Edycja tekstu za pomocą funkcji Kopij i Wstaw.

Opcje tworzenia

Opcje Otwórz menu.

Wyślij MMS	Wysyłanie MMS.
Odwórz	Odtwarzanie na wyświetlaczu całej wiadomości MMS.
Obrazek...	Patrz str. 49.
Dźwięk...	Patrz str. 50.
Tekst...	Patrz str. 50.
Strona	<p>Dodaj stronę: Wstawienie nowej strony za stroną aktualną.</p> <p>Kasuj stronę: Usuwanie bieżącej strony.</p> <p>Lista stron: Wyświetlanie dostępnych stron.</p> <p>Taktowanie: Ustawianie czasu trwania prezentacji wiadomości MMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czas trwania strony: Automatyczny lub Manualnie • Pokaż stronę: Tylko wtedy, gdy wcześniej została ustawiona opcja Manualnie Ustalanie czasu trwania wyświetlania jednej strony.

Szczegóły wiad Podawanie parametrów wysyłania (patrz następny rozdział).

Jako szablon Zapisywanie utworzonej wiadomości jako szablonu. Patrz także poniżej.

Układ Wybór spośród czterech możliwych układów graficznych:
Tekst ponad, poniżej, z lewej lub prawej strony obrazka.

Kolory Wybór koloru dla następujących elementów:

- Wiadomość
- Strona
- Bitmapa
- Tło tekstu
- Kolor tekstu

(Funkcje standardowe, patrz str. 15)

Szablony

 →  → Szablon MMS

Szablonami MMS są zapamiętane wiadomości MMS bez części adresowej, które można wysyłać jako nowe wiadomości MMS lub używać jako część nowej wiadomości MMS. Maksymalnie można zapisać 10 szablonów. Szablon można utworzyć z nowej wiadomości MMS lub wykorzystać poprzednią wiadomość MMS.


Opcje Otwórz menu i wybierz pozycję **Jako szablon**.

Wysyłanie

Strony nowej wiadomości MMS są już utworzone, a sama wiadomość jest wyświetlana na ekranie.




Wprowadzanie adresu.

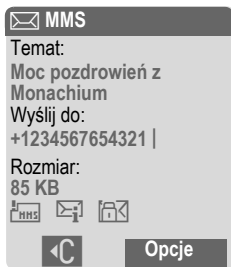

Temat: Wprowadź krótki opis wiadomości MMS.

Wyślij do: Wprowadź jeden lub kilka numerów/adresów e-mail.

 Wprowadzanie z książki adresowej.

Rozmiar: Informacja o wielkości bieżącej wiadomości MMS.



Rozpocznij wysyłanie.



Po potwierdzeniu wiadomość zostanie wysłana.

Rozszerzone pola adresowe:



Przewin w dół.

Więcej: Przygotowanie dodatkowych pól adresowych.

Dw: Adresy odbiorców kopii.

Udw: Adresy odbiorców kopii, które nie są widoczne dla pozostałych odbiorców.

Załączniki: Wstawianie załączników.

Data: Data utworzenia.

Użyj czasu doręcz.: Korzystanie z ustalonego terminu wysłania. Jeśli

Tak:

Data dostarczenia:

Data wysłania.

Czas doręcz.:
Godzina wysłania.

Symbole określające status:



Priorytet



Raport wysłania



Zawiera DRM (str. 13).

Opcje wysłania

Opcje Otwórz menu.

Wyślij MMS	Wysyłanie MMS.
Odwórz	Odtwarzanie na wyświetlaczu całej wiadomości MMS.
Edytuj	Wyświetlanie wyboru obiektów w celu zmiany.
Dodaj odbiorcę	Wprowadzanie odbiorcy z aktualnego spisu adresów.
Usuń odbiorcę	Usuwanie poszczególnych odbiorców.
Dodaj załącz.	Dodawanie załącznika: <ul style="list-style-type: none"> • Plik • Wizytówka • Przypomnienie
Lista stron	Wyświetlanie stron wiadomości MMS w celu obejrzenia i/lub zmiany.
Jako szablon	Zapisywanie utworzonej wiadomości jako szablonu.
(Funkcje standardowe, patrz str. 15)	

Odbieranie

Wiadomość MMS, zależnie od ustawienia (str. 55), można odebrać na dwa sposoby:

Przesyłanie kompletne

Wiadomość MMS zostanie całkowicie przesłana na telefon. W przypadku obszernych wiadomości MMS może to trwać dość długo.



Oznaczenie na wyświetlaczu.



Rozpocznij odbieranie. Wiadomość MMS jest przesyłana.

Upřednie powiadomienie

Otrzymasz powiadomienie, że możesz odebrać wiadomość MMS.



Oznaczenie na wyświetlaczu.



Czytanie powiadomienia. Informacja o wielkości wiadomości MMS w KB.

Odbierz

Przesyłana jest kompletna wiadomość MMS.

OK

Wyświetlanie w pozycji Odebrane.

Czytanie

Wiadomość MMS została odebrana całkowicie.



Wybierz wiadomość MMS.



Rozpocznij automatyczne odtwarzanie wiadomości MMS.

Funkcje klawiszy podczas odtwarzania:



Do następnej strony.



Naciśnij jeden raz krótko, aby przejść do początku bieżącej strony, naciśnij dwa razy krótko, aby przejść do poprzedniej strony



Ustawianie głośności.



Zakończenie.

Po zakończeniu prezentowania MMS wyświetlane są szczegóły wiadomości.

Temat: Opis wiadomości MMS.

Od: Informacje dotyczące nadawcy

Rozmiar: Rozmiar MMS w KB.

Rozszerzone pola adresowe:



Przewiń w dół.

Więcej: Kolejne pola wprowadzania.

Dw: Odbiorca kopii.

Załączniki: Zapisywanie załączników.

Data: Data odbioru

Symbole określające status wiadomości (patrz strona 52).

Listy

Wszystkie wiadomości MMS zapisywane są na czterech różnych listach (Przegląd symboli wiadomości, patrz str. 7):

Odebrane wiad



→ Odebrane wiad → MMS

Wyświetlanie listy odebranych wiadomości MMS oraz powiadomień. W celu późniejszego odebrania wiadomości MMS należy otworzyć powiadomienie i nacisnąć **Odbierz**.

Projekty



→ Projekty → MMS

Wyświetlanie listy zapisanych projektów.

Niewysłane



→ Niewysłane → MMS

Wyświetlanie listy jeszcze niewysłanych wiadomości MMS.

Wysłane



→ Wysłane → MMS

Wyświetlanie listy wysłanych wiadomości MMS.

Opcje listy



Zależnie od listy/sytuacji dostępne są różne funkcje.

Opcje Otwórz menu.

Odtwórz	Odtwarzanie na wyświetlaczu wiadomości MMS.
Edytuj	Wyświetlanie wiadomości MMS w celu edycji.
Zobacz	Wyświetlanie wiadomości MMS (zabezpieczonej przed zapisem) tylko w celu przeglądania.
Wyślij MMS	Wysyłanie MMS.
Odp.MMS	Bezpośrednie odpowiadanie na odebrane wiadomości MMS.
Prześl. dalej	Wprowadzanie kolejnych odbiorców.
Szczegóły wiad	Wyświetlanie parametrów wiadomości.
Odb.wszy.MMS	Natychmiastowe przekazanie wszystkich nowych wiadomości MMS.

(Funkcje standardowe, patrz str. 15)


Ustawianie

 →  → Ustaw.wiad. → MMS
→ Wybierz funkcję.

Profil MMS:


Można ustawić 6 profili MMS (5 w pamięci telefonu, jeden na karcie SIM), w których określa się parametry transmisji. W większości przypadków ustawienie jest już dokonane. W innym przypadku skonsultuj się z operatorem.

Aktywowanie profilu

 Wybierz profil.

Opcje Otwórz menu i wybierz **Włącz**.

Ustaw profil

 Wybierz profil.

Opcje Otwórz menu i wybierz pozycję **Zmiana ust.**

Ust. użytkow.

Ustaw parametry transmisji MMS zgodnie z własnymi potrzebami:

Raport dostarczenia:	Żądanie potwierdzenia dostarczenia wysłanych wiadomości.
Odczyt odpowiedzi:	Żądanie potwierdzenia, że MMS został przeczytany.
Domyślna ważność:	Priorytet wysyłania: Normalna, Wysoka, Niska
Okres ważn.:	Wybierz okres, w którym centrum usług będzie próbować dostarczyć wiadomość: Manualnie, 1 godzina 3 godziny, 6 godzin 1 dzień, 1 tydzień, Maksimum* *) Maksymalny okres, który dopuszczany jest przez operatora.
Najwcześ. czas dost.:	Przesyłanie MMS z centrum usług do odbiorcy: Natychmiast, Jutro
Domyślny czas:	Czas wyświetlania strony MMS (ustawienie standardowe).

Wyszukiwanie: Odbieranie całej wiadomości MMS lub tylko powiadomienia:

Natychmiast

Natychmiastowe odbieranie całej wiadomości MMS.


Autom.wł.sieć

Natychmiastowe odbieranie całej wiadomości MMS we własnej sieci.

Manualnie

Odbieranie tylko powiadomienia.

Filtr spamu: Ustawienia do odbioru reklamowych wiadomości MMS.

Wskazanie rozmiaru:  Ustawianie maksymalnego rozmiaru wiadomości i jej przetwarzania.

E-mail


Ten telefon posiada własny program do obsługi poczty e-mail. Dzięki temu możesz wysyłać/odbierać wiadomości e-mail.

Pisanie

 →  → **Sporządź wiad.** → **E-mail**

Podaj dane adresowe do wysłania wiadomości e-mail:

Wyślij do: Wprowadź jeden/kilka adresów e-mail.

 → Wstawianie z książki adresowej/ książki telefonicznej.

Temat: Wprowadź nagłówek wiadomości e-mail (maks. 255 znaków).

Zawartość Wprowadź tekst.

Wysyłanie:

Opcje Otwórz menu.

Wyślij e-mail
Wybierz.

lub

Wszystk.pola

Otwórz pozostałe pola wprowadzania.

Dw: Adresy odbiorców kopii.

Udw: Adresy odbiorców kopii, które nie są widoczne dla pozostałych odbiorców.

Załączniki: Wstawianie załączników, takich jak zdjęcia, czy dźwięki.

Opcje

W zależności od aktualnej pozycji kursora dostępne są różne funkcje.

Opcje Otwórz menu.


Wyślij e-mail	Wysyłanie wiadomości e-mail.
----------------------	------------------------------

Wyślij później	Przenoszenie wiadomości e-mail na listę Niewysłane
-----------------------	--

Zapisz	Zapisywanie wiadomości e-mail na liście Projekty
---------------	--

Dodaj odbiorcę	Wprowadzanie odbiorcy z aktualnego spisu adresów.
-----------------------	---

Usuń linię	Usuwanie bieżącego wiersza.
-------------------	-----------------------------

Wstaw z ...	Moduły tekst. Zakładka  → Wstawianie z książki adresowej/ książki telefonicznej.
--------------------	---

Dodaj załącz. **Moje pliki** Otwórz, aby dokonać wyboru. Należy jednak pamiętać, że obrazki i dźwięki mogą być chronione (DRM, str. 13).

Kasuj tekst Usuwanie całego tekstu.

Wprow. tekstu • Prefer. T9
• Język wprow.

Odbieranie/ odczytywanie

 →  → Odebrane wiad
→ Wybierz funkcję.

Aby odczytać wiadomość e-mail, musisz ją pobrać z serwera. Masz dwie możliwości:

Odbierz e-mail

Do **Odebrane** (str. 42) przesyłany jest tylko nagłówek wiadomości.

Następnie możesz zdecydować, czy chcesz odebrać również zawartość:

Opcje Otwórz menu i wybierz pozycję **Odbierz treść**

lub, aby usunąć wiadomość e-mail z serwera:

Opcje Otwórz menu i wybierz pozycję **Usuń z serwera**.

Wyśl/odbierz

Ustawione połączenie zostanie wybrane i nastąpi transmisja wszystkich wiadomości e-mail do **Odebrane** (str. 42) Jednocześnie gotowe wiadomości e-mail są wysyłane z listy **Niewysłane**.

Załączniki


Jeśli wiadomość e-mail ma załączniki, można je zapisać w następującej lokalizacji: **Moje pliki** (str. 111).

Opcje Otwórz menu i wybierz pozycję **Zapisz załącz.**



Listy

Wszystkie wiadomości e-mail, w zależności od ich statusu, zapisywane są na różnych listach (przeгляд symboli wiadomości, patrz str. 7):

Odebrane wiad

 →  → Odebrane wiad → E-mail
Wyświetlana jest lista odebranych wiadomości e-mail.

Projekty

 →  → Projekty → E-mail
Wyświetlana jest lista nie wysłanych jeszcze wiadomości e-mail.

Niewysłane

 →  → Niewysłane → E-mail

Wyświetlana jest lista nie wysłanych jeszcze wiadomości e-mail.

Wysłane

 →  → Wysłane → E-mail

Wyświetlana jest lista wysłanych wiadomości e-mail.

Opcje listy

W zależności od listy do dyspozycji są różne funkcje.

Opcje Otwórz menu.

Odbierz e-mail	Do folderu Odebrane (str. 42) przesyłany jest tylko nagłówek.
Odbierz treść	Pobieranie treści wiadomości z serwera, gdy odebrany został tylko nagłówek.
Usuń z serwera	Usuwanie treści wiadomości na serwerze, gdy odebrany został tylko nagłówek.
(Funkcje standardowe, patrz str. 15)	

Ustawianie

 →  → Ustaw.wiad. → E-mail

Przed użyciem tej funkcji należy dokonać ustawień parametrów wiadomości e-mail i zapewnić dostęp do serwera. Te dane są najczęściej już wprowadzone. Jeśli nie, odpowiednie dane uzyskasz u operatora. Są one również dostępne w Internecie pod adresem:

www.siemens-mobile.com/m65

Konta

 Wybierz konto.


 Otwórz.

Aktywowanie dostępu

 Wybierz dostęp.

 Aktywuj dostęp.

Ustawianie dostępu

 Wybierz dostęp lub pozycję <Puste>.

Edytuj Rozpocznij edycję i wypełnij pola danych zgodnie z szablonem operatora.

Ustawienia

Wprowadź adres e-mail, na który **zawsze** będzie wysyłana kopia **UDW** (Ukryte „do wiadomości”).

Wiadomość głosowa/poczta głosowa



Większość operatorów udostępnia pocztę głosową, w której dzwoniący może zostawić wiadomość głosową, jeśli

- Twój telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci,
- nie chcesz odebrać połączenia,
- Właśnie rozmawiasz przez telefon (a pozycja **Oczekujące** (strona 82) nie jest aktywna).

Jeśli poczta głosowa nie jest zawarta w standardowej ofercie, należy zamówić usługę u operatora i ewentualnie ręcznie wpisać ustawienia. Podana procedura może się nieco różnić w zależności od operatora.



Ustawienia

Przy zakupie usług otrzymujesz dwa numery telefonów:

Zapisywanie numeru poczty głosowej

Pod ten numer należy zadzwonić, aby odsłuchać nagraną wiadomość głosową.



  Wybierz, wprowadź lub zmień numer z książki telefonicznej/adresowej.

OK Potwierdź.

Zapisywanie numeru przekierowania

Połączenia są przekierowywane na ten numer telefonu.



Wprowadź numer telefonu.

OK

Logowanie do sieci potwierdzone jest po kilku sekundach.

Odsłuchiwanie

W zależności od operatora nowa wiadomość głosowa może być sygnalizowana w następujący sposób:



ikona z dźwiękiem.

lub



Wskazówka przez SMS.

lub

Uzyskasz połączenie z automatyczną zapowiedzią.

Połącz się z pocztą głosową, aby odsłuchać komunikaty.



Naciśnij **długo** (ewentualnie wprowadź numer poczty głosowej). W zależności od operatora potwierdź klawiszem **OK** i **Poczta**.

Inst.Message



Za pomocą tej funkcji można przysyłać i odbierać tekst, klipy audio, obrazki oraz pliki z jednego lub kilku urządzeń końcowych (telefonu, komputera). Nie wszyscy operatorzy udostępniają tę funkcję. Skontaktuj się ze swoim operatorem.

Dane rozmówców biorących udział w rozmowie zapisane są na listach kontaktów. Po uzyskaniu połączenia na listach kontaktów zostaną wyświetlone informacje, kto i gdzie w danej chwili jest osiągalny oraz czy dana osoba ma ochotę na czat i w jakim obecnie jest nastroju.

Musi być włączona funkcja GPRS !

 →  → Inst.Message

Menu początkowe

Login Wybierz połączenie, za pośrednictwem którego odbywa się rozmowa
lub

Konto: wybierz (str. 66).

Hist.wiadom.

Przeczytaj wiadomość z ostatniej sesji.

Ustawienia

Ustaw opcje dotyczące prezentowania danych użytkownika, aplikacji i serwerów.

Zakończ Zamknij aplikację.

Szybkie łączenie z czatem...

Wybieranie połączenia (str. 66)

 →  → Inst.Message → Login

Wyświetlona zostanie bieżąca lista lub przegląd kontaktów (w razie potrzeby wcześniej należy ustawić parametry dostępu, (str. 66).

Ustalanie własnego statusu (str. 67)

Opcje Otwórz menu.

Moje ustaw.

Wprowadź wymagane ustawienia.

Powróć do listy kontaktów.



Wprowadzanie nowej osoby (str. 61)

Opcje Otwórz menu.

Ustawienia Wybierz, a następnie przejdź do opcji

Dodaj kontakt

i wpisz przynajmniej nazwę użytkownika.

Powróć do listy kontaktów.



Czat z nową osobą (str. 65)



Wybierz osobę.



Rozpocznij czat.



Otwórz edytor.



Wpisz wiadomość.



Wyślij tekst.

... powtórz czynności.

Login



→ Inst.Message → Login

Wybór ostatnio używanego połączenia (patrz także Automat. logowanie: str. 67).

Listy kontaktów

Po nawiązaniu połączenia wyświetlona zostanie lista kontaktów lub przegląd list kontaktów do wyboru.

Na liście kontaktów znajduje się przegląd ostatnich połączeń. Podczas pierwszego logowania zostanie utworzona przez serwer „pusta” lista kontaktów, jeśli będzie to konieczne.

Oznaczenia listy:

-Konwersacja

Wyświetlanie kontaktów online, dla których przygotowano są wiadomości.

-Online

Kontakty online, z którymi nie przeprowadzono jeszcze rozmowy.

-Grupa



Grupy przeznaczone dla wspólnego czatu z kilkoma kontaktami.

-Offline

Kontakty, które aktualnie nie są online.

Zarządzanie kontaktami



Wybierz kontakt.



Opcje Otwórz menu.

Ustawienia

Wybierz.

Kontakty

W zależności od wyboru dostępne są różne funkcje.

Dodaj kontakt	<p>ID użytkownika:</p> <p>Wprowadzanie jednoznacznej nazwę użytkownika (nazwa logowania).</p> <p>Przydomek:</p> <p>Wprowadzanie własnego pseudonimu dla kontaktu.</p> <p>Kumpel:</p> <p>Kontakt otrzymuje status Kumpel: i dostęp do informacji osobistych (str. 67).</p>
Szukaj kontakt.	Szukanie kontaktu.
Kasuj kontakt	Usuwanie kontaktu z listy.
Blokuj kontakt	Dany kontakt nie będzie mógł przesyłać użytkownikowi żadnych wiadomości i nie będzie otrzymywał od użytkownika żadnych informacji dotyczących statusu. Ta funkcja jest dostępna we wszystkich listach.

Zarządzanie grupami



Wybierz jedną z założonych przez siebie grup.

Opcje

Otwórz menu.

Ustawienia

Wybierz.

Ustaw. grupy

W zależności od wyboru dostępne są różne funkcje.

Dodaj członka	Wprowadzanie nowego członka grupy, patrz także Dodaj kontakt
Szukaj członk.	Szukanie członka grupy.
Zaproś	Zaproszenie osób z własnej grupy do udziału w czacie.
Usuń członka	Usunięcie kontaktu z listy członków grupy.
Dodaj grupę	Wprowadzenie nowej grupy.
Szukaj grupy	Szukanie grup na serwerze (również grup niezarządzanych na liście).

Utwórz grupę

ID grupy:

Wprowadzanie jednoznacznego opisu grupy.

Nazwa:

Nazwa grupy.

Tematy:

Temat grupy.

Poszukiwane:

Grupa może być poszukiwana przez innych użytkowników.

Notka powitalna:

Wprowadzanie tekstu powitalnego.

Kasuj grupę

Usuwanie grupy.

Tworzenie nowej listy kontaktów

Wyświetlona zostanie bieżąca lista kontaktów.

Opcje Otwórz menu.

Listy kontakt.

Wyświetlone zostaną istniejące listy kontaktów.

Opcje Otwórz menu.

Stwórz Wybierz.

ID listy kontaktów:

Przypisz jednoznaczną nazwę liście kontaktów.


Nazwa: Przypisz nazwę określającą rodzaj grupy.



Potwierdź.

Opcje list kontaktów

Opcje Otwórz menu.

Szczegóły  Informacje dodatkowe dotyczące kontaktu lub grupy.

Moje ustaw. Informacje na temat bieżącego statusu osobistego (str. 67).

Ustawienia Funkcje do zarządzania kontaktami lub grupą.

Listy kontakt. Wyświetlanie listy kontaktów do wyboru.

Blokuj listę Wyświetlanie wszystkich zablokowanych kontaktów. Istnieje możliwość odblokowania.

Ust. aplikacji Ustawianie aplikacji (str. 67).

Zawieś Kończenie działania aplikacji (połączenie z serwerem jest nadal aktywne).

Wyloguj Wylogowanie się z serwera i powrót do menu początkowego.

Pomoc Wyświetlanie tekstu pomocy.

Rozpoczynanie czatu

Musi być wyświetlona lista kontaktów.



Wybierz jeden kontakt lub grupę.



Rozpocznij komunikowanie się z kontaktem.

Zostanie wyświetlona strona. Podczas czatu z grupą przed każdym wpisem wyświetlana jest nazwa nadawcy.



Otwórz edytor.



Wpisz wiadomość.



Wyślij tekst. Tekst w czacie zostanie wyświetlony po krótkim czasie.

Istnieje oczywiście również możliwość otrzymywania informacji od nieznanego kontaktu. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja i można wówczas rozpocząć czat z kontaktem lub go zignorować albo zablokować.

Opcje (pojedynczy kontakt)

Opcje

Otwórz menu.

Wyślij dźwięk



Wybór i wysyłanie melodii/dźwięku z listy (DRM str. 13).

Wyślij obrazek



Wybór i wysyłanie zdjęcia z listy (DRM str. 13).

Wyślij dowolny



Wysyłanie dowolnego pliku.

Szczegóły

Informacje dotyczące kontaktu, o ile są dostępne.

Usuń wszyst.

Usuwanie wszystkich wiadomości bieżącego czatu.

Blokuj kontakt

Dany kontakt nie będzie mógł przysyłać użytkownikowi żadnych wiadomości i nie będzie otrzymywał od użytkownika żadnych informacji dotyczących statusu.

Ta funkcja dotyczy wszystkich list użytkownika.

Opcje (kontakt grupowy)



Opcje Otwórz menu.

Opuść grupę Opuszczanie grupy.

Szczegóły Informacje dotyczące grupy:
ID grupy:, Nazwa:,
Tematy:, Właściciel:

Usuń wszyst. Usuwanie wszystkich wiadomości bieżącego czatu.

Odbieranie obiektów



Jeśli w trakcie dialogu ktoś prześle użytkownikowi dzwonki lub zdjęcia, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja.

Odbierz Zaakceptuj odbiór

lub

Odrzuć Odrzuć odbiór.

Hist.wiadom.

→ → Inst.Message
→ Hist.wiadom.

Wyświetlane są informacje z ostatniej sesji. Możesz czytać i usuwać wpisy.

Warunek: Połączenie z serwerem musi zostać przerwane, patrz **Zawieś** (str. 64) i **Automat. logowanie:** (str. 67).

Ustawianie

→ → Inst.Message
→ Ustawienia
→ Wybierz funkcję.

Konto

Wyświetlona zostaje lista aktualnych dostępów.

/ Wybierz dostęp do nawiązania połączenia.

lub

<Nowy wpis>/Ust. konta



Utwórz dostęp lub zmień ustawienia zgodnie z wymaganiami operatora. W zależności od operatora wprowadzanie zmian może być niemożliwe.

Nazwa:	Nazwa dostępu:
--------	----------------

URL:	Wprowadzanie adresu URL, np.: http://www.abc.com
------	---

ID użytkownika:	Wprowadzanie jednoznacznej nazwy użytkownika (nazwa logowania).
-----------------	---

Hasło:	Wprowadzanie hasła (wyświetlane jako ciąg gwiazdek).
--------	--

Moje ustaw.

Informacje na temat bieżącego statusu osobistego:

Alias:	Własny alias, pod którym użytkownik będzie wyszukiwany na serwerze.
Nazwa w grupie:	Nazwa, która jest wyświetlana w grupie.
Nastój:	Informacje dotyczące własnego nastroju, jak np.: Szczęście, Smutek, Senność itp.
Tekst statusu:	Dowolna informacja tekstowa, np. „Jestem w domu“.
Dostępność:	Dostępność: Dostępne, Niedostępne, Dyskretne
Komórka:	Wprowadzanie numeru telefonu z międzynarodowym numerem kierunkowym.

Opcje

Ustal, **kto** może przeglądać Twoje informacje osobiste:

Publiczny
Wszystkie kontakty.

Prywatny
Kontakty oznaczone jako
Kumpel: (str. 62).

Ukryty
Nikt.

Ust. aplikacji

Ustawienia do używanej aplikacji:

Automat. logowanie:	Automatyczny wybór ostatnio użytego dostępu.
Limit czasu:	Czas pozostawiania w stanie nieaktywnym, po upływie którego następuje zamknięcie aplikacji. Połączenie z serwerem pozostaje jednak aktywne.
Info. wiadomości:/ Info online:	Sygnalizowanie odbioru wiadomości. Tak/Nie Sygnalizowanie poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • Dźwięk • Wibracja • Pop-up Dozwolone okienko popup: Tak/Nie

Usługi CB



Niektórzy operatorzy oferują usługi informacyjne (kanały informacyjne, Cell Broadcast). Przy włączonym odbiorze uzyskasz informacje na tematy uaktywnione na liście **Lista tematów**.

Komunikaty CB są wyświetlane na ekranie w trybie czuwania. Dłuższe wiadomości są automatycznie przewijane.

Kanał

Tutaj można włączyć i wyłączyć dowolne usługi CB. Przy włączonej usłudze skraca się czas czuwania telefonu.

Lista tematów

Do listy osobistej można włączyć tematy z indeksu tematów. Możesz zapisać 10 wpisów z numerami kanałów (ID) i ewentualnie wraz z nazwami.

Nowy temat

Wybierz.

- Jeśli nie ma indeksu tematów, wprowadź temat z numerem kanału i potwierdź za pomocą pozycji **OK**.
- Jeśli indeks tematów jest już przeniesiony, wybierz temat i aktywuj go za pomocą pozycji **Opcje**.

Temat Wybierz.

Opcje Otwórz menu list.

Wybrany temat można wyświetlić, aktywować/dezaktywować, edytować i usunąć.

Wybór języka

Komunikaty usług informacyjnych można odbierać w jednym określonym języku lub we wszystkich językach.

Ikony na ekranie

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> | Temat aktywny/nieaktywny. |
| | Dostępne nowe komunikaty dotyczące tematu. |
| | Przeczytane komunikaty. |

Rozrywka

Możesz pobierać z Internetu najnowsze informacje, które są dokładnie dostosowane do możliwości wyświetlania tego telefonu. Poza tym możesz pobierać do swojego telefonu gry i aplikacje. Dostęp do Internetu może wymagać rejestracji u operatora.

Dostęp do operatora

Bezpośrednie wywołanie przeglądarki za pomocą adresu URL operatora.

Internet



Po wywołaniu funkcji następuje uruchomienie przeglądarki z ustawionymi domyślnie opcjami (**Ustawienia przeglądarki**, str. 70; ewentualnie ustawionymi przez operatora).

Menu przeglądarki

Opcje Otwórz menu.

Strona dom. Wywoływanie domyślnej strony głównej aktualnego profilu.

Zakładki	<ul style="list-style-type: none"> • Lista zakładek Wyświetlanie zapisanej w telefonie listy zakładek. • Zaznacz stronę Aktualna strona zapisywana jest jako zakładka.
Idź do...	Wprowadzanie adresu URL do bezpośredniego wybierania strony internetowej, jak np.: wap.siemens-mobile.com
Przeładuj	Ponowne ładowanie bieżącej strony.
Pokaż URL	Wyświetlanie adresu URL aktualnie załadowanej strony w celu przesłania go za pomocą SMS/MMS/e-mail.
Historia	Wyświetlanie ostatnio odwiedzanych stron internetowych.
Rozłącz	Kończenie połączenia.
Plik	Zapisywanie wybranego obiektu bieżącej strony lub całej strony oraz wyświetlanie zapisanych stron.
Ustawienia	Ustawianie przeglądarki (str. 70) lub resetowanie ustawień.
Zamknij	Zamknięcie przeglądarki.

Zakończenie połączenia



Naciśnij **długo**, aby zakończyć połączenie i zamknąć przeglądarkę.

Nawigacja w przeglądarce



- Wybierz łącze.
- Ustawienia, wł./wyl. statusu.



- Naciśnij **krótco**: Strona poprzednia.



- Pole wprowadzania/łącze następne lub poprzednie.
- Przewijanie linii.

Oznaczenia w przeglądarce (wybór)

	Połączenie		Brak sieci
	Sieć		GPRS w trybie online

Wprowadzanie znaków specjalnych



Wybór ważnych znaków specjalnych.

Ustawienia przeglądarki



→ → Internet

Opcje Otwórz menu.

Ustawienia

Wybierz.

Przeglądarka	Ustawianie opcji początkowych oraz przetwarzania obrazów i dźwięków, a także ustawianie opcji wysyłania.
---------------------	--

Profile	Lista profili jest wyświetlana w celu aktywacji/ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z operatorem.
----------------	--

Parametry protokołu	Ustawianie parametrów protokołu, wiadomości typu push i czasu przerywania oraz sposobu przetwarzania plików cookie.
----------------------------	---

Zabezpieczenia	Ustawianie szyfrowania.
-----------------------	-------------------------

Kontekst	Zerowanie sesji, kasowanie pamięci cache, historii oraz plików cookie.
-----------------	--

Twoja przeglądarka internetowa jest licencjonowana przez:



OPENWAVE™



Profile

Ustawienia początkowe telefonu do korzystania z Internetu uzależnione są od operatora:

Profil ustawiony

W większości przypadków ustawione są już profile dostępu dla jednego/kilku operatorów.



Wybierz profil.



Aktywuj profil.

Ręczne ustawianie profilu

W razie potrzeby skonsultuj się z operatorem.

Opcje Otwórz menu.

Edytuj Rozpocznij edycję.
W kwestii specyficznych ustawień internetowych skonsultuj się z operatorem.

Kasuj Usuń wybrany profil.

Zakładki



Wyświetlanie adresu URL/ wywoływanie strony

Lista zakładek

Wyświetlanie zapisanej w telefonie listy zakładek.



Wybierz zakładkę.



Wywołaj adres URL.

Zapisywanie

Zaznacz stronę

Aktualna strona zapisywana jest jako zakładka.

Opcje zakładek

Opcje Otwórz menu.

Tutaj znajdziesz funkcje zmiany i zarządzania zakładkami oraz ich folderami. Do tych funkcji należy przetwarzanie poszczególnych wpisów wraz z ich adresami URL oraz usuwanie i przenoszenie zakładek do innych folderów.

Gry i Aplikacje

W Internecie są dostępne gry i aplikacje. Aby z nich skorzystać, należy je pobrać na swój telefon. Większość aplikacji ma instrukcję obsługi. Na tym telefonie zainstalowanych jest już kilka aplikacji i gier. Opisy do nich znajdują się pod adresem

www.siemens-mobile.com/m65

Warunki

Należy skonfigurować profil WAP (str. 71) i dostęp (str. 88).

Pobieranie

W zależności od tego, czy pobierasz gry lub aplikacje, wybierz odpowiedni sposób dostępu:



lub



Oprócz adresów URL i dostawców usług wyświetlane są aplikacje/gry i katalogi.

Pobierz nowe



Wybierz dostawcę lub adres URL.



Uruchom przeglądarkę i wywołaj adres URL.

Tylko plik opisowy



Pobrany zostanie tylko plik opisowy w celach informacyjnych. Właściwą aplikację/grę należy pobrać osobno.

lub kompletne pobranie



Aplikacja/gra jest pobierana w całości.

Użycie

Należy pamiętać, że aplikacje/gry mogą być chronione (DRM, str. 13).



Aplikacja wykonywalna została zapisana w telefonie i może od razu zostać uruchomiona.


Asyst. pobier.



Podczas pobierania uzyskasz pomoc w wygodnej formie.

Informacje dodatkowe

W wielu grach stosowane jest następujące sterowanie klawiszami (wirtualny dżojстик):

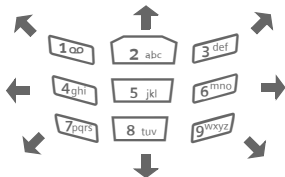

Gry i Aplikacje — Opcje

Edycja i zarządzanie aplikacjami oraz folderami:

Przenieś	Przenoszenie aplikacji pomiędzy folderami.
Nowy folder	Tworzenie i nazywanie nowych folderów.
Przeinstaluj	Ponowne instalowanie aplikacji (aktualizowanie).
Zabezpieczenia	Wybieranie stopnia bezpieczeństwa.
Przeinstaluj	Powtórzenie po wystąpieniu błędu transmisji.
Właściwości	Wyświetlanie szczegółów dotyczących aplikacji/ folderów (nazwa, wersja, rozmiar, ścieżka, producent, data).
Profil HTTP	Wyświetlanie listy profili do aktywacji/ ustawienia
(Funkcje standardowe, patrz str. 15)	

Informacje dodatkowe

Za pomocą protokołu WAP można pobierać z Internetu aplikacje (np. dzwonki, gry, obrazki, animacje). Pobieranie lub uruchamianie aplikacji nie wpływa na zainstalowane już w telefonie oprogramowanie obsługujące standard Java™ ani go nie zmienia.

Firma Siemens nie udziela żadnej gwarancji na aplikacje, które nie zostały dostarczone wraz z telefonem i nie ponosi odpowiedzialności za aplikacje dodane później przez klienta. To samo dotyczy funkcji, które zostały później uruchomione na polecenie klienta. Ryzyko utraty danych, uszkodzenia lub wystąpienia zakłóceń w działaniu telefonu lub aplikacji i ogólnie wszystkich szkód i skutków spowodowanych korzystaniem z tych aplikacji ponosi wyłącznie kupujący.

Ze względów technicznych tego typu aplikacje lub uruchomione później określone funkcje usuwane są podczas zamiany/wymiany i ewentualnej naprawy telefonu.

W takich przypadkach konieczne jest ponowne pobranie lub ponowne włączenie aplikacji przez klienta. Należy przy tym pamiętać, że ten telefon wyposażony jest w funkcję Digital Rights Management (DRM), która chroni pobrane przez WAP poszczególne aplikacje przed niepożądanym kopiowaniem. Te aplikacje przeznaczone są wyłącznie do użytku na tym telefonie i nie mogą być one kopiowane, w tym w celu zabezpieczenia.

Firma Siemens nie udziela żadnej gwarancji, że ponowne pobieranie, uruchamianie lub zabezpieczanie aplikacji jest możliwe lub darmowe. O ile jest to technicznie wykonalne, należy utworzyć kopie bezpieczeństwa swoich aplikacji na komputerze za pomocą programu „Mobile Phone Manager”, str. 113.

Ustawienia

Profile



W profilu telefonu można zapisać różne ustawienia, aby dostosować telefon np. do tła akustycznego otoczenia.

- W ustawieniach standardowych zaprogramowano pięć profili, które jednak można zmienić:

Normalny

Cisza

Hałas

Zestaw samochodowy

Zestaw słuchawkowy

- Dwa profile można ustawiać indywidualnie (<Nazwa>).
- Profil specjalny **Samolot** jest zaprogramowany na stałe i nie można go zmienić.

Włączenie



Wybierz profil standardowy lub indywidualny.



Włącz profil.

Ustawienia profilu

Zmianie profilu standardowego lub tworzenie nowego indywidualnego profilu:



Wybierz profil.

Opcje

Otwórz menu.

Zmiana ust.

Wybierz.

Wyświetlana jest lista możliwych funkcji.

Po zakończeniu ustawiania funkcji powróć do menu profili, gdzie możesz wprowadzać kolejne ustawienia.

Informacje dodatkowe

Wywołanie listy w trybie czuwania:



Wyświetlana jest lista profili.

Aktywny profil oznaczony jest znakiem

Opcje profili

Opcje Otwórz menu.

Włącz	Włączanie wybranego profilu.
Zmiana ust.	Zmiana ustawień profilu.
Kopiuj z	Kopiowanie ustawień z innego profilu.
Zmień nazwę	Zmiana nazwy indywidualnego profilu (poza profilem standardowym).

Zestaw samochodowy

Tylko w przypadku zastosowania oryginalnego zestawu głośnomówiącego Siemens następuje automatyczne uruchomienie tego profilu, gdy telefon zostanie umieszczony w uchwycie (patrz także Akcesoria).

Zestaw słuchawkowy

Tylko w połączeniu z oryginalnym zestawem słuchawkowym Siemens w momencie korzystania z zestawu słuchawkowego następuje automatyczne uruchomienie tego profilu (patrz także Akcesoria).

Samolot

Wszystkie alarmy (terminy, budzik) są wyłączone. Tego profilu nie można **zmieniać**.

Włączenie



Przewiń do **Samolot**.



Potwierdź wybór.



Potwierdź ponownie, aby aktywować profil. Telefon wyłącza się teraz automatycznie.

Normalny tryb pracy

Po ponownym włączeniu telefonu nastąpi automatyczna aktywacja zaprogramowanego wcześniej profilu.

Motywy



→ Motywy

Pobierz na swój telefon nowy interfejs użytkownika. Po naciśnięciu przycisku zostanie wprowadzona nowa konfiguracja tematyczna różnych funkcji, np.

animacja podczas włączania/wyłączania telefonu, tapeta, wygaszacz ekranu, melodia podczas włączania/wyłączania telefonu, inne animacje.

Pliki tematów zostały skompresowane ze względu na pojemność pamięci. Po pobraniu ich (str. 72) lub wywołaniu **Moje pliki** zostaną one w momencie aktywacji automatycznie rozpakowane.

Aktywacja nowego tematu



Wybierz temat.



Wyświetl podgląd tematów.



Aktywuj nowy temat.

Wyświetlacz



→ Wyświetlacz
→ Wybierz funkcję.

Język

Ustawianie języka obsługi. Przy ustawieniu automatycznego wyboru używany jest język macierzysty operatora.

Jeżeli przypadkowo ustawiono język, którego nie rozumiesz, możesz zresetować telefon (w trybie czuwania) do macierzystego języka operatora za pomocą następującego kodu:

*#0000# 

Wprow.tekstu

Prefer. T9

Uruchomienie/wyłączenie inteligentnego wprowadzania tekstu.

Język wprow.

Wybierz język wiadomości. Języki obsługiwane w technologii T9 oznaczone są symbolem T9.

Tapeta

Ustaw tapetę wyświetlacza.

Logo

Wybierz grafikę, która ma zostać wyświetlona zamiast logo operatora.

Układ kolorów

Wybierz schemat kolorów dla całego interfejsu użytkownika.

Wygaszacz

Po upływie ustalonego czasu na ekranie zostanie wyświetlony wygaszacz ekranu. Przychodząca rozmowa i/lub każde naciśnięcie klawisza kończą działanie tej funkcji, poza sytuacją, gdy włączona jest funkcja bezpieczeństwa.

Oglądaj

Wyświetlanie wygaszacza ekranu.

Styl

Wybierz: Zegar analog., Zegar cyfrowy, Bitmapa, Oszcz. energii

Bitmapa

Wybieranie obrazka z **Moje pliki**.

Opóźnienie wł.

Ustawianie czasu, po upływie którego włączy się wygaszacz ekranu.

Zabezpieczenia

Aby wyłączyć wygaszacz ekranu, należy podać kod aparatu.

Autoblok.

Automatyczna blokada klawiszy, jeśli w trybie czuwania nie zostaną naciśnięte przez minutę.

Odblokowanie:



Naciśnij **długo**.

Pamiętaj

Animowany wygaszacz ekranu **Bitmapa** oraz **Zegar cyfrowy** znacznie skracają czas czuwania telefonu.

Anim.startowa

Wybór animacji, która będzie wyświetlana podczas włączania telefonu.

Anim.końcowa

Wybór animacji, która będzie wyświetlana podczas wyłączania telefonu.

Tekst powit.

Wprowadzanie powitania, które będzie wyświetlane zamiast animacji podczas włączania telefonu.

Duże litery

Istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwoma wielkościami liter na wyświetlaczu.

Podświetlenie

Ciemniejsze lub jaśniejsze ustawianie podświetlania. Ustawienie ciemniejsze wydłuża czas czuwania.



Naciśnij kilkakrotnie dżojstik w górę lub w dół i wybierz żądany kontrast.

Efekty świetl.



→ Efekty świetl.

→ Wybierz funkcję.

Diody LED znajdujące się na bokach telefonu służą do optycznej sygnalizacji działania różnych funkcji.

Pokaż efekty

Włącz funkcję.

Wybór

Dla następujących funkcji można ustawić sygnały optyczne:

Czuwanie

Wyszuk.sieci

 połączenia

Poł.grupowe

Inne poł.

Podczas rozm.

Wiad.Otrzym.

Terminy

Poł.zest.sam.

Słaba bateria

Wi/Wył

Odtw. dźwięk.

Zmień

Wskaźnik możliwych rytmów.



Wybierz jeden z kilku rytmów migania.



Przyporządkuj wybór.

Odtwórz demo

Wszystkie rytmy migania są prezentowane po kolei.

Anuluj

Zakończ.

Dzwonki



Ustaw sygnały dźwiękowe telefonu według własnych upodobań.

Ust. dzwonka


Wi./Wył Włączanie/wyłączanie wszystkich dźwięków.

Ton Redukcja dzwonka do krótkiego dźwięku.

Wibracja

Aby dzwoniący telefon nie przeszkadzał, można uruchomić alarm wibracyjny. Alarm wibracyjny może być uruchomiony jednocześnie z dzwonkiem (np. w hałaśliwym otoczeniu).

Funkcja ta jest wyłączona podczas ładowania baterii i przy podłączonych akcesoriach (oprócz zestawu słuchawkowego).



Głośność

Osobne ustawianie głośności dla połączeń/funkcji.



Wybierz:

Pol.przych.

Wiadomości

Budzik

Organizer

System

Aplikacje



Dzwonek jest odtwarzany.



Ustawianie głośności.



Potwierdzenie ustawienia.

Informacje dodatkowe

Zanim przyłożysz telefon do ucha, upewnij się, że połączenie zostało odebrane. W ten sposób unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego głośnym dzwonkiem!

Przypisywanie dzwonka

Nastąpi odtworzenie przypisanego już dzwonka lub wyświetlona zostanie lista dzwonek do wyboru:

połączenia

Przypisywanie jednego dzwonka wszystkim numerom znajdującym się w spisie adresów.

Połączenia grupowe

Przypisywanie każdej grupie własnego dzwonka.

Inne połączenia

Przypisywanie jednego dzwonka pozostałym połączeniom.

Więcej melodii

Przypisywanie pozostałych dzwonek do następujących funkcji:

Wiadomości

Budzik

Organizer

Mel. startowa

Mel. końcowa

lub nagrywanie nowych dzwonek przy użyciu funkcji:

Nagrywanie (str. 105)

Ustaw. łącz.



→ Ustaw. łącz.

→ Wybierz funkcję.

Ukryj ID



Na wyświetlaczu osoby, do której dzwoni użytkownik, wyświetlany jest numer jego telefonu (w zależności od operatora).

Aby to zmienić, możesz włączyć tryb „Incognito” dla wszystkich połączeń lub tylko dla następnego połączenia. Tę usługę należy osobno zamówić u operatora.

Oczekujące



Jeśli usługa została zamówiona u operatora, możesz sprawdzić jej status.

Przeniesienie

Istnieje możliwość ustawienia warunków przenoszenia połączeń na pocztę głosową lub inny numer.

Sprawdź stan

Można sprawdzić bieżący status wszystkich warunków przenoszenia. Po chwili następuje przesłanie i wyświetlenie aktualnego statusu przeniesień.



Warunek jest ustawiony.



Warunek nieustawiony.



Wyświetlany symbol, jeśli nie jest znany status (np. przy nowej karcie SIM).

Wyczyść wsz.



Usunięcie wszystkich przeniesień.

Ustawianie przeniesienia (przykład)

Najczęściej stosowanym rodzajem przeniesienia jest np.:

Nieodebrane



Wybierz **Nieodebrane**.
(Zawiera warunki **Niedostępny, Nie odpowiada, Zajęty**, patrz poniżej)



Potwierdź.

Ustaw

Wybierz.



Potwierdź.



Wybierz lub wprowadź numer, na który ma nastąpić przeniesienie.

Poczta Przejmij lub wprowadź numer poczty głosowej.



Potwierdzenie. Po chwili ustawienie zostanie potwierdzone przez sieć.

Wszystkie poł



Przenoszenie wszystkich połączeń.



Ikona w górnej linii wyświetlacza w trybie czuwania.

Niedostępny

Połączenie jest przenoszone, jeśli telefon jest wyłączony lub znajduje się poza zasięgiem.

Nie odpowiada

Połączenie jest przenoszone dopiero po ustalonym czasie (w zależności od sieci). Czas opóźnienia może być ustawiony na maksymalnie 30 sekund (w odstępach co 5 sekund).

Zajęty

Połączenie jest przenoszone w czasie trwania rozmowy. Jeśli funkcja **Oczekujące** jest aktywna (strona 25), usłyszysz ton charakterystyczny dla połączenia oczekującego (strona 27).

Faks przych.



Połączenia faksowe przenoszone są na numer z obsługą faksu.

Dane przych.



Transmisja danych przenoszona jest do komputera podłączonego do sieci telefonicznej.

Informacje dodatkowe

Pamiętaj, że przeniesienia są zapisane w sieci, a nie w telefonie (np. przy zmianie karty SIM).

Ponowne ustawienie przeniesienia


Ostatni numer przeniesienia został zapisany. Postępuj tak, jak podczas ustawiania przeniesienia. Zapisany numer zostaje wyświetlony. Potwierdź numer.

Filtr.poł.



Sygnalizowane będą tylko połączenia z numerami zapisanymi w książce telefonicznej/książce adresowej lub należącymi do grupy. Inne połączenia będą jedynie wyświetlane na ekranie.

Odb.dow.klaw.

Połączenia przychodzące można odbierać poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza (z wyjątkiem )

Ton co 1 min.

Podczas połączenia co minutę odtwarzany jest sygnał dźwiękowy umożliwiający kontrolę czasu trwania rozmowy. Rozmówca nie słyszy tego dźwięku.

Ust. telefonu



→  → Ust. telefonu
→ Wybierz funkcję.

Tony przycisk.

Możesz także ustawić odpowiedni typ dźwięku klawiszy.

Tony serwis.

Ustawianie sygnałów serwisowych i ostrzegawczych:

Wł./Wył Włączanie/wyłączanie dźwięków.

Rozszerzona

Dźwięki serwisowe dla rozszerzonego zakresu, jak np.: koniec menu, przerwanie połączenia sieciowego.

Auto.wyłączenie tel.

Telefon wyłącza się każdego dnia o ustalonej porze.

Aktywacja:

Czas Naciśnij.



Wprowadź godzinę (format-24-godzinny).



Potwierdź.

Dezaktywacja:

Ręcznie Naciśnij.



Potwierdź.

Ident.Telefonu

Wyświetla numer identyfikacyjny telefonu (IMEI). Ta informacja może być użyteczna dla działu serwisowego.

Alternatywne wprowadzenie w trybie czuwania: ***#06#**

Info

Wyświetlanie kolejnych informacji dotyczących telefonu.

Test urządz.

Po wyświetleniu ostatniej strony z informacjami zaproponowane zostanie przeprowadzenie serii testów oraz testów pojedynczych. Przy wyborze opcji **Seria testów** przeprowadzone zostaną pojedyncze testy.

Wersja oprogramowania

Wyświetlanie wersji oprogramowania telefonu w trybie czuwania:

Naciśnij ***#06#**, a następnie **Info**.

Asyst. pamięci

Asystent pamięci służy pomocą w przypadku zbyt małej ilości wolnej pamięci w telefonie. W razie potrzeby można go uruchomić również z aplikacji.

Po sprawdzeniu stanu pamięci zostaną wyświetlone wszystkie pliki i foldery razem z informacją o ich wielkości. Można je przeglądać/otwierać i w razie konieczności usunąć.

System plików

Formatowanie

(chronione kodem aparatu)

Nastąpi formatowanie pamięci telefonu i **wszystkie** zapisane dane zostaną usunięte, razem z dzwonekami, zdjęciami, gramami itp.


Defragment.

Zwiększanie wolnej pamięci poprzez usuwanie niepotrzebnych plików tymczasowych.

Ust. fabryczne

Telefon zostanie przywrócony do ustawień standardowych (ustawień fabrycznych). Nie dotyczy to karty SIM i ustawień sieci.

Alternatywne wprowadzenie w trybie czuwania:

*#9999# 

Zegar



→ Wybrać funkcję → Zegar

→ Wybrać funkcję.

Czas/Data

Zegar należy poprawnie ustawić przy pierwszym uruchomieniu telefonu.

Zmień

Naciśnij.



Najpierw wprowadź datę (dzień/miesiąc/rok), a następnie godzinę (godziny/minuty/sekundy).

Informacje dodatkowe

Jeśli bateria zostanie wyjęta na dłużej niż 30 sekund, należy ponownie ustawić zegar.

Strefy czasu

Strefę czasową można ustawić zarówno na mapie świata, jak i na liście miast:

Mapa świata



Wybierz żądaną strefę czasową.


Lista miast



Wybierz miasto w wybranej strefie czasowej.

Opcje

Otwórz menu.

Ustaw	Ustawianie strefy czasowej.
Autom.strefa 	Automatyczne ustawianie strefy czasowej przez sieć.
Przesz. miasta	Szukanie miasta.
Pomoc	Uwagi dotyczące obsługi.

Format daty

Wybór formatu wyświetlania daty.

Format czasu

Wybierz 24h lub 12h.

Rok buddyjski

Przełączanie na kalendarz buddyjski (dostępne w niektórych aparatach telefonicznych).

Wyświetl czas

Włączanie/wyłączanie wyświetlania zegara w trybie czuwania.

Autom.strefa



Ustawienie czasu odbywa się automatycznie przez sieć GSM.


Wym. danych



GPRS



(General Packet Radio Service)



GPRS pozwala na szybsze przesyłanie danych w sieci telefonii komórkowej. Za pomocą funkcji GPRS można uzyskać stałe połączenie z Internetem, jeśli sieć ma wystarczającą ilość zasobów. Opłaty (zależnie od operatora) są naliczane tylko w czasie transmisji. Niektórzy operatorzy nie udostępniają jeszcze tej usługi.

Oznaczenia na wyświetlaczu:



Włączony i dostępny.



Zarejestrowany.



Krótką przerwa.

GPRS Info

Wyświetlanie informacji dotyczących połączenia.

IrDA

Twój telefon wyposażony jest w złącze działające na podczerwień. Umożliwia ono wymianę danych, takich jak obrazki, dzwonki, wpisy książki adresowej, wizytówki lub dane z organizera, z innymi urządzeniami posiadającymi port podczerwieni.

Port podczerwieni znajduje się z lewej strony telefonu. Odległość pomiędzy dwoma łączącymi się urządzeniami nie może przekraczać 30 cm. Okienka nadajnika sygnałów w podczerwieni powinny być w miarę możliwości skierowane dokładnie w swoją stronę.

Oznaczenie na wyświetlaczu:



Funkcja IrDA włączona.



W trakcie transmisji.

Usługi danych

Ustawienia podstawowe i uruchamianie profili połączeń dla transmisji danych, np.: MMS, WAP.

Ustawienia wstępne telefonu różnią się w zależności od operatorów:

- Ustawienia zostały wykonane przez operatora. Możesz od razu uruchomić usługę.
- Operator zapisał profile dostępu. Należy wybrać i aktywować odpowiedni profil.
- Parametry dostępu należy wprowadzić ręcznie.

W razie potrzeby skonsultuj się z operatorem. Aktualne parametry dla danego operatora można znaleźć również w Internecie pod adresem: www.siemens-mobile.com/customercare w dziale „FAQ”.

Wybór profilu



Wybierz profil.



Potwierdź wybór.

Ustawianie profilu



Wybierz profil.



Otwórz menu.



Otwórz wybraną opcję.



Wybierz Ustaw. CSD, i/lub GPRS Dane.



Określ teraz ustawienia zgodnie z danymi Twojego operatora.

Profil HTTP

Ustawienia wstępne telefonu różnią się w zależności od operatorów:

- Ustawienia zostały wykonane przez operatora. Możesz od razu uruchomić usługę.
- Operator zapisał profile dostępu. Należy wybrać i aktywować odpowiedni profil.
- Parametry dostępu należy wprowadzić ręcznie.

W razie potrzeby skonsultuj się z operatorem. Aktualne parametry dla danego operatora można znaleźć również w Internecie pod adresem: www.siemens-mobile.com/customercare w dziale „FAQ”.



Wprowadź ustawienia.

Autentykacja

Włączanie lub wyłączanie kodowanego połączenia (tylko połączenia CSD) z WAP.

Faks/Dane

Tryb faks/dane przy użyciu komputera

Przy pomocy telefonu i podłączonego komputera można wysyłać i odbierać fakсы oraz przysyłać dane. Komputer musi mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie do komunikacji faksowej i transmisji danych oraz być podłączony do telefonu.

Operator musi włączyć usługę przesyłania faksów i transmisji danych. W zależności od sieci występuje kilka wariantów odbierania faksów/danych. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wyślij Gł/Faks



Ustaw tę funkcję w telefonie **przed** rozpoczęciem wysyłania, aby mieć możliwość zmiany trybu mówienia na tryb faksu.


Odbiór Gł/Faks



(**Tylko** wtedy, gdy brak specjalnego numeru faksu lub danych)

Uruchom wybrany program komunikacyjny na swoim komputerze i uruchom w telefonie tę funkcję **podczas** rozmowy (komputer przejmuje połączenie).

Zakończenie transmisji

Zakończ transmisję w programie komputerowym i/lub naciśnij .

Odb.Faks/Dane



Operator dostarcza zwykle dwa numery — dla połączeń głosowych i dla transmisji faksów/danych.

Połączenie sygnalizowane jest specjalnym dźwiękiem i na wyświetlaczu telefonu pojawia się rodzaj połączenia (faks lub dane). Uruchom teraz na swoim komputerze program komunikacyjny do odbioru faksu/danych.

Zabezpieczenia



→ Wybrać → Zabezpieczenia
→ Wybrać funkcję.

Autoblok.

Przy włączonej funkcji klawisze są blokowane automatycznie, jeśli w trybie czuwania nie zostaną naciśnięte w ciągu minuty. Zabezpiecza to przed przypadkowym użyciem telefonu. Możesz jednak odbierać połączenia i wykonywać połączenia alarmowe.

Informacje dodatkowe

W trybie czuwania istnieje możliwość bezpośredniego blokowania i odblokowywania klawiszy.

Zawsze:



Naciśnij **długo**.

Połąc. bezp.

(Chronione kodem aparatu)

Można wybrać tylko **jeden** numer telefoniczny (patrz także str. 28).

Tylko



(chronione kodem PIN2 lub kodem aparatu)

Ograniczenie możliwości wyboru tylko do numerów zapisanych na karcie SIM. Jeśli wprowadzone są tylko numery kierunkowe, pozostałe cyfry można przed wybraniem uzupełnić ręcznie.

Jeśli karta SIM nie obsługuje kodu PIN2, również **cała** książka telefoniczna może być chroniona kodem aparatu.

Bl. innych kart



(Chronione kodem aparatu)

Wprowadzenie kodu aparatu pozwala na połączenie telefonu z kartą SIM. Uniemożliwia to używanie telefonu z **innymi** kartami SIM bez znajomości kodu aparatu.

Aby móc korzystać z telefonu z inną kartą SIM, należy po wprowadzeniu kodu PIN podać kod aparatu.

Kody

Opis, patrz str. 17:

Kontrola PIN, Zmień PIN, Zmień PIN2, Zmień kod tel.

Blokady sieci



Blokada sieci ogranicza użycie karty SIM (nie wszyscy operatorzy udostępniają tę funkcję). Do uruchomienia blokady sieciowej wymagane jest 4-znakowe hasło, które otrzymasz od operatora. W razie potrzeby należy każdorazowo zlecić operatorowi uruchomienie blokady.

Wszystk.wych

Blokowanie wszystkich połączeń wychodzących z wyjątkiem alarmowych.

Wych.międzyn.

(Wychodzące międzynarodowe)

Można wykonywać tylko połączenia krajowe.

Tylko wł.siec

(Wychodzące międzynarodowe z wyjątkiem własnego kraju)

Wykluczone jest prowadzenie rozmów międzynarodowych. Możliwe jest jednak wykonywanie połączeń z zagranicy do własnego kraju.

Przychodzące

W telefonie zablokowane są wszystkie rozmowy przychodzące (podobny efekt daje funkcja przenoszenia wszystkich połączeń do skrzynki pocztowej).

W obcej sieci

Nie otrzymasz żadnych połączeń, będąc poza własną siecią. Dzięki temu nie są pobierane żadne opłaty podczas połączeń przychodzących.

Sprawdź stan

Po udanym sprawdzeniu statusu blokad sieciowych pojawiają się następujące informacje:



Blokada ustawiona.



Blokada nieustawiona.



Status nieznanym
(np. nowa karta SIM).

Wyczyść wsz.

Wszystkie ustawione blokady sieciowe zostają zniesione. Wymagane jest do tego hasło dostępane u operatora.

Sieć




Linia

Ta funkcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy obsługiwana jest przez operatora. Dla telefonu muszą być zarejestrowane **dwa niezależne** numery.

Wyb. linię

Wybór obecnie używanego numeru telefonu.



Zabezpieczone

(chronione kodem aparatu)

Możesz ograniczyć użycie telefonu do jednego numeru.

Informacje dodatkowe

Dla każdego numeru można wprowadzić osobne ustawienia (np. dzwonki, przenoszenie połączeń itp.). W tym celu należy najpierw przełączyć na żądany numer.

Zmiana numeru/połączenia w trybie czuwania:



Naciśnij.



Naciśnij.

Info o sieci

Wyświetlona zostaje lista dostępnych sieci GSM.



Oznaczenie niedozwolonych operatorów (zależnie od karty SIM).

Zmień sieć

Ponowny wybór sieci. Funkcja może być użyteczna, jeśli **nie** jesteś we własnej sieci i chcesz się załogować do **innej** sieci. Lista sieci jest odnawiana w przypadku ustawienia funkcji **Auto. wybór**.

Auto. wybór

Włączanie/wyłączanie, patrz również **Zmień sieć**. Jeśli uruchomiona jest funkcja wyboru automatycznego sieci, wybierana jest pierwsza w kolejności sieć z listy sieci preferowanych. W przeciwnym razie można ręcznie wybrać inną sieć z listy dostępnych sieci GSM.

Sieć prefer.

Możesz wprowadzić listę operatorów w żądanej kolejności logowania przy opuszczaniu własnej sieci (np. jeśli dostępnych jest kilka sieci z różnymi cenami usług).

Zostaje wyświetlona nazwa Twojego operatora:

Lista Wyświetl listę preferowanych sieci.

Tworzenie/zmiana wpisu:

<Puste> lub wybierz istniejący wpis, a następnie wybierz z listy nowego operatora i potwierdź.

Rejestrowanie nowego operatora (ostatni wpis na liście):

Dodaj sieć

Wybierz, wprowadź dane operatora i zapisz.

Informacje dodatkowe

Jeśli znajdujesz się poza zasięgiem własnej sieci, Twój telefon automatycznie wybiera inną sieć GSM.

Jeśli sygnał (zasięg) preferowanej sieci nie jest wystarczający, po włączeniu telefonu może się zarejestrować w innej sieci. Sieć można zmienić przy ponownym włączeniu telefonu. Można też ręcznie wybrać inną sieć.

Wybór syst.



Wybierz pomiędzy GSM 900, GSM 1800 i GSM 1900.

Szybk.wyszuk.

Przy włączonej funkcji rejestracja w sieci następuje w krótszym przedziale czasu (w ten sposób czas czuwania skraca się).

Grupa Użytk.



W zależności od operatora usługa ta umożliwi tworzenie grup. Funkcja ta pozwala na uzyskanie dostępu np. do wewnętrznych (firmowych) informacji lub zastosowanie specjalnych taryf. Szczegółowe informacje możesz uzyskać u operatora.

Aktywna

Włączanie/wyłączanie funkcji. Aby korzystać z telefonu w trybie normalnym, należy wyłączyć funkcję „Grupa użytkowników”.

Wybierz grupę

Możesz wybrać lub dodać grupy inne niż preferowana (patrz poniżej). Kody dla grup otrzymasz u operatora.

Wszystk.wych

Dodatkową funkcją kontroli nad grupą użytkowników jest ustawienie blokady połączeń wychodzących poza grupę. Przy wyłączonej funkcji dozwolone są jedynie połączenia wewnątrz grupy.

Grupa prefer.

Przy włączonej funkcji dozwolone są jedynie połączenia wewnątrz grupy standardowej (zależnie od konfiguracji sieci).

Akcesoria



→ Akcesoria
→ Wybierz funkcję.

Zest.samoch.

Tylko w połączeniu z oryginalnym samochodowym zestawem głośnomówiącym Siemens (patrz akcesoria). Profil zestawu samochodowego aktywowany jest automatycznie po umieszczeniu telefonu w uchwycie.

Auto.odbiór

(Ustawienie fabryczne: wyłączone)

Połączenia są automatycznie odbierane po kilku sekundach. Istnieje ryzyko podsłuchiwania przez inne osoby!



Ikona na wyświetlaczu.

Auto.wyłączenie tel.

(Ustawienie fabryczne: 2 godziny)

Telefon zasilany jest prądem wytwarzanym w samochodzie. Można ustawić czas między wyłączeniem zapłonu i automatycznym wyłączeniem telefonu.

Głośnik sam.

Poprawia jakość odbioru.

Ustawienia automatyczne:

- Ciągłe podświetlanie: włączone.
- Blokada klawiszy: wyłączona.
- Ładowanie baterii w telefonie.
- Automatyczne aktywowanie profilu zestawu samochodowego po umieszczeniu telefonu w uchwycie.

Zest.słuch.

Tylko w połączeniu z oryginalnym zestawem słuchawkowym Siemens (patrz akcesoria). Profil zostaje aktywowany automatycznie po podłączeniu zestawu słuchawkowego.

Auto.odbiór

(Ustawienie fabryczne: wyłączone)

Połączenia są automatycznie odbierane po kilku sekundach (poza sytuacją, gdy dźwięk jest wyłączony lub zredukowany do krótkiego tonu). Powinien być wówczas używany zestaw słuchawkowy.

Ustawienie automatyczne

Odbieranie połączeń za pomocą klawisza połączenia lub klawisza PTT (Push-To-Talk), również przy włączonej blokadzie klawiszy.

Automatyczne odbieranie połączeń

W przypadku niekontrolowanego odebrania połączenia istnieje ryzyko podsłuchania przez osobę dzwoniącą.

Moje menu



Naciśnij.

Moje

Naciśnij.

Utwórz swoje własne menu z najczęściej używanymi funkcjami, numerami telefonów lub stronami WAP.

Lista 10 wpisów jest wstępnie przypisana, ale można ją dowolnie zmieniać.

Korzystanie



Wybierz żądany wpis.



Potwierdź.

lub



Jeśli wybrany wpis jest numerem telefonu, można się z nim połączyć za pomocą klawisza połączenia.

Zmiana menu

Każdy wpis (1-10) możesz zamienić na inny z listy wyboru.



Wybierz żądany wpis.

Zmień

Lista dostępnych do wyboru funkcji zostaje otwarta.



Wybierz z listy **nowy** wpis.



Potwierdź. Wpis zostanie zapamiętany.

Przy wyborze opcji **Ks.tel.** należy dodatkowo wybrać numer telefoniczny, a przy wyborze opcji **Internet** — zakładkę.

Wyzeruj wsz.

(Wymagany kod aparatu)

Reset

Wybierz. Po potwierdzeniu przywrócone zostają ustawienia domyślne.

Klawisze szybkiego dostępu



Obu klawiszy funkcyjnych oraz klawiszy numerycznych 2–9 (cyfry szybkiego dostępu) można użyć jako klawiszy szybkiego dostępu do funkcji lub numeru telefonu.

Naciskając dłużej przycisk, można wybrać numer telefonu lub uruchomić funkcję.



Informacje dodatkowe

Klawisz funkcyjny może być już zaprogramowany przez operatora (np. dostęp do usług SIM lub bezpośrednie wywołanie portalu internetowego). Nie ma możliwości przeprogramowania klawisza.

Również lewy klawisz funkcyjny jest tymczasowo zastępowany w sposób automatyczny przez  /  na przykład w przypadku uzyskiwania dostępu do nowej wiadomości.

Klawisze funkcyjne

Zmiana

Klawisz funkcyjny ma np. funkcję **Internet**. Aby ją zmienić (w trybie czuwania):

Internet Naciśnij **krótco**.

Zmień Wybierz nową funkcję z listy.

 Potwierdź.

- Szczególny przypadek **Nr telefonu**. Wyszukaj w książce telefonicznej/ książce adresowej nazwisko w celu przypisania go do klawisza.
- Szczególny przypadek **Zakładka**. Wyszukaj w zakładkach adres URL w celu przypisania go do klawisza.

Użycie

W trybie czuwania:

Aplikacja

Przypisanie „Internet” służy tutaj jedynie jako przykład.

Internet **Długie** naciśnięcie spowoduje uruchomienie aplikacji.

Numer telefonu

Ustawienie „Karol” zostało użyte jedynie jako przykład.

Karol **Długie** naciśnij — zostanie wybrany numer.

Klawisze szybkiego wyboru

Klawisze numeryczne 2–9 mogą być użyte jako klawisze szybkiego dostępu do funkcji lub numerów telefonów. Klawisz z numerem 1 (strona 60) jest zarezerwowany dla poczty głosowej, a klawisz 0 do przełączania między prowadzonymi jednocześnie dwiema rozmowami (strona 92).

Zmiana

W trybie czuwania:



Naciśnij **krótco** klawisz numeryczny (np. 3).

Nie została mu przypisana jeszcze żadna funkcja:



Naciśnij.

Wyszukaj z listy nowe przypisanie i potwierdź klawiszem **OK**.

lub

Klawisz ma już funkcję (przypisanie jest wyświetlane nad prawym klawiszem funkcyjnym):



Naciśnij **krótco**.



Wyszukaj aplikację na liście.



Potwierdź.

- Szczególny przypadek **Nr telefonu**. Wyszukaj w książce telefonicznej nazwisko w celu przypisania go do klawisza.

- Szczególny przypadek **Zakładka**. Wyszukaj w zakładkach adres URL w celu przypisania go do klawisza.

Użycie

Wybierz zapisany numer lub uruchom zapisaną aplikację (np. **Internet**).

W trybie czuwania:



Naciśnij **krótco**.

Przypisanie klawisza 3 wyświetlone zostanie nad prawym klawiszem funkcyjnym, np.:



Naciśnij **długo**.

lub tylko



Naciśnij **długo**.

Organizer

Kalendarz



→ Kalendarz

W kalendarzu możesz zapisywać terminy. Aby funkcja działała poprawnie, należy ustawić godzinę i datę.


Kalendarz ma trzy widoki:


Widok miesięczny


Wyjątkowa prezentacja dzięki kolorowemu kodowaniu:

Dzień z wpisem terminu, termin całoninowy, koniec tygodnia.

Nawigacja:

 Jeden dzień do przodu/do tyłu.

 Jeden tydzień do przodu/do tyłu.


 Otwieranie widoku dziennego.


Widok tygodniowy

Wyjątkowa prezentacja:

Ustalane terminy zaznaczone są jako pionowe kolorowe paski na poziomym podziale godzin.

Nawigacja:

 Jeden dzień do przodu/do tyłu.


 O godzinę do przodu/do tyłu w danym dniu.


Widok dzienny

Wyjątkowa prezentacja:

Szczegóły wpisu terminu.

Nawigacja:

 Jeden dzień do przodu/do tyłu.

 Do początku/końca dnia lub następnego/ostatniego wpisu.

Ust.kalend.



→ Ust.kalend.

Początek dnia:

Godzina początkowa dnia pracy.

Początek tygodnia:

Dzień tygodnia, od którego zaczynają się widok miesięczny i tygodniowy (od lewej).

Ust.weekend

Ustawianie dni na koniec tygodnia.

Pokaż urodziny:

Synchronizacja z komputerem

Za pomocą programu Mobile Phone Manager (str. 113) można porównywać terminy, zadania i notatki z danymi w programie Outlook®.

Terminy



→ Terminy

Wpisy terminów wyświetlane są na liście w kolejności chronologicznej.

Wprowadzanie nowego terminu

<Nowy wpis>

Wybierz.

Rodzaje:



Memo

Wprowadź tekst opisu.



Notatka głos.

Wprowadzanie notatki głosowej. Poprzedzona zostanie alarmem.



Zadzwoń

Wprowadź numer, który będzie wyświetlany razem z alarmem.



Spotkanie

Wprowadź tekst opisu.



Wakacje

Wprowadź datę początkową i końcową.



Urodziny

Wprowadź nazwę i datę.

W zależności od typu dostępne są różne pola wprowadzania/wyboru. Liczba pól może zostać ograniczona, patrz sekcja **Standard** na końcu listy.

Opis:

Opis treści terminu.

Numer telefonu:

Wprowadź numer lub wybór ze spisu adresów.

Notatka głosowa:

Wstawianie nagrania głosowego, patrz **Nagrania**, str. 102.

Miejsce:

Dane dotyczące miejsca.

Cały dzień:

Termin całonocny: Tak/Nie.

Data rozpoczęcia:

Data początku terminu.

Czas rozpoczęcia:

Godzina początku terminu.

Data zakończenia:

Data końca terminu.

Czas zakończenia:

Godzina końca terminu.

Czas alarmu:

Wł./Wył lub Wibracja.



Wprowadź okres **przed** terminem oraz wybór jednostki czasu:

Minuty, Godziny, Dni.

Powtórzenie:

Wybierz okres, po którym następuje powtórzenie terminu:

Nie, Codziennie, Co tydzień, Miesięcznie, Corocznie.

Wprowadź parametry powtórzenia:

Wieżnie, Do, Liczba powt. (liczba).

W przypadku wyboru opcji **Co tydzień** można zaznaczać jeszcze określone dni tygodnia.

Standard

Na liście można wybrać pola, które mają być dostępne dla przyszłych wpisów.

Informacje dodatkowe

Ikony na wyświetlaczu oznaczające ustawiony alarm:



Budzik



Termin

Alarm uruchamia się również przy wyłączonym telefonie (chyba że włączana jest funkcja **Samolot**, str. 75). Telefon nie przechodzi do trybu czuwania. Naciśnięcie dowolnego klawisza uruchamia funkcję **Drzemka** (patrz poniżej).

Informacje dotyczące alarmu

O ustalonej godzinie włącza się optyczny i akustyczny alarm. Przeoczone alarmy wyświetlane są na liście opuszczonych terminów (str. 101).

Typ alarmu **Memo**

Spotkanie: Tekst pojawia się na wyświetlaczu.

Typ alarmu **Zadzwon:** Numer telefonu zostaje wyświetlony i może być natychmiast wybrany.

Typ alarmu **Urodziny:** Dzięki funkcji **Opcje** można przesyłać specjalne życzenia urodzinowe za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub dzwoniąc.

Opcja **Drzemka** pozwala ustawić powtarzanie alarmu.

Zadania

→ Zadania

Zadanie jest zaznaczone tak samo jak termin w notatniku wybranych dni. W odróżnieniu od terminu nie musi jednak mieć przypisanej godziny. W tym przypadku zadanie pojawia się każdego dnia na początku listy, aż zostanie oznaczone jako załatwione.

Wprowadzanie pierwszych danych odbywa się podobnie jak w przypadku opcji **Terminy**, patrz wyżej. Następnym:

Status:

Wybierz jedną z opcji: **Wykonane** lub **Zaległe**.

Ważność:

Wybierz jeden z 5 stopni od **Najniższy** do **Najwyższy**.

Użyj daty

W przypadku aktywowania za pomocą opcji **Tak** przedstawiona zostanie poniższa możliwość wprowadzenia godziny.

Data zwrotu:/Termin ważności:

Wprowadź datę i godzinę wykonania zadania.

Alarm: i **Standard** jak w przypadku opcji **Terminy**.

Notatki



→ → **Notatki**

Możesz sporządzać krótkie notatki i zarządzać nimi.

Wprowadzanie nowej notatki

<Nowy wpis>



Wybierz.

Wprowadź tekst. Pierwszy wiersz wyświetlany będzie w liście notatek jako „tytuł”. Całkowita długość: maks. 160 znaków.

Opcje

Otwórz menu.

Zapisz

Zapisz notatkę. Wybranie opcji **Poufne** pozwala na zabezpieczenie notatki kodem aparatu.

Terminy op.



→ **Terminy op.**

Przeoczone wydarzenia z alarmem (**Terminy**, **Zadania**) są zapisywane na liście.

Opcje organizera

W zależności od używanej aplikacji (**Kalendarz**, **Terminy**, **Zadania**, **Notatki**) i bieżącej sytuacji dostępne są różne funkcje.

Opcje

Otwórz menu.

Kasuj	Usuwanie wpisu.
Usuń do	Usuwanie wszystkich starych wpisów do określonej daty.
Usuń wszystko	Usuwanie wszystkich wpisów po potwierdzeniu.
Usuń wykon.	Usuwanie wszystkich wykonanych zadań.
Włącz/Wyłącz	Włączanie/wyłączanie alarmu.
Filtr	Wyświetlanie wszystkich wpisów z wybraną cechą.
Poufne	Zabezpieczanie notatki kodem aparatu. Zaleca się niezapisywanie w tym miejscu jakichkolwiek haseł (PIN, TAN itp.).
(Funkcje standardowe, patrz str. 15)	

Nagrania



→ Nagrania

Rejestruj krótkie notatki głosowe za pomocą nagrywania.

- Używaj telefonu jako nagrywania.
- Nagrywaj notatki głosowe jako przypomnienia lub jako wiadomości dla innych.
- Dołączaj notatki głosowe do terminów w kalendarzu.
- Nagrywaj rozmowy — użyteczne przy zapamiętywaniu numerów lub adresów.

Ostrzeżenie!

Użycie tej funkcji może być regulowane przez prawo.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem nagrywania poinformować o tym rozmówców oraz zachować poufność takich nagrań.

Możesz użyć tej funkcji tylko wtedy, jeśli druga strona wyraża zgodę na nagranie.

Nowe nagranie

<Nowy wpis>

Wybierz.

Na wyświetlaczu pojawi się czas dostępny oraz czas nagrania.



Rozpoczęcie nagrywania sygnalizowanie jest krótkim dźwiękiem. Wypowiedz tekst notatki.



Na przemian pauza/nagrywanie.



Zakończ nagrywanie.

Nagranie zostanie zapisane z określeniem czasu. **Zmień nazwę** w menu **Opcje**.

Odtwarzanie



Wybierz żądane nagranie.



Na przemian odtwarzanie/pauza.



Naciśnij **długo**, aby szybko przewijać do przodu i do tyłu.

Opcje nagrywania

Opcje

Otwórz menu.

Głośnik

Odsłuchiwanie przez wbudowany głośnik.

(Funkcje standardowe, patrz str. 15)

Strefy czasu



→ Strefy czasu

Strefę czasu można ustawić zarówno na mapie świata, jak i na liście miast:

Mapa świata



Wybór żądanej strefy czasowej.

Lista miast




Wybór miasta w wybranej strefie czasowej.

Opcje stref czasowych

Opcje

Otwórz menu.

Ustaw	Ustawianie strefy czasowej.
Autom.strefa 	Strefa czasowa dostosowywana jest automatycznie przez sieć do czasu miejscowego.
Przesz. miasta	Szukanie miasta.
Pomoc	Uwagi dotyczące obsługi.

Dodatki

Usługi SIM (opcjonalnie)

 →  → Usługi SIM

Twój operator może udostępniać aplikacje typu mobile banking, informacje giełdowe itp. za pomocą karty SIM.

Jeśli posiadasz odpowiednią kartę SIM, usługi SIM pojawiają się w menu głównym w opcji „Dodatki” lub bezpośrednio nad lewym klawiszem funkcyjnym.




Symbol usług SIM.


Jeżeli usług specjalnych jest więcej, będą one widoczne w menu usług SIM. Dzięki menu usług SIM telefon może obsługiwać dodatkowe usługi z oferty operatora. Więcej informacji uzyskasz u operatora.

Budzik

 →  → Budzik

O ustalonej porze usłyszysz sygnał dźwiękowy (nawet, jeśli telefon jest wyłączony).

 Włącz/wyłącz funkcję budzika.

 Przełącz na ustawianie zegara.



Nastaw czas budzenia (gg:mm).



Przełącz na ustawianie dni tygodnia.



Przewiń poszczególne dni.



Wyświetl opcje wyboru: czas budzenia i dni.



Zaznacz dni, w które ma budzić Cię budzik. Naciśnij ponownie, aby usunąć zaznaczenie.

Długie naciśnięcie zaznacza wszystkie dni lub usuwa zaznaczenie.



Potwierdź ustawienia.

Informacje dodatkowe



Oznaczenie na wyświetlaczu w trybie czuwania: Budzik włączony.

Opcja **Drzemka** pozwala ustawić powtarzanie alarmu.

Nagrywanie

Wykorzystaj rejestrator dźwięku do nagrywania odgłosów lub dźwięków, które możesz zastosować jako dzwonki. Najczęściej rejestrator dźwięku jest uruchamiany z innych aplikacji/funkcji, jak na przykład Przypisywanie dzwonka.

Nowe nagranie

Uruchamianie z menu głównego:




<Nowy wpis>


Wybierz.


Na wyświetlaczu pojawi się czas dostępny oraz czas nagrania.

Uruchamianie z innej aplikacji:

Na wyświetlaczu nagrywania pojawią się następujące informacje:

 Rozpoczęcie nagrywania sygnalizowane jest krótkim dźwiękiem.

 Na przemian pauza/nagrywanie.

 Zakończ nagrywanie.

Nagranie zostanie zapisane w folderze **Dźwięki** z informacją o czasie. **Zmień nazwę** za pomocą pozycji **Opcje**.

Wstaw Przenieś nagranie do aplikacji.

Odtwarzanie



Wybierz żądane nagranie.



Na przemian odtwarzanie/pauza.



Naciśnij **długo**, aby szybko przewijać do przodu i do tyłu.

Opcje

Otwórz menu.

Głośnik

Odsłuchiwanie przez wbudowany głośnik.

Ustaw jako...

Ustawianie nagrania jako dzwonka.

(Funkcje standardowe, patrz str. 15)

Kalk.



Kalkulatora można używać w wersji podstawowej oraz z rozszerzonym zakresem funkcji. W górnej połowie wyświetlacza znajdują się wiersz wprowadzania oraz dwa wiersze obliczania, poniżej matryca z funkcjami rachunkowymi.



Wprowadź liczby.



Przewiń funkcje.



Wybierz funkcję. Wynik wyświetlony zostanie natychmiast.

Funkcje podstawowe:

+ , - , * , /	Działania podstawowe
=	Wynik
1/x	Odwrotność
%	Przeliczanie na procenty
.	Przecinek dziesiętny
±	Zmiana znaku „+” / „-”

Opcje

Rozszerzanie zakresu funkcji:

\sqrt{x}	Pierwiastek kwadratowy
x^2	Podnoszenie do potęgi drugiej
e	Wykładnik
MS	Zapisywanie wyświetlonej liczby.
MR	Wywoływanie zapisanej liczby
M+	Wstawianie liczby z pamięci

Opcje kalkulatora

Opcje Otwórz menu.

Konwerter Wywołwanie przelicznika jednostek walut z bieżącym wynikiem obliczeń.

Wyczyść wsz. Usuwanie wszystkich wpisów.

Tryb rozsz./ Tryb podst. Ustawianie funkcji kalkulatora.

(Funkcje standardowe, patrz str. 15)

Konwerter



Możesz dokonywać przeliczeń różnych jednostek.






Poniższe wielkości fizyczne dostępne są z różnymi jednostkami:

Prędkość
Energia
Masa
Ciśnienie
Czas
Głośność
Powierzchnia
Długość
Moc
Temperatura
Waluta

Przykład dla jednostek typu **Prędkość**:



typ	Jednostki
Prędkość	Kilometry/g., Metry/sek, Mile/godz., Mile/sek, Węzły, Machy

Przeliczenie

-  Wybierz jednostkę wyjściową/walutę.
-  Przełącz na pole wprowadzania.
-  Wprowadź wartość, która jest przeliczana.
-  Przełącz na pole wyboru.
-  Wybierz jednostkę docelową/walutę. Wynik zostanie wyświetlony natychmiast.


Oba pola wprowadzania mogą być używane na przemian.

Specjalne funkcje klawiszy:

-  Wprowadzanie przecinka dziesiętnego.
-  Zmiana znaku.

Waluta

Przy wywołaniu tej funkcji należy podać walutę podstawową, na którą nastąpi przeliczenie.

-  Wprowadź walutę (np. euro).
- Zapisz** Zapisz wprowadzoną wartość.

Teraz wprowadź nazwy i kursy wymiany walut, które chcesz przeliczać.



Opcje Otwórz menu.

Dodaj walutę	Wprowadzanie nowej waluty i kursu wymiany.
Ust.jak. podst.	Ustawianie wprowadzonej waluty jako waluty podstawowej.
Zmień kurs	Zmiana kursu waluty podstawowej.
Kalk.	Włączanie kalkulatora.
(Funkcje standardowe, patrz str. 15)	


Stoper

 →  → **Stoper**

Można mierzyć i zapisywać dwa międzyczasy.

-  Start/stop.
-  Zapisz międzyczas.

Po zatrzymaniu:

-  Wyzeruj.

Stoper Opcje

Opcje Otwórz menu.


Lista stopera	Wyświetlanie zapisanych wpisów.
(Funkcje standardowe, patrz str. 15)	

Minutnik



Odlicza czas wstecz. Ostatnie 3 sekundy sygnalizowane są krótkim dźwiękiem. Koniec odliczania sygnalizowany jest specjalnym dźwiękiem.

Gdy nie jest podany czas odliczania:



Otwórz okno wprowadzania.



Ustal okres.



Potwierdź.

Gdy podany jest czas odliczania:



Rozpocznij odliczanie.

W trakcie odliczania czasu:



Wyłącz licznik.



Ponownie włącz licznik.

Wyszeruj Ustaw licznik na czas początkowy.

Synchronizacja zdalna



Dzięki tej funkcji możesz również w trakcie podróży uzyskać dostęp do danych (adresy, kalendarz itp.) zapisanych na innych nośnikach i porównywać je z danymi znajdującymi się w Twoim telefonie. Dane mogą znajdować się przykładowo na komputerze firmowym lub w Internecie, np. na stronie:

www.siemens-mobile.com/syncml

Synchronizowanie

Synchr. Następuje wybranie komputera i rozpoczyna się synchronizacja. Po zakończeniu są wyświetlane wykonane czynności.

Dalej Przewijaj poszczególne informacje.

Ustawienia synchronizacji

Poniższe ustawienia mogą być przeprowadzone przed synchronizacją:

Profil synchr.

Do wyboru jest 5 profili.



Wybierz profil.



Aktywuj profil.

lub

Edytuj Ustaw profil.

Ust. serwera

Provider	Wyświetlanie aktualnego operatora.
Strona domowa:	np. www.siemens-mobile.com/syncml
Port:	Wprowadzanie numeru portu, np. 80.
Użytkownik:	Wprowadzanie nazwy użytkownika.
Hasło:	Wprowadzanie hasła (wyświetlanego jako ciąg gwiazdek).
Ścieżka kalend	np. zdarzenia
Ścieżka adres.	np. kontakty
Ścieżka notat.	np. zadania
Ścieżka zadań	np. notatki
Uwierzyt.HTTP:	Wymagane potwierdzenie: Tak/Nie (jeśli Nie , nie pojawiają się poniższe pola).
Nazwa HTTP:	Wprowadzanie nazwy.
Hasło HTTP:	Wprowadzanie hasła.

Ost.synchr.:

Moment ostatniej synchronizacji.

Tryb synchr.

- **Synchr. dane:** Zmienion. dane lub Wszyst.dane
- **Kierunek synchr.:** Dwustronna, Uakt.telefonu lub Odśw. serwer

Pozycje synchr:

Zaznaczanie zakresów bazy danych, które mają zostać zsynchronizowane:

Kalendarz

Ks.adresowa

Notatki

Zadania



Zapisz ustawienia.

Media player

Podczas oglądania zdjęć/wideo lub słuchania melodii uruchamiany jest odtwarzacz multimedialny.



Przewijaj do następnego pliku multimedialnego.



Włącz podświetlanie wyświetlacza.

Obrazki

Poniższe funkcje można zastosować do wyświetlonego obrazu:



Funkcja powiększania, o ile wyświetlany obraz ma wyższą rozdzielczość niż wyświetlacz. Do powiększania/pomniejszania obrazu służą oba klawisze funkcyjne. Fragment obrazu jest przesuwany za pomocą dżojstika.

 Wyśrodkuj obrazek.



Przełączaj tryb pełnoekranowy/normalny.

Wyślij

Wyślij np. za pomocą wiadomości MMS lub e-mail.

Melodie/wideo

Przy odtwarzaniu melodii lub filmów wideo odtwarzacz multimedialny oferuje następujące funkcje:



Odtwarzanie lub wstrzymywanie, w zależności od sytuacji.



Ustawianie głośności.



Wycisz.



Stop.



Zakończ odtwarzanie.

Opcje

Opcje Otwórz menu.

W zależności od sytuacji wyjściowej i obiektu dostępne są różne funkcje.

Głośność	Ustawianie głośności za pomocą dżojstika.
Ustaw jako...	Ustawianie obrazu np. jako Tapeta, Logo i przydzielanie dźwięków np. do opcji Poł.przych., Mel. startowa.
Pokaz slajdów	Automatyczny pokaz obrazów (slajdów) w trybie pełnoekranowym. Przełączenie pojedynczych obrazów za pomocą dżojstika.
Edytuj	Dostęp do edycji obrazu.
(Funkcje standardowe, patrz str. 15)	

Moje pliki

Do zarządzania danymi służy system działający podobnie jak w komputerze. W folderze **Moje pliki** znajdują się założone dla różnych typów plików foldery.



Wyświetlana jest lista folderów i plików.

Nawigacja



Wybierz z listy folder/plik.



W podglądzie można swobodnie przesuwać kursor.



Otwórz folder lub uruchom plik za pomocą aplikacji.

<Nowe obrazki>/<Nowy dźwięk>

W zależności od aktualnie wybranego folderu załadowana zostanie przypisana do niego aplikacja.

<Nowe pobier.>

Uruchomiona zostanie przeglądarka WAP i wyświetlona strona pobierania.

Moje pliki - opcje

Opcje Otwórz menu.

Przenieś	Przenoszenie zaznaczonych plików lub folderu do pamięci tymczasowej.
Kopiuj	Kopiowanie plików lub folderu do pamięci tymczasowej.
Wklej	Wstawienie zawartości pamięci tymczasowej do aktualnego folderu.
Nowy folder	Zakładanie nowego foldera i nadawanie mu nazwy.
Widok miniatur	Przełączanie do widoku miniatur.
Właściwości	Parametry zaznaczonego pliku lub folderu.
(Funkcje standardowe, patrz str. 15)	

Struktura folderów

W folderze **Moje pliki** znajdują się założone dla różnych typów danych foldery (nie można ich zmieniać).

W zależności od operatora struktura, zawartość oraz funkcjonalność folderu **Moje pliki** mogą się różnić.

Folder	Opis	Format
Obrazki	Obrazki	bmp
		bmx
		jpg/jpeg
		png
		gif
Filmy wideo	Filmy wideo	3gp
Animacje	Animacje włączania/wyłączania	bmx gif
Dźwięki	Melodie	mid amr wav
Tematy	Załadowany temat (spakowany)	sdt
	Temat Konfiguracja (rozpakowany)	stc
Wygląd graficzny	Załadowane ekrany użytkownika	scs
Gry	Archiwum Java	jar
	Informacja dotycząca pobierania	jad
Aplikacje	Aplikacje	*
Różne	Moduły tekstowe	tmo
	Notatki głosowe	vmo

Mobile Phone Manager

Działający w systemie Windows® program Mobile Phone Manager pozwala wykorzystać rozszerzone funkcje Twojego telefonu za pomocą komputera. Możesz na przykład w wygodny sposób zarządzać swoją książką adresową w telefonie, czytać, zapisywać i wysyłać wiadomości SMS i MMS lub synchronizować swój telefon z programem Outlook®. Komunikacja telefonu z komputerem odbywa się poprzez kabel do transmisji danych (Akcesoria, str. 124).



Oprogramowanie można pobrać z Internetu:

www.siemens-mobile.com/m65

Zarządzanie kontaktami (Kontakty)



Dzięki tej funkcji możesz wprowadzać nowe kontakty do swojego telefonu, dokonywać ich edycji oraz je usuwać. Kontakty zapisane w swoim telefonie możesz porównywać z kontaktami

programu Outlook® i innymi telefonami Siemens (również Gigaset) oraz je kopiować.

Zarządzanie wiadomościami SMS i MMS (Wiadomości)



Twórz w wygodny sposób wiadomości SMS i MMS na swoim komputerze. Możesz przy tym wykorzystywać wszelkie możliwości, jakie daje komputer i za pomocą własnych dźwięków oraz obrazków tworzyć wiadomości MMS i EMS. Wiadomości możesz czytać, przysyłać dalej, drukować, usuwać oraz archiwizować.

Kopia bezpieczeństwa



Dzięki tej funkcji możesz regularnie wykonywać kopię bezpieczeństwa danych zapisanych w telefonie i zapisywać je na komputerze. W przypadku utraty danych zapisanych w tym telefonie lub w przypadku wymiany telefonu można je wtedy bardzo szybko odzyskać.

Zarządzanie Ulubionymi (Przeglądarka WAP/Ulubione)



Przeglądaj strony WAP za pomocą swojego komputera i definiuj ulubione strony WAP. Zapisuj adresy WAP jako Ulubione w swoim telefonie, aby później móc je szybko wywoływać.

Eksplorator telefonu



Za pomocą Eksploratora telefonu możesz odczytywać system plików swojego telefonu. Pliki typu obrazki, dźwięki i inne mogą być łatwo kopiowane pomiędzy telefonem a komputerem dzięki metodzie przeciągnij i upuść.

Modem GPRS



Modem GPRS nawiązuje połączenie z Internetem poprzez telefon komórkowy. Możesz podłączyć do niego komputer typu laptop i bez ograniczeń przeglądać Internet.

Obróbka obrazków i zdjęć (Obrazki)



Funkcja obróbki obrazków i zdjęć pozwala użytkownikowi na ich tworzenie, edycję oraz zarządzanie nimi. Dostępne są filtry i efekty, dzięki którym można tworzyć pełne kolorów i atrakcyjne grafiki. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika pozwala w dziecinnie prosty sposób przenosić obrazki/zdjęcia z telefonu lub na telefon oraz zmieniać ich graficzne ustawienia.

Zarządzanie dzwonkiem i MP3 (Dźwięk)







Moduł dźwięku pozwala użytkownikowi wygodnie zarządzać prawie wszystkimi formatami dźwięku i zapisywać je w telefonie. Dodatkowo obsługiwane są listy odtwarzania MP3 i konfiguracja dzwonek.

Pytania i odpowiedzi

Jeśli masz pytania dotyczące tego telefonu, odwiedź naszą stronę www.siemens-mobile.com/customercare (dostęp przez całą dobę). Ponadto poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nie można włączyć telefonu.	Klawisz Wł./Wyl. przytrzymany za krótko. Rozładowana bateria. Zabrudzone styki baterii. Zobacz także poniżej: „Błąd ładowania”.	Przytrzymaj klawisz Wł./Wyl. przynajmniej przez dwie sekundy. Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik ładowania na wyświetlaczu. Wyczyść styki.
Zbyt krótki czas czuwania.	Częste korzystanie z organizera lub gier. Uruchomione szybkie wyszukiwanie. Włączone podświetlenie. Niezamierzone naciskanie klawiszy (podświetlenie!).	W razie potrzeby ogranicz użycie. Wyłącz szybkie wyszukiwanie (str. 93). Wyłącz podświetlenie (str. 78). Włącz blokadę klawiszy (str. 90).
Błąd ładowania (brak ikony ładowania).	Bateria całkowicie rozładowana. Temperatura poza zakresem: 5 °C do 40 °C. Problem na stykach Brak napięcia w gniazdku. Niewłaściwa ładowarka. Uszkodzona bateria.	1) Podłącz kabel ładowarki — bateria będzie ładowana. 2) Ikona ładowania pojawi się po około 2 godzinach. 3) Naładuj baterię. Upewnij się, że temperatura otoczenia jest odpowiednia, odczekaj chwilę, a następnie naładuj baterię. Sprawdź napięcie w sieci i połączenie z telefonem. Sprawdź styki baterii i złącze telefonu, jeśli to konieczne oczyść je, następnie włóż z powrotem baterię. Użyj innego gniazdka sieciowego, sprawdź napięcie w sieci. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy Siemens. Wymień baterię.
Błąd karty SIM	Niewłaściwie włożona karta SIM. Zanieczyszczone styki karty SIM. Nieprawidłowy typ karty SIM. Karta SIM uszkodzona (np. pęknięta).	Upewnij się, że karta SIM została właściwie włożona (str. 9). Wyczyść styki karty SIM suchą szmatką. Używaj tylko 3-woltowych kart SIM. Zbadaj uszkodzenie. Wymień kartę SIM u operatora.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Brak zasięgu sieci.	<p>Słaby sygnał.</p> <p>Poza zasięgiem sieci.</p> <p>Nieważna karta SIM.</p> <p>Nowa sieć niedostępna.</p> <p>Ustawiona sieciowa blokada połączeń.</p> <p>Sieć przeciążona.</p>	<p>Wybierz miejsce/okno usytuowane wyżej lub wyjdź z pomieszczenia zamkniętego.</p> <p>Sprawdź mapę zasięgu sieci operatora.</p> <p>Skontaktuj się z operatorem.</p> <p>Spróbuj wybrać sieć ręcznie lub wybierz inną (str. 92).</p> <p>Sprawdź blokady (str. 91).</p> <p>Spróbuj później ponownie wybrać numer.</p>
Utrata połączenia z siecią.	Sygnał zbyt słaby.	Nastąpi automatyczne przełączenie do innej sieci (str. 92). Wyłączenie i włączenie telefonu może przyspieszyć logowanie.
Nie można wykonywać połączeń.	<p>Ustawiona linia 2.</p> <p>Włożona nowa karta SIM.</p> <p>Osiągnięty limit rozmów.</p> <p>Wyczerpany kredyt.</p>	<p>Ustaw linię 1  (str. 93).</p> <p>Sprawdź nowe blokady.</p> <p>Wyzeruj limit przy użyciu PIN2 (str. 39).</p> <p>Doładuj kredyt.</p>
Określone połączenia zablokowane.	Włączone blokady połączeń.	Blokady mogą zostać ustawione przez operatora. Sprawdź blokady (str. 91).
Nie można wprowadzać wpisów do książki telefonicznej/książki adresowej.	Książka telefoniczna/książka adresowa jest zapelniona.	Usuń wpisy w książce adresowej/książce telefonicznej (funkcje standardowe, patrz str. 15).
Poczta głosowa nie działa.	Nieustawione przeniesienia na pocztę głosową.	Ustaw przeniesienia na pocztę głosową (str. 60).
 miga przy wiadomości SMS.	Pełna pamięć SMS.	Usuń (funkcje standardowe, patrz str. 15) lub zarchiwizuj (str. 46) wiadomości SMS.
 miga przy wiadomości MMS.	Pełna pamięć MMS.	Usuń zbędne wiadomości MMS (funkcje standardowe, patrz str. 15).
 miga przy wiadomości MMS.	Pełna pamięć telefonu.	Usuń zbędne wiadomości, obrazki, filmy wideo, gry lub aplikacje.
Nie można ustawić funkcji.	Nieobsługiwana przez danego operatora lub wymaga rejestracji.	Skontaktuj się z operatorem.
Problem pamięci przy grach i dodatkach, dzwonek, obrazkach, filmach wideo, archiwum SMS.	Pełna pamięć telefonu.	Usuń zbędne pliki. W celu usunięcia wybranych plików uruchom Asystenta pamięci (str. 85).
Brak dostępu do WAP, niemożliwe pobieranie.	Nieaktywny profil, niewłaściwe/niekompletne ustawienia profilu.	Włącz lub uruchom profil WAP (str. 71). W razie potrzeby skonsultuj się z operatorem.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nie można wysłać wiadomości.	Operator nie udostępnia tej usługi.	Skontaktuj się z operatorem.
	Nie ustawiony lub niewłaściwy numer centrum usług.	Ustaw numer centrum usług (str. 47).
	Umowa z operatorem nie obejmuje tej usługi.	Skontaktuj się z operatorem.
	Przeciążenie centrum usług. Telefon adresata jest niezgodny.	Powtórz wiadomość. Sprawdź zgodność telefonów.
Na telefonie odbiorcy nie są wyświetlane obrazki EMS ani dźwięki.	Telefon odbiorcy nie obsługuje standardu EMS.	
Dostęp do Internetu jest niemożliwy.	Ustawiono nieprawidłowy profil WAP lub wprowadzono nieprawidłowe bądź niepełne ustawienia.	Sprawdź ustawienia WAP (str. 71), jeśli to konieczne, skontaktuj się z operatorem.
Błąd PIN/ Błąd PIN2	Trzykrotne błędne wprowadzenie.	Wprowadź zgodnie z instrukcją kod PUK (MASTER PIN) dostarczony z kartą SIM. W przypadku zagubienia kodu PUK (MASTER PIN) skontaktuj się z operatorem.
Błąd kodu aparatu.	Trzykrotne błędne wprowadzenie kodu.	Skontaktuj się z serwisem firmy Siemens (str. 118).
Błąd kodu operatora	Brak autoryzacji dla tej usługi.	Skontaktuj się z operatorem.
Za mało/za dużo pozycji w menu.	Funkcje mogły zostać dodane/usunięte przez operatora poprzez kartę SIM.	Skontaktuj się z operatorem.
Brak możliwości wysyłania faksów.	Niewłaściwe ustawienia w komputerze.	Sprawdź ustawienia (str. 89).
	Brak autoryzacji dla danej usługi.	Skontaktuj się z operatorem.
Licznik opłat nie działa.	Sygnały impulsów nie są wysyłane.	Skontaktuj się z operatorem.
Uszkodzenie		
Poważny wstrząs mechaniczny.	Wymij baterię oraz kartę SIM i włóż je ponownie. Nie demontuj telefonu!	

Powrót do ustawień fabrycznych, str. 85: * # 9 9 9 9 # 

Obsługa Klienta

Szybka, bezpośrednia pomoc w kwestiach technicznych i użytkowych, jest dostępna w Internecie:

www.siemens-mobile.com/customercare

Otrzymasz pomoc 24 godziny na dobę na temat naszych produktów. Znajdziesz tu interaktywny system pomocy, zestawienie najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, instrukcje obsługi oraz najnowszą wersję oprogramowania do pobrania.

Listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami znajdziesz także w tej instrukcji obsługi w rozdziale „Pytania i odpowiedzi”, strona 115.

Prosimy kontaktować się również z naszą Infolinią.

Zanim zadzwonisz do centrum obsługi klienta przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny telefonu (IMEI, aby wyświetlić wpisz *# 0 6 #), wersję oprogramowania (aby wyświetlić, naciśnij *# 0 6 #, następnie **Info**) oraz, jeśli konieczne, Twój numer klienta serwisu Siemens.

W niektórych krajach naprawa lub wymiana jest niemożliwa, jeżeli produkt nie został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy.

Jeśli niezbędna będzie pomoc serwisowa nasze centra serwisowe oczekują, aby udzielić Ci pomocy:

Abu Zabi.....	0 26 42 38 00
Arabia Saudyjska.....	0 22 26 00 43
Argentyna.....	0 80 08 88 98 78
Australia.....	13 00 66 53 66
Austria.....	05 17 07 50 04
Bahrajn.....	40 42 34
Bangladesz.....	0 17 52 74 47
Belgia.....	0 78 15 22 21
Boliwia.....	0 21 21 41 14
Bośnia i Hercegowina.....	0 33 27 66 49
Brazylia.....	0 80 07 07 12 48
Brunei.....	02 43 08 01
Bułgaria.....	02 73 94 88
Chiny.....	0 21 38 98 47 77
Chorwacja.....	0 16 10 53 81
Czechy.....	2 33 03 27 27
Dania.....	35 25 86 00
Dubaj.....	0 43 96 64 33
Egipt.....	0 23 33 41 11
Estonia.....	06 30 47 97
Filipiny.....	0 27 57 11 18
Finlandia.....	09 22 94 37 00
Francja.....	01 56 38 42 00

Grecja.....	0 80 11 11 11 16
Hiszpania.....	9 02 11 50 61
Holandia.....	0 90 03 33 31 00
Hong Kong.....	28 61 11 18
Indie.....	22 24 98 70 00 wew.: 70 40
Indonezja.....	0 21 46 82 60 81
Irlandia.....	18 50 77 72 77
Islandia.....	5 11 30 00
Jordania.....	0 64 39 86 42
Kambodża.....	12 80 05 00
Kanada.....	1 88 87 77 02 11
Katar.....	04 32 20 10
Kenia.....	2 72 37 17
Kuwejt.....	2 45 41 78
Liban.....	01 44 30 43
Libia.....	02 13 50 28 82
Litwa.....	8 52 74 20 10
Luksemburg.....	43 84 33 99
Łotwa.....	7 50 11 18
Macedonia.....	02 13 14 84
Malezja.....	+ 6 03 77 12 43 04
Malta.....	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko.....	22 66 92 09

Mauritius	2 11 62 13	Słowenia	0 14 74 63 36
Meksyk	01 80 07 11 00 03	Szwajcaria	08 48 21 20 00
Niemcy	0 18 05 33 32 26	Szwecja	0 87 50 99 11
Nigeria	0 14 50 05 00	Tajlandia	0 27 22 11 18
Norwegia	22 70 84 00	Tajwan	02 23 96 10 06
Nowa Zelandia	08 00 27 43 63	Tunezja	71 86 19 02
Oman	79 10 12	Turcja	0 21 65 79 71 00
Pakistan	02 15 66 22 00	Ukraina	8 80 05 01 00 00
Paragwaj	8 00 10 20 04	USA	1 88 87 77 02 11
Polska	08 01 30 00 30	Wielka Brytania	0 87 05 33 44 11
Portugalia	8 08 20 15 21	Węgry	06 14 71 24 44
Republika Południowej Afryki	08 60 10 11 57	Wietnam	84 89 30 01 21
Rosja	8 80 02 00 10 10	Włochy	02 24 36 44 00
Rumunia	02 12 04 60 00	Wybrzeże Kości Słoniowej	05 02 02 59
Serbia	01 13 80 95 50	Zimbabwe	04 36 94 24
Singapur	62 27 11 18	Zjedn. Emiraty Arabskie	0 43 66 03 86
Słowacja	02 59 68 22 66		

Użytkowanie i konserwacja

Ten telefon został zaprojektowany i wykonany z wielką starannością, dlatego należy się z nim uważnie obchodzić. Poniższe sugestie pozwolą korzystać z tego telefonu przez wiele lat.

- Chronić telefon przed wilgocią i zamoczeniem! Opady, wilgoć i płyyny zawierają minerały, które wywołują korozję układów elektronicznych. Jeżeli jednak telefon się zamoczy, odłącz go natychmiast od zasilania, wyjmij baterię i pozostaw, nie zamykając w temperaturze pokojowej, aż wyschnie!
- Nie używaj ani nie przechowuj telefonu w zakurzonych miejscach. Ruchome części mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skracać żywotność urządzeń elektronicznych, zniszczyć baterię i zniekształcić lub stopić elementy plastikowe.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Podczas ponownego nagrzewania telefonu (do normalnej temperatury pracy) wewnątrz telefonu może się skraplać wilgoć, uszkadzając podzespoły elektroniczne.

- Nie rzucaj telefonu, nie uderzaj w niego ani nie potrząsaj nim. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia znajdujących się w aparacie podzespołów elektronicznych!
- Do czyszczenia telefonu nie używaj silnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani silnych detergentów!
- Ten telefon ma ulepszoną ochronę przed zamoczeniem wodą, kurzem i wstrząsami, o ile dołączone uszczelki i metalowa klamra używane są zgodnie z instrukcją montażu (str. 10).

Powyższe reguły dotyczą telefonu, baterii, ładowarki oraz wszystkich akcesoriów. Jeżeli dowolna część nie działa prawidłowo, zgłoś się do najbliższego autoryzowanego punktu sprzedaży. Personel udzieli fachowej pomocy i jeżeli to konieczne, naprawi urządzenie.

Dane aparatu

Deklaracja zgodności

Siemens Information and Communication Mobile niniejszym deklaruje, że telefon opisany w tej instrukcji obsługi jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz z innymi odnośnymi ustaleniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC (R&TTE). Wymieniona deklaracja zgodności została oficjalnie potwierdzona. Kopie oryginalnej deklaracji można uzyskać, dzwoniąc na infolinie firmy Siemens lub na stronie:

www.siemens-mobile.com/conformity

CE 0168

Dane techniczne

Klasa GSM:	4 (2 waty)
Zakres częstotliwości:	880–960 MHz
Klasa GSM:	1 (1 wat)
Zakres częstotliwości:	1710–1880 MHz
Klasa GSM:	1 (1 wat)
Zakres częstotliwości:	1850–1990 MHz
Waga:	105 g
Wymiary:	109 x 49 x 19 mm (89 cm sześciennych)
Bateria litowo-jonowa:	750 mAh

Temperatura pracy: -10 °C - 55 °C

Karta SIM: 3 wolty

Identyfikacja telefonu

Poniższe informacje są istotne w przypadku utraty aparatu lub karty:

Numer karty SIM (na karcie):

.....

15 cyfrowy numer seryjny aparatu IMEI (pod baterią):

.....

Numer działu obsługi klienta operatora:

.....

Utrata telefonu

W przypadku utraty aparatu lub karty SIM skontaktuj się natychmiast z operatorem, aby zapobiec ich niepożądanemu użyciu.

Czas pracy

Czas pracy zależy od warunków pracy. Ekstremalne temperatury znacznie redukują czas czuwania telefonu. Unikaj wystawiania telefonu na działanie słońca lub grzejników.

Czas rozmów: 100 do 330 minut.

Czas czuwania: 60 do 300 godzin.

Wykonana czynność	Czas (min)	Zmniejszenie czasu czuwania o
Telefonowanie	1	30–90 minut
Światło *	1	40 minut
Wyszukiwanie sieci	1	5–10 minut

* użycie klawiatury, gry, organizera itp.

SAR

INFORMACJE O EMISJI FAŁ RADIOWYCH /SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR)

TEN TELEFON PODLEGA OGRANICZENIOM W CELU OCHRONY ZDROWIA POPULACJI LUDZKIEJ PRZED SKUTKAMI EMISJI POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Twój telefon jest odbiornikiem i nadajnikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie przekraczać dopuszczalnych poziomów emisji energii fal radiowych (RF) ustalonych przez międzynarodowe przepisy International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Ograniczenia te są częścią pełnych wytycznych dla ochrony populacji ludzkiej i określają one dopuszczalne dla populacji poziomy emisji energii fal radiowych RF. Normy zostały potwierdzone przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych badań naukowych oraz testów*. Normy zakładają margines bezpieczeństwa zaprojektowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom, bez względu na wiek czy stan zdrowia.

Emisja fal radiowych w telefonii komórkowej jest mierzona za pomocą specjalnie stworzonej jednostki zwanej SAR (Specific Absorption Rate). Międzynarodowe przepisy ustalają górną granicę

wartości jednostki na 2.0 W/kg*. Testy SAR są przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu kiedy telefon przesyła z maksymalnym poziomem mocy we wszystkich testowanych zakresach częstotliwości. Mimo, że SAR jest określany przy najwyższym certyfikowanym poziomie mocy, właściwa wartość SAR telefonu podczas zwykłej pracy może być dużo poniżej maksymalnej wartości. Dzieje się tak dlatego, że telefon został zaprojektowany do działania z różnymi poziomami mocy tak więc używa jedynie mocy wymaganej do działania w sieci. Ogólnie mówiąc im bliżej znajdujesz się stacji bazowej, tym niższy transmitowany poziom mocy przez telefon.

Najwyższa wartość SAR dla tego modelu telefonu podczas testów zgodności ze standardem wynosi: 0,88 W/kg***.

Wartość SAR dla telefonu można także znaleźć w Internecie pod adresem www.siemens-mobile.com Mogą występować różnice pomiędzy poziomami SAR różnych telefonów działających w różnych pozycjach. Jednakże wszystkie spełniają normy nałożone przez międzynarodowe przepisy.

* Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, CH-1211 Genewa 27, Szwajcaria) oznajmia, że obecne informacje naukowe nie wskazują potrzeby wprowadzania specjalnych zabezpieczeń przy korzystaniu z telefonów komórkowych.

Więcej informacji:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org,
www.siemens-mobile.com**

** uśrednione dla 10 gram tkanki.

*** Wartości SAR mogą różnić się w zależności od specyficznych warunków danego kraju oraz częstotliwości sieci. Więcej informacji o wartościach SAR można znaleźć w informacjach danego produktu pod adresem: **www.siemens-mobile.com**

Akcesoria

Modne dodatki

Etui

Różne pokrowce dostępne są w specjalistycznych punktach handlowych lub w naszym sklepie internetowym pod adresem:

	Oryginalne akcesoria firmy Siemens www.siemens-mobile.com/shop
--	--

Zasilanie

Bateria litowo-jonowa (750 mAh) EBA-660

Bateria zapasowa

Ładowarka podróżna

Ładowarka podróżna ETC-500 (EU)

Ładowarka podróżna ETC-510 (UK)

Ładowarka podróżna z rozszerzonym zakresem napięcia wejściowego 100–240 V.

Ładowarka samochodowa Plus ECC-600

Ładowarka do gniazda zapalniczki w samochodzie. Możliwe jest uzyskiwanie połączeń podczas ładowania.

Zestawy słuchawkowe

Zestaw słuchawkowy PTT HHS-510

Zestaw słuchawkowy PTT HHS-610

Zestaw słuchawkowy z przyciskiem PTT do odbierania i kończenia połączeń.

Biuro

Kabel do transmisji danych DCA-500

Do podłączania telefonu do portu szeregowego RS232 komputera.

Kabel do transmisji danych USB DCA-540

Do podłączania telefonu do portu USB komputera. Z funkcją ładowania.

Stacja synchronizująca DSC-600

Stacja dokująca do jednoczesnej wymiany danych i ładowania telefonu. Składa się ze stacji desktop oraz kabla USB do transmisji danych.

Różne dodatki

Dołączana lampa błyskowa IFL-600

Dołączany do telefonu moduł lampy błyskowej umożliwiający wykonywanie zdjęć również w słabym oświetleniu otoczenia.

Bike-o-Meter IBS-600

Odporny na wstrząsy i działanie wody licznik rowerowy może być przymocowany do roweru i służyć jako komputer rowerowy o rozbudowanych możliwościach.

Rozwiązania dla samochodu

Uchwyt do telefonu HMM-680

Uchwyt do telefonu bez złącza antenowego.

Uchwyt do telefonu HMM-685

Uchwyt telefonu umożliwiający podłączenie anteny zewnętrznej. Idealny w połączeniu z zestawem słuchawkowym PTT lub przenośnym zestawem samochodowym.

Możliwość użycia również jako uchwytu do telefonu w celu zmiany wyposażenia zestawu głośnomówiącego (serii 55).

Zestaw samochodowy Comfort HKC-680

Urządzenie głośnomówiące zapewniające pierwszorzędną jakość cyfrowego dźwięku i wygodną obsługę. Zawiera wszystkie konieczne do instalacji elementy. Indywidualny system antenowy można nabyć w sklepie specjalistycznym.

Zestaw samochodowy Easy HKP-600

Umożliwia komfortowe prowadzenie rozmów z wysoką jakością dźwięku. Zintegrowany, obrotowy uchwyt i możliwość dowolnego umieszczania mikrofonu gwarantują optymalne oraz indywidualne dostosowanie do wnętrza pojazdu. Zasilanie odbywa się poprzez gniazdo zapalniczki.

Opcjonalne akcesoria samochodowe

Złączka Car Data HKO-690

Złączka Phone-In HKO-570

Produkty dostępne w specjalistycznych punktach handlowych lub w naszym sklepie internetowym pod adresem:



Oryginalne akcesoria firmy
Siemens

[www.siemens-mobile.com/
shop](http://www.siemens-mobile.com/shop)

Jakość

Deklaracja jakości baterii

Pojemność baterii tego telefonu zmniejsza się przy każdym ładowaniu/rozładowaniu. Przechowywanie baterii w temperaturach zbyt wysokich lub zbyt niskich powoduje stopniową utratę jej pojemności. Może to wywołać znaczący spadek czasu pracy telefonu, nawet jeżeli bateria była naładowana do pełna.

Niezależnie od tego, bateria została zaprojektowana i wykonana tak, aby działała poprawnie przez 6 miesięcy od momentu zakupu telefonu.


W przypadku zauważenia znaczącego pogorszenia parametrów baterii po tym okresie, baterię należy wymienić. Korzystaj wyłącznie z oryginalnych baterii Siemens.


Deklaracja jakości wyświetlacza


W zależności od technologii w wyjątkowych przypadkach może pojawić się na wyświetlaczu kilka punktów o innych kolorach.


Pamiętaj, że jaśniejsze lub ciemniejsze wyświetlanie pojedynczych punktów nie jest w zasadzie usterką.


Drzewo menu

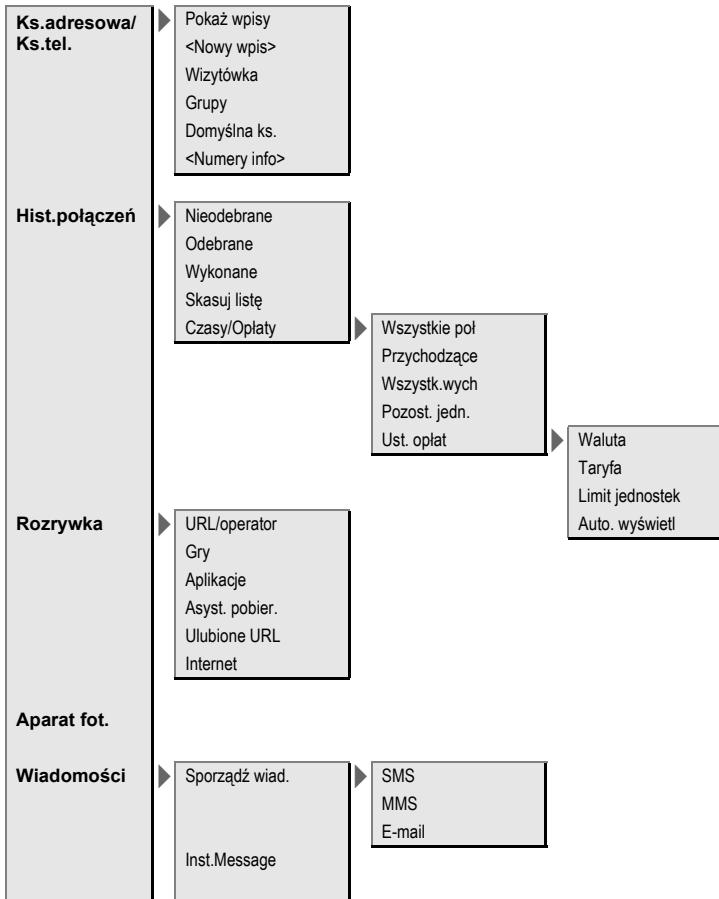


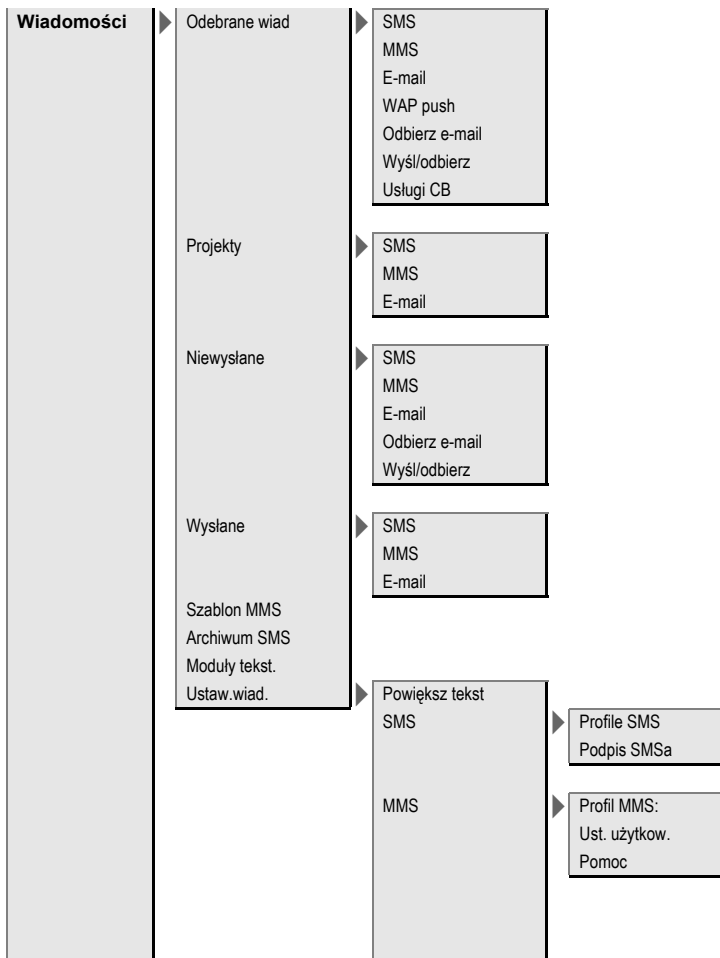

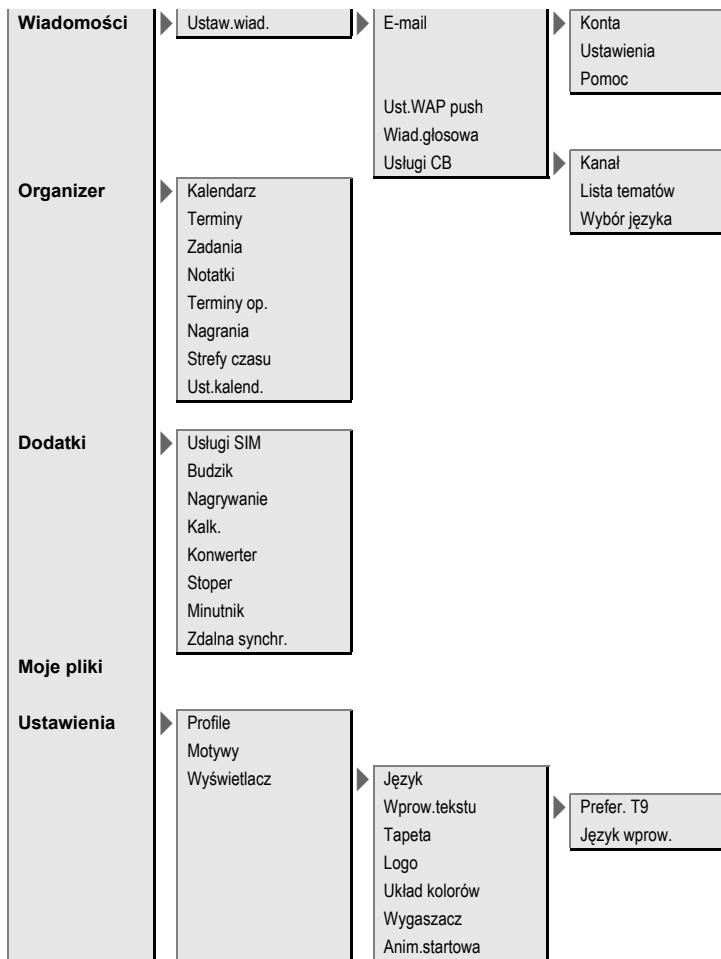

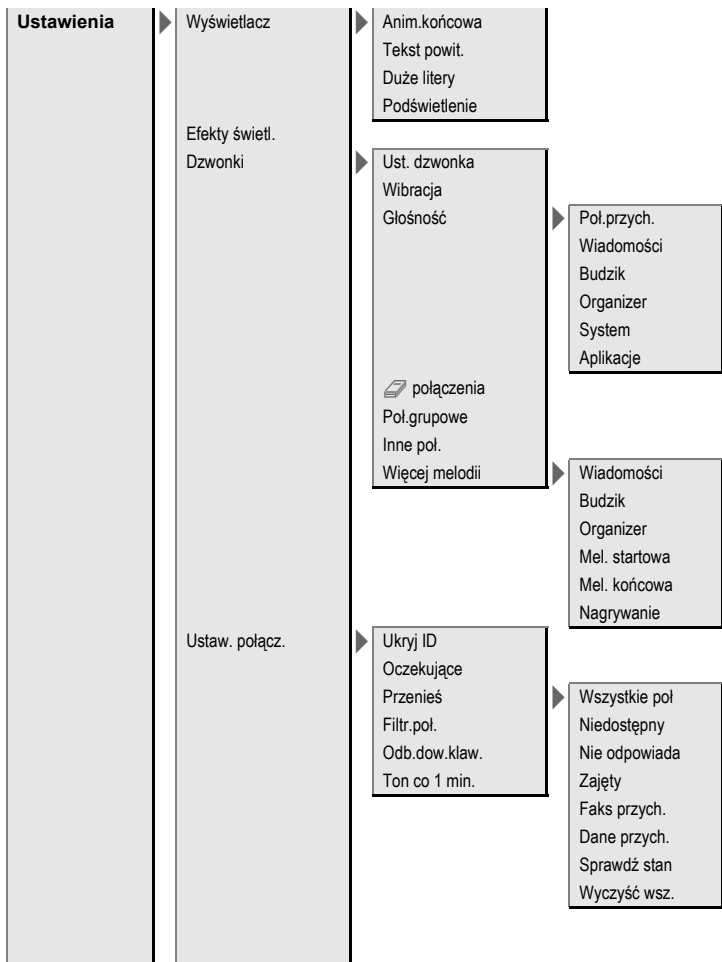

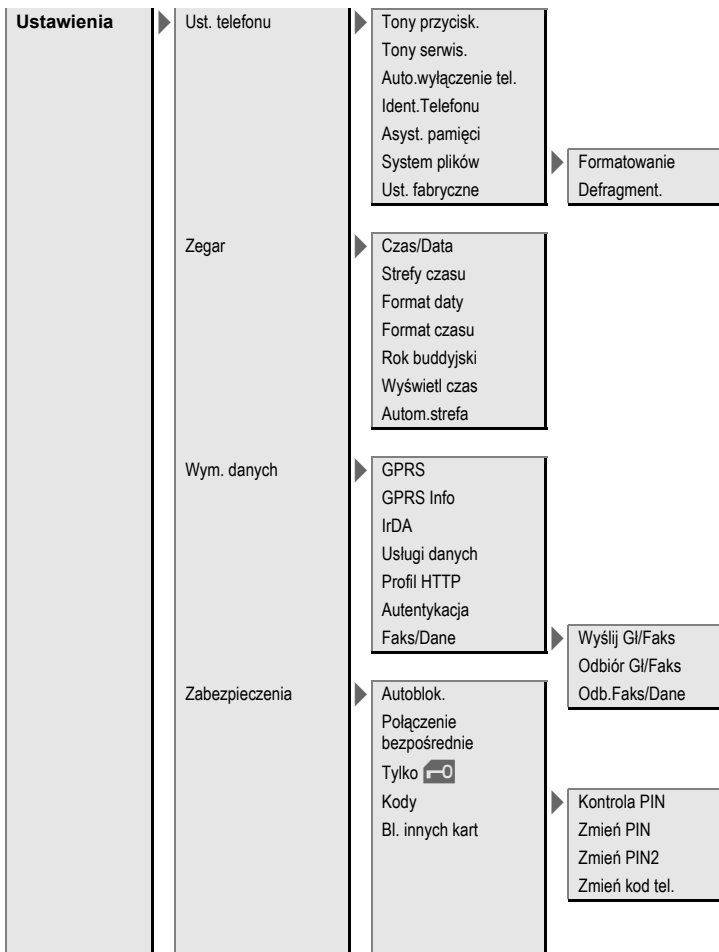

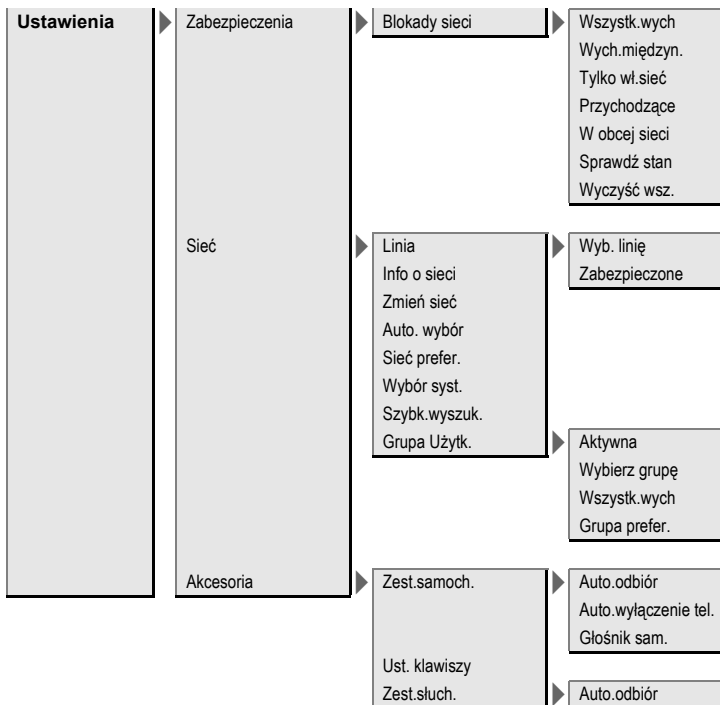

Indeks

A

Akcesoria	124
Akcesoria samochodowe	125
Alarm	
budzik	104
typ.....	100
Animacja podczas	
uruchamiania	78
Animacja podczas	
wyłączania	78
Aparat fotograficzny	40
Asystent pamięci	85
Automatyczna blokada	
klawiszy	90
Automatyczna sekretarka	
(zewnętrzna).....	60
Automatyczne ponowne	
wybieranie numeru	25
Automatyczne ustalanie	
strefy czasowej.....	103
Automatyczne ustawianie	
strefy czasowej.....	86
Automatyczne wyświetlanie	
czas i opłaty.....	39
zegar	86
Automatyczny Wybór sieci	92
Autoryzacja	89

B

Bateria	
czas pracy.....	11, 121
deklaracja jakości.....	126
ładowanie	11
wkładanie.....	9
Bezpośrednia odpowiedź	
(SMS)	47
Blokada innych kart	90
Budzik	104

C

Cell Broadcast (CB).....	68
Centralny folder odbiorczy	42
Centrum usług (SMS)	47
Czas czuwania	11, 121
Czas i opłaty.....	39
Czas pracy (baterii)	11, 121
Czas rozmów (bateria)	121

D

Dane telefonu	121
Digital Rights Management	13
Dodatki.....	104
Domyślna książka.....	30
Drugi numer	92
Drzewo menu	127
Dyktafon.....	102
Dżojstik.....	5
Dzwonki	34, 80
Dźwięki klawiszy	84

E


Efekty świetlne	79
E-mail	
listy.....	58
odbieranie/odczytywanie.....	58
pisanie	57
ustawienia	59

F

Filtr połączeń	83
Format daty	86
Formatowanie	
(pamięć telefonu)	85
Formatowanie	
(tekstu wiadomości SMS)	43
Funkcja Czat	61
Funkcja głośnej rozmowy	26
Funkcje standardowe	15

- G**
- Głośność
 - dzwonek..... 80
 - głośność słuchawki 24
 - profile 74
 - GPRS 87
 - Grupa użytkowników 93
 - Grupy 34
 - Gry i aplikacje 72, 73
- H**
- Historia połączeń 38
- I**
- Infolinia, Siemens 118
 - Internet 69
 - IrDA (podczerwień)..... 87
- J**
- Język 77, 129
 - Język wprowadzania (T9)..... 20
- K**
- Kalendarz 98
 - Kalkulator..... 106
 - Karta SIM
 - problemy 115
 - usuwanie blokad..... 18
 - wkładanie..... 9
 - Klawisze szybkiego dostępu 96
 - Klawisze szybkiego wyboru..... 97
 - Kod aparatu..... 17
 - Kody 17
 - Kody DTMF (kody sterujące) 29
 - Konferencja 27
 - Konserwacja telefonu 120
 - Konwerter 106
- Książka adresowa**
- grupy 34
 - nowy wpis..... 31
 - odczytywanie wpisu 33
 - połączenie z numerem wpisu..... 33
- Książka telefoniczna**
- chroniona karta SIM 37
 - nowy wpis..... 35
 - numery VIP 37
 - połączenie 36
 - pozostałe książki 37
- L**
- Limit (czas połączeń/opłaty) 39
 - Limit kredytu 39
 - Lista kontaktów 62
 - Logo operatora 77
- Ł**
- Ładowanie baterii 11
- M**
- Media Player 110
 - Menu
 - moje menu 95
 - sterowanie 14
 - szybkiego wybierania 17
 - Metalowa klamra 10
 - Międzynarodowe numery
 - kierunkowe..... 25
 - Miejsce zapisywania (książka telefoniczna)..... 35
 - Minutnik 108
 - MMS
 - listy..... 54
 - odbiór 53
 - pisanie 49
 - wysyłanie 52

Mobile Phone Manager.....	113	Poczta głosowa	60
Moduły tekstowe.....	22	Podczerwień	87
Mój telefon.....	23	Połączenia nieodebrane	82
Moje menu.....	95	Połączenie	
N		konferencja	27
Nagrywanie.....	105	menu	28
Nieodebrane		odbieranie/kończenie	26
(historia połączeń).....	38	odrzućcie	26
Notatki	101	opłaty	39
Numer alarmowy.....	12	przełączanie	26
Numer identyfikacyjny (IMEI).....	84	przeniesienie.....	82
Numer kierunkowy	24	zablokowane.....	91
Numer zajęty.....	25	zakończenie	24
Numery usług, Siemens	118	zawieszanie.....	26
Numery wybrane		Połączenie bezpośrednie	28
(historia połączeń).....	38	Połączenie oczekujące	27, 82
O		Ponowne wybieranie	
Obrazki i dźwięki (SMS)	44	numeru	24
Obsługa Klienta, Siemens	118	Portal Siemens Mobile.....	23
Odbieranie dowolnym		Powitanie	78
klawiszem	83	Pozostałe książki	37
Oddzwanianie	25	Preferowana sieć.....	92
Odebrane		Profil HTTP	88
(historia połączeń).....	38	Profile	
Opłaty	39	telefon	74
Opuszczone terminy.....	101	WAP	71
Organizer	98	Profile	
P		MMS	55
Pamięć numerów.....	25	SMS	47
Pamięć wiadomości		Profile połączeń	88
zapełniona	48	Przeglądarka	70
PIN		Przelicznik walut	107
błąd.....	117	Przełączanie	26
korzystanie	17	Przeniesienie połączenia	28, 82
wprowadzanie	12	Przypomnienie	25
zmiana	17	PUK, PUK2	17
PIN 2	17	Pytania i odpowiedzi	115
Pobieranie	72		

R	
Rejestrator dźwięku	105
Rok buddyjski	86
Rozrywka.....	69
Rytmu migania	79
S	
SAR	122
Schemat kolorów.....	77
Sieć	
blokada	91
linia	92
ustawienia	92
SMS	
archiwum	46
czytanie	45
do grupy.....	44
listy	46
pisanie.....	43
podpis	47
profile	47
ustawienia	47
wprowadzanie tekstu za pomocą T9	20
SOS	12
Stawki opłat	39
Stoper	107
Strefy czasowe	86
Strefy czasu	12, 103
Sygnaly informacyjne	84
Sygnaly serwisu.....	84
Symbole na wyświetlaczu	7
Synchronizacja zdalna	108
Szybkie wyszukiwanie sieci.	93
T	
Tapeta (wyświetlacz)	77
Telefonowanie	24
Tematy.....	76
Terminy.....	99
Ton co 1 minutę.....	83
Tryb czuwania.....	14
Tryb faks/dane	89
Tryb pracy w samolocie	75
Tryb wideo.....	41
Tryb zaznaczania.....	16
Tylko 	90
Tylko jeden numer	28
Typ wiadomości	47
U	
Ukryj numer	82
Usługi informacyjne (CB).....	68
Usługi SIM (opcjonalne)	104
Ustawianie dzwonka	80
Ustawianie godziny/daty	86
Ustawienia.....	74
Ustawienia CSD.....	88
Ustawienia fabryczne	85
Ustawienia telefonu	84
Uszczelka gumowa (pokrywa baterii)	9
Utrata telefonu, karty SIM	121
Użytkowanie telefonu	120
W	
WAP.....	69
WAP push	42
Ważność (SMS)	47
Wersja oprogramowania	84
Wiadomość	
CB.....	68
E-mail	57
e-mail	57
MMS	49
SMS	43, 45
Wiadomość (SMS)	43
Wiadomość głosowa (poczta głosowa)	60
Wibracja	80

Wielkie i małe litery (T9)	19	Z	
Wielkość liter	78	Zabezpieczenia	17
Wizytówka.....	30	Zabezpieczenie przed	
Wł./wył. mikrofonu	28, 41	przypadkowym włączeniem	18
Włączanie (Telefon).....	12	Zadania	100
Włączanie/wyłączanie		Zakładka (WAP).....	69, 71
prezentacji numeru	82	Zakres częstotliwości.....	93
Własna sieć	92	Zapytanie	25
Własny numer	37	Zasięg.....	13
wprowadzanie tekstu		Zasoby medialne.....	111
bez T9	19	Zawieszanie połączenia.....	26, 28
z T9	20	Zdjęcie.....	40
Wskazówki bezpieczeństwa	3	Zegar	86
Wszystkie połączenia		Zestaw samochodowy	
(przeniesienie)	83	akcesoria.....	125
Wszystkie przychodzące		ustawienie	94
(blokada sieciowa).....	91	Zestaw słuchawkowy	
Wybieranie numeru		akcesoria.....	124
z klawiatury.....	24	ustawienie	94
Wyciszanie (mikrofon).	28, 41	Znaki specjalne	19
Wygaszacz ekranu	77		
Wyłączanie telefonu			
automatyczne.....	84		
ręczne	12		
Wymiana danych	87		
Wyświetlacz			
język.....	77		
podświetlanie	78		
symbole.....	7		