

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com



CFX65

Wskazówki bezpieczeństwa	2	SMS	32
Opis telefonu (schemat)	4	MMS	34
Symbole wyświetlacza	6	E-mail	38
Przygotowanie	7	Wiadomość głosowa/CB	39
Włączanie/wyłączanie, wprowadzanie kodu PIN	10	Rozrywka	40
Informacje ogólne	12	Ustawienia	43
Funkcje standardowe	14	Funkcja szybkiego dostępu	52
Zabezpieczenia	15	Organizer	54
Wprowadzanie tekstu	17	Dodatki	56
Telefonowanie	20	Moje pliki	58
Domyślna ks.	23	Obsługa Klienta	59
Ks.adresowa	24	Akcesoria	60
Ks.tel.	26	Użytkowanie i konserwacja	61
Hist.połączeń	28	Dane aparatu	62
Aparat fot.	29	SAR	63
Wiadomości	31	Struktura menu	64
		Indeks	71

Wskazówki bezpieczeństwa

Wskazówki dla rodziców

Zapoznaj się z instrukcjami oraz wskazówkami bezpieczeństwa zanim rozpoczniesz korzystanie z telefonu.

Wytłumacz treść tych wskazówek oraz zagrożenie wynikające z użytkowania telefonu swoim dzieciom.



Pamiętaj, aby korzystać z telefonu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz lokalnymi regulacjami. Np. w samolotach, na stacjach benzynowych, w szpitalach oraz podczas prowadzenia pojazdu.



Telefony komórkowe mogą zakłócać działanie urządzeń medycznych, takich jak aparaty słuchowe lub stymulatory serca. Należy zachować minimum 20 cm pomiędzy stymulatorem serca a telefonem komórkowym. Korzystając z telefonu komórkowego należy go trzymać w pobliżu ucha, które jest wystarczająco oddalone od stymulatora serca. Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z lekarzem.



Dzwonki (str. 45), tony informacyjne (str. 47) oraz rozmowy w trybie głośnomówiącym są odtwarzane przez głośnik. Nie przykładaj telefonu do ucha w momencie odtwarzania dzwonka lub rozmowy w trybie głośnomówiącym (strona 21). W innym przypadku grozi to poważnym, trwałym uszkodzeniem aparatu słuchu.



Nie spoglądaj bezpośrednio w aktywne okienko podczerwieni [Class 1 LED (klasyfikacja produktu pod IEC 60825-1)] przy użyciu szkła powiększającego.



Używaj tylko oryginalnych baterii (całkowicie beztrzęciowe) i ładowarek Siemens. W przeciwnym razie Ty ponosisz ryzyko uszkodzenia produktu lub jego niekorzystnego wpływu na Twoje zdrowie. Np. Nieoryginalna bateria może eksplodować.



W przypadku małych części, takich jak karta SIM, uszczelka, pierścień obiektywu i osłona obiektywu, istnieje niebezpieczeństwo wymontowania i połknięcia przez małe dzieci. Telefon należy więc przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.



Dopuszczalne zakresy napięcia (Volt) sieci są określone na ładowarce i nie mogą zostać przekroczone. W innym przypadku ładowarka może ulec zniszczeniu.



Nie rozbieraj telefonu. Można jedynie wymieniać baterię (całkowicie bezręczowa), kartę pamięci MultiMediaCard lub kartę SIM. Zabronione jest rozbieranie baterii pod jakimkolwiek pozorem. Dokonywanie innych niż wymienione zmian w urządzeniu jest zabronione i unieważnia gwarancję.

Ważne:



Przy wyrzucaniu zużytych baterii czy telefonów należy pamiętać o obowiązujących regulacjach prawnych.



Telefony komórkowe mogą zakłócać działanie pobliskich urządzeń takich jak TV, radiodiodniak czy komputer.



Używaj tylko **ORYGINALNYCH** akcesoriów Siemens. Zapobiega to występowaniu ryzyka niekorzystnego wpływu na Twoje zdrowie czy własność oraz zapewnia działanie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Niewłaściwe użytkowanie telefonu unieważnia gwarancję!

Te instrukcje bezpieczeństwa dotyczą także oryginalnych akcesoriów firmy Siemens.

Ulepszona transmisja danych

Aby twój telefon mógł przesyłać dane z dużą prędkością, konieczne jest dobre połączenie z siecią. Transmisja danych może się opóźnić w wyniku nawiązywania połączenia. Zgodnie z wytycznymi odnośnie oddziaływania fal elektromagnetycznych telefon podczas transmisji danych należy trzymać w odległości 1,5 cm od ciała.

Opis telefonu (schemat)

① Klawisz połączenia

Wybieranie numerów telefonów/nazw wyświetlanych/wyróżnionych, wykonywanie połączeń. W trybie czuwania wyświetla ostatnio wybierane numery.

② Klawisz Wł./Wyt./Zakończ

- Wyłączony: naciśnij i **przytrzymaj**, aby włączyć.
- Podczas rozmowy lub w aplikacji: naciśnij **krótko**, aby zakończyć.
- W menu: naciśnij **krótko**, aby cofnąć się o jeden poziom. Naciśnij i **przytrzymaj**, aby powrócić do trybu czuwania.
- W trybie czuwania: naciśnij i **przytrzymaj**, aby wyłączyć telefon.

③ Klawisz centralny

Naciśnij klawisz centralny pionowo w dół, aby uruchomić aplikację lub funkcję.

- W trybie czuwania:

Otwarcie menu głównego.

④ Klawisz nawigacyjny

Otwarcie profili użytkownika.

Otwarcie książki telefonicznej/ adresowej.

Otwarcie folderu **Odebrane**.

Uruchomienie aparatu.

- Na listach, w komunikatach i menu:

Przewijanie góra/dół.

Poziomo do tyłu.

- Podczas rozmowy:

Ustawianie głośności.

- Opcje połączeń:



⑤ Klawisze funkcyjne

Bieżące funkcje tego klawisza wyświetlone są w dolnym wierszu wyświetlacza jako **Tekst**/symbol (np. ✉).

- ⑥ Dodatkowy klawisz dostępu do WAP (jeśli nie został ustawiony w inny sposób).

1 Wbudowana antena

Nie należy niepotrzebnie zasłaniać wbudowanej anteny. Pogarsza to jakość sygnału.

2 Głośnik

3 Wyświetlacz

4 Wyświetlacz zewnętrzny

5 Interfejs podczerwieni (IrDA)

6 Klawisze wprowadzania danych

7 Dzwonek

- Naciśnij i **przytrzymaj** w trybie czuwania: Włączenie/wyłączenie wszystkich sygnałów dźwiękowych (z wyjątkiem alarmu).
- Naciśnij i **przytrzymaj** przy połączeniu przychodzącym: Dzwonek zostaje wyłączony tylko dla tego połączenia.

8 Blokada klawiszy

Naciśnij i **przytrzymaj** w trybie czuwania: Włączenie/wyłączenie blokady klawiszy.

9 Gniazdo przyłączeniowe telefonu

Do podłączenia ładowarki, zestawu słuchawkowego, itp.

10 Lampa błyskowa/latarka

11 Obiektyw aparatu fotograficznego

12 Dźwięk

13 Mikrofon

14 Boczne klawisze plus/minus

- Podczas rozmowy: zwiększenie/zmniejszenie głośności.
- Na listach, w menu i na stronach internetowych: Przewijanie góra/dół.
- W trybie czuwania: naciśnij klawisz plus, aby ustawić profile użytkownika. Przytrzymaj wciśnięty klawisz plus, aby uruchomić aparat.
- Naciśnij klawisz minus, aby odtworzyć ostatnią notatkę głosową. Przytrzymaj wciśnięty klawisz minus, aby otworzyć menu notatek głosowych.

- Telefon jest złożony: naciśnij klawisz plus/minus, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza LCD. Przytrzymaj wciśnięty klawisz minus, aby włączyć latarkę.



Symbole wyświetlacza

Symbole wyświetlacza (wybór)



Moc odbieranego sygnału



Stan naładowania baterii,
np. 50%



Ks.tel.



Hist.połączeń



Rozrywka/
Portal operatora



Organizer



Wiadomości



Aparat fot.



Dodatki



Moje pliki



Ustawienia



Przenoszenie wszystkich
połączeń



Wyłączenie dźwięku



Tylko krótki dźwięk (beep)



Dźwięk tylko wtedy, gdy
dzwoniący zapisany jest w
książce telefonicznej



Ustawiony alarm



Zablokowana klawiatura



Automatyczne odbieranie
połączeń włączone



Włączone i dostępne



WAP online



Transmisja danych poprzez
IrDA

Wydarzenia (wybór)



Pełna pamięć SMS



Pełna pamięć SMS/MMS



Pełna pamięć FFS



Brak dostępu do sieci



Nieodebrane połączenie



Asystent usuwania

Symbole wiadomości (wybór)



Nieprzeczytana



Przeczytana



Wysłana



Otrzymano wiadomość MMS



Wiadomość e-mail przesłana
dalej



Wiadomość e-mail z
załącznikiem



Odebrano wiadomość głosową


Przygotowanie

Wkładanie karty SIM/ baterii


Operator sieci dostarcza użytkownikowi kartę SIM, na której zapisane są wszystkie ważne informacje dotyczące połączeń. Jeżeli otrzymana karta SIM jest wielkości karty kredytowej, wyłam delikatnie mniejszą jej część i wyrównaj krawędzie.

Zawsze wyłączaj telefon przed wyjęciem baterii.

Naciśnij miejsce z rowkami ①, a następnie przesunij pokrywę w kierunku wskazywanym przez strzałkę ②.

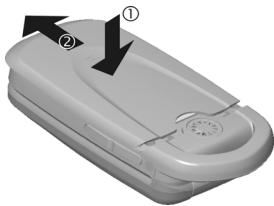

- Połóż kartę SIM z lewej strony gniazda, stykami skierowanymi **w dół**. Następnie lekko naciskając, wsuń kartę SIM ③ (zwróć uwagę na poprawne ułożenie ściętego narożnika).

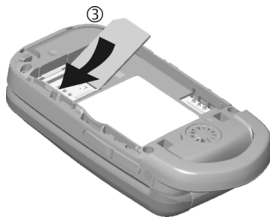

- Baterię włóż bokiem do telefonu ④, a następnie przyciśnij ⑤, aż się zablokuje.



- Aby wyjąć baterię, naciśnij na uchwyt mocujący z boku baterii, a następnie ją podnieś.

- Nałóż pokrywę i przesun ją do przodu ⑥ aż do zatrzaśnięcia.



Informacje dodatkowe

Obsługiwane są tylko karty SIM 3 V. Jeśli masz starszą kartę, skontaktuj się z operatorem.

Ładowanie baterii

Procedura ładowania

W momencie zakupu bateria nie jest w pełni naładowana. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazda telefonu, podłącz ładowarkę do sieci, a następnie ładuj przynajmniej przez dwie godziny.



Wskaźnik podczas procesu ładowania.

Czas ładowania

Rozładowana bateria zostanie w pełni naładowana po upływie około 2 godzin. Ładowanie baterii może się odbywać tylko przy temperaturze otoczenia od +5 °C do 45 °C. Gdy temperatura jest większa/mniejsza o 5 °C od podanego zakresu, symbol ładowania zaczyna migać. Napięcia zasilania określonego na ładowarce nie należy przekraczać.

Czas pracy

Czas pracy zależy od warunków użytkowania. Ekstremalne temperatury znacząco skracają czas czuwania telefonu. Należy unikać wystawiania telefonu na działanie słońca lub grzejników.

Czas rozmowy: 100 do 200 minut
Czas czuwania: 60 do 200 godzin.

Brak ikony ładowania

Kiedy zostanie podłączona ładowarka, a bateria telefonu jest całkowicie rozładowana, ikona ładowania nie będzie widoczna. Ikona ładowania zostanie wyświetlona po około 2 godzinach. W tym wypadku bateria zostanie w pełni naładowana po upływie około 3 do 4 godzin.

Używaj tylko oryginalnej ładowarki!

Wskaźniki wyświetlane podczas używania

Poziom naładowania baterii wyświetlany w czasie działania (rozładowana-w pełni naładowana):



Odpowiedni dźwięk sygnalizuje, że bateria jest prawie rozładowana.

Poziom naładowania baterii jest poprawnie wyświetlany jedynie po niezakłóconym cyklu ładowania/rozładowania. Dlatego nie należy **bez potrzeby wyjmować baterii** ani, jeśli to możliwe, **przerywać zbyt wcześnie procesu ładowania**.

Informacje dodatkowe

Ładowarka nagrzewa się przy dłuższym ładowaniu. Jest to normalny objaw i nie jest to niebezpieczne.

Jeśli bateria zostanie wyjęta na dłużej niż 30 sekund, należy ponownie ustawić zegar.

Włączanie/wyłączanie, wprowadzanie kodu PIN

Włączanie/wyłączanie telefonu



Naciśnij i **przytrzymaj** ten klawisz.

Wprowadzanie kodu PIN

Karta SIM może być chroniona kodem PIN (4–8 cyfr).



Wprowadź kod PIN za pomocą klawiatury numerycznej. Na wyświetlaczu wyświetlane są znaki ****, aby uniemożliwić odczytanie kodu PIN przez osoby postronne. Popraw przy użyciu klawisza **C**.



Potwierdź, naciskając klawisz centralny. Logowanie w sieci trwa kilka sekund.

Informacje dodatkowe

Zmiana kodu PINstrona 15

Usunięcie blokad karty SIM.....strona 16

Numer alarmowy (SOS)

Numeru alarmowego należy używać **jedynie w nagłych wypadkach!**

Naciśnięcie klawisza funkcyjnego **SOS** pozwala na wykonanie połączenia alarmowego w sieci **bez** karty SIM i bez wprowadzania kodu PIN (dostępne w wybranych krajach).

Włączanie telefonu po raz pierwszy

Czas/Data

Podczas wstępnego konfigurowania ustaw zegar, tak aby wyświetlał prawidłowy czas. Tego ustawienia nie będzie trzeba wprowadzać ponownie.



Naciśnij ten klawisz, a następnie wybierz **Zmień**.



Najpierw wprowadź datę (dzień/miesiąc/rok), a następnie godzinę (format 24 godzinny wraz z sekundami).



Naciśnij ten klawisz. Godzina i data zostaną zaktualizowane.

Strefy czasu

Ustaw strefę czasową, w której się znajdujesz.



Wybierz z listy miasto tej strefy czasowej ...

Ustaw

... i wprowadź odpowiednie ustawienia.

Po wyjęciu baterii i karty SIM zegar należy ustawić ponownie.

Kopiowanie adresów z karty SIM

Przy pierwszym włożeniu karty SIM można skopiować zapisane na niej adresy do książki adresowej. **Tego procesu nie należy przerywać.** W czasie kopiowania **nie należy odbierać przychodzących połączeń.** Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Dane z karty SIM można też skopiować później (strona 27).

Informacje ogólne

Tryb czuwania

Telefon znajduje się w **trybie czuwania** i jest **gotowy do użycia**, gdy na ekranie wyświetlana jest nazwa operatora.



Naciśnij i **przytrzymaj**, aby w dowolnej sytuacji powrócić do trybu czuwania.

Moc odbieranego sygnału



Silny sygnał.



Słaby sygnał obniża jakość połączenia i może spowodować jego zerwanie. Zmień swoją lokalizację.

Menu główne

Menu główne przedstawione jest graficznie za pomocą symboli:



Wywołanie z trybu czuwania.



Wybór jednego z dwóch symboli aplikacji.



Uruchomienie aplikacji.

Opcje menu głównego

Opcje Otwarcie menu.

W zależności od sytuacji dostępne są różne funkcje:

Duże litery	Wybór jednego z dwóch rozmiarów czcionek.
Podświetlenie	Ustawienie jaśniejszego/ciemniejszego podświetlenia.
Pomoc	Wyświetlanie tekstu pomocy.

Instrukcja obsługi

Sterowanie menu

W tej instrukcji obsługi kroki konieczne do osiągnięcia danej funkcji zostały przedstawione w **sposób skrócony**, np. wywołanie listy nieodebranych połączeń w skróconej formie:



Nieodebrane

Wymaga to wykonania następujących kroków:



Otwórz menu główne.



Wybierz , umieść funkcję po Nieodebrane.



Naciśnij, aby potwierdzić.

Menu szybkiego wybierania

Każde menu ma numer, dzięki czemu jego funkcję (np. pisanie nowej wiadomości SMS) można wybrać bezpośrednio w trybie czuwania, wprowadzając numer menu:



Naciśnij ten klawisz, aby wyświetlić menu główne.



Naciśnij ten klawisz, aby uzyskać dostęp do funkcji Wiadomości.



Naciśnij ten klawisz, aby uzyskać dostęp do funkcji Nowy.



Naciśnij ten klawisz, aby uzyskać dostęp do funkcji SMS.

Symbole

Poniższe symbole służą do objaśniania działania:



Wprowadzanie cyfr/liter



Klawisz Wł./Wyl./Zakończ



Klawisz połączenia



Klawisze funkcyjne



Wyświetlanie znaczenia klawisza funkcyjnego.



Naciśnij pionowo w dół klawisz centralny, np. aby wywołać menu.



Naciśnij klawisz nawigacyjny we wskazanym kierunku.




Funkcja dostępna w zależności od operatora — może wymagać specjalnej rejestracji.

Funkcje standardowe

Menu opcji

Podsumowanie funkcji powtarzających się w menu opcji.

Opcje	Otwarcie menu.
Edytuj	Otwieranie wpisu w celu edycji.
Zobacz	Wyświetlanie wpisu.
Kasuj/ Usuń wszystko	Usuwanie wpisu/ usuwanie wszystkich wpisów po potwierdzeniu.
Nowy wpis	Tworzenie nowego wpisu.
Wyślij...	Wybieranie usługi i nośnika transmisji do wysyłania.
Odpowiedz/ Odp.wszystkim	Nadawca staje się odbiorcą, przed tematem pojawia się oznaczenie odpowiedzi „Re:“, odebrany tekst zostaje włączony do nowej wiadomości.
Zapisz	Zapisywanie wpisu.
Zapisz w 	Zapisywanie odbiorcy w aktualnym spisie adresów.
Sortuj	Ustawianie kryteriów sortowania (alfabetycznie, wg. typu, czasu).

Wprow.tekstu (strona 17)	Prefer. T9: Włączanie/ wyłączanie T9. Język wprowadz.: Wybieranie języka tekstu.
Zmień nazwę	Zmiana nazwy zaznaczonego wpisu.
Pojemność	Wyświetlanie pojemności pamięci
Właściwości	Wyświetlanie właściwości zaznaczonego obiektu
Pomoc	Wyświetlanie tekstu pomocy.

Tryb zaznaczania

Zaznacz jeden lub kilka wpisów, aby wykonać na nich wybrane funkcje.

Opcje	Otwarcie menu.
Zaznacz	Aktywacja trybu.
Zaznacz	Zaznaczenie niezaznaczonego wpisu.
Odznacz	Usunięcie zaznaczenia z zaznaczonego wpisu.

Dodatkowe funkcje zaznaczania:

Zazn.wszystko	Zaznaczanie wszystkich wpisów.
Odznacz wsz.	Usuwanie zaznaczenia wszystkich wpisów.
Usuń zaznacz.	Usuwanie wszystkich zaznaczonych wpisów.



Zabezpieczenia

Telefon oraz karta SIM są zabezpieczone przed niepowołanym użyciem za pomocą kilku kodów.

Przechowuj kody zabezpieczeń w bezpiecznym miejscu tak, aby móc z nich skorzystać, kiedy będą potrzebne.

Kody

PIN	Zabezpiecza kartę SIM (osobisty numer identyfikacyjny).
PIN2	Niezbędny do ustawienia wyświetlania kosztów połączeń oraz korzystania z funkcji specjalnych kart SIM.
PUK PUK2	Kody-klucze. Niezbędne do odblokowania kart SIM zablokowanych po wielokrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN.
Kod aparatu	Zabezpiecza aparat. Musi być wprowadzony przy pierwszym ustawianiu zabezpieczeń.

 →  → Zabezpieczenia → Kody
→ Wybierz funkcję.

Kontrola PIN

Zwykle po włączeniu telefonu wymagane jest wprowadzenie kodu PIN. Można wyłączyć tę funkcję, jednak spowoduje to ryzyko nieautoryzowanego użycia telefonu. Niektórzy operatorzy nie zezwalają na wyłączenie tego typu kontroli.



Naciśnij.



Wprowadź kod PIN.



Potwierdź wpis.

Zmień PIN

Można zmienić PIN na dowolny 4–8 cyfrowy kod, który jest łatwiejszy do zapamiętania.



Wprowadź **aktualny** kod PIN.




Naciśnij.



Wprowadź nowy kod PIN.



Powtórz nowy kod PIN.



Zmień PIN2

(Wyświetlany tylko, gdy kod PIN 2 jest dostępny). Postępuj jak przy opcji Zmień PIN.

Zmień kod tel.

(Zmiana kodu aparatu)

Użytkownik definiuje kod aparatu (4-8 cyfr) podczas pierwszego wywołania funkcji chronionej kodem aparatu (np. **Poł. bezp.**, strona 49). Jest on ważny dla wszystkich chronionych w ten sposób funkcji.

Po trzech kolejnych błędnych wpisach dostęp do kodu aparatu i zabezpieczonych za jego pomocą funkcji zostanie zablokowany. W takiej sytuacji należy skontaktować się z serwisem firmy Siemens (strona 59).

Usuwanie blokady karty SIM

Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN karta SIM zostanie zablokowana. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić zgodnie z instrukcjami kod PUK (MASTER PIN) otrzymany wraz z kartą SIM. W przypadku zagubienia kodu PUK (MASTER PIN) należy skontaktować się z operatorem.

Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem

Nawet przy wyłączonej funkcji kontroli za pomocą kodu PIN (strona 15), aby włączyć telefon, należy czynność tę potwierdzić.

Zabezpiecza to przed przypadkowym włączeniem telefonu, np. podczas przenoszenia w torbie lub podczas podróży samolotem.



Naciśnij i **przytrzymaj** klawisz **Wł./Wył./Zakończ.**



Naciśnij. Telefon zostanie włączony.

Anuluj

Naciśnij ten klawisz lub nie wykonuj żadnej czynności. Telefon nie zostanie włączony.

Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu bez T9

Naciśnij kilkakrotnie klawisz numeryczny, dopóki żądana litera nie zostanie wyświetlona. Przykład:



Naciśnij raz **krótco**, aby napisać literę **a**, dwa razy, aby napisać literę **b** itd. Naciśnij i **przytrzymaj**, aby napisać cyfrę.



Naciśnij krótko, aby usunąć literę przed kursorem; naciśnij i **przytrzymaj**, aby skasować cały wyraz.



Przesuwanie kursora (do przodu/do tyłu).



Naciśnij krótko: przełączanie między **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **T9ABC**, **123**.

Naciśnij i **przytrzymaj**: Wyświetlone zostaną wszystkie warianty wprowadzania.



Naciśnij krótko: Wyświetlone zostaną znaki specjalne.

Naciśnij i **przytrzymaj**: Otwarcie menu wprowadzania.



Naciśnij raz/kilka razy:

., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Naciśnij i **przytrzymaj**: Zostanie wstawione 0.



Zostanie wstawiona spacja.

Naciśnij dwa razy = podział wiersza.

Znaki specjalne



Naciśnij **krótko**.

1)	¿	i	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Podział wiersza



Przewijanie do znaków.



Wybierz Naciśnij.

Menu wprowadzania tekstu



Naciśnij i **przytrzymaj**:

Format tekstu (tylko SMS),
Język wprov., Zaznacz,
Kopiu/Wstaw

Wprowadzanie tekstu z T9

Słownik „T9” tworzy prawidłowe słowa na podstawie wpisywanych liter.



Włączanie/wyłączanie T9.

Wybór języka wprowadzanego tekstu


Opcje Otwórz menu tekstu.
Wybierz **Wprow.tekstu**, a następnie wybierz **Język wprow..**

Wybierz Potwierdź.

Wprowadzanie tekstu z T9

Wpisuj słowo do końca bez spoglądania na wyświetlacz.

Wystarczy **raz** naciskać klawisze, na których znajdują się odpowiednie litery.


 Spacja lub przeniesienie kursora w prawo kończy wyraz.


Nie używaj znaków specjalnych, takich jak **Å**, tylko wpisz znak standardowy np. **A**, T9 odpowiednio go przetworzy.

Zastosowany słownik T9 zamienia polskie znaki na odpowiadające im standardowe litery w alfabecie łańskim, np. **Å** na **A**. Dzięki temu możesz pisać wiadomości o długości do 160 znaków. Zastosowanie polskich znaków specjalnych ograniczyłoby znacznie maksymalną długość wiadomości.

T9 — podpowiadanie wyrazów

Jeżeli wprowadzonemu wyrazowi odpowiada kilka możliwości w słowniku, jako pierwsza wyświetlona zostanie ta najbardziej prawdopodobna.

 Naciśnij. Jeśli ten wyraz również nie jest prawidłowy, naciśnij ten klawisz ponownie.


 Naciskaj go do chwili wyświetlenia prawidłowego wyrazu.


Dodawanie nowego wyrazu do słownika:


Dod.wyr. Wybierz i wprowadź wyraz bez T9. Następnie **Zapisz**.

Poprawianie wyrazu

Wyrazy wpisane z T9:

 Przesuwaj kursor w lewo lub w prawo, słowo po słowie, aż do **zaznaczenia** odpowiedniego słowa.

 Jeszcze raz przewiń podpowiadanie wyrazów T9.

 Usuwa znak po lewej stronie kursora **oraz** wyświetla nowy możliwy wyraz.

Informacje dodatkowe**Naciśnij krótko:**

Przełączanie między: abc, Abc, T9abc, T9Àbc, 123.

Naciśnij i przytrzymaj:

Wyświetlone zostaną wszystkie tryby wprowadzania.

**Naciśnij i przytrzymaj:**

Otwarcie menu wprowadzania (strona 17).

Wprowadzanie tekstu metodą T9® jest licencjonowane oraz chronione następującymi patentami:

Numery patentów USA 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 oraz 6,011,554;

numery patentów kanadyjskich 1,331,057;

numery patentów brytyjskich 2238414B;

numer patentu w Hongkongu HK0940329;

numer patentu w Singapurze 51383;

numery patentów europejskich 0 842 463 (96927260.8)

DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;

oraz dodatkowe patenty obowiązujące na świecie.

Telefonowanie



Wprowadź numer (zawsze z numerem kierunkowym/ międzynarodowym numerem kierunkowym).

◀C **Krótkie** naciśnięcie usuwa ostatnią cyfrę, **długie** naciśnięcie usuwa cały numer.



Wybranie numeru telefonu.

Zakończenie połączenia



Krótko naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawianie głośności



Naciśnij w górę/w dół, aby wyregulować głośność.

Ponowne wybieranie numeru



Naciśnij **dwa razy**. Ostatnio wywoływany numer telefonu **jest** wybierany ponownie.

Wywoływanie listy ostatnio wybieranych numerów:



Naciśnij **raz**.



Wybierz numer telefonu, a następnie, aby go wybrać, naciśnij klawisz...



... klawisz.

Automatyczne ponowne wybieranie numeru

AutoWyb

Numer telefonu jest wybierany 10 razy w wydłużających się odstępach czasowych.

Przypomnienie

Dalej

Po 15 minutach sygnał przypomni o ponownym wybraniu wyświetlonego numeru.

Odbieranie połączenia



Naciśnij.

Odrzucanie połączenia



Naciśnij **krótko**.

Informacje dodatkowe

Przed przyłożeniem aparatu do ucha należy odebrać połączenie, aby uniknąć uszkodzenia słuchu przez dzwonek.



Zapisywanie numeru telefonu w książce adresowej/telefonicznej.

Głośnik

Odtwarzanie przez głośnik (rozmowa bez użycia rąk).

Należy wyłączyć funkcję zestawu głośnomówiącego przed ponownym przyłożeniem telefonu do ucha. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia słuchu!



Naciśnij i **przytrzymaj**, aby wyłączyć mikrofon.

Międzynarodowe numery kierunkowe



Naciśnij i **przytrzymaj**, aż do wyświetlenia znaku „+”.

+Kraj

Wybieranie kraju.

Opcje połączeń

Opcje

Oferowane są funkcje, które są dostępne tylko **podczas** rozmowy.

Przełączanie między dwiema rozmowami

Nawiązanie drugiego połączenia

Opcje

Otwórz menu

Zawieś

Zawieś bieżące połączenie, a następnie wybierz nowy numer telefonu.

Opcje

Otwórz menu.

Przełącz

Przełączanie między rozmowami.

Połączenie przychodzące podczas rozmowy

Użytkownik usłyszy komunikat „call waiting” (połączenie oczekujące) i można będzie:

- **Odebrać oczekujące połączenie wraz z pierwszym połączeniem**

Przełącz

Odebrać połączenie i zawiesić bieżące połączenie.

- **Odrzucić połączenie oczekujące**

Odrzuć

Odrzucenie połączenia lub przeniesienie do skrzynki pocztowej, jeśli przenoszenie jest włączone.

- **Odebranie oczekującego połączenia i zakończenie bieżącej rozmowy**



Zakończenie połączenia.



Odebranie nowego połączenia.

Kończenie połączeń



Naciśnij klawisz zakończenia.

Tak

Wznowienie zawieszonych połączenia.

Nie

Zakończenie wszystkich połączeń.

Konferencja

Można po kolei wywołać maksymalnie 5 uczestników konferencji. Po ustanowieniu połączenia:

Opcje Otwórz menu i wybierz **Zawieś**. Bieżące połączenie zostanie zawieszona.



Następnie wybierz nowy numer. Kiedy nowe połączenie zostanie nawiązane...

Opcje ... otwórz menu i wybierz opcję **Konferencja**. Powtarzaj tę czynność, aż do uzyskania połączenia ze wszystkimi uczestnikami.

Zakończenie



Naciśnięcie klawisza Zakończenie powoduje zakończenie **wszystkich** połączeń w ramach konferencji.

Kody sterujące (DTMF)

Wpisywanie kodów sterujących (cyfr), np. w celu odsłuchania automatycznej sekretarki.


Opcje Otwórz menu i wybierz **Wyślij DTMF**.

Domyślna ks.



Pokaż wpisy

Wyświetlone zostaną wpisy książki domyślnej (książki adresowej lub książki telefonicznej).



Nowy wpis


Tworzenie nowego wpisu.

Ks.adresowa (patrz także strona 24)

Ks.tel. (patrz także strona 26)

Wizytówka

Utwórz swoją własną wizytówkę do wysyłania na inny telefon-GSM. Jeśli nie posiadasz jeszcze wizytówki, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie danych.



Zapisz Naciśnij.


Grupy

Patrz strona 25.

Domyślna ks.

Można ustawić dowolny katalog jako katalog preferowany.

Wybrana książka domyślna otwierana jest w trybie czuwania za pomocą klawisza nawigacyjnego.



Ks.adresowa

W książce adresowej można dla każdego wpisu wprowadzać wiele danych i korzystać z funkcji dodatkowych (np. zdjęcia, urodziny, adres e-mail).

Ks.tel.

Książka telefoniczna znajduje się na karcie SIM. Dla każdego wpisu można wprowadzić tylko jeden numer telefoniczny. Książkę telefoniczną na karcie SIM można łatwo przenosić do innego telefonu.

Ks.adresowa

W książce adresowej można zapisać do 250 wpisów, każdy z różnymi numerami telefonów i faksów oraz z danymi adresowymi. Wpisami zarządza się niezależnie od książki telefonicznej w pamięci telefonu.

Nowy wpis

Książka adresowa ustawiona jest jako książka standardowa:



Otwórz książkę adresową (w trybie czuwania)



Wyświetl pola wprowadzania.



Wybierz żądane pola wprowadzania.



Wypełnij pola wprowadzania.

Należy wprowadzić przynajmniej jedną nazwę. Numer telefonu zawsze należy wprowadzać z numerem kierunkowym, np. +48 22 ...

Specjalne pola wprowadzania

Grupa: Przyporządkowanie do grupy (strona 25).

Adres: Rozszerzenie w celu wprowadzenia pełnego adresu:

Ulica; **Kod pocztowy;**

Miasto; **Kraj:**

Urodziny: Po uaktywnieniu można wprowadzić datę urodzenia.

Przypomnienie: Na dzień przed urodzinami telefon o ustalonej godzinie przypomni o nich użytkownikowi.

Obrazek: Przypisywanie obrazka do wpisu. Obrazek zostanie wyświetlony przy połączeniu przychodzącym z danego numeru.

Wszystk.pola/Pola zreduk. Wyświetlanie liczby pól wprowadzania.

Zapisz Zachowanie wpisu.

Informacje dodatkowe



Tymczasowe przełączenie na książkę telefoniczną.

Wyświetlanie/szukanie wpisu



Otwórz książkę adresową (w trybie czuwania).



Wybierz żądany wpis.



Wyświetl.

Opcje wyświetlania

Opcje Wyświetlenie funkcji dla wybranego pola wprowadzania.

Zmiana wpisu



Wybierz pole wprowadzania i naciśnij przycisk **Edytuj**.



Wybierz wpis i naciśnij przycisk **Edytuj**.



Wprowadź zmiany, a następnie naciśnij przycisk **Zapisz**.

Nawiązywanie połączenia z numerem wpisu



Otwórz książkę adresową (w trybie czuwania).



Wybierz nazwisko, wpisując jego pierwszą literę i/lub przewijając listę.



Numer zostanie wybrany.

Jeśli wpis książki adresowej zawiera kilka numerów, można wybrać jeden z nich.

Opcje książki adresowej

W zależności od sytuacji dostępne są różne funkcje:

Opcje Otwórz menu.

Przenieś do...	Przyporządkowanie bieżących lub zaznaczonych wpisów do grupy.
Kopiuj na SIM	Kopiowanie nazwy i numeru telefonu na kartę SIM (książka telefoniczna).
Import	Ustawianie gotowości do odbioru wpisu książki telefonicznej przez IrDA (strona 49) lub SMS (strona 32).
(Funkcje standardowe, patrz strona 14)	

Grupy

W telefonie zaprogramowano dziewięć grup w celu łatwiejszego zarządzania wpisami książki adresowej. Można zmieniać nazwy siedmiu z tych grup.



Otwórz książkę adresową (w trybie czuwania).

<Grupy>

Wybierz (po nazwie grupy podana jest liczba wpisów).



Wybierz grupę.

Ks.tel.

Wpisy w książce telefonicznej (zapisane na karcie SIM) są zarządzane niezależnie od wpisów książki adresowej.

Nowy wpis

Książka telefoniczna ustawiona jest jako książka standardowa.



Otwórz książkę adresową (w trybie czuwania).



Wybierz <Nowy wpis>.



Wyświetlenie pól wprowadzania.



Przechodzenie między polami wprowadzania w celu ich wypełnienia.

Numer telefonu:

Zawsze wprowadzaj numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Wpis bez numeru telefonu nie zostanie zapisany.

Nazwa:

Wpisz imię i/lub nazwisko.

Grupa:

Ustawienie domyślne to **Brak grupy**. Ważne numery można umieścić w jednej grupie (VIP).

Miejsce:

Ustawienie domyślne to **SIM**. Na specjalnych kartach SIM numery telefonów mogą być zapisywane (**Zabezp. SIM**) w chronionej lokalizacji (wymagany PIN2).

Numer wpisu:

Jest automatycznie przydzielany dla każdego wpisu. Numer telefonu można wywołać, korzystając z zapisanego numeru.

Zapisz Naciśnij, aby zapisać nowy numer.

Informacje dodatkowe



Tymczasowe przełączenie do książki adresowej.

+Kraj Międzynarodowy numer kierunkowystrona 21

Połączenie (wyszukiwanie wpisu)



Otwórz książkę telefoniczną.



Wybierz nazwisko, wpisując jego pierwszą literę i/lub przewijając listę.



Numer telefonu zostanie wybrany.

Zmiana wpisu



Wybierz wpis w książce telefonicznej.

Edytuj

Naciśnij.



Wybierz żądane pole wprowadzania.



Wprowadź zmiany.

Zapisz

Naciśnij.

Opcje książki telefonicznej

W zależności od sytuacji dostępne są następujące funkcje.

Opcje

Otwórz menu.

Kopijuj do

Kopiowanie do książki adresowej wszystkich zaznaczonych wpisów.

Kop.wsz.do

Kopiowanie do książki adresowej wszystkich wpisów.

Usuń wszystko

Usunięcie całej książki telefonicznej (ochrona za pomocą kodu PIN).

Import

Ustawianie gotowości do odbioru wpisu książki telefonicznej przez IrDA (strona 49) lub SMS (strona 32).

(Funkcje standardowe, patrz strona 14)

<Ks.specjalne>



Otwórz książkę telefoniczną i wybierz pozycję <Ks.specjalne>.

<Nr własne>

Wprowadź własne numery do książki telefonicznej (np. faks) w celach informacyjnych.

<Numery VIP>

Wyświetlanie numerów zapisanych w grupie VIP.

<Ks.tel.SIM>

Wpisów zapisanych na karcie SIM można także używać w innych telefonach GSM.

<Zabezp. SIM>



Na specjalnych kartach SIM numery telefonów mogą być zapisywane w chronionej lokalizacji. Do edycji wymagany jest kod PIN2.

<Numer usługi>/<Numery info>

W książce telefonicznej mogą znajdować się numery wprowadzone przez operatora.

Hist. połączeń

Numery telefonów są zapisywane w celu ułatwienia ich ponownego wybierania.



Wybierz historię połączeń.



Otwórz historię połączeń.



Wybierz numer telefonu.



Wybranie numeru telefonu.

W każdej historii połączeń można zapisać 10 numerów telefonów.

Nieodebrane



Nieodebrane połączenia są zapisywane w celu umożliwienia oddzwania.



Nieodebrane połączenie.

Odebrane

Odebrane połączenia są umieszczane na liście.

Wykonane

Dostęp do listy ostatnio wybranych numerów.



Szybki dostęp w trybie czuwania.

Skasuj listę

Historia połączeń zostaje usunięta.

Czasy/Opłaty



→ Czasy/Opłaty
→ Ostatnie poł., Wszystk. poł.,
Pozost. jedn.



Wybierz.



Otwarcie raportu lub ustawień.

Wyczyść

Zresetowanie wybranego raportu.

Ust. opłat



Otwórz menu.

Waluta

Edytowanie waluty.

Taryfa

Wprowadź walutę oraz opłatę za jednostkę/czas.

Limit

Specjalne karty SIM pozwalają ustalać limit/okres, po wyczerpaniu/ upływie którego zablokowane zostaną połączenia wychodzące.

Auto. wyświetl

Czas trwania połączenia i jego koszt są wyświetlane automatycznie.

Aparat fot.

Dzięki zintegrowanemu aparatowi fotograficznemu można od razu obejrzeć zdjęcia i

- użyć zdjęcia jako obrazu tła, logo,
- wysłać zdjęcie przez MMS lub e-mail.

Włączanie



lub



Uruchom aparat fotograficzny w trybie czuwania.

Na ekranie wyświetlone zostanie bieżące zdjęcie (podgląd). W pierwszej linii od lewej strony do prawej widoczne są następujące ustawienia:



Jasność



Zbliżenie



Równowaga bieli



Podłączona zewnętrzna lampa błyskowa

W prawym górnym rogu obrazu podglądu wyświetlona jest liczba pozostałych do wykonania zdjęć w wybranej rozdzielczości. Liczba ta uzależniona jest w dużym stopniu od motywu danego zdjęcia i zależy od wymaganej ilości wolnej pamięci. Wybrana rozdzielczość wyświetlona jest pod obrazem podglądu lub, jeśli wybrano tryb wideo, widoczny jest

wykorzystany czas nagrania oraz czas nagrania, które można jeszcze zarejestrować.

Tryb foto



Zrób zdjęcie.

Zdjęcie zostanie zapisane z nazwą. Wprowadzanie nazwy, patrz **Ustawienia** w menu opcji (strona 30).

Ustawienia przed wykonaniem zdjęcia:



Ustaw jasność.



Ustaw zbliżenie.

Rozdzielczość zdjęcia

Jakość zdjęcia można ustawić niezależnie od rozdzielczości obrazu podglądu.

Premium:	640 × 480 (VGA)
Wysoka:	320 × 240 (QVGA)
Średnia:	160 × 120 (QQVGA)
Tapeta:	132 × 176 lub 130 × 130

Rozdzielczość może zostać zmniejszona w zależności od wybranego powiększenia cyfrowego.

Flesz

Funkcję lampy błyskowej należy uaktywnić przed jej użyciem bez względu na to, czy lampa błyskowa jest zewnętrzna, czy wewnętrzna.



Zewnętrzna lampa błyskowa

Jeśli podłączono zewnętrzną lampę błyskową, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona. Podłączona do telefonu lampa błyskowa cały czas się ładuje. Powoduje to skrócenie czasu czuwania telefonu.



Podczas ładowania zewnętrznej lampy błyskowej ikona miga.

Wewnętrzna lampa błyskowa

Wewnętrzna lampa błyskowa zostanie automatycznie uaktywniona (jeśli funkcja ta została wcześniej włączona). Należy pamiętać, że wewnętrzna lampa błyskowa ma zasięg 50 cm.

Ustawienia, patrz menu opcji.

Opcje aparatu fotograficznego

W zależności od sytuacji dostępne są następujące funkcje.

Opcje Otwórz menu.

Ustawienia	<ul style="list-style-type: none"> Domyślna nazwa zdjęcia Rozdzielczość. Tryb koloru: normalny, sepia, skala szarości i Dream scape.
Album	Wyświetlanie listy zdjęć.
Flesz	Wybór trybu lampy błyskowej: Wyłącz, Włączono, Auto., Czerw.oczy
Ramka	Wybór ramki bieżącego zdjęcia.
Samowyzwal.	Wykonanie zdjęcia następuje po około 15 sekundach od uruchomienia samowyzwalacza.
Balans bieli	Dostępne opcje: Automatyczny, Wewnętrz, Na zewnątrz
Pomoc	
(Funkcje standardowe, patrz strona 14)	

Wiadomości

Odebrane

W centralnym folderze odbiorczym znajdują się wszystkie odebrane wiadomości. Wszystkie wpisy są oznaczone odpowiednim symbolem zgodnie z rodzajem i stanem wiadomości (strona 6).

Wywoływanie centralnego folderu odbiorczego, np. po otrzymaniu nowej wiadomości SMS:



Naciśnij przycisk funkcyjny pod symbolem.

Po otwarciu wpisu uruchamia się przypisana do niego aplikacja. Przeczytane lub otwarte wpisy po upływie ustalonego czasu wyświetlane będą tylko na listach odbiorczych wiadomości (**Opcje**).

W centralnym folderze odbiorczym znajdują się następujące **typy wiadomości**:

SMS, MMS, E-mail

Komunikaty systemowe

Powiadomienia: MMS, Opusz. alarm, Terminy op., Nieodebrane, WAP push, Wiad.głosowa

Obiekty z danymi

Dzwonki, Obrazki i Wideo, wpisy do kalendarza, Notatki, Wizytówka i Powiadomienie głosowe.

Listy wiadomości

Wszystkie wiadomości SMS, MMS i E-mail są wyświetlane na czterech osobnych listach.



→ Odebrane wiadomości
→ Wybierz typ wiadomości.

Lista odebranych wiadomości.



→ Projekty
→ Wybierz typ wiadomości.

Lista zapisanych roboczych wersji wiadomości.



→ Niewysłane
→ Wybierz typ wiadomości.

Lista wiadomości, które nie zostały jeszcze wysłane.



→ Wysłane
→ Wybierz typ wiadomości.

Lista odebranych wiadomości.




Wywołaj funkcję menu, aby przetworzyć wiadomości.

SMS


Za pomocą telefonu można wysłać i odbierać bardzo długie wiadomości tekstowe (do 760 znaków). Są one automatycznie tworzone z kilku standardowych wiadomości SMS (należy pamiętać, że naliczana jest opłata łączna). Do wiadomości SMS można też wstawiać obrazy i dźwięki.



Pisanie/wysyłanie


 →  → Nowy → SMS

 Wprowadź tekst (patrz także strona 17).

Opcje Funkcje tworzenia tekstu.

 Rozpocznij wysyłanie.

 /  Wybierz numer telefonu z książkitelefonicznej/ adresowej lub wprowadź go.

 Wiadomość SMS zostanie wysłana do centrum usług.

Funkcje specjalne

Grafika/dźwięk

Można wysłać obrazy i dźwięki z dołączonym tekstem lub bez.

Gdy otwarte jest pole wprowadzania tekstu:

Opcje Otwórz menu.



Wybierz **Grafika/dźwięk**.

Menu zawiera:
Anim.stand., **Stand. dźwięki**,
Moje animacje, **Moje obrazki**,
Moje dźwięki



Wybierz listę.



Potwierdź. Zostanie wyświetlony pierwszy wpis z wybranej sekcji.



Przewijaj do wybranego wpisu.

Przy opcjach **Anim.stand./Stand. dźwięki**:



Wybór zostanie dodany do wiadomości SMS.

Przy opcjach **Moje animacje**, **Moje obrazki**, **Moje dźwięki**:



Wybór zostanie wyświetlony/odtworzony.



Wybór zostanie dodany do wiadomości SMS.

Archiwum SMS

 →  → Archiwum SMS

Wyświetla listę wiadomości SMS zapisanych w telefonie.

SMS do grupy

Można wysłać jedną wiadomość SMS jednocześnie do wszystkich osób należących do grupy.

Opcje Otwórz menu.

Wyślij Wybierz.

Grupa Zostanie wyświetlona lista grup.



Wybierz grupę.



Otwórz grupę i zaznacz wszystkie/pojedyncze wpisy.



Wiadomość SMS zostanie wysłana po wyświetleniu monitu zabezpieczeń.

Czytanie



Nadejście nowej wiadomości SMS sygnalizowane jest na wyświetlaczu.

Otwierany jest folder **Odebrane**. Umożliwia on szybki przegląd odebranych wiadomości.



Aby odczytać wiadomość SMS.



Przewijaj kolejne wiersze wiadomości SMS.

Informacje dodatkowe



Jeśli ten symbol miga, pamięć na karcie SIM jest pełna. Usuń lub zarchiwizuj wiadomości.

Odpowiadanie

Można natychmiast odpowiedzieć na otwartą wiadomość SMS. Nowo wprowadzany tekst pojawia się nad tekstem odebranej wiadomości.



Funkcje bezpośredniego odpowiadania.

Ustawienie

Profile SMS



→ → Ustaw.wiad.
→ SMS → Profile SMS

Można ustawić 5 profili wiadomości SMS. Definiują one parametry transmisji wiadomości SMS.

Aktywowanie profilu



Wybierz profil.



Aktywuj.

Ustawianie profilu



Wybierz profil i otwórz go za pomocą opcji **Edytuj**, aby go zmodyfikować.

Podpis SMSa



→ → Ustaw.wiad.
→ SMS → Podpis SMSa

Można wprowadzić podpis o maksymalnej długości 16 znaków. Ten podpis będzie dodawany do każdej wiadomości SMS za wyjątkiem wiadomości **Odp.** i sytuacji, gdy zmieniany jest tekst istniejącej wiadomości SMS.

MMS

Wiadomości multimedialne MMS (Multimedia Messaging Service) umożliwiają przesyłanie tekstu, obrazków i dźwięków w jednej połączonej wiadomości do innego telefonu lub na adres e-mail.

W zależności od ustawienia telefonu odbierane będą kompletne wiadomości lub tylko powiadomienia ze szczegółami dotyczącymi nadawcy oraz rozmiaru. Rzeczywistą wiadomość MMS można będzie później pobrać ręcznie.

Tworzenie

Wiadomość MMS składa się z nagłówka adresu oraz treści. Może zawierać kilka stron. Każda ze stron może zawierać tekst, obrazek lub dźwięk.

Tworzenie standardowej wiadomości MMS



Nowy → MMS

Najpierw wybierz obiekt do edycji, który ma zostać dołączony do pierwszej strony wiadomości MMS:

Opcje Otwórz menu.

<Obrazek> Wybierz.



Wyświetlanie funkcji obrazków: **Wstaw zdjęcie**, **Aparat fot.**, **Otwórz**, **Zapisz obrazek**

<Dźwięk> Wybierz.



Wyświetlanie funkcji dźwięków: **Wstaw dźwięk**, **Nagraj**, **Otwórz**, **Zapisz dźwięk**

<Tekst> Wybierz.



Wyświetlanie funkcji tekstu (patrz także strona 17).

Opcje

Opcje

Otwórz menu.

Wyślij MMS	Wysyłanie MMS.
Odtwórz	Odtwarzanie na wyświetlaczu całej wiadomości MMS.
Obrazek...	Patrz wyżej.
Dźwięk...	Patrz wyżej.
Tekst...	Patrz wyżej.
Strona	<p>Dodaj stronę: Wstawianie nowej strony za stroną bieżącą.</p> <p>Kasuj stronę: Usuwanie bieżącej strony.</p> <p>Lista stron: Wyświetlanie dostępnych stron.</p> <p>Taktowanie: Ustawianie czasu prezentacji wiadomości MMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czas trwania strony: Automatyczny lub Manualnie • Pokaż stronę: tylko jeśli wybrano opcję Manualnie. Wprowadzanie czasu wyświetlania strony.

Szczegóły wiad	Wprowadzanie parametrów wysyłania (patrz następny rozdział).
Odp.	Odpowiadanie na wiadomość MMS, SMS lub dowolny szablon.
Przełącz	Przesyłanie bieżącej wiadomości dalej.
Jako szablon	Zapisywanie utworzonej wiadomości MMS jako szablonu. Patrz także poniżej.
(Funkcje standardowe, patrz strona 14)	

Szablony



Szablony wiadomości MMS to zapisane wiadomości MMS bez adresu. Można je wysyłać jako nowe wiadomości MMS lub użyć jako części nowych wiadomości MMS. Maksymalnie można zapisać 10 szablonów.

Szablon można utworzyć z nowej wiadomości MMS lub wykorzystać poprzednią wiadomość MMS.


Opcje Otwórz menu i wybierz pozycję **Jako szablon**.

Wysyłanie

Strony nowej wiadomości MMS zostały już utworzone. Wiadomość MMS jest wyświetlana.



Otwieranie wpisu adresu.

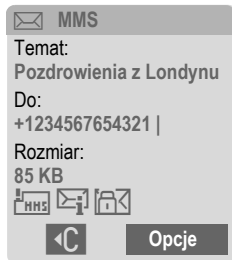

Temat: Wprowadź krótki opis wiadomości MMS.

Wyślij do: Wprowadź jeden lub kilka numerów telefonów/ adresów e-mail.

Rozmiar: Wyświetlanie rozmiaru wiadomości MMS.



Rozpocznij wysyłanie.





Po potwierdzeniu wiadomość MMS zostanie wysłana.


Więcej: Udostępnienie dodatkowych pól adresowych.

Szczegóły opcji wiadomości

Opcje	Otwórz menu.
Wyślij	Wysyłanie wiadomości MMS.
Odtwórz	Odtwarzanie na wyświetlaczu całej wiadomości MMS.
Edytuj	Wyświetlanie zaznaczenia obiektu w celu zmiany obiektu.
Dodaj odbiorcę	Wprowadzanie odbiorcy z aktualnego spisu adresów.
Usuń odbiorcę	Usuwanie poszczególnych odbiorców.
Lista stron	Wyświetlanie stron wiadomości MMS w celu obejrzenia i/lub zmiany.
Jako szablon	Zapisywanie utworzonej wiadomości MMS jako szablonu.
(Funkcje standardowe, patrz strona 14)	

Odbieranie

 /  Nadejście nowej wiadomości MMS/ powiadomienia sygnalizowane jest na wyświetlaczu.

 Rozpoczęcie odbierania. W zależności od ustawienia, (strona 37) wiadomość MMS/ powiadomienie jest przesyłane do folderu skrzynki odbiorczej (Odebrane).

Aby **później** odebrać kompletną wiadomość MMS, należy otworzyć wiadomość.

Odbierz Rozpocznienie transmisji.

Odczytywanie

Wiadomość MMS została odebrana całkowicie.



Rozpocznienie odtwarzania.

Funkcje klawiszy podczas odtwarzania:



Przechodzenie do następnjej strony.



Naciśnij jeden raz krótko, aby przejść do początku bieżącej strony, naciśnij dwa razy krótko, aby przejść do poprzedniej strony.



Ustawianie głośności.



Zakończenie.

Po zakończeniu prezentowania wiadomości MMS wyświetlane są szczegóły wiadomości.

Temat: Opis wiadomości MMS.

Od: Informacje dotyczące nadawcy.

Rozmiar: Rozmiar wiadomości MMS w KB.

Więcej: Dodatkowe pola wprowadzania.

Ustawianie

 →  → Ustaw.wiad. → MMS

Profil MMS:

Można ustawić pięć profili właściwości MMS. W tych profilach określone są właściwości wysyłania. W większości przypadków ustawienie jest już określone. W razie potrzeby skonsultuj się z operatorem, aby otrzymać szczegółowe informacje.



Wybierz profil.



Otwórz profil do edycji.

Opcje ustawiania

Opcje Otwórz menu.

Włącz, Zmiana ust., Zmień nazwę

Ust. użytkow.

Ustaw parametry transmisji MMS zgodnie z własnymi potrzebami:

Tożsamość nadawcy:	Żądanie pokazania lub ukrycia tożsamości nadawcy przy wysyłaniu wiadomości MMS.
Raport dostarczenia:	Żądanie potwierdzenia dostarczenia wysłanych wiadomości.
Odczyt odpowiedzi:	Żądanie potwierdzenia, że wiadomość MMS została przeczytana.
Domyślna ważność:	Priorytet wiadomości: Normalna, Wysoka, Niska

Okres ważn.:	Wybierz okres, w którym centrum usług ma dostarczyć wiadomość: Manualnie, 1 godzina, 3 godziny, 6 godzin, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień, Maksimum* * Maksymalny okres dopuszczany przez operatora.
Najwcześ. czas dost.:	Przesyłanie z centrum usług do odbiorcy: Natychmiast, Jutro
Domyślny czas:	Czas wyświetlania strony wiadomości MMS (wymaganie domyślne).
Wyszukiwanie:	Odbieranie całej wiadomości MMS lub tylko powiadomienia: Natychmiast Natychmiastowe odbieranie całej wiadomości MMS. Autom.wł.sieć Natychmiastowe odbieranie całej wiadomości MMS we własnej sieci. Manualnie Odbieranie wyłącznie powiadomień.
Filtr spamu:	Ustawienia odbierania reklamowych wiadomości MMS.
Wskazanie rozmiaru:	 Ustawienie maksymalnego rozmiaru wiadomości i sposobu jej obsługi.

E-mail

Telefon zawiera program do obsługi poczty e-mail (klient), dzięki któremu można odbierać wiadomości e-mail. Można odebrać całą wiadomość e-mail lub tylko nagłówek (adres e-mail, data, temat).

Odbiór/odczyt

 →  → Odebrane wiadomości
→ Wybierz funkcję.

Aby odczytać wiadomość e-mail, musisz ją pobrać z serwera.

E-mail Wyświetlenie listy wszystkich odebranych wiadomości e-mail.

Opcje Otwórz menu i wybierz Odbierz treść.

Odbierz emaile Wszystkie wiadomości e-mail są wysyłane do folderu Odebrane z serwera.


Ustawianie

 →  → Ustaw.wiad. → E-mail

Przed użyciem tej funkcji należy ustawić opcje dostępu do serwera i poczty e-mail. Te dane są najczęściej już wprowadzone. Jeśli nie, odpowiednie dane uzyskasz u operatora. Są one również dostępne w Internecie pod adresem:

www.siemens-mobile.com/cfx65

Aktywowanie dostępu

 Wybierz dostęp.

 Aktywuj dostęp.

Ust. konta

 Wybierz dostęp lub <Puste>.

Edytuj Rozpoczęcie przetwarzania. Wypełnij pola danych zgodnie z danymi Twojego operatora.

Wiadomość głosowa/CB

Wiadomość głosowa



Jeśli użytkownik korzysta ze skrzynki pocztowej, osoba dzwoniąca może zostawić dla niego wiadomość głosową,

- jeśli telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci,
- jeśli użytkownik nie chce odebrać połączenia,
- lub jeśli użytkownik wykonuje inne połączenie.

Konieczna może być rejestracja i ręczne ustawienie tej funkcji.

Ustawienia



Przy zakupie usług użytkownik otrzymuje dwa numery telefonów:

Zapisywanie numeru skrzynki pocztowej

Zadzwoń pod ten numer, aby odsłuchać wiadomości głosowe.



Wprowadź numer telefonu i potwierdź go za pomocą klawiszy **OK**.

Zapisywanie numeru przekierowania

Połączenia są przekierowywane na ten numer telefonu.



→ np. Nieodebrane → Ustaw

Wprowadź numer telefonu i zarejestruj go w sieci za pomocą klawiszy **OK**.

Odsłuchiwanie wiadomości



W zależności od operatora nowa wiadomość głosowa może być sygnalizowana w następujący sposób:



Symbol oraz dźwięk.

lub



Powiadomienie za pośrednictwem SMS.

lub

Połączenie z automatyczną zapowiedzią.

Zadzwoń na pocztę głosową i odsłuchaj nagrane wiadomości.



Naciśnij i **przytrzymaj** (w razie potrzeby wprowadź raz numer poczty głosowej). W zależności od operatora potwierdź za pomocą klawiszy **OK** i

Poczta

Usługi CB



→ Ustawienia → Usługi CB

Niektórzy operatorzy oferują usługi informacyjne (kanały informacyjne, Cell Broadcast). Jeśli aktywowano odbieranie, będą odbierane wiadomości dotyczące aktywowanych tematów na liście Lista tematów.

Rozrywka

Pobieraj z Internetu najnowsze informacje, które są dokładnie dostosowane do możliwości wyświetlania tego telefonu. Poza tym możesz pobierać do swojego telefonu gry i aplikacje. Dostęp do Internetu może wymagać rejestracji u operatora.

Internet



Przeglądarka jest uruchamiana za pomocą wstępnie ustawionej opcji zaraz po wywołaniu funkcji (Ustawienia Internetu, strona 41; może być określona/wstępnie przypisana przez operatora).

Funkcja dostępu do Internetu

Opcje Otwórz menu.

Strona dom. Wywołanie wstępnie ustawionej strony domowej lub bieżącego profilu (strona 41).

Zakładki Wyświetlanie zakładek zapisanych w telefonie; zapisywanie zakładki.

Ostatnie strony Wyświetlanie ostatnio odwiedzanych stron internetowych.

Wpisz adres Wprowadzanie adresu URL.

Historia Ponowne nawiązanie połączenia z ostatnio odwiedzoną witryną sieci Web po rozłączeniu.

Ustawienia Ustawienia przeglądarki (strona 41).

Odebrane wiadomości Push Przeglądanie i zapisywanie wiadomości typu push.

Zakończenie połączenia



Naciśnij i **przytrzymaj**, aby zamknąć połączenie i przeglądarkę.

Nawigacja w przeglądarce



- Wybór łącza.
- Ustawienia, włączenie/wyłączenie statusu



- Naciśnij **krótco**: poprzednia strona.



- Pole wprowadzania/łącze następne lub poprzednie.
- Przewinięcie o jedną linię.

Symbole wyświetlane w przeglądarce



Wprowadzanie znaków specjalnych



Wybierz ważne znaki specjalne.

Ustawienia Internetu



Opcje Otwórz menu.

Ustawienia Wybierz.

Edycja strony domowej	Edycja tytułu strony domowej i adresu URL.
Wybierz profil	Wyświetlona zostanie lista profili do uaktywnienia (patrz niżej).
Połączenie	Ustawianie wszystkich parametrów połączenia zgodnie z różnymi profilami.
Opcje przeglądarki	Ustawianie opcji uruchamiania oraz przetwarzania obrazów, dźwięków i opcji wysyłania.
Zmień nazwę	Zmiana nazwy bieżącego profilu.
Cache	Włączanie/wyłączanie pamięci podręcznych.
Cookie	Włączanie/wyłączanie plików cookie.
Ust.WAP push	Ustawienie przyjęcia lub odrzucenia wiadomości typu push od wszystkich, żadnego lub wybranego operatora.
Kasowanie ostatnich stron	Usunięcie wszystkich adresów URL z sekcji Ostatnio odwiedzane strony .

Twoja przeglądarka internetowa jest licencjonowana przez:



Profile

Ustawienia początkowe telefonu do korzystania z Internetu zależą od operatora:

Wstępnie ustawiony profil

W większości przypadków ustawione są już profile dostępu dla jednego/ kilku operatorów.



Wybierz profil.



Aktywuj profil.

Ręczne ustawianie profilu

W takim przypadku skonsultuj się z operatorem. Ustawienia można zmienić.

Gry i Aplikacje

W Internecie dostępne są gry i aplikacje. Aby z nich skorzystać, należy je pobrać na swój telefon. Większość aplikacji ma instrukcję obsługi. Na tym telefonie zainstalowanych jest już kilka aplikacji i gier. Opisy do nich znajdują się pod adresem:

www.siemens-mobile.com/cfx65

Wymagania

Należy skonfigurować profil (strona 41) i dostęp (strona 49) do WAP.

Pobieranie

W zależności od tego, czy pobierasz gry lub aplikacje, wybierz odpowiedni sposób dostępu:

 →  → Gry/Aplikacje

Oprócz adresów URL i operatorów usług do pobierania wyświetlane są aplikacje/gry i katalogi.

Informacje dodatkowe

Za pomocą protokołu WAP można pobierać z Internetu aplikacje (np. dzwonki, gry, obrazki, animacje). Pobieranie lub uruchamianie aplikacji nie wpływa na zainstalowane już w telefonie oprogramowanie obsługujące standard Java™ ani go nie zmienia.

Firma Siemens nie udziela żadnej gwarancji na aplikacje, które nie zostały dostarczone wraz z telefonem i nie ponosi odpowiedzialności za aplikacje dodane później przez klienta. To samo dotyczy funkcji, które zostały później uruchomione na polecenie klienta. Ryzyko utraty danych, uszkodzenia lub wystąpienia zakłóceń w działaniu telefonu lub aplikacji i ogólnie wszystkich szkód i skutków spowodowanych korzystaniem z tych aplikacji ponosi wyłącznie kupujący.

Ze względów technicznych tego typu aplikacje lub uruchomione później określone funkcje usuwane są podczas zamiany/wymiany i ewentualnej naprawy telefonu.

W takich przypadkach konieczne jest ponowne pobranie lub ponowne włączenie aplikacji przez klienta. Te aplikacje przeznaczone są wyłącznie do użytku na tym telefonie i nie mogą być kopiowane, nawet w celu utworzenia kopii zapasowej.

Firma Siemens nie udziela żadnej gwarancji, że ponowne pobranie, uruchamianie lub zabezpieczanie aplikacji jest możliwe lub darmowe. O ile jest to technicznie wykonalne, należy utworzyć kopie bezpieczeństwa swoich aplikacji na komputerze za pomocą programu „Mobile Phone Manager”.

Ustawienia

Profile



W profilu telefonu można zapisać różne ustawienia, aby dopasować telefon np. do tła akustycznego otoczenia.

- W ustawieniach domyślnych znajduje się pięć standardowych profili. Jednak można je zmieniać: **Normalny**, **Cisza**, **Hałas**, **Zestaw samochodowy**, **Zestaw słuchawkowy**
- Można ustawić dwa profile osobiste (<Nazwa>).
- Profil specjalny **Samolot** jest zaprogramowany na stałe i nie może zostać zmieniony.

Ustawienia profilu

Zmianianie profilu domyślnego lub tworzenie nowego indywidualnego profilu:



Wybierz profil.

Opcje

Otwórz menu i wybierz pozycję **Zmiana ust.**

Wyświetlana jest lista dostępnych funkcji. Po zakończeniu ustawiania funkcji powróć do menu profili, gdzie można wprowadzać kolejne ustawienia.

Zestaw samochodowy

Tylko w przypadku zastosowania oryginalnego zestawu głośnomówiącego firmy Siemens następuje automatyczne uruchomienie tego profilu, gdy telefon zostanie umieszczony w uchwycie (patrz także akcesoria).

Zestaw słuchawkowy

Tylko w połączeniu z oryginalnym zestawem słuchawkowym Siemens w momencie korzystania z zestawu słuchawkowego następuje automatyczne uruchomienie tego profilu (patrz także akcesoria).

Samolot

Wszystkie alarmy (terminy, budzik) są wyłączone. Tego profilu **nie można modyfikować**.

Włączanie



Przewiń do pozycji **Samolot**.



Potwierdź wybór.



Potwierdź ponownie, aby aktywować profil. Telefon wyłączy się teraz automatycznie.

Normalny tryb pracy

Po ponownym włączeniu telefonu nastąpi automatyczna aktywacja zaprogramowanego wcześniej profilu.


Wyświetlacz



Język

Ustawianie języka używanego na wyświetlaczu. Przy ustawieniu automatycznego wyboru używany jest język macierzysty operatora.

Jeżeli przypadkowo ustawiono język, który nie jest zrozumiały, można zresetować telefon (w trybie czuwania) do języka operatora za pomocą następującego kodu:

*#0000# 

Wprow.tekstu

Prefer. T9 Uruchomienie/wyłączenie inteligentnego wprowadzania tekstu.

Język wprow.

Wybór języka wpisywanego tekstu.

Tapeta

Ustawianie tapety wyświetlacza.

Logo

Wybieranie grafiki, która ma być wyświetlana zamiast logo operatora.

Układ kolorów

Wybór schematu kolorów dla całego interfejsu użytkownika.

Wygaszacz

Po upływie ustalonego czasu na ekranie zostanie wyświetlony obraz wygaszacza ekranu. Połączenie przychodzące i każde naciśnięcie klawisza kończą działanie tej funkcji, poza sytuacją, gdy włączona jest funkcja bezpieczeństwa.

Anim.startowa

Jest wyświetlana przy włączaniu telefonu.

Uwaga

Obraz (animowany) i wygaszacze ekranu z zegarem cyfrowym powodują znaczące skrócenie czasu czuwania telefonu.

Anim.końcowa

Jest wyświetlana przy wyłączeniu telefonu.

Tekst powit.

Jest wyświetlany zamiast animacji przy włączaniu telefonu.

Duże litery

Można wybrać jeden z dwóch rozmiarów czcionek na wyświetlaczu.

Podświetlenie

Ustawienie jaśniejszego/ciemniejszego podświetlenia.

Kontrast

Ustawienie poziomego kontrastu wyświetlacza.

Dzwonki



Ustaw sygnały dźwiękowe telefonu według własnych upodobań.

Ust. dzwonka

Wyłączenie/wyłączenie dzwonka lub zredukowanie długości sygnału.

Wibracja

Aby dzwoniący telefon nie przeszkadzał, można uruchomić alarm wibracyjny. Alarm wibracyjny może być włączony razem z dzwonkiem. Ta funkcja jest wyłączana podczas ładowania baterii i przy podłączonych akcesoriach (oprócz zestawu słuchawkowego).

Głośność

Osobne ustawianie głośności dla różnych rodzajów połączeń/funkcji.

Informacje dodatkowe

Zanim przyłożysz telefon do ucha, upewnij się, że połączenie zostało odebrane. Dzięki temu unikniesz uszkodzenia słuchu spowodowanego głośnym dzwonkiem!

Połączenia

Dla wszystkich dzwoniących osób, które są zapisane w jednej książce adresowej lub na jednej karcie SIM, ustawiana jest ta sama melodia.

Pol.grupowe

Dla wszystkich dzwoniących osób, których numery telefonów należą do jednej grupy, ustawiana jest ta sama melodia.

Inne poł.

Dla dzwoniących osób, których numery telefonów nie są zapisane, ustawiana jest taka sama głośność.

Więcej melodii

Można skonfigurować różne melodie dla wiadomości/budzika, uruchamiania telefonu, wyłączenia telefonu, nagrywania dźwięku.

Nagrywanie

Ta funkcja umożliwia nagrywanie notatek głosowych i dźwięków, których można używać jako dzwonek.

Nowe nagranie

<Nowy wpis>

Wybierz. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony dostępny czas oraz czas nagrania.

Uruchom nową aplikację, tak jak pokazano poniżej

Zostanie wyświetlony ekran nagrywania:



Rozpoczęcie nagrywania sygnalizowane jest krótkim dźwiękiem.



Zakończ nagrywanie.

Nagranie jest zapisywane z sygnaturą czasową w systemie plików w kategorii **Dźwięki**.

Odtwarzanie



Odtwarzanie.

Ustaw. połąc.



→ Ustaw. łącz.

→ Wybierz funkcję.

Ukryj ID



Po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu osoby, do której dzwoni użytkownik, nie będzie wyświetlany numer telefonu użytkownika (w zależności od operatora).

Oczekujące



Jeśli usługa została zamówiona u operatora, można sprawdzić jej status i włączyć ją lub wyłączyć.

Przenies

Można określić, kiedy połączenia mają być przenoszone na pocztę głosową lub inny numer.

Konfigurowanie przenoszenia połączenia (przykład)

Nieodebrane



Wybierz **Nieodebrane**. (Obejmuje warunki **Niedostępny**, **Nie odpowiada**, **Zajęty**, patrz poniżej)



Potwierdź i wybierz pozycję **Ustaw**, a następnie wprowadź numer telefonu, na który mają być przenoszone połączenia.



Potwierdź. Potwierdzenie ustawień sieci.

Wszystkie poł



Przenoszenie wszystkich połączeń.



Ikona w górnej linii wyświetlacza w trybie czuwania.


Inne możliwości przenoszenia:

Niedostępny, Nie odpowiada, Zajęty, Faks przych., Dane przych., Sprawdź status, Wyczyść wsz.

Filtr.poł.

Sygnalizowane będą tylko połączenia z numerami zapisanymi w książce telefonicznej/książce adresowej lub należącymi do grupy. Inne połączenia będą jedynie wyświetlane na ekranie.

Odb.dow.klaw.

Połączenia przychodzące można odbierać poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza (za wyjątkiem klawisza .

Ton co 1 min.

Podczas rozmowy użytkownik (i tylko użytkownik) będzie słyszał co minutę sygnał, co umożliwi kontrolowanie czasu trwania rozmowy.

Ust. telefonu



→ Ust. telefonu
→ Wybierz funkcję.

Tony przycisk.

Można ustawić odpowiedni typ dźwięku klawiszy.

Tony serwis.

Ustawianie sygnałów serwisu i alarmu.

Auto.wyłączenie tel.

Telefon wyłącza się każdego dnia o ustalonej porze.

Ident.Telefonu

Wyświetla numer identyfikacyjny telefonu (IMEI). Ta informacja może być użyteczna dla działu obsługi klienta.

Alternatywnie w trybie czuwania można wprowadzić: ***#06#**



Wyświetlenie dalszych informacji dotyczących telefonu.

Wersja oprogramowania

Wyświetlanie w trybie czuwania:

***#06#**, a następnie naciśnij **Info**.

System plików

Formatowanie

(Chronione kodem aparatu)

Pamięć telefonu zostanie sformatowana, a **wszystkie** zapisane dane, takie jak dzwonki, obrazki, gry, itp. zostaną usunięte. Formatowanie może potrwać ponad jedną minutę.


Defragment.

Zwolnienie pamięci poprzez usunięcie tymczasowych plików, które nie są już potrzebne.

Ust. fabryczne

Zresetowanie telefonu do wartości domyślnych (ustawienia fabryczne). Nie dotyczy to karty SIM i ustawień sieci.

Alternatywnie w trybie czuwania można wprowadzić:

***#9999#** 

Zegar

 →  → Zegar
→ Wybierz funkcję.


Czas/Data

Zmień Najpierw wprowadź datę, a następnie godzinę.

Strefy czasu


Mapa świata

Wyświetlenie stref czasowych na świecie.

 Wybór strefy czasowej.

Lista miast

Lista miast na świecie.

 Wybór miasta w wybranej strefie czasowej.

Format daty

Wybór formatu wyświetlania daty.

Format czasu

Wybierz opcję 24h lub 12h.

Rok buddyjski

Przełączenie do kalendarza buddyjskiego.

Wyświetlacz Zegar

Włączanie/wyłączanie wyświetlania czasu.

Wym. danych



GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS pozwala na szybsze przesyłanie danych w sieci telefonii komórkowej.

GPRS Info

Wyświetlenie informacji o połączeniu.

IrDA

Ten telefon wyposażony jest w interfejs podczerwieni. Odległość pomiędzy dwoma łączącymi się urządzeniami nie może przekraczać 30 cm. Okienka nadajnika sygnałów w podczerwieni powinny być w miarę możliwości skierowane dokładnie na siebie.


Usługi danych

Ustawienie domyślne i aktywacja profili połączeń dla aplikacji MMS, WAP. Ustawienia domyślne telefonów uzależnione są od operatora. Skonsultuj się z operatorem lub przejdź pod adres w Internecie www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care, aby uzyskać więcej informacji w sekcji FAQ.

Autentykacja

Włączanie lub wyłączenie kodowanego połączenia z WAP (tylko połączenia CSD).

Zabezpieczenia



Poł. bezp.

Można wybrać tylko **jeden** numer telefonu. Wymagany kod aparatu (od 4 do 8 cyfr) został ustawiony przez użytkownika po wyświetleniu pierwszego monitu zabezpieczeń.



Aby wyłączyć blokadę, naciśnij i **przytrzymaj**, a następnie wprowadź kod aparatu.

Tylko



Ograniczenie połączeń do numerów chronionych za pomocą karty SIM w książce telefonicznej.

Kody PIN

Opis, patrz strona 15:
Kontrola PIN, Zmień PIN, Zmień PIN2, Zmień kod tel.

Bl. innych kart

Aparat jest zabezpieczony przed używaniem go z **inną** kartą SIM.

Blokady sieci



Blokady sieci ograniczają możliwości używania karty SIM.

Wszystk.wych

Blokada wszystkich połączeń wychodzących z wyjątkiem alarmowych.

Wych.międzyn. (Wychodzące międzynarodowe)

Możliwe jest wykonywanie tylko połączeń krajowych.

Tylko wł.sieć (Wychodzące międzynarodowe oprócz kraju pochodzenia)

Połączenia międzynarodowe można wykonywać tylko do kraju pochodzenia.

Przychodzące

Blokada wszystkich połączeń przychodzących w telefonie.

W obcej sieci

Blokada połączeń przychodzących, kiedy telefon jest poza siecią macierzystą.

Sprawdź stan

Sprawdzanie stanu blokad sieci.

Wyczyść wsz.

Wyczyszczenie wszystkich blokad.

Sieć



→ Sieć
→ Wybierz funkcję.

Linia



Muszą być zarejestrowane **dwa niezależne** numery telefonu.

Info o sieci

Wyświetlana jest lista dostępnych sieci GSM.

Zmień sieć

Ponowne wyszukiwanie sieci.

Auto. wybór

Jeśli ta funkcja jest włączona, wybierana jest następna sieć zgodnie z kolejnością „preferowanych sieci”.

Sieć prefer.

Umożliwia ustawienie preferowanych operatorów, gdy użytkownik opuści swoją sieć.

Wybór syst.



Wybierz GSM 900 lub GSM 1800.

Grupa Użytk.



W zależności od operatora, ta usługa umożliwia tworzenie grup. Funkcja ta pozwala na uzyskanie dostępu np. do wewnętrznych (firmowych) informacji lub zastosowania specjalnych taryf. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.

Akcesoria

 →  → Akcesoria
→ Wybierz funkcję.

Zest.samoch.

Tylko w połączeniu z oryginalnym samochodowym zestawem głośnomówiącym Siemens (patrz akcesoria). Zestaw samochodowy uruchamiany jest automatycznie poumieszczeniu telefonu w uchwycie.

Auto.odbiór

(ustawienie fabryczne: wyłączone)

Połączenia są automatycznie odbierane po kilku sekundach. Istnieje możliwość niepożądanego przysłuchiwania się przez inne osoby!

Auto.wyłączenie tel.

(ustawienie fabryczne: 2 godziny)

Telefon zasilany jest prądem wytwarzanym w samochodzie. Ustawienie czasu, który musi upłynąć od chwili wyłączenia zapłonu, po którym telefon zostanie automatycznie wyłączony.

Głośnik sam.

Poprawia jakość odbioru w określonych warunkach.

Zest.słuch.

Tylko w połączeniu z oryginalnym zestawem słuchawkowym firmy Siemens (patrz akcesoria). Jeśli używany jest oryginalny zestaw słuchawkowy firmy Siemens, profil jest uruchamiany automatycznie po podłączeniu zestawu słuchawkowego.

Auto.odbiór

(ustawienie fabryczne: wyłączone)

Połączenia są automatycznie odbierane po kilku sekundach (poza sytuacją, gdy dzwonek jest wyłączony lub zredukowany do krótkiego tonu). Dlatego należy używać zestawu słuchawkowego.

Automatyczne odbieranie połączeń

W przypadku niekontrolowanego odebrania połączenia istnieje ryzyko podsłuchania przez osobę dzwoniącą.

Funkcja szybkiego dostępu


Klawisze funkcyjne

Umożliwia przypisanie jednego numeru telefonu do dowolnego z klawiszy funkcyjnych.

Zmiana

Klawisz funkcyjny ma np. funkcję **Internet**. Aby ją zmienić (w trybie czuwania):

Internet Naciśnij **krótco**, następnie naciśnij **Zmień**.

Wybierz nową funkcję z listy i potwierdź klawiszem .

Zastosowanie

Przypisanie funkcji „Internet” służy tutaj jedynie jako przykład.

Internet Naciśnij i **przytrzymaj**; uruchomiona zostanie aplikacja.


Klawisze szybkiego dostępu

Umożliwiają przypisanie numeru telefonu lub funkcji do każdego z klawiszy od 2 do 9. Klawisz z numerem 1 jest zarezerwowany na skrzynkę pocztową.

Przypisywanie funkcji



Naciśnij **krótco** klawisz z cyfrą (np. klawisz 3), a następnie naciśnij **Ustaw**.

Wyszukaj z listy nową funkcję do przypisania i potwierdź klawiszem .

Zastosowanie

Wybierz zapisany numer lub uruchom zapisaną aplikację (na przykład **Internet**).

W trybie czuwania:



Naciśnij i **przytrzymaj**.

Moje menu



Naciśnij.



Naciśnij.

Umożliwia ustawienie własnego menu. Zdefiniowana jest lista 10 wpisów, ale można ją zmienić.

Zmiana menu

Każdy wpis (1-10) można zamienić na inny z listy wyboru.



Wybierz wpis.



Otwórz listę funkcji, aby dokonać wyboru.



Wybierz **nowy** wpis z listy.



Potwierdź. Wpis został zapamiętany.

Wyzeruj wsz.



Wybierz. Po potwierdzeniu przez użytkownika przywrócone zostaną domyślne ustawienia.

Organizer

 →  → Wybierz funkcję.



Kalendarz

W kalendarzu można zapisywać terminy. Czas i data muszą być ustawione prawidłowo.

Kalendarz ma trzy widoki: widok miesięczny, widok tygodniowy i widok dzienny.

Te różne widoki są oznaczone kolorami. Ustalone terminy zaznaczone są jako pionowe kolorowe paski na poziomym podziale godzin.

Nawigacja:

 /  Przewijanie między tygodniami/dniami/godzinami.

Terminy


Terminy są wyświetlane na liście w porządku chronologicznym.


Wprowadzanie nowego terminu

<Nowy wpis>

Wybierz.

Rodzaje:

 **Memo:** Wprowadź tekst opisu.

 **Notatka głos.:** Wprowadź notatkę głosową.



Zadzwoń: Wprowadź numer telefonu. Oznaczone symbolem alarmu.



Spotkanie: Wprowadź tekst opisu.



Wakacje: Wprowadź datę początkową i końcową.



Urodziny: Wprowadź imię i nazwisko oraz datę.

W zależności od typu dostępne są różne pola wprowadzania/wyboru. Liczba pól może być ograniczona.

Informacje dodatkowe



Budzik, ustawiony alarm.



Termin, ustawiony alarm.

Alarm uruchamia się również przy wyłączonym telefonie (oprócz trybu **Samolot**, strona 43). Telefon nie powinien przechodzić do trybu czuwania. Aby dezaktywować ten tryb, naciśnij dowolny klawisz.

Zadania

Zadanie jest zaznaczone tak samo jak termin w notatniku wybranych dni. W odróżnieniu od terminu nie musi jednak mieć przypisanej godziny. W tym przypadku zadanie pojawia się każdego dnia na początku listy, aż zostanie oznaczone jako wykonane. Wprowadzanie wpisów odbywa się podobnie jak w przypadku opcji **Terminy** (patrz sekcja „Terminy”).

 →  → Wybierz funkcję.

Notatki

Obsługa funkcji T9 (strona 17) ułatwia wpisywanie krótkich notatek, takich jak listy zakupów. Notatki poufne można zabezpieczyć za pomocą kodu aparatu.

Opusz. alarm

Przeoczone wydarzenia z alarmem (**Terminy, Zadania**) są zapisywane na liście do późniejszego odczytu.

Strefy czasu

Patrz strona 48.

Ust.kalend.

Początek dnia:

Czas rozpoczęcia dnia pracy.

Początek tygodnia:

Dzień tygodnia, od którego zaczynają się widok miesięczny i tygodniowy (od lewej).

Ust.weekend

Ustawianie dni na koniec tygodnia.

Pokaż daty urodzin:

Ustawianie dni daty urodzenia.

Dodatki


 →  → Wybierz funkcję.


Usługi SIM


Umożliwia zdalne dodanie nowej funkcji do telefonu komórkowego, jednak dostępna usługa będzie się różnić w zależności od operatora i klasy SAT obsługiwanej przez dany telefon komórkowy.


Budzik


O ustalonej porze użytkownik usłyszy sygnał dźwiękowy (nawet jeśli telefon i/lub dźwięki są wyłączone).

 Włącz/wyłącz funkcję budzika.

 Nastaw czas budzenia (gg:mm).

 Przewiń poszczególne dni.

 Wyświetl opcje: czas budzenia i dni.

 Zaznacz dni, w które ma dzwonić budzik. Dłuższe **naciśnięcie** zaznacza wszystkie dni lub usuwa zaznaczenie.

OK Potwierdź ustawienie.

Funkcja **Drzemka** umożliwia ustawienie powtarzania alarmu.

Kalkulator

Kalkulatora można używać w wersji podstawowej oraz z rozszerzonym zakresem funkcji (**Opcje**).



Wprowadź cyfry.



Przewiń funkcje.



Użyj funkcji.

Konwerter

Możesz dokonywać przeliczeń różnych jednostek.



Wybierz jednostkę wyjściową/walutę, a następnie wprowadź ilość.



Wybierz docelową jednostkę miary/waluty. Zostanie wyświetlony wynik.

Specjalne funkcje klawiszy:



Wprowadzanie przecinka dziesiętnego.



Zmiana znaku.

Przelicznik walut

W przypadku pierwszego wywołania funkcji należy wprowadzić walutę podstawową.



Wprowadź walutę (np. euro) i zapisz wpis za pomocą funkcji **Zapisz**.

Teraz wprowadź nazwy i kursy wymiany walut, które chcesz przeliczać.

Stoper

Można mierzyć i zapisywać dwa międzyczasy.



Rozpocznij/zatrzymaj/wyzeruj.

Minutnik

Odlicza czas wstecz. Ostatnie 3 sekundy sygnalizowane są krótkim dźwiękiem. Koniec odliczania sygnalizowany jest specjalnym dźwiękiem.

Moje pliki

Funkcja zarządzania plikami umożliwia organizowanie plików. Działa ona w ten sam sposób, co funkcja na komputerze PC. Dla różnych typów danych zostały utworzone już foldery.



Wyświetlana jest lista folderów i plików.

Nawigacja



Wybierz folder/plik z listy.



Otwórz folder lub uruchom plik za pomocą aplikacji.

Media player

Podczas oglądania zdjęć lub słuchania melodii uruchamiany jest odtwarzacz multimedialny.



Przejdź do następnego pliku multimedialnego.

Obrazki



Wyświetl.

Wyślij

Wyślij np. za pomocą MMS.

Melodie



Odtwórz, w zależności od sytuacji.



Zakończ odtwarzanie.

Przetwarzanie obrazu

Opcje

Otwórz menu i wybierz **Wyślij**, **Zapisz**, **Kasuj**, **Zmień nazwę**, **Właściwości**.

Obsługa Klienta

Szybka, bezpośrednia pomoc w kwestiach technicznych i użytkowych, jest dostępna w Internecie:

**[www.siemens-mobile.com/
mobilescustomer-care](http://www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care)**

Otrzymasz pomoc 24 godziny na dobę na temat naszych produktów. Znajdziesz tu interaktywny system pomocy, zestawienie najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, instrukcje obsługi oraz najnowszą wersję oprogramowania do pobrania.

Zanim zadzwonisz do centrum obsługi klienta przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny telefonu (IMEI, aby wyświetlić wpisz *#06#), wersję oprogramowania (aby wyświetlić, naciśnij *#06#, następnie **Info**) oraz, jeśli konieczne, Twój numer klienta serwisu Siemens.

Prosimy kontaktować się również z naszą Infolinią.

W niektórych krajach naprawa lub wymiana jest niemożliwa, jeżeli produkt nie został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy.

Jeśli niezbędna będzie pomoc serwisowa nasze centra serwisowe oczekują, aby udzielić Ci pomocy:


Abu Zabi.....	0 26 42 38 00
Arabia Saudyjska.....	0 22 26 00 43
Argentyna.....	0 80 08 88 98 78
Australia.....	13 00 66 53 66
Austria.....	05 17 07 50 04
Bahrajn.....	40 42 34
Bangladesz.....	0 17 52 74 47
Belgia.....	0 78 15 22 21
Boliwia.....	0 21 21 41 14
Bośnia i Hercegowina.....	0 33 27 66 49
Brazylia.....	0 80 07 07 12 48
Brunei.....	02 43 08 01
Bułgaria.....	02 73 94 88
Chiny.....	0 21 38 98 47 77
Chorwacja.....	0 16 10 53 81
Czechy.....	2 33 03 27 27
Dania.....	35 25 86 00
Dubaj.....	0 43 96 64 33
Egipt.....	0 23 33 41 11
Estonia.....	06 30 47 97
Filipiny.....	0 27 57 11 18
Finlandia.....	09 22 94 37 00
Francja.....	01 56 38 42 00
Grecja.....	0 80 11 11 11 16
Hiszpania.....	9 02 11 50 61
Holandia.....	0 90 03 33 31 00
Hong Kong.....	28 61 11 18
Indie.....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonezja.....	0 21 46 82 60 81
Irlandia.....	18 50 77 72 77
Islandia.....	5 11 30 00
Jordania.....	0 64 39 86 42
Kambodża.....	12 80 05 00
Kanada.....	1 88 87 77 02 11
Katar.....	04 32 20 10
Kenia.....	2 72 37 17
Kuwejt.....	2 45 41 78
Liban.....	01 44 30 43
Libia.....	02 13 50 28 82
Litwa.....	8 52 74 20 10
Luksemburg.....	43 84 33 99
Łotwa.....	7 50 11 18
Macedonia.....	02 13 14 84

Malezja	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Meksyk	01 80 07 11 00 03
Niemcy *	0 18 05 33 32 26
Nigeria	0 14 50 05 00
Norwegia	22 70 84 00
Nowa Zelandia	08 00 57 43 63
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paragwaj	8 00 10 20 04
Polska	08 01 30 00 30
Portugalia	8 08 20 15 21
Republika Południowej Afryki	08 60 10 11 57
Rosja	8 80 02 00 10 10
Rumunia	02 12 04 60 00
Serbia	01 13 07 00 80
Singapur	62 27 11 18
Słowacja	02 59 68 22 66
Słowenia	0 14 74 63 36
Szwajcaria	08 48 21 20 00
Szwecja	0 87 50 99 11
Tajlandia	0 27 22 11 18
Tajwan	02 23 96 10 06
Tunezja	71 86 19 02
Turcja	0 21 65 79 71 00
Ukraina	8 80 05 01 00 00
USA	1 88 87 77 02 11
Wielka Brytania	0 87 05 33 44 11
Węgry	06 14 71 24 44
Wietnam	84 89 30 01 21
Włochy	02 24 36 44 00
Wybrzeże Kości Słoniowej	05 02 02 59
Zimbabwe	04 36 94 24
Zjedn. Emiraty Arabskie	0 43 66 03 86

Akcesoria

Fashion & Carry	Textile Case FCT-600
Energy	Li-Ion Battery 600 mAh EBA-670
	Travel Charger ETC-500 (EU)
	Travel Charger ETC-510 (UK)
	Car Charger Plus ECC-600
Handsfree Portable	Headset Basic HHS-500
	Headset HHS-510
	Headset Purestyle HHS-610
Office	Data Cable DCA-500
	Data Cable USB DCA-510
	Data Cable USB DCA-540
	SyncStation DSC-600
Multitainment	Flash IFL-600
Car Solutions	Car Kit Portable HKP-500
	Car Kit Easy HKP-630
	Upgrade Kit HKO-640

Produkty dostępne w specjalistycznych punktach handlowych lub w naszym sklepie internetowym pod adresem:

	<p>Oryginalne akcesoria Siemens</p> <p>www.siemens-mobile.com/shop</p>
---	---

Bardziej szczegółowe informacje na temat produktu można uzyskać pod adresem:

www.siemens-mobile.com/cfx65

* 0,12 Euro/min.

Użytkowanie i konserwacja

Ten telefon został zaprojektowany i wykonany z wielką starannością i dlatego należy się z nim troskliwie obchodzić. Stosowanie się do poniższych sugestii pozwoli Ci cieszyć się Twoim telefonem przez wiele lat.

- **Chroń telefon przed wilgocią i zamoczeniem!** Opady, wilgoć i pary zawierają minerały, które wywołują korozję układów elektronicznych. Telefon nigdy nie powinien być mokry, jeśli jednak zostanie zamoczony, natychmiast odłącz go od źródła zasilania, wyjmij baterię i zostaw otwarty telefon do wyschnięcia w temperaturze pokojowej!
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych miejscach. Ruchome części mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas działania urządzeń elektronicznych, zniszczyć baterię i zniekształcić lub stopić elementy plastikowe.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Podczas ponownego nagrzewania telefonu (do normalnej temperatury pracy) wewnątrz telefonu może się skraplać wilgoć, uszkadzając elektroniczne obwody drukowane.
- Nie rzucaj telefonu, nie uderzaj w niego ani nie potrząśnij nim. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia znajdujących się w aparacie elektronicznych obwodów drukowanych!
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani silnych detergentów!

Powyższe reguły odnoszą się do telefonu, baterii, ładowarki oraz wszystkich akcesoriów. Jeżeli jakaś część nie działa prawidłowo, zgłoś się do najbliższego autoryzowanego punktu sprzedaży. Personel udzieli fachowej pomocy i jeżeli to konieczne, naprawi urządzenie.

Deklaracja jakości baterii

Pojemność baterii telefonu zmniejsza się z każdym ładowaniem/rozładowaniem. Przechowywanie baterii w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze również spowoduje stopniowy spadek pojemności. Może to mieć wpływ na znaczący spadek czasu pracy telefonu, nawet jeżeli bateria była naładowana do pełna.

Jednakże bateria została zaprojektowana tak, aby możliwe było jej ładowanie i rozładowywanie przez okres sześciu miesięcy od daty zakupu telefonu. Jeśli po upływie okresu sześciu miesięcy nastąpi znaczący spadek wydajności baterii, zalecana jest wymiana baterii.

Deklaracja jakości wyświetlacza

Z przyczyn technicznych w wyjątkowych przypadkach na wyświetlaczu może być wyświetlanych kilka punktów o innych kolorach.

Należy pamiętać, że obecność jaśniejszych lub ciemniejszych punktów nie oznacza wystąpienia awarii.

Dane aparatu

Deklaracja zgodności

Siemens Information and Communication mobile niniejszym deklaruje, że telefon opisany w tej instrukcji obsługi jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz z innymi odnośnymi ustaleniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC (R&TTE). Wymieniona deklaracja zgodności została oficjalnie potwierdzona. Kopię oryginalnej deklaracji można uzyskać za pośrednictwem infolinii firmy Siemens

www.siemens-mobile.com/conformity.

CE 0700

Dane techniczne

Klasa GSM:	4 (2 waty)
Zakres częstotliwości:	880 – 960 MHz
Klasa GSM:	1 (1 wat)
Zakres częstotliwości:	1 710 – 1 880 MHz
Waga:	88 g
Wymiary:	97 × 48 × 23 mm (78 ccm)
Bateria litowo-jonowa:	600 mAh
Temperatura pracy:	-10 °C ... +55 °C
Karta SIM:	3,0 V

Identyfikacja telefonu

Poniższe informacje są istotne w przypadku utraty aparatu lub karty SIM.

Numer karty SIM (na karcie):

.....

15 cyfrowy numer seryjny telefonu (pod baterią):

.....

Numer działu obsługi klienta operatora:

.....

Utrata telefonu

W przypadku utraty telefonu lub karty SIM skontaktuj się natychmiast z operatorem, aby zapobiec ich niepożądanemu użyciu.

Czas pracy

Czas pracy zależy od warunków pracy: Ekstremalne temperatury znacznie skracają czas czuwania telefonu. Należy unikać wystawiania telefonu na działanie słońca lub grzejników.

Czas rozmowy: 100 do 200 minut.

Czas czuwania: 60 do 200 godzin.

Wykonana czynność	Czas (min)	Skrócenie czasu czuwania o
Telefonowanie	1	60– 100 minut
Światło *	1	20 minut
Wyszukiwanie sieci	1	5– 10 minut

* użycie klawiatury, gry, organizera itp.

SAR

INFORMACJE O EMISJI FAL RADIOWYCH/SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR)

TEN TELEFON PODLEGA OGRANICZENIOM W CELU OCHRONY ZDROWIA POPULACJI LUDZKIEJ PRZED SKUTKAMI EMISJI POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Twój telefon jest odbiornikiem i nadajnikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie przekraczać dopuszczalnych poziomów emisji energii fal radiowych (RF) ustalonych przez międzynarodowe przepisy International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Ograniczenia te są częścią pełnych wytycznych dla ochrony populacji ludzkiej i określają one dopuszczalne dla populacji poziomy emisji energii fal radiowych RF. Normy zostały potwierdzone przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych badań naukowych oraz testów*. Normy zakładają margines bezpieczeństwa zaprojektowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom, bez względu na wiek czy stan zdrowia.

Emisja fal radiowych w telefonii komórkowej jest mierzona za pomocą specjalnie stworzonej jednostki zwanej SAR (Specific Absorption Rate). Międzynarodowe przepisy ustalają górną granicę wartości jednostki na 2.0 W/kg*. Testy SAR są przeprowadzane w standardowych pozycjach pracy telefonu kiedy telefon przesyła z maksymalnym poziomem mocy we wszystkich testowanych zakresach częstotliwości. Mimo, że SAR jest określany przy najwyższym certyfikowanym poziomie mocy, właściwa wartość SAR telefonu podczas zwykłej pracy może być dużo poniżej maksymalnej wartości. Dzieje

się tak dlatego, że telefon został zaprojektowany do działania z różnymi poziomami mocy tak więc używa jedynie mocy wymaganej do działania w sieci. Ogólnie mówiąc im bliżej znajdujesz się stacji bazowej, tym niższy transmitowany poziom mocy przez telefon.

Najwyższa wartość SAR dla tego modelu telefonu podczas testów zgodności ze standardem wynosi:

0.699 W/kg***.

Wartość SAR dla telefonu można także znaleźć w Internecie pod adresem **www.siemens-mobile.com**

Mogą występować różnice pomiędzy poziomami SAR różnych telefonów działających w różnych pozycjach. Jednakże wszystkie spełniają normy nałożone przez międzynarodowe przepisy.

* Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, CH-1211 Genewa 27, Szwajcaria) oznajmia, że obecne informacje naukowe nie wskazują potrzeby wprowadzania specjalnych zabezpieczeń przy korzystaniu z telefonów komórkowych.

Więcej informacji:

www.who.int/peh-emf,

www.mmfa.org,


www.siemens-mobile.com


** uśrednione dla 10 gram tkanki.


*** Wartości SAR mogą różnić się w zależności od specyficznych warunków danego kraju oraz częstotliwości sieci. Więcej informacji o wartościach SAR można znaleźć w informacjach danego produktu pod adresem:


www.siemens-mobile.com


Struktura menu

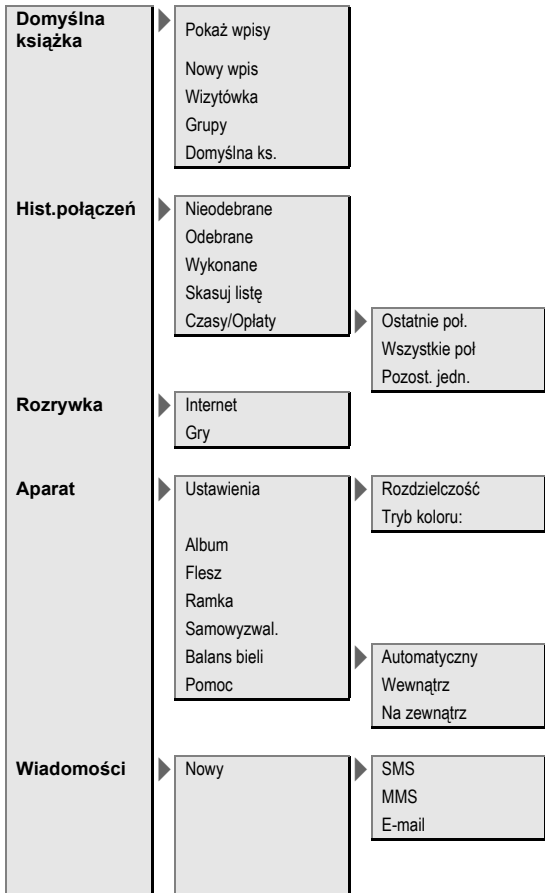


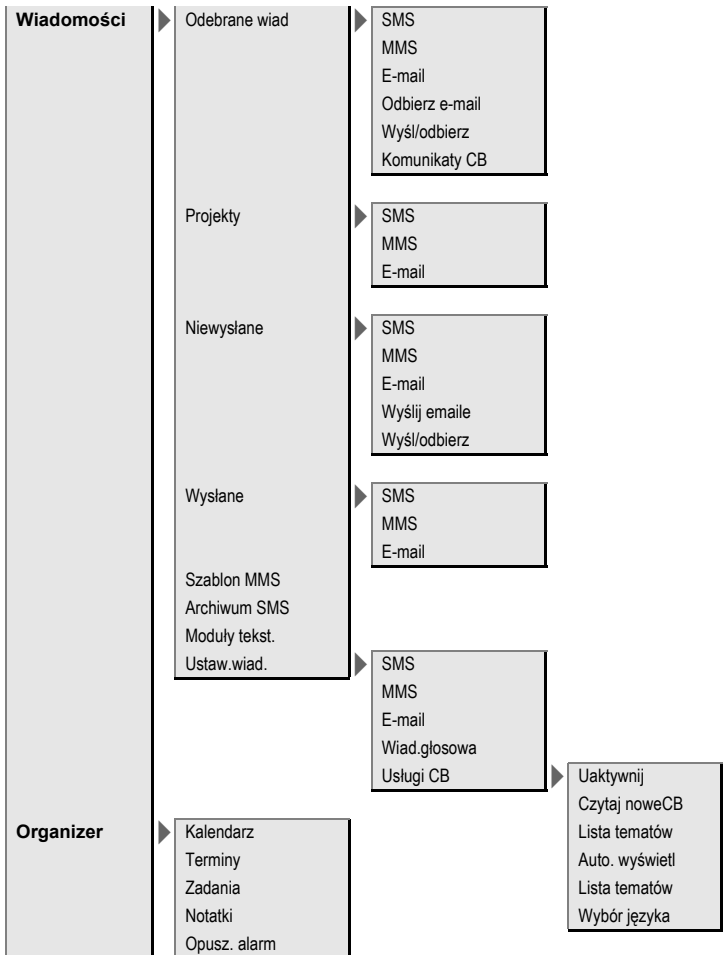

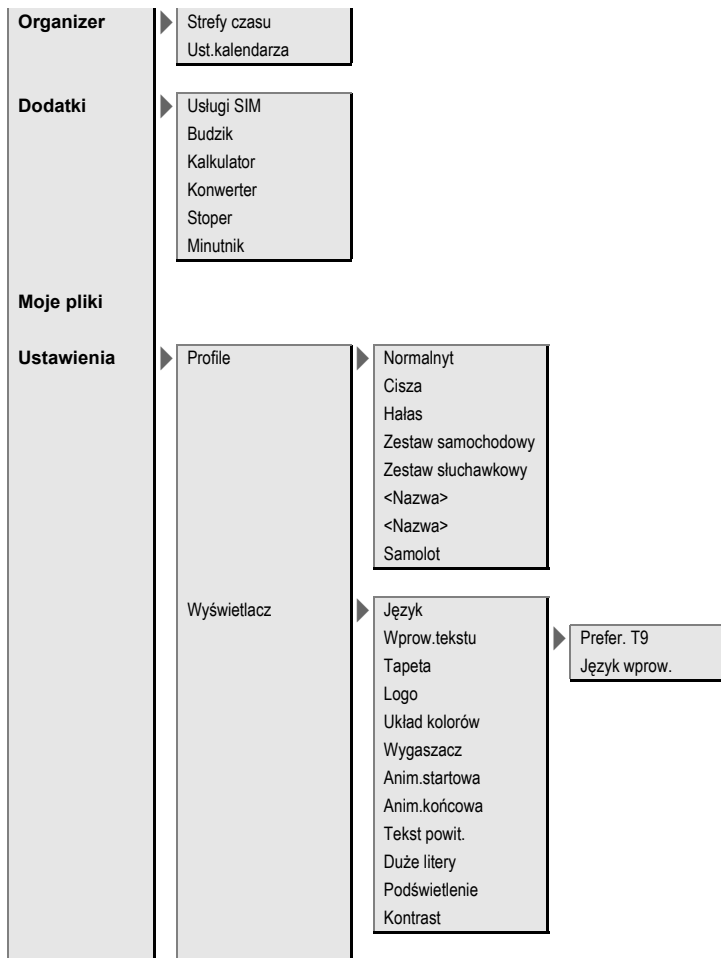

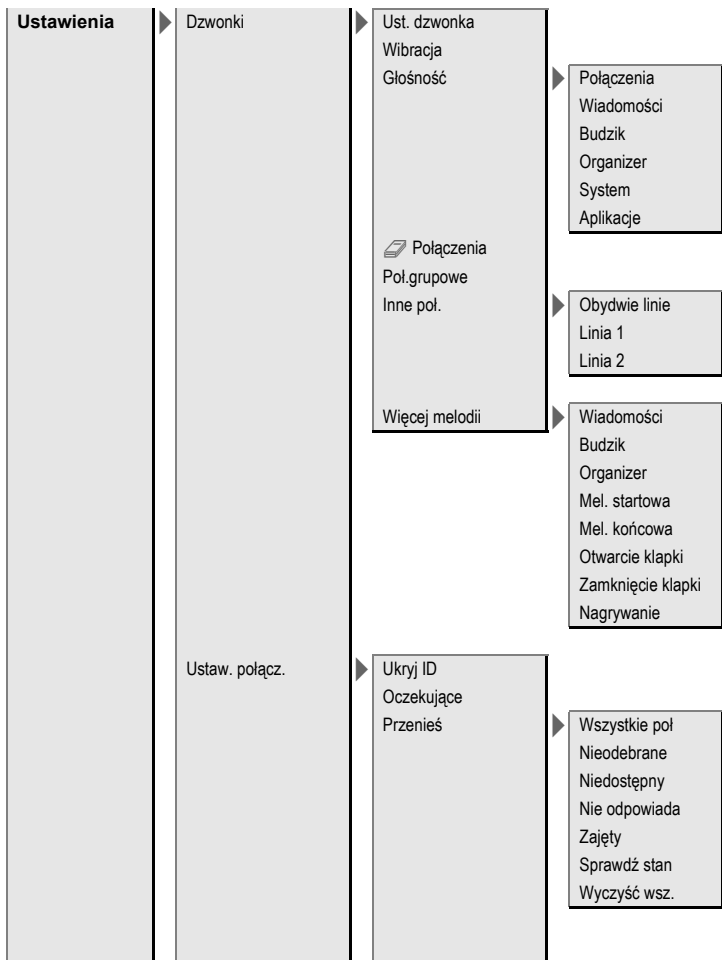

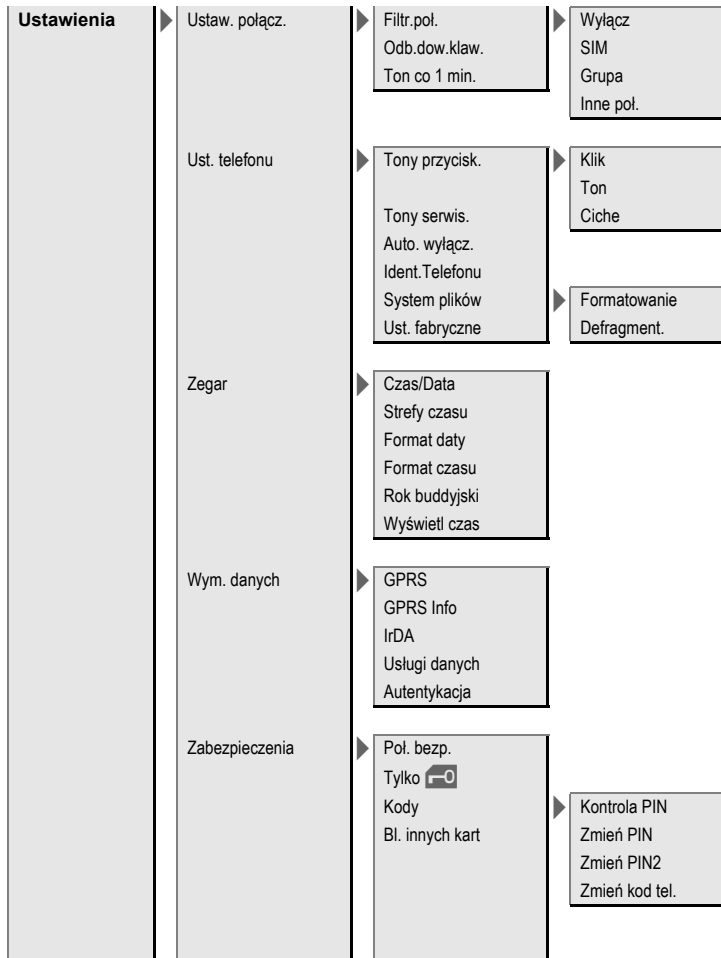

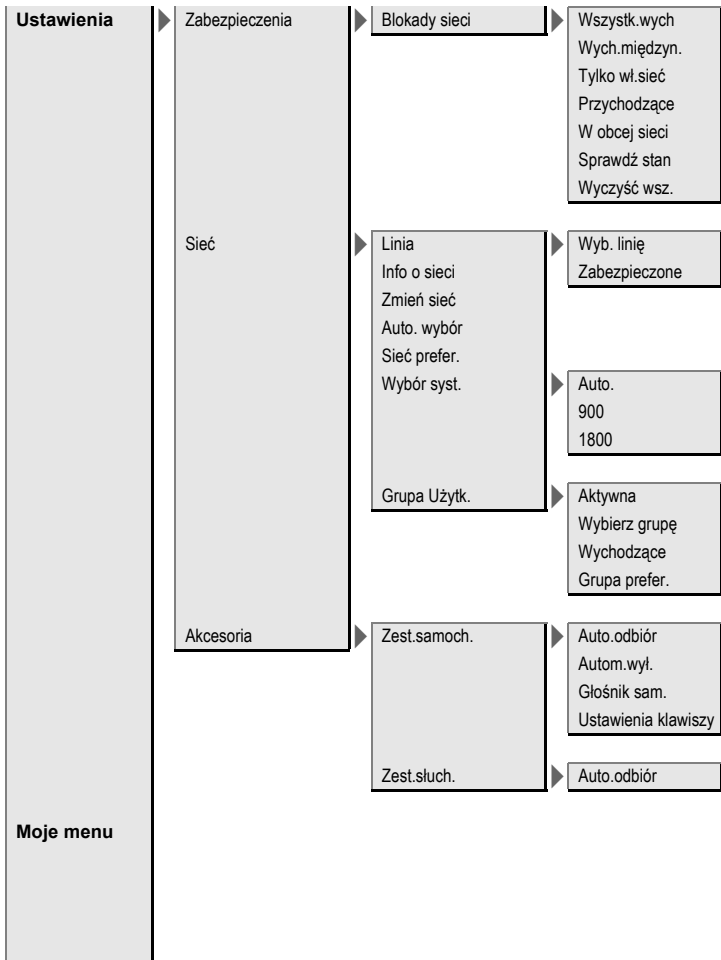

Moje menu

**Menu podczas
połączenia**

Zawieś
Mikrofon wł.
Głośnik
Głośność
Konferencja
Czasy/Koszty
Wyślij DTMF
Przenies.poł.
Główne menu
Status poł.

Indeks

A

Alarm (budzik).....	56
Alarm wibracyjny.....	45
Animacja podczas uruchamiania	44
Animacja podczas wyłączania	44
Aparat fotograficzny	29
Automatyczna blokada klawiszy	49
Automatyczna sekretarka (zewnętrzna).....	39
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	20
Automatyczne wyświetlanie czas i opłaty.....	28
zegar	48
Automatyczny wybór sieci	50
Automobile accessories	60

B

Bateria	
czas pracy.....	8, 62
deklaracja jakości	61
ładowanie	8
wkładanie.....	7
Blokada innych kart	49
Budzik	56

C

Car kit příslušenství.....	60
Cell Broadcast (CB)	39
Czas czuwania	8
Czas i opłaty	28
Czas pracy (bateria)	8, 62
Czas rozmów (bateria)	62

D

Dane techniczne	62
Dane telefonu	62
Dbanie o telefon	61
Dodatki.....	56
Domyślna książka.....	23
Duże litery	44
Dźwięki klawiszy	47

E

E-mail	
odbiór/odczyt.....	38
pisanie	38
ustawienia	38

F

Filtr połączeń	47
Format daty	48
Formatowanie (pamięć telefonu)	48
Funkcja Dynamic Light	45
Funkcja zestawu głośnomówiącego	21
Funkcje standardowe	14

G


Głośność	
dzwonek	45
głośność słuchawki	20
profile	43
GPRS.....	49
Grupa użytkowników	50
Grupy	25
Gry i aplikacje	42

H

Historia połączeń	28
-------------------------	----

I	
Infolinia, Siemens	59
Internet	40
IrDA (podczerwień)	49
J	
Język	44
Język wprowadzania (T9)	18
K	
Kalendarz	54
Kalendarz buddyjski	48
Kalkulator	56
Karta SIM	
usuwanie blokad	16
wkładanie	7
Klawisze szybkiego dostępu	52
Kod aparatu	15
Kody	15
Kody DTMF (kody sterujące)	22
Kody sterujące (DTMF)	22
Kolorowa karnacja	44
Konferencja	22
Konserwacja telefonu	61
Książka adresowa	
grupy	25
nowy wpis	24
odczytywanie wpisu	25
połączenie z numerem wpisu	25
Książka telefoniczna	
chroniona karta SIM	27
nowy wpis	26
numery VIP	27
pozostałe książki	27
wywoływanie połączenia	26
L	
Limit (czas/opłaty)	28
Limit kredytu	28
Logo	44
Logo operatora	44
Ł	
Ładowanie baterii	8
M	
Menu	
moje menu	53
sterowanie	13
szybkie wybieranie	13
Międzynarodowe numery	
kierunkowe	21
Miejsce zapisywania (książka telefoniczna)	26
Minutnik	57
MMS	
odbieranie	36
pisanie	34
wysyłanie	35
Moc odbieranego sygnału	12
N	
Nieodebrane połączenia (historia połączeń)	28
Notatki	55
Numer alarmowy	10
Numer identyfikacyjny telefonu (IMEI)	47
Numer kierunkowy	20
Numery usług, Siemens	59

O	
Obrazy i dźwięki (SMS)	32
Obsługa Klienta, Siemens	59
Odbieranie dowolnym klawiszem	47
Odebrane połączenia (historia połączeń).....	28
Opłaty	28
Opłaty/jednostki	28
Opuszczone terminy.....	55
Organizer	54
P	
PIN	
kontrola.....	15
wprowadzanie	10
zmiana	15
PIN2	15
Pobieranie	42
Poczta głosowa.....	39
Podczerwień.....	49
Połączenia nieodebrane	46
Połączenia wybrane (historia połączeń).....	28
Połączenie	
blokady	50
konferencja	22
menu	21
odbieranie/kończenie.....	20
odrzucanie.....	20
opłaty.....	28
przełączanie (zmiana)	21
przeniesienie	46
zakończenie.....	20
zawieszanie	21
Połączenie oczekujące	46
Połączenie umożliwiające wymianę danych.....	49
Ponowne wybieranie numeru	20
Pozostałe książki	27
Preferowana sieć.....	50
Profile (telefon).....	43
Przeglądarka	40
Przelicznik jednostek	56
Przełączanie między rozmowami	21
Przeniesienie.....	46
Przeniesienie połączenia	46
Przypomnienie	20
PUK, PUK2	15
S	
SAR.....	63
Sieć	
blokady	50
połączenie	50
ustawienia	50
Skrzynka odbiorcza	31
SMS	
archiwum.....	32
czytanie	33
do grupy	33
pisanie	32
ustawienia	33
SOS	10
Stoper.....	57
Strefy czasowe	11, 48
Struktura menu.....	64
Surfowanie i rozrywka.....	40
Sygnał co 1 minutę	47
Sygnály informacyjne.....	47
Sygnály serwisu	47
Symbole	6
Synchronizacja zdalna	57

T		
T9		
podpowiadanie wyrazów	18	
wprowadzanie tekstu	17	
Tapeta (wyświetlacz)	44	
Telefonowanie	20	
Terminy	54	
Transmisja numeru telefonu	46	
Tryb czuwania	12	
Tryb pracy w samolocie	43	
Tryb zaznaczania	14	
Tylko 	49	
U		
Ukryj ID	46	
Usługi informacyjne (CB)	39	
Ustawianie godziny/daty	48	
Ustawienia	43	
Ustawienia fabryczne	48	
Utrata telefonu, karty SIM	62	
W		
WAP	40	
Wiadomość		
CB	39	
e-mail	38	
listy	31	
MMS	34	
SMS	32, 33	
Wiadomość (SMS)	32	
Wiadomość błyskawiczna	21	
Wiadomości WAP typu push	31	
Wielkie i małe litery	17	
Wizytówka	23	
Włączanie telefonu	10	
Własne numery (telefonu)	27	
Wskazówki bezpieczeństwa	2	
	Wszystkie połączenia (przeniesienie)	47
	Wszystkie przychodzące (blokady sieci)	50
	Wybór pasma	50
	Wygaszacz ekranu	44
	Wyłączanie telefonu	
	automatyczne	47
	ręczne	10
	Wyświetlacz	
	język	44
	podświetlenie	44
	symbole	6
	Wyświetlane elementy	6
	Z	
	Zabezpieczenia	15
	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	16
	Zadania	54
	Zakres częstotliwości	50
	Zawieszanie połączenia	21
	Zegar	48
	Zestaw	
	akcesoria	60
	Zestaw głośnomówiący (ustawienie)	51
	Zestaw słuchawkowy (ustawienie)	51
	Znaki specjalne	17